

XMUSIC



SŁUCHAWKI DOKANAŁOWE TWS900K ANC

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Należy przeczytać uważnie całą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

1. Zasięg działania bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi około 10m, jednak może się różnić w zależności od otoczenia (ściany, metalowe przedmioty, urządzenia).
2. Produkt używany w trybie bezprzewodowym emituje fale radiowe.
3. Urządzenie należy używać zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi. Nie ingerować i nie zmieniać konstrukcji urządzenia, ponieważ jest to niebezpieczne.
4. Urządzenie emituje energię elektromagnetyczną. Należy unikać kontaktu z innymi urządzeniami elektronicznymi, ponieważ może mieć to wpływ na ich prawidłowe działanie.
5. Nie używać urządzenia w pobliżu osób z rozrusznikiem serca lub innymi elektronicznymi biostymulatorami.
6. Nie używać urządzenia w szpitalach, ponieważ może zakłócać pracę urządzeń medycznych.
7. Nie zanurzać urządzenia w wodzie i innych płynach. Nie narażać urządzenia na zawilgocenie.
8. Nie narażać urządzenia na działanie wysokich lub niskich temperatur: poniżej 0°C lub powyżej 40°C.
9. Nie używać urządzenia w zapyłonych pomiesz-

zeniach i nie przechowywać w pobliżu lub na gorących powierzchniach.

10. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używać urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas. Należy upewnić się, że z urządzenia z ustaloną wysoką głośnością nie skorzystają dzieci, których słuch jest szczególnie narażony na uszkodzenia.



11. Unikać używania urządzenia w pobliżu innych urządzeń Wi-Fi. Mogą pojawić się zakłócenia elektromagnetyczne wywołujące zakłócenia w działaniu, brak możliwości połączenia lub utratę dźwięku.
12. Nie używać urządzenia w trybie bezprzewodowym na pokładzie samolotu. Przestrzegać należy wskazówek załogi dotyczących użytkowania produktu w tym trybie.
13. Urządzenie nie daje gwarancji nawiązania połączenia ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth. Wszystkie urządzenia muszą być zgodne ze standardem Bluetooth, a ich specyfikacja techniczna powinna umożliwiać połączenie się z innymi urządzeniami.
14. Nie narażać urządzenia na silne wstrząsy.

15. Jeżeli podczas używania urządzenia odczuwalny jest dyskomfort, należy niezwłocznie przerwać jego używanie.
16. Zachować należy szczególną ostrożność podczas używania słuchawek w trakcie wykonywania wszelkich czynności, ponieważ osłabiają zdolność słyszenia.
17. Produkt powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.
18. Nie używać urządzenia jeżeli zauważysz, że jego elementy są uszkodzone.
19. Wszelkie naprawy należy zlecić producentowi, autoryzowanemu punktowi serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
20. Należy unikać narażania produktu na deszcz, wilgoć lub inne płyny.
21. Nie używać urządzenia w trakcie kąpieli, pod prysznicem, jak również podczas uprawiania sportów wodnych takich jak pływanie, surfing itp.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **XMUSIC**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

SPECYFIKACJA

Model	TWS900K ANC
Wersja Bluetooth	5.0
Protokoły Bluetooth	HFP; HSP; A2DP; AVRCP; SPP
Zasięg Bluetooth	do 10m
Średnica membrany	10mm
Głośność	98dB±3dB
Pasma przenoszenia	20Hz-20KHz
Impedancja	32Ω
Czułość mikrofonu	59dB
Klasa wodoszczelności	IPX5
Czas ładowania etui ładującego	około 1,5 godziny
Czas pracy słuchawek na jednym ładowaniu	do 4 godzin*
Czas ładowania słuchawek	do 1 godziny
Częstotliwość pracy	2402MHz-2480MHz
Pojemność baterii słuchawek	2x45mAh
Pojemność baterii w etui ładującym	400mAh
Prąd wejściowy	5.0V --- 1.0A
Prąd wyjściowy	5.0V --- 0.5A
Maksymalna moc częstotliwości	5 4.86dBm

*Maksymalny czas pracy słuchawek jest uzależniony od wybranej głośności urządzenia, trybu pracy słuchawek oraz rodzaju odtwarzanych dźwięków. Przewidywany maksymalny czas jest dostępny dla ustawień 50% głośności w urządzeniu odtwarzającym oraz słuchawkach dla muzyki stereo.

OPIS PRODUKTU

1. Etui ładujące.
2. Cyfrowy wskaźnik.
3. Styki ładujące słuchawki.
4. Głośnik słuchawki.
5. Styki zasilające słuchawkę.
6. Wielofunkcyjny przycisk „MFB”.
7. Dioda sygnalizująca pracę.
8. 2x Silikonowe nakładki.
9. 1x Nakładki Memory Foam.
10. Przewód USB-C.





PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Automatyczne włączanie słuchawek

Wyciągnij słuchawki z etui i włóż je do uszu. Kiedy etui jest naładowane słuchawki włączają się automatycznie po ich wyciągnięciu. O włączeniu się słuchawek poinformuje Cię komunikat „Power on”. Tym samym odłożenie słuchawek do etui spowoduje ich wyłączenie.

2. Ręczne włączanie słuchawek

Masz możliwość włączyć słuchawki manualnie, przytrzymując na obu przycisk „MFB” przez ok. 5 sekund. Aby wyłączyć słuchawki wykonaj tę samą czynność, aż usłyszysz komunikat „Power off”.

3. Tryb jednej słuchawki

Możesz również korzystać z jednej słuchawki z zestawu. Wystarczy, że wyciągniesz jedną słuchawkę z etui lub włączysz ręcznie tylko jedną z nich.

PAROWANIE BLUETOOTH

Włącz słuchawki oraz moduł Bluetooth w telefonie. Wybierz z listy dostępnych urządzeń „TWS900” i sparuj je z telefonem.

Po każdym włączeniu słuchawek będą one automatycznie łączyły się z telefonem. Aby przerwać ten proces połącz się z słuchawkami i anuluj parowanie.

OBSŁUGA SŁUCHAWEK

1. Zatrzymaj/Wznów

Pojedyncze kliknięcie przycisku „MFB” na dowolnej słuchawce spowoduje zatrzymanie lub wznowienie odtwarzania.

2. Poprzedni utwór

Podwójne kliknięcie przycisku „MFB” na lewej słuchawce spowoduje odtworzenie poprzedniego utworu.

3. Następny utwór

Podwójne kliknięcie przycisku „MFB” na prawej słuchawce spowoduje odtworzenie następnego utworu.

4. Odebranie połączenia przychodzącego

Lekkie kliknięcie przycisku „MFB” na dowolnej słuchawce spowoduje odebranie przychodzącego połączenia.

5. Odrzucenie połączenia przychodzącego

Przytrzymaj przycisk „MFB” przez 2 sekundy, co spowoduje odrzucenie przychodzącego połączenia telefonicznego.

6. Zwiększenie głośności

Potrójne kliknięcie przycisku „MFB” na prawej słuchawce spowoduje zwiększenie głośności.

7. Zmniejszenie głośności

Potrójne kliknięcie przycisku „MFB” na lewej słuchawce spowoduje zmniejszenie głośności.

OBSŁUGA JEDNEJ SŁUCHAWKI

Niezależnie z której słuchawki będziesz korzystał w trybie jednej słuchawki, mają one tę samą funkcjonalność.

1. Zatrzymaj/Wznów

Pojedyncze kliknięcie przycisku „MFB” spowoduje zatrzymanie lub wznowienie odtwarzania.

2. Następny utwór

Podwójne kliknięcie przycisku „MFB” spowoduje odtworzenie następnego utworu.

3. Zwiększenie głośności

Potrójne kliknięcie przycisku „MFB” spowoduje zwiększenie głośności.

4. Odebranie połączenia przychodzącego

Lekkie kliknięcie przycisku „MFB” na dowolnej słuchawce spowoduje odebranie przychodzącego połączenia.

5. Odrzucenie połączenia przychodzącego

Przytrzymaj przycisk „MFB” przez 2 sekundy, co spowoduje odrzucenie przychodzącego połączenia telefonicznego.

TRYBY REDUKCJI HAŁASU

1. Słuchawki standardowo po włączeniu znajdują się w trybie z wyłączoną redukcją hałasu.

2. Tryb transparentny

Aby przełączyć się w tryb transparentny, przytrzymaj przycisk „MFB” na dowolnej słuchawce przez 2 sekundy. Zaraz po nim usłyszysz komunikat, oznajmiający o aktualnie włączonym trybie transparentnym.

3. Tryb ANC

Znajdując się w trybie transparentnym, ponownie przytrzymaj przycisk „MFB” na dowolnej słuchawce przez 2 sekundy. Komunikat „ANC on” potwierdzi aktualnie włączony tryb.

4. Wyłączony tryb ANC

Aby wyłączyć tryby redukcji hałasu ponownie przytrzymaj przycisk „MFB” na dowolnej słuchawce przez 2 sekundy. Słuchawki poinformują o wyłączeniu trybów redukcji hałasu komunikatem „ANC off”.

PRZECHOWYWANIE I OCHRONA

Jeżeli nie korzystasz z zestawu słuchawkowego, umieść go w suchym, bezpiecznym miejscu. Nie narażaj zestawu słuchawkowego na działanie wysokich temperatur, wilgoci, deszczu ani bezpośredniego światła słonecznego. Nie pozwalaj na kontakt zestawu słuchawkowego z płynami. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na zestawie słuchawkowym.

ŁADOWANIE ETUI ŁADUJĄCEGO

1. Podczas ładowania etui można umieszczać słuchawki w slotach, po ich rozlokowaniu słuchawki wyłączą się automatycznie.
2. Podłącz etui do portu USB za pomocą dołączonego do zestawu przewodu ładującego. Podczas ładowania ekran informujący o poziomie baterii będzie pulsował.
3. Po zakończeniu ładowania urządzenie wyłączy się.
4. Wyświetlacz LED etui ładującego przedstawia aktualny stan poziomu baterii stacji, nie poziom naładowania baterii w słuchawkach. Jeśli na wyświetlaczu widnieje „0”, należy podłączyć etui do ładowania za pomocą dołączonego do zestawu przewodu USB-C.

UWAGA: ETUI NAŁADOWANE NA 100%, POZWALA NA TRZYKROTNE NAŁADOWANIE BATERII W SŁUCHAWKACH.

ŁADOWANIE SŁUCHAWEK

Aby naładować słuchawki, włóż je do etui ładującego, odpowiednio do prawego i lewego slotu. Podczas ładowania słuchawek diody na nich będą świeciły się na czerwono oraz etui ładujące będzie pokazywało aktualny stan baterii. Po naładowaniu się słuchawek do pełna diody oraz ekran w etui zgasną.

UWAGA ! ZUŻYCIE AKUMULATORA PODCZAS EKSPLOATACJI URZĄDZENIA JEST NATURALNYM ZJAWISKIEM. ABY UTRZYMAĆ AKUMULATOR W DOBREJ KONDYCJI I WYDŁUŻYĆ JEGO ŻYWOTNOŚĆ NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ:

1. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.
2. Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanymi na tabliczce znamionowej.
3. Przed dłuższym okresem przechowywania naładuj akumulator do poziomu 50% oraz doładuj go co 3-4 miesiące. Jeśli w produkcie nie ma możliwości ustalenia konkretnego poziomu naładowania, rozładuj urządzenie, po czym ładuj je przez połowę czasu potrzebnego do pełnego naładowania. Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem lub utratą jego właściwości.
4. Przy regularnym użytkowaniu urządzenia unikaj pełnego rozładowania akumulatora oraz zawsze ładuj go do pełna.



5. Po naładowaniu akumulatora odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.
6. Nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
7. Używanie ładowarek oraz przewodów innych, niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.
8. Ładowanie przeprowadzaj w miejscu suchym, dobrze wentylowanym oraz nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

WYMIANA NAKŁADEK

W zestawie otrzymujesz dodatkowo 2 pary silikonowych nakładek w dwóch rozmiarach oraz 1 parę nakładek Memory Foam.

Aby wymienić nakładki:

1. Zdejmij aktualnie założone nakładki poprzez pociągnięcie ich.
2. Nałóż nową nakładkę pod kątem na tulejkę słuchawki.
3. Dociśnij nakładkę do słuchawki, aby wskoczyła na tulejkę.

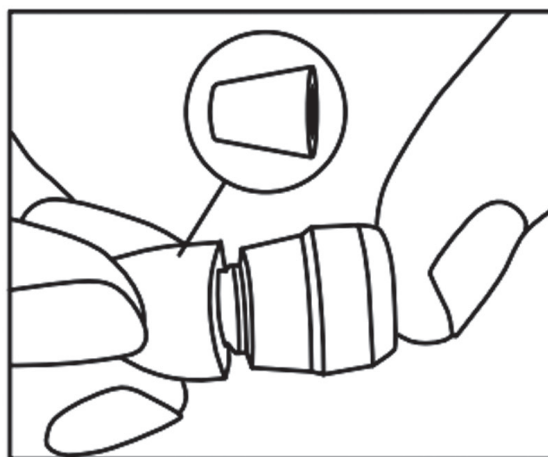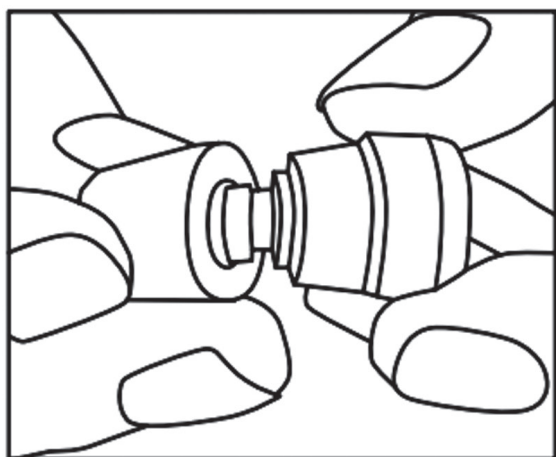

UWAGI OGÓLNE

- PRODUKTU NALEŻY UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.
- URZĄDZENIE ZGODNE Z WYMOGAMI UE.

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że słuchawki bezprzewodowe TWS900K ANC są zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:

www.artdom.net.pl/deklaracja/TWS900K/

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Brak możliwości połączenia się ze słuchawkami bądź jedną z nich.	Błąd modułu Bluetooth lub słuchawki są połączone z poprzednio sparowanym urządzeniem.	Wyłącz i włącz ponownie moduł Bluetooth w telefonie, a słuchawki umieść w stacji ładującej, aby je zresetować.
Rozłączanie się słuchawek podczas użytkowania.	Niski poziom baterii w słuchawkach.	Umieść słuchawki w stacji ładującej.
	Zbyt duża odległość od sparowanego urządzenia.	Upewnij się, że sparowane urządzenie jest w pobliżu oraz czy sygnału transmisji nic nie zakłóca np. inne urządzenie korzystające z transmisji bezprzewodowej lub ściany w pomieszczeniu.

Występowanie zakłóceń podczas transmisji dźwięku oraz problem z komunikacją z telefonem.	Nieodpowiednia wersja Bluetooth w telefonie.	Upewnij się, czy twój telefon obsługuje wersję bluetooth występującą w słuchawkach.
Jedna słuchawka gra ciszej.	Zabrudzenie słuchawki.	Zweryfikuj, czy produkt jest wolny od zanieczyszczeń.
Problemy z uruchomieniem / ładowaniem słuchawek.	Folia zabezpieczająca nie została zdjęta lub na stykach zasilających zgromadziły się zanieczyszczenia lub inne rzeczy uniemożliwiające ładowanie słuchawek.	Zweryfikuj, czy wszystkie folie zabezpieczające zostały usunięte oraz czy na stykach słuchawek i stacji ładującej nie znajdują się niepożądane rzeczy/ substancje.
Słuchawki nie wyłączają się automatycznie po włożeniu do etui.	Etui jest rozładowane.	Naładuj etui.
Słuchawki wypadają z uszu.	Źle dobrany rozmiar nakładek.	Zmień rozmiar nakładek, aby pasował do Twojego ucha.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE SŁUCHAWEK DOKANAŁOWYCH

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:

- a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



XMUSIC