


Instrukcja obsługi




Aparat fotograficzny z drukarką dla dzieci Redleaf PicMe

Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją do późniejszego wglądu.


1. Budowa urządzenia

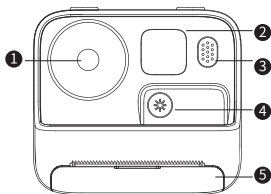

1. Obiektyw główny
2. Lampa
3. Głośnik
4. Przycisk lampy
5. Zasobnik papieru termicznego
6. Przycisk zmiany obiektywu / włącznik
7. Przycisk spustu migawki
8. Obiektyw tylny
9. Mikrofon
10. Przycisk w górę
11. Przycisk powrót
12. Przycisk w dół
13. Wskaźnik LED
14. Przycisk Ustawień
15. Przycisk OK
16. Przycisk drukowania
17. Ekran
18. Mocowanie paska
19. Gniazdo karty microSD
20. Port USB-C
21. Przycisk reset

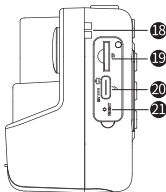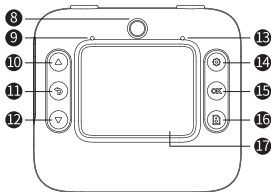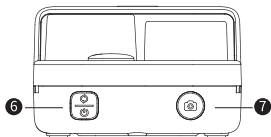

2. Montaż rolki papieru termicznego

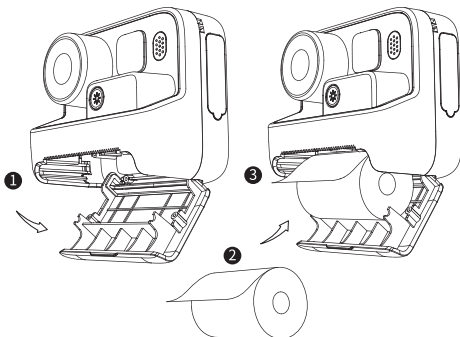

3. Użytkowanie

Włącznik / Przycisk zmiany obiektywu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk [on/off], aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Naciśnij przycisk [on/off], aby przełączyć pomiędzy obiektywami – głównym i tylnym.

Fotografowanie / Timelaps

Naciśnij przycisk spustu migawki [📷], aby wykonać zdjęcie. Naciśnij przycisk ustawień [⚙️], aby przejść do menu aparatu.

W funkcjach urządzenia włącz funkcję Timelapse, aby nagrywać wspaniałe filmy poklatkowe.

Filtry / Ramki cyfrowe

W trybie fotografowania naciśnij przycisk w górę [, aby wybrać pożądaną ramkę cyfrową. Naciśnij przycisk spustu migawki [, aby wykonać zdjęcie.

W trybie fotografowania naciśnij przycisk w dół [, aby wybrać pożądaną filtr.

Naciśnij przycisk spustu migawki [, aby wykonać zdjęcie.

Wydruk / Galeria

W trybie fotografowania naciśnij przycisk drukowania [, aby przejść do trybu drukowania. Naciśnij przycisk spustu migawki [, aby wykonać i wydrukować zdjęcie. W galerii multimedialnych wybierz zdjęcie, które chcesz wydrukować. Naciśnij przycisk drukowania [, aby wydrukować wybrane zdjęcie.

Galeria / Powrót

W trybie fotografowania naciśnij przycisk powrotu [, aby przejść do galerii multimedialnych. Przy pomocy przycisków w górę / w dół przełączaj pomiędzy plikami. W innych trybach naciśnij przycisk powrotu [, aby powrócić do ekranu funkcji.

Nagrywanie / odtwarzanie video

W trybie fotografowania naciśnij i przytrzymaj przycisk spustu migawki [, aby przejść do trybu video. Naciśnij przycisk spustu migawki [, aby rozpocząć nagrywanie. W galerii multimedialnych wybierz film, który chcesz odtworzyć. Naciśnij przycisk OK [, aby odtworzyć wybrany film.

Doświetlenie sceny

Naciśnij przycisk lampy [, aby włączyć/wyłączyć lampę doświetlającą scenę.

Naciśnij przycisk ustawień [, aby przejść do menu urządzenia. W menu możesz ustawić w jaki sposób działać ma lampa doświetlająca.

Ustawienia

Naciśnij przycisk ustawień [, aby przejść do menu ustawień urządzenia. W menu aparatu znajdziesz takie ustawienia jak: intensywność wydruku, rozmiar obrazu, timelaps, zdjęcia ciągle, oznaczenie daty, dźwięki, lampa doświetlająca, język, formatowanie karty.

Usuwanie plików

W trybie galerii wybierz plik, który chcesz usunąć. Naciśnij przycisk ustawień [, aby wyświetlić okno kasowania pliku. Potwierdź usunięcie pliku przyciskiem OK [.

Ustawienia daty

Naciśnij przycisk ustawień [, aby przejść do menu ustawień urządzenia. Naciśnij przycisk OK [, aby przejść do ustawień czasu i daty. Za pomocą przycisków w górę i w dół [ , ustaw aktualny czas i datę. Potwierdź datę i czas przyciskiem OK [].

Formatowanie karty

Formatowanie karty pozwala usunąć wszystkie pliki z karty pamięci (Uwaga! Skasowanych plików nie da się odzyskać). Aby sformatować kartę pamięci, naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień [menu], znajdź w menu opcję formatowania karty i potwierdź wybór przyciskiem OK [].

Reset ustawień

W przypadku problemów z użytkowaniem aparatu możesz zresetować jego system i ustawienia. Przy pomocy szpilki naciśnij przycisk resetu. Naciśnij włącznik [on/off], aby zrestartować urządzenie.

4. Ładowanie

Kiedy wskaźnik stanu akumulatora wskazuje niski stan, lub aparat automatycznie wyłącza się. Podłącz aparat do ładowania za pomocą załączonego do zestawu kabla USB.

Sugerujemy ładowanie urządzenia za pomocą ładowarki o następujących parametrach: 5 V / 1 A.

!!! Szybkie ładowanie akumulatora nie jest obsługiwane i może uszkodzić aparat.

Podczas ładowania wskaźnik LED świeci się na czerwono.

Wskaźnik zgaśnie, kiedy akumulator zostanie naładowany.

Podczas użytkowania wskaźnik LED świeci na niebiesko.

5. Instalacja kart pamięci i środki ostrożności

1. Wsuń kartę microSD do gniazda kart pamięci do momentu, aż ta zablokuje się wewnątrz.
2. Aby wyjąć kartę z portu delikatnie ją naciśnij. Karta wysunie się delikatnie z portu, co umożliwi jej wyjęcie.
3. Aby zapewnić prawidłowe działanie aparatu karta powinna posiadać klasę prędkości C10 lub wyższą.
4. Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia aparatu i karty nie instaluj jej ani nie demontuj jej kiedy aparat jest uruchomiony.
5. Zwróć szczególną uwagę na prawidłową orientację karty pamięci podczas jej montażu w porcie kart. Umieszczenie karty w niewłaściwej orientacji może skutkować uszkodzeniem karty lub portu.
6. Przed rozpoczęciem pracy z nową kartą pamięci sformatuj ją. Podczas formatowania wszystkie dane zapisane na karcie zostaną skasowane. Upewnij się że posiadasz ich kopię.
7. Jeżeli aparat nie wykrywa zainstalowanej w niej karty spróbuj ją sformatować, lub użyj innej karty.

6. Specyfikacja techniczna

Nazwa aparatu: Redlaef PicMe

Model: K27

Wyświetlacz: 2"

Funkcje: Fotografowanie / filmowanie / drukowanie

Wymiary papieru: 57 mm x 25 mm

Pojemność akumulatora: 1400 mAh

Czas pracy: około 4 h (na jednym ładowaniu)

Czas ładowania: około 2 h

Czas filmowania: około 2,5 h (na jednym ładowaniu)

Obsługiwane kart pamięci: microSD do 32 GB

Waga: 181 g (bez akcesoriów)

Prąd ładowania: 5 V / 1 A

7. Uwagi

1. Regularnie kontroluj stan techniczny urządzenia. Jeżeli kamera nosi ślady uszkodzenia natychmiast przestań z niej korzystać i trzymaj poza zasięgiem dzieci. Uszkodzona kamera lub jej części mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia dzieci.
2. Aparat posiada wbudowany akumulator. Akumulator może być ładowany wyłącznie przez osoby dorosłe.
3. Nie zbliżaj urządzenia do ognia ani innych źródeł wysokiej temperatury.
4. Nie narażaj urządzenia na działanie wysokiej wilgotności.
5. Jeżeli aparat działa wolno lub nieprawidłowo zresetuj jego ustawienia i naładuj akumulator.
6. Po zakończeniu użytkowania aparatu wyłącz go.
7. Jeżeli wiesz, że aparat nie będzie użytkowany przez dłuższy czas naładuj jego akumulator przed wyłączeniem, aby zapewnić dobry stan akumulatora i jego długie działanie.

8. Środki ostrożności

Aparat nie powinien być użytkowany przez dzieci poniżej 3 roku życia.

Aparat posiada wbudowany akumulator polimerowy o pojemności 1400 mAh i napięciu 3,7 V. Akumulator nie jest wymienny i nie należy wymontowywać go samodzielnie. Jeżeli aparat ulegnie uszkodzeniu należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem technicznym.

Aparatu nie należy podłączać do zasilacza o napięciu wyższym niż 5 V. Zalecamy ładowanie urządzenia za pomocą ładowarki o następujących parametrach: 5 V / 1 A. Szybkie ładowanie akumulatora nie jest obsługiwane i może uszkodzić aparat. Ładowanie aparatu powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.

Jeżeli kamera nosi ślady uszkodzenia natychmiast przestań z niej korzystać i trzymaj poza zasięgiem dzieci.

9. Konserwacja

Do czyszczenia urządzenia nie używaj wody, ani innych cieczy. Czyść urządzenie przy pomocy suchej, miękkiej ściereczki z mikrofibry.

Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz opakowań nie wolno umieszczać z innymi odpadami domowymi. Muszą one być przekazane do oddzielnego systemu zbiórki odpadów.



Producent/Importer: Fdirect sp. z o.o.,
ul. Rąbieńska 18, 95-227 Łódź, Polska
tel. 042 252 99 95

Made in China, In China hergestellt, Hecho en China, Fabbricato in Cina, Fabriqué en Chine, Vyrobeno v Číně, Wyprodukowano w Chinach, Сделано в Китае.