



LAMPKA BIURKOWA SL610

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

SL610
DESK
LIGHT

Operating Manual
& Warranty Terms



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli jest uszkodzone, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
2. Należy chronić produkt przed zanieczyszczeniami, wilgocią i przegrzaniem.
3. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
4. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
5. Produktu nie należy stosować w połączeniu z włącznikami elektrycznymi, czasowymi, fotokomórkami itp.
6. Produktu należy używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
7. Dzieci nie mogą zajmować się czyszczeniem ani konserwacją bez nadzoru dorosłych.
8. Urządzenie można podłączyć tylko do źródła zasilania o napięciu i częstotliwości zgodnej ze specyfikacją na tabliczce znamionowej.
9. Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania.
10. Nie ciągnąć ani nie przenosić urządzenia za przewód. Nie używać przewodu jako uchwytu.
11. Nie używać w wilgotnych miejscach takich jak łazienki. W przypadku dostania się cieczy do urządzenia należy je wyłączyć oraz zlecić przegląd autoryzowanemu centrum serwisowania sprzętu.

12. Nie używać detergentu do czyszczenia urządzenia.
13. Odłączając urządzenie ze źródła zasilania nie należy ciągnąć za kabel. Należy chwycić wtyczkę ręką i odłączyć urządzenie.
14. Nie należy odłączać urządzenia mokrymi rękami.
15. W przypadku, gdy pojawi się ból głowy lub oczu, należy wyłączyć lampkę i zrobić sobie kilkuminutową przerwę. Należy zachować odpowiednią odległość od bezpośredniego źródła światła.
16. Produkt może nie działać prawidłowo w sytuacji, gdy znajdzie się w zasięgu pola elektromagnetycznego.
17. Źródło światła w lampce nie jest wymieniane. Po osiągnięciu końca źródła światła lampę należy wymienić na nową.
18. Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <F>.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **SETTI+**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.


NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model urządzenia	SL610
Wejście	12V --- 2.0A
Moc ładowania indukcyjnego	10/15W
Moc znamionowa	24W
Temperatura barwowa	2700-6500K
Wskaźnik CRI	95
Nominalny okres trwałości	25000h
Produkt posiada źródło światła o klasie efektywności energetycznej	F
Wymiary	370x365x180mm
Częstotliwość	2,4GHz
Zakres częstotliwości	2412-2472MHz
Maksymalna moc transmisji	do 20dBm
Model zasilacza	SL610
Napięcie wejściowe	220-240V~
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60Hz
Napięcie wyjściowe	12V
Prąd wyjściowy	2.0A
Moc wyjściowa	24W

OPIS URZĄDZENIA

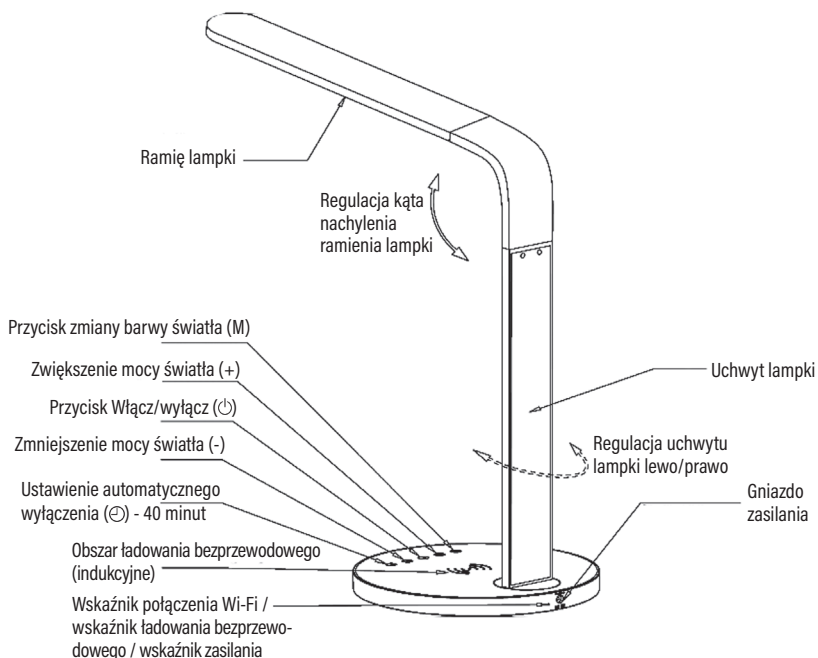

INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Ustaw lampkę na prostej, suchej, stabilnej powierzchni i podłącz do zasilania. Ustaw ramię lampki w odpowiednim ustawieniu tak, aby nie kierować źródła światła bezpośrednio na oczy. Naciśnij przycisk włącz/wyłącz (⏻), aby uruchomić lampkę. Przyciskiem „M” wybierz odpowiednią barwę światła: naturalną, białą, żółtą. Barwa światła zmienia się rotacyjnie (naturalna, biała, żółta). Za pomocą przycisków (+) oraz (-) dostosuj odpowiednio moc światła. Jeżeli chcesz ustawić automatyczne wyłączenie lampki po 40 minutach, przytrzymaj przycisk (⏻) aż lampka mignie 2 razy. Oznacza to, że światło lampki wyłączy się automatycznie po upływie 40 minut. Jeżeli przed upływem 40 minut ponownie przytrzymasz przycisk (⏻), czas odliczania 40 minut rozpocznie się od nowa.

Ładowanie bezprzewodowe

Ładowanie bezprzewodowe jest możliwe wyłącznie, gdy lampka jest podłączona do zasilania. Umieść telefon z funkcją ładowania indukcyjnego lub wbudowanym modułem ładowania bezprzewodowego na podstawie lampki w obszarze ładowania bezprzewodowego, najlepiej na samym środku. Ikona ładowania w telefonie powinna stać się aktywna i informować o ładowaniu urządzenia. Wskaźnik ładowania bezprzewodowego znajdujący się z tyłu lampy zmienia kolor na zielony – świadczy to o prawidłowym ładowaniu telefonu. Gdy wskaźnik ładowania bezprzewodowego zmienia barwę na czerwoną lub miga, to znaczy że urządzenie nie jest ładowane prawidłowo.

UWAGA! NIE WSZYSTKIE TELEFONY POSIADAJĄ FUNKCJĘ ŁADOWANIA BEZPRZEWODOWEGO.

INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI

Urządzenie jest wyposażone w moduł Wi-Fi, dzięki któremu możesz sterować lampką za pomocą aplikacji.

1. Pobierz aplikację:



w aplikacji Google Play
wyszukaj Setti+



w aplikacji App Store
wyszukaj Setti+

2. Otwórz zainstalowaną aplikację.
3. Jako nowy użytkownik załóż nowe konto. W przypadku posiadania konta, zaloguj się korzystając z własnych danych dostępowych.
4. Naciśnij przycisk (M) na lampce i przytrzymaj przez 5 sekund. Niebieski wskaźnik połączenia Wi-Fi zacznie szybko migać.
5. W prawym górnym rogu aplikacji naciśnij przycisk „+” i wybierz odpowiednie urządzenie (Oświetlenie -> Lampa stołowa/podłogowa (Wi-Fi)).
6. Potwierdź, że niebieski wskaźnik LED miga szybko.
7. Wybierz sieć Wi-Fi, wprowadź hasło i potwierdź przyciskiem „Confirm”.
8. Po pomyślnym podłączeniu urządzenia możesz w pełni cieszyć się zdalną obsługą urządzenia.

Szczegółowa instrukcja obsługi urządzenia jest dostępna na stronie internetowej: <https://setti.pl/aplikacja> lub po zeskanowaniu kodu QR:



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

UWAGA! PRZED CZYSZCZENIEM WYŁĄCZ URZĄDZENIE I ODŁĄCZ OD ZASILANIA.

Przetrzyj lampkę za pomocą suchej ściereczki.

UWAGA! NE MYJ URZĄDZENIA WODĄ, NIE UŻYWAJ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH, PONIEWAŻ MOGĄ ONE POWODOWAĆ ODBARWIENIA.

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że Lampka biurkowa SMART SETTI+ SL610 jest zgodna z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: www.artdom.net.pl/deklaracja/SL610/.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Lampka nie działa.	Nieprawidłowe podłączenie zasilacza.	Upewnij się, że zasilacz został podłączony prawidłowo.
	Uszkodzony przewód lub wtyczka.	Sprawdź, czy przewód i wtyczka nie są uszkodzone.
Wskaźnik zasilania nie podświetla się.	Nieprawidłowe podłączenie zasilacza.	Upewnij się, że zasilacz został podłączony prawidłowo.
	Uszkodzony przewód lub wtyczka.	Sprawdź, czy przewód i wtyczka nie są uszkodzone.
Wskaźnik połączenia Wi-Fi miga w kolorze niebieskim.	Urządzenie jest gotowe do połączenia się z telefonem za pomocą aplikacji.	Połącz się z lampką za pomocą aplikacji, wskaźnik będzie podświetlony ciągłym światłem niebieskiej barwy.
Ładowarka nie działa.	Urządzenie nie posiada funkcji ładowania bezprzewodowego.	Sprawdź w specyfikacji swojego telefonu, czy posiada funkcję ładowania bezprzewodowego.
	Urządzenie znajduje się poza obszarem pola ładowania na podstawie lampki.	Położ telefon centralnie w obszarze ładowania.
Lampka wyłączyła się automatycznie.	W aplikacji ustawiono harmonogram pracy urządzenia.	Zmierz harmonogram pracy urządzenia w aplikacji.
	Aktywowano funkcję automatycznego wyłączenia urządzenia.	Funkcja automatycznego wyłączenia działa jednorazowo. Po ponownym uruchomieniu lampki będzie działała prawidłowo.
Brak możliwości połączenia za pomocą aplikacji.	Telefon jest podłączony do Wi-Fi za pomocą pasma 5GHz.	Zmierz ustawienia routera. Połączenie za pomocą aplikacji jest możliwe wyłącznie przy użyciu pasma 2,4GHz.
	Urządzenie jest połączone z innym telefonem.	Zresetuj ustawienia Wi-Fi w urządzeniu przytrzymując przez 5 sekund przycisk (M).

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE LAMPKI

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych

kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

SAFETY CONDITIONS AND HAZARDS

1. Do not switch the device on if it is damaged, otherwise an electric shock may occur.
2. Protect the product from dirt, moisture and overheating.
3. This product may only be operated by children 8 or more years old, mentally and/or physically deficient persons and persons without knowledge of or experience in operation of this device type if supervised or instructed in safe operation, with clear understanding of all related risks. Children should not play with the device. Unsupervised children should not carry out maintenance and cleaning of the device.
4. Do not immerse the device in water nor in other liquids.
5. The product should not be used in combination with electrical switches, timers, photocells, etc.
6. Use the product only in dry rooms.
7. Children must not perform cleaning or maintenance without adult supervision.
8. The device can only be connected to a power source with a voltage and frequency matching the specification on the nameplate.
9. The device is intended for domestic use only. The manufacturer will not be held liable for damages resulting from improper or non-compliant use.
10. Do not pull or carry the device by the power cord. Do not use the cord as a handle.
11. Do not use in damp places such as bathrooms. In the event of liquid entering the device, turn it off and have it inspected by an authorized equipment service centre.
12. Do not use detergents to clean the device.
13. When disconnecting the device from the power source, do not pull the cable. Instead grab the plug by hand and unplug the device.

14. Do not disconnect the device using wet hands.
15. In case of headache or eye pain, turn off the lamp and take a few minutes of a break. Keep an appropriate distance from the direct light source.
16. The product may not operate properly if it is within the range of an electromagnetic field.
17. The light source in the lamp is not replaceable. After the light source reaches the end of its service life, the lamp should be replaced with a new one.
18. This product contains a light source with an energy efficiency class of <F>.

INTRODUCTION

Thank you for the trust you have placed in us when you purchased your **SETTI+** device. We are convinced that this high quality device will provide you with a lot of joy and satisfaction during its use..


PLEASE CAREFULLY READ AND FOLLOW THE OPERATING MANUAL!

This device is intended for domestic or other non-commercial use. The manufacturer will not be held liable for damages resulting from improper or non-compliant use.

TECHNICAL DATA

Device model	SL610
Input	12V --- 2.0A
Inductive charging power	15W
Rated power	24W
Colour temperature	2700-6500K
CRI Indicator	95
Nominal service life	25000h
The product has a light source of energy efficiency class	F
Dimensions	370x365x180mm
Frequency	2,4GHz
Frequency range	2412-2472MHz
Maximum transmission power	up to 20dBm
Power supply model	SL610
Input voltage	220-240V~
Input AC frequency	50/60Hz
Output voltage	12V
Output current	2.0A
Output power	24W

DEVICE DESCRIPTION

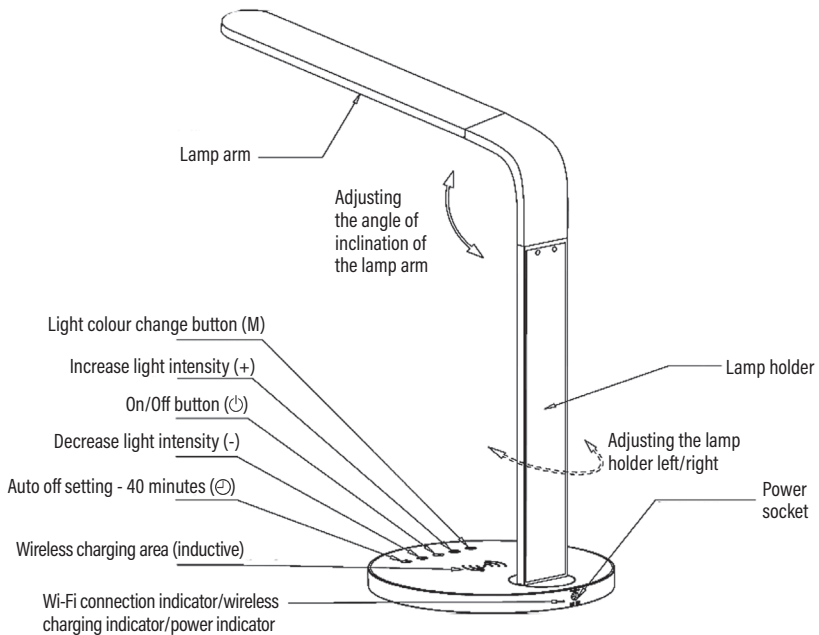

INSTALLATION AND INITIAL START-UP

Place the lamp on a straight, dry, stable surface and connect it to the power supply. Set the lamp arm in the appropriate position so as not to direct the light source directly at your eyes. Press the on/off (⏻) button to start the lamp. With the „M” button, select the appropriate light colour: natural, white, yellow. The colour of light changes in a cycle (natural, white, yellow). Use the (+) and (-) buttons to adjust the light output accordingly. If you want to set the lamp to turn off automatically after 40 minutes, hold down the (⏻) button until the lamp flashes 2 times. This means that the lamp light will turn off automatically after 40 minutes. If you hold the (⏻) button again before 40 minutes have elapsed, the 40 minute countdown timer will start anew.

Wireless charging

Wireless charging is only possible when the lamp is connected to the power supply. Place the phone with the inductive charging function or the built-in wireless charging module at the base of the lamp in the wireless charging area, preferably in the middle. The charging icon on your phone should become active and inform you that the device is charging. The wireless charging indicator on the back of the lamp will turn green – this indicates that the phone is charging correctly. When the wireless charging indicator turns red or flashes, it means that the device is not charging correctly.

ATTENTION! NOT ALL PHONES HAVE A WIRELESS CHARGING FUNCTION.

INSTALLATION AND OPERATION OF THE APP

The device is equipped with a Wi-Fi module, which enables you to control the lamp using the app.

1. Download the app:



w aplikacji Google Play
wyszukaj Setti+



w aplikacji App Store
wyszukaj Setti+

2. Open the installed application.
3. As a new user, create a new account. Once you have an account, log in using your own access data.
4. Press the (M) button on the lamp and hold it for 5 seconds. The blue Wi-Fi connection indicator will flash quickly.
5. In the upper right corner of the application, press the „+” button and select the appropriate device (Lighting -> Table/floor lamp (Wi-Fi)).
6. Confirm that the blue LED flashes quickly.
7. Select the Wi-Fi network, enter the password and confirm with the „Confirm” button.
8. After successfully connecting the device, you can enjoy the remote operation of the device.

Detailed instructions for using the device are available at the: <https://setti.pl/aplikacja> website or after scanning the following QR code:



CLEANING AND MAINTENANCE

ATTENTION! BEFORE CLEANING, TURN OFF THE DEVICE AND DISCONNECT IT FROM THE POWER SUPPLY.

Wipe the lamp with a dry cloth.

ATTENTION! DO NOT ATTEMPT TO WASH THE DEVICE WITH WATER, DO NOT USE CHEMICALS AS THEY MAY CAUSE DISCOLOURATION.

DECLARATION

ART-DOM Sp. z o.o. hereby declares that the SMART SETTI + SL610 desk lamp complies with the relevant requirements of EU harmonization legislation: Directive 2014/53/EU and other EU harmonization legislation. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following address: www.artdom.net.pl/deklaracja/SL610/.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The light does not work.	Incorrect power supply connection.	Make sure that the power supply is connected correctly.
	Damaged cord or plug.	Check that the cord and plug are not damaged.
The power indicator does not illuminate.	Incorrect power supply connection.	Make sure that the power supply is connected correctly.
	Damaged cord or plug.	Check that the cord and plug are not damaged.
The Wi-Fi connection indicator flashes in blue.	The device is ready to connect to your phone using the app.	Connect to the lamp using the app, the indicator will be illuminated with a constant blue light.
The charger does not work.	The device does not have a wireless charging function.	Check your phone's specs to see if it has a wireless charging function.
	The device is located outside the charging area on the base of the lamp.	Place the phone centrally in the charging area.
The lamp switched off automatically.	An operating schedule of the device was set in the app.	Change the schedule of the device in the app.
	The automatic shutdown function of the device has been activated.	The automatic shutdown function works once. Once the lamp is switched back on, it will work properly.
Unable to connect via the app.	The phone is connected to Wi-Fi using the 5GHz band.	Change the router settings. Connection via the app is only possible using the 2.4GHz band.
	The device is connected to another phone.	Reset the Wi-Fi settings of the device by holding down the (M) button for 5 seconds.

ECO-FRIENDLY AND ENVIRON-MENTALLY FRIENDLY DISPOSAL

This device is marked, in accordance with Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE), with the symbol of a crossed-out waste container:



Do not dispose of the device marked with this symbol together with household waste.

For disposal return the device to your local waste treatment and disposal facility or contact your local authorities.

YOU CAN HELP PROTECT THE ENVIRONMENT!

Proper handling of waste electrical and electronic equipment contributes to avoiding harmful consequences for human health and the environment resulting from the presence of hazardous components and improper storage and processing of such equipment.

WARRANTY CONDITIONS FOR DESK LIGHT

1. ART-DOM Sp. z o.o. with its registered office in Łódź (92-402) at ul. Zakładowa 90/92 National Court Register Number 0000354059 (Guarantor) guarantees that the purchased device is free from physical defects. The warranty covers only defects resulting from the causes inherent in the item sold (manufacturing defects).
2. A disclosed defect will be removed at the Guarantor's expense within 14 days from the date of reporting the damage to the authorized service or point of sale.
3. In exceptional cases, e.g. the need to import spare parts from their manufacturer, the repair period may be extended up to 30 days.
4. The warranty period for the user is 24 months from the date of delivery of the goods.
5. The goods are intended for use only in the conditions of an individual household.
6. The present warranty does not cover:
 - a. damage caused by using the device in a manner inconsistent with the user manual,
 - b. mechanical, chemical or thermal damage,
 - c. repairs and modifications made by companies or persons that were not authorized to do so by the manufacturer,
 - d. parts that are easily worn or consumables such as: batteries, bulbs, fuses, filters, knobs, shelves, accessories,
 - e. installation, maintenance, inspection, cleaning, unlocking, removal of contaminants and instruction.
7. The Guarantor will select the mode of defect removal at its own discretion. Removal of a confirmed defect of the device will take place through warranty repair or replacement of the device. The Guarantor may perform repairs when the Buyer requests replacement or the Guarantor may perform replacements when the Buyer requests repair, if bringing the goods (device) into conformity in accordance with the granted warranty in the manner selected by the buyer proves impossible or would require excessive costs at the part of Guarantor. In particularly justified cases, if both repair and replacement are impossible or would require excessive costs for the Guarantor, the Guarantor may refuse to bring the goods into compliance with the granted warranty and propose another way to settle the warranty claim.
8. The exchange of goods is made at the point of sale at which the goods were purchased (replacement or

refund) or an authorized service point, if it offers such service (replacement). The returned device must be complete, without mechanical damage. Failure to comply with these conditions may result in failure to accept the warranty claim.

9. In the event of non-compliance of the goods with the sales contract, the buyer is entitled by law to legal protection measures on the part and at the expense of the seller, and the warranty does not affect these legal protection measures.
10. The warranty is valid in Poland.
11. The condition for the warranty repair or replacement of the device is the presentation of proof of purchase and the use of the goods in accordance with the information contained in the user manual.

CAUTION!

Damage or removal of the rating plate from the device may result in warranty being deemed void.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

