

LG SIGNATURE

PODRĘCZNIK OBSŁUGI

PRALKO-SUSZARKA



Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie przeczytać niniejszą Instrukcję. Uprości to montaż i zapewni jego prawidłowość i bezpieczeństwo. Po zakończeniu montażu instrukcję należy przechowywać w pobliżu urządzenia, aby móc skorzystać z niej w przyszłości.

POLSKI

LSWD100E



MFL71814906
Rev.00_072821

www.LGSIGNATURE.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SPIS TREŚCI

Zamieszczone w instrukcji ilustracje lub treści mogą różnić się w zależności od modelu posiadanego przez użytkownika.
Niniejszy podręcznik może podlegać zmianom wprowadzanym przez producenta.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI. 4	
OSTRZEŻENIE.....	4
TROSKA O ŚRODOWISKO	10

MONTAŻ

Części i specyfikacja	13
Wymagania dotyczące miejsca montażu	16
Rozpakowywanie urządzenia	17
Poziomowanie urządzenia	18
Podłączanie węża doprowadzającego wodę	20
Instalacja węża odpływowego.....	21

UŻYTKOWANIE

Informacje ogólne dotyczące użytkowania	22
Panel sterowania.....	24
Przygotowywanie wsadu.....	25
Dodawanie detergentów i płynów do płukania	26
Tabela programów	30
Program suszenia	36
Dodatkowe opcje i funkcje.....	40
Ustawienia	43

FUNKCJE SMART

Aplikacja LG ThinQ	47
Smart Diagnosis	50

KONSERWACJA

Czyszczenie urządzenia po każdym praniu.....	52
Okresowe czyszczenie urządzenia i przeprowadzanie awaryjnego opróżnienia z wody.....	53

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Zanim zadzwonisz do centrum serwisowego.....	56
--	----

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI

Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają za zadanie zapobiegać nieprzewidzianym zagrożeniom i uszkodzeniom wynikającym z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami bezpieczeństwa obsługi urządzenia.

Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE” oraz „PRZESTROGA” opisane poniżej.

Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa



Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z którymi może wiązać się zagrożenie. Należy uważnie przeczytać sekcje oznaczone tym symbolem i postępować zgodnie z instrukcją, aby uniknąć zagrożeń.



OSTRZEŻENIE

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować poważne obrażenia lub śmierć.



PRZESTROGA

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować lekkie obrażenia lub uszkodzenia produktu.

OSTRZEŻENIE



OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko eksplozji, pożaru, śmierci, porażenia elektrycznego, obrażeń lub poparzenia osób podczas używania produktu, należy przestrzegać środków ostrożności obejmujących poniższe:

Bezpieczeństwo techniczne

- Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające wymaganej wiedzy i doświadczenia pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego instruktażu oraz nadzoru w zakresie bezpieczeństwa obsługi urządzenia oraz związanego z nią ryzyka. Należy uniemożliwić dzieciom wykorzystywanie urządzenia do zabawy. Niedozwolone jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie zabiegów konserwacyjnych przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
- Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, pracownika serwisu lub innego technika o zbliżonych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych wykładziną.
- To urządzenie jest przeznaczone jedynie do użytku domowego.
- Należy zainstalować nowego węża lub zestaw węży dołączony do urządzenia. Zamontowanie zużytych węży może doprowadzić do wycieku i zalania mieszkania.
- Ciśnienie wody musi wynosić od 50 kPa do 800 kPa.

Maksymalny ciężar

Maksymalny ciężar suchego prania w niektórych cyklach to **Pranie (12 kg)/Suche (7 kg)**.

Zalecany maksymalny ciężar dla każdego programu prania może się różnić. W celu uzyskania dobrej efektywności prania należy zapoznać się z **tabelą programów** w rozdziale **OBSŁUGA**.

Bezpieczeństwo techniczne podczas stosowania suszarki

- W urządzeniu nie należy suszyć niewypranej odzieży.
- Przed wysuszeniem w urządzeniu odzież zanieczyszczoną substancjami takimi jak olej spożywczy, olej roślinny, aceton, alkohol, benzyna, nafta, środki do usuwania plam, terpentyna, wosk i środki

usuujące wosk należy wyprać w gorącej wodzie z podwójną dawką detergentu.

- Pracę urządzenia przed zakończeniem cyklu suszenia można zatrzymać tylko pod warunkiem, że wszystkie elementy odzieży zostaną szybko wyjęte i rozwieszone, tak aby całe ciepło mogło się ulotnić.
- W urządzeniu nie należy prać takich rzeczy, jak pianka gumowa (pianka lateksowa), czepki kąpielowe, wodoodporne tekstylia, produkty oraz odzież wyściełane gumą, a także poduszki z wkładkami z pianki gumowej.
- Środki do zmiękczenia tkanin i podobne produkty powinny być stosowane zgodnie z instrukcją dołączoną do nich przez producenta.
- Należy opróżnić kieszenie ze wszystkich przedmiotów, jak np. zapalniczki lub zapalki.
- Urządzenie nie powinno być używane, jeśli do czyszczenia stosowane były chemikalia przemysłowe.

Montaż

- Nie wolno podejmować prób używania urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone, częściowo zdemontowane, działa nieprawidłowo lub jeśli stwierdzono brak lub uszkodzenie jego części, w tym uszkodzenie przewodu lub wtyczki.
- Urządzenie musi w bezpieczny sposób być transportowane przez dwoje lub większą liczbę osób.
- Nie instalować urządzenia w wilgotnym i zakurzonej miejscu. Nie instalować i nie przechowywać urządzenia poza budynkami lub w miejscu narażonym na działanie warunków atmosferycznych, takich jak promienie słońca, wiatr lub deszcz oraz temp. poniżej zera stopni Celsjusza.
- Upewnić się, że wtyczka jest odpowiednio dociśnięta do gniazda zasilania.
- Nie podłączać urządzenia do listw zasilających, rozgałęźników lub przedłużaczy.

- Nie modyfikować wtyczki dostarczonej wraz z urządzeniem. Jeśli nie pasuje ona do gniazda zasilania, należy zadbać o to, aby odpowiednie gniazdo zostało zamontowane przez wykwalifikowanego elektryka.
- Urządzenie jest wyposażone w przewód zasilający z żyłą uziemiającą (przewodem uziemiającym) oraz uziemioną wtyczkę. Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka sieciowego, które jest poprawnie zainstalowane i uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami i normami.
- Niewłaściwe podłączenie przewodu uziemiającego urządzenie może skutkować porażeniem elektrycznym. W przypadku wątpliwości co do poprawności uziemienia urządzenia należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu.
- Urządzenia nie należy montować za zamykanymi drzwiami, drzwiami suwanymi ani drzwiami na zawiasach po stronie przeciwnej do zawiasów urządzenia w sposób utrudniający pełne otwarcie urządzenia.
- Pralka mini LG musi być zamontowana pod odpowiednią pralką LG ładowaną od przodu, wyprodukowaną po 2009 roku.

Działanie

- Nie używać żadnych ostrych przedmiotów na panelu sterowania w celu obsługi urządzenia.
- Nie należy próbować zdejmować żadnych paneli ani demontować urządzenia.
- Nie należy podejmować prób naprawy lub wymiany jakichkolwiek elementów urządzenia. Wszelkie naprawy i prace serwisowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników serwisu, chyba że w Instrukcji zamieszczono inne zalecenia. Należy stosować tylko części zamienne zatwierdzone przez producenta pralki.
- Nie należy wywierać nacisku (z góry na dół) na otwarte drzwi.
- Nie należy wkładać do urządzenia zwierząt.
- W pralce nie należy prać chodników, mat, butów, koców dla zwierząt, wypchanych zabawek oraz innych artykułów innych niż ubrania i pościel.

- Obszar pod urządzeniem i wokół niego musi być wolny od łatwopalnych materiałów, takich jak kłaczki, papier, szmaty, chemikalia itp.
- Nie należy pozostawiać drzwi urządzenia otwartych. Dzieci mogą zawisnąć na drzwiach lub wczołgać się do środka, co spowoduje szkody lub obrażenia ciała.
- Nie należy wkładać do urządzenia, prać ani suszyć w urządzeniu odzieży, która była czyszczona, prana, namoczona w substancjach łatwopalnych lub wybuchowych, lub miejscowo zwilżona takimi substancjami (jak воск, substancja do usuwania wosku, ropa, farba, benzyna, środki odtłuszczające, rozpuszczalniki do prania chemicznego, nafta, benzyna, środki odplamiające, terpentyna, olej roślinny, olej spożywczy, aceton, alkohol itp.). Nieprawidłowe wykorzystanie urządzenia może spowodować pożar lub porażenie elektryczne.
- Nie używać wybielacza chlorowego w płynie.
- Nie używać urządzenia bez założonej szuflady automatycznego dozownika.
- W pobliżu urządzenia nie wolno używać ani przechowywać substancji łatwopalnych (eter, benzen, alkohol, substancje chemiczne, LPG, spraye palne, benzyna, rozcieńczalniki, ropa naftowa, środki owadobójcze, odświeżacze powietrza, kosmetyki itp.).
- Nie należy sięgać do urządzenia w trakcie jego pracy. Należy poczekać, aż bęben zatrzyma się całkowicie.
- Podczas cyklu prania w wysokiej temperaturze nie należy dotykać drzwiczek pralki
- W przypadku wycieku wody z urządzenia lub zalania odłączyć wtyczkę od zasilania i skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics.
- Zakręcić krany z wodą, aby zmniejszyć ciśnienie na węzłach i zaworach oraz zminimalizować wyciek w przypadku pęknięcia lub rozerwania. Sprawdzić stan węży doprowadzających. Należy je wymienić po 5 latach.

- Jeśli dojdzie do wycieku gazu (izobutanu, propanu, gazu ziemnego itp.) w domu, nie dotykać urządzenia oraz wtyczki zasilającej i niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie.
- Jeśli wąż odpływowy lub wąż doprowadzający wodę uległ zimą zamrożeniu, może być używany wyłącznie po odtajaniu.
- Wszystkie detergenty, zmiękczacze i wybielacze należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie wolno dotykać wtyczki ani elementów sterujących urządzeniem mokrymi rękami.
- Nie należy nadmiernie zaginać przewodu zasilania ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów.
- Nie dotykać wody, która jest odprowadzana z urządzenia podczas prania.
- Należy upewnić się, że odprowadzenie działa prawidłowo. Jeżeli woda nie jest odprowadzana prawidłowo, może dojść do zalania podłogi.
- Gdy temperatura powietrza jest wysoka, a temperatura wody jest niska, może dojść do skroplenia i zmoczenia podłogi.
- Zetrzeć brud lub kurz ze styków wtyczki zasilania.

Konserwacja

- Przed rozpoczęciem czyszczenia pralkę należy odłączyć od zasilania. Ustawienie przełącznika w pozycję WYŁĄCZONA nie powoduje odłączenia pralki od zasilania.
- Po całkowitym wytarciu wilgoci i kurzu należy podłączyć wtyczkę do gniazdka sieciowego.
- W celu wyczyszczenia urządzenia nie należy spryskiwać go wodą wewnątrz ani na zewnątrz.
- Nie wolno odłączać wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający. Należy zawsze mocno trzymać wtyczkę i ruchem do siebie wyciągnąć ją z gniazdka sieciowego.
- Tylko wykwalifikowany personel serwisowy z centrum serwisowego LG Electronics może demontować, naprawiać lub modyfikować urządzenie. Należy skontaktować się z centrum obsługi klienta LG

Electronics, jeśli urządzenie jest przenoszone i instalowane w innej lokalizacji.

Utylizacja

- Przed wyrzuceniem starego urządzenia należy odłączyć je od zasilania. Należy odciąć kabel bezpośrednio za urządzeniem, aby uniemożliwić niepożądane użycie.
- Opakowania (np. worki plastikowe i styropian) należy zutylizować w sposób, który nie narazi dzieci na kontakt z nimi. Materiały opakowaniowe mogą doprowadzić do uduszenia się.
- Przed zakończeniem eksploatacji lub przekazaniem do utylizacji należy zdemontować drzwi, aby zapobiec ryzyku, że w środku uwięzione zostanie dziecko lub niewielkie zwierzę.

TROSKA O ŚRODOWISKO

Wskazówki środowiskowe i ekonomiczne

Zużycie energii i wody

- Na zużycie wody i energii może mieć wpływ waga wsadu. Aby jak najlepiej wykorzystać urządzenie, należy załadować maksymalną ilość suchej odzieży dla danego programu.
- Najbardziej efektywne pod względem zużycia energii są zwykle te programy, które działają w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.
- Szybkość wirowania wpływa na hałas i wilgotność resztkową: im większa szybkość wirowania w fazie wirowania, tym większy hałas i mniejsza wilgotność resztkowa.
- Równomierne załadowanie prania do pojemności wskazanej przez producenta dla danego programu przyczyni się do oszczędności energii i wody.
- W przypadku prania mniejszej ilości odzieży, automatyczny system rozpoznawania obciążenia pomoże zmniejszyć ilość zużywanej wody i energii.

- W przypadku małych, lekko zabrudzonych wsadów należy użyć programu Speed.
- Środki piorące w zimnej wodzie mogą być tak samo skuteczne w niższych temperaturach (około 20°C). Użycie ustawień 20°C spowoduje zużycie mniejszej ilości energii niż 30°C lub wyższej temperatury.

Środek piorący

- Środek piorący powinien być dobrany w zależności od rodzaju, koloru, zabrudzenia tkaniny i temperatury prania. I powinien być używany zgodnie z instrukcją producenta środka piorącego. Należy używać tylko tych środków, które są odpowiednie dla pralek z ładowaniem od przodu.
- W przypadku mniejszych wsadów używać mniej środka piorącego.
 - Wsad częściowy: 1/2 normalnej ilości.
 - Wsad minimalny: 1/3 normalnego wsadu.

Wybór dodatkowych opcji i funkcji

- Należy wybrać temperaturę wody odpowiednią dla pranych rzeczy. Należy kierować się informacjami na metce, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty.
- Opcja Pre Wash (Pranie wstępne) jest zalecana do prania bardzo zabrudzonych wsadów.

Podczas korzystania z programu suszenia

- Aby zaoszczędzić energię, podczas suszenia w suszarce bębnowej należy wybrać najwyższą możliwą szybkość wirowania dla programu prania.
- W przypadku większości procesów suszenia należy się upewnić, że wszystkie ubrania wykonane są z podobnych tkanin i mają podobną grubość.
- Jeśli wybrane zostanie tylko suszenie, wirowanie uruchomi się automatycznie w celu zaoszczędzenia energii.

Utylizacja starego urządzenia



- Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
- Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
- Urządzenie można oddać do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązującej w danym kraju, należy odwiedzić stronę www.lg.com/global/recycling.

Ta pralka zawiera fluorowane gazy cieplarniane

R134a(GWP: 1430): 0,300 kg / odpowiednik 0,429 t CO₂. Hermetycznie zamknięte.


MONTAŻ

Części i specyfikacja

UWAGA


- Wygląd i dane techniczne mogą ulegać zmianom w celu poprawy jakości urządzenia.

Widok od przodu

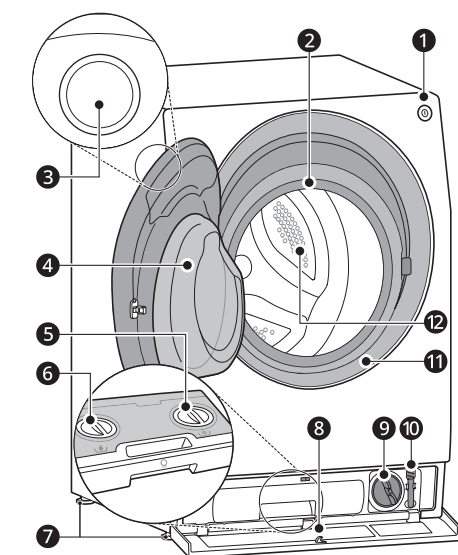

- ❶ Przycisk zasilania
- ❷ Wskaźnik bębna
- ❸ Panel sterowania
- ❹ Drzwi
- ❺ Zaślepka zasobnika zmiękczacza w płynie
- ❻ Zaślepka zasobnika detergentu płynnego
- ❼ Nóżka poziomująca
- ❽ Osłona dolna
- ❾ Filtr pompy odpływowej
- ❿ Wąż odpływowy
- ⓫ Uszczelka drzwi
- ⓬ Bęben


Widok od tyłu

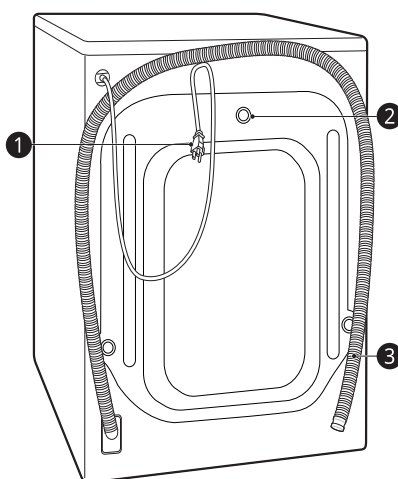

- ❶ Wtyczka zasilania
- ❷ Bolec zabezpieczający
- ❸ Wąż odpływowy

Akcesoria

*1 Dołączone akcesoria różnią się w zależności od zakupionego modelu.










1	Wąż zimnej wody	5	Kolanko zabezpieczające węża odpływowego
2	Klucz	6	Przypięcie *1
3	Osłony otworów na śruby transportowe	7	Miarka
4	Podkładki antypoślizgowe*1		

Dane techniczne

Model	LSWD100E
Zasilanie	220–240 V~, 50 Hz
Waga produktu	94,5 kg

Wymiar (mm)

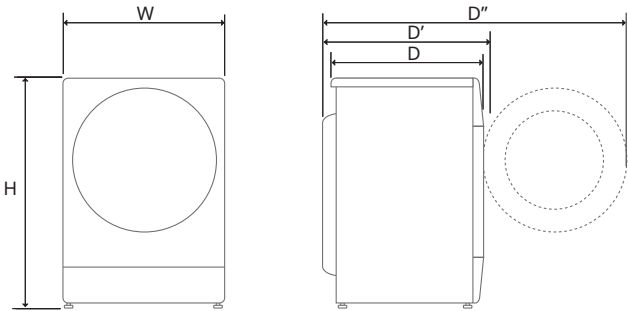

W	600	D	640	H	850
D'	675	D''	1220		

Informacje o oświetleniu LED

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G.


- Oświetlenie LED automatycznie włącza się i wyłącza w następujących przypadkach:
 - podczas otwierania lub zamykania drzwi,
 - podczas naciskania przycisku **zasilania** i **Start/pauza**.
- Oświetlenia LED nie można przyciemniać.
- Źródło światła LED nie zawiera rtęci.
- Więcej informacji jest dostępne na stronie: www.lg.com/global/recycling.

UWAGA

- Instrukcje te mogą być różne zależnie od zakupionego modelu.

Jeżeli oświetlenie LED nie działa

Zamknąć i otworzyć ponownie drzwi lub nacisnąć przycisk **zasilania**. Jeżeli oświetlenie LED nie włącza się, skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics. Nie próbować usuwać oświetlenia LED.

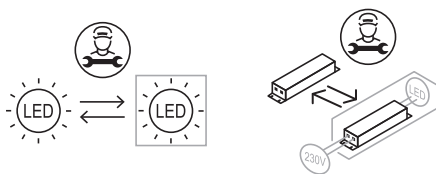

Wymagania dotyczące miejsca montażu


Przed instalacją urządzenia należy zwrócić uwagę na poniższe informacje dla pewności, że zostanie ono zainstalowane we właściwym miejscu.

Miejsce instalacji

- Urządzenie to należy instalować na twardym podłożu, aby zminimalizować drgania podczas cyklu wirowania. Najlepsza jest podłoga betonowa, która jest znacznie mniej podatna na drgania podczas cyklu wirowania niż drewniane deski podłogowe lub wykładzina dywanowa.
- Nie umieszczać pralki na małej platformie lub drewnianej skrzyni.
- Jeśli nie można uniknąć umieszczenia urządzenia obok kuchenki gazowej lub pieca węglowego, pomiędzy urządzeniami należy zamontować izolację (850 x 600 mm) pokrytą folią aluminiową po stronie kuchenki lub pieca.
- Urządzenie należy instalować w taki sposób, by w przypadku awarii była ona łatwo dostępna dla pracownika serwisu.
- Podczas montażu urządzenia należy wyregulować wszystkie cztery nóżki za pomocą dostarczonego klucza do bolców zabezpieczających, aby zapewnić stabilność urządzenia.

Montaż na podłodze

Aby zapewnić wystarczający odstęp dla wężów dopływowych wody, węża spustowego i przepływu powietrza, należy zachować minimalne odstępy co najmniej 50 mm po bokach i 100 mm za urządzeniem. Należy uwzględnić listwy ścienne, drzwiowe lub podłogowe, które mogą zwiększyć wymagany prześwit.

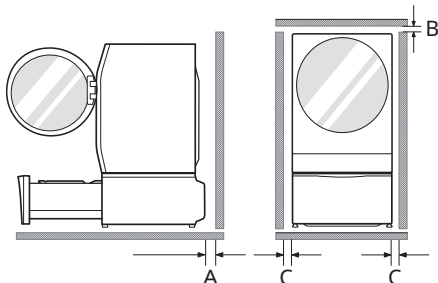

A	100 mm
B	5 mm
C	50 mm

⚠ OSTRZEŻENIE


- Urządzenie to służy do stosowania w gospodarstwie domowym i nie może być traktowane jako urządzenie przenośne.

UWAGA

- Nie wolno korygować nierówności podłoża za pomocą podkładanych pod urządzenie listew, tektury czy podobnych materiałów.

Drewniane podłogi (podłogi podniesione)

Podczas instalacji urządzenia na drewnianych podłogach, należy stosować podkładki gumowe w celu zmniejszenia nadmiernych drgań oraz niewyważenia. Podłogi drewniane lub podwieszane mogą przyczynić się do nadmiernych drgań i niewyważenia, błędów i wadliwego działania.

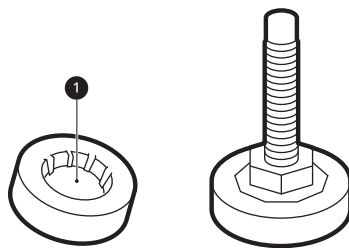

- Aby zmniejszyć drgania, zalecamy umieszczenie pod każdą nóżką regulacyjną urządzenia podkładek gumowych ❶ o grubości co najmniej 15 mm, przymocowanych śrubami do co najmniej dwóch belek stropowych.
- Jeśli jest taka możliwość, należy zamontować pralkę w rogu pomieszczenia, gdzie podłoga jest bardziej stabilna.
- Zamocować gumową nakładkę, aby zmniejszyć drgania.

⚠ UWAGA

- Jeśli urządzenie zainstalowano na niestabilnym podłożu (np. na drewnianej podłodze), wszelkie wynikające z tego uszkodzenia lub dodatkowe koszty nie są objęte gwarancją.

UWAGA

- Gumowe nakładki (nr katalogowy **4620ER4002B**) można nabyć w centrum serwisowym LG.

Wentylacja

- Należy upewnić się, że przepływ powietrza wokół urządzenia nie jest blokowany przez dywany, dywaniki itp.

Temperatura otoczenia

- Nie należy montować urządzenia w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza może spaść poniżej 0 stopni C. Zamarznęte węże mogą pęknąć pod ciśnieniem. Działanie elektronicznej jednostki sterującej może się pogorszyć pod wpływem ujemnej temperatury.
- Jeśli urządzenie zostało dostarczone zimą, w temperaturach poniżej zera, przed uruchomieniem należy pozostawić je w temperaturze pokojowej na kilka godzin.

Podłączanie do zasilania

- Nie należy używać przedłużaczy ani podwójnych adapterów.
- Po każdym użyciu należy odłączyć urządzenie i wyłączyć źródło doprowadzenia wody.
- Podłączyć urządzenie do uziemionego gniazda zgodnie z normami dotyczącymi instalacji elektrycznej.
- Urządzenie należy zamontować w sposób pozwalający na łatwy dostęp do wtyczki.

- Gniazdo elektryczne musi znajdować się w odległości 1 metra od jednego z boków urządzenia.

⚠ OSTRZEŻENIE


- Naprawa urządzenia może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Naprawy przeprowadzane przez niedoświadczonych pracowników mogą skutkować obrażeniami ciała oraz poważnymi awariami sprzętu. Należy skontaktować się z miejscowym autoryzowanym serwisem LG.
- Wtyczka zasilania musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka, które jest zainstalowane oraz uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami i normami.

Rozpakowywanie urządzenia

Unoszenie urządzenia z piankowej podstawy

* Elementy te mogą być różne zależnie od zakupionego modelu.

Po wyjęciu urządzenia z kartonu i materiału do pakowania unieść urządzenie z piankowej podstawy.

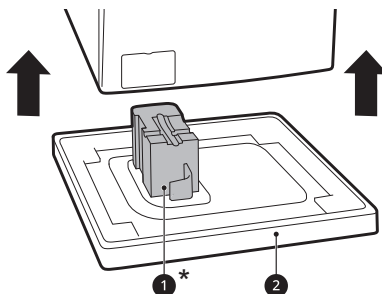


- Upewnić się, że podpora bębna ❶* została usunięta razem z podstawą i nie przywarła do spodu urządzenia.
- Jeśli konieczne jest położenie urządzenia na podłodze w celu usunięcia podstawy kartonowej ❷, należy zadbać o odpowiednią ochronę bocznej ścianki urządzenia i delikatnie ułożyć

urządzenie na boku. Nie kłaść urządzenia na przedniej lub tylnej stronie.

Usuwanie bolców zabezpieczających

Aby zapobiec silnym drganiom i uszkodzeniu urządzenia, należy usunąć bolce zabezpieczające i uchwyty transportowe.


- 1 Rozpoczynając od dwóch dolnych bolców zabezpieczających ❶, za pomocą klucza (w zestawie) poluzować wszystkie bolce zabezpieczające poprzez odkręcenie ich w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

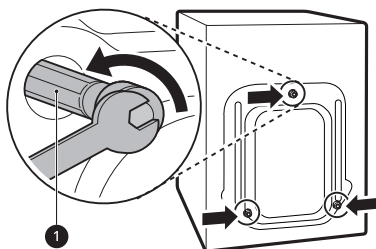

- 2 Usunąć bolce, nieznacznie poruszając nimi podczas wyjmowania.

- 3 Zamontować osłony.

- Należy znaleźć osłony ❷ znajdujące się w paczce z akcesoriami lub zamocowane z tyłu urządzenia.

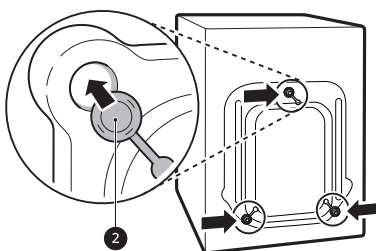

UWAGA

- Zachować bolce zabezpieczające i uchwyty do późniejszego użytku.

- Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, należy transportować je w sposób opisany poniżej:
 - Bolce zabezpieczające zamontowane ponownie.
 - Przewód zasilający zamocowany z tyłu urządzenia.

Poziomowanie urządzenia

Sprawdzanie wypoziomowania

Podczas dociskania krawędzi płyty górnej po przekątnej, urządzenie nie powinno w ogóle poruszać się w górę ani w dół (sprawdzić oba kierunki).

- Jeśli urządzenie chwieje się w wyniku dociskania jego górnej powierzchni po przekątnej, należy ponownie wyregulować nóżki.
- Sprawdzić, czy urządzenie jest odpowiednio wypoziomowane po instalacji.

UWAGA


- Podłoga drewniana lub podwieszana może przyczynić się do nadmiernych drgań i braku wyważenia. Konieczne może być rozważenie wzmocnienia lub usztywnienia drewnianej podłogi, aby powstrzymać nadmierny hałas i drgania.

Regulacja i poziomicowanie nóżek

Podczas montażu należy ustawić urządzenie równo i idealnie je wypoziomicować. Jeśli urządzenie nie zostanie ustawione równo i odpowiednio wypoziomicowane, może ulec uszkodzeniu albo nie działać prawidłowo.

- 1 Jeśli podłoga jest nierówna, odpowiednio przekrócić nóżki poziomujące.
 - Nie wsuwać pod nóżki kawałków drewna itp.


- Upewnić się, że wszystkie cztery nóżki są stabilne i dotykają podłogi.

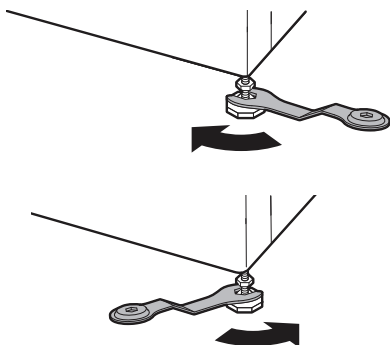


UWAGA

- Nie należy instalować pralki na cokole, stojaku czy podwyższonej powierzchni, chyba że zostały one wykonane przez LG Electronics do użytku z tym modelem.

- 2 Sprawdzić, czy urządzenie jest idealnie wypoziomowane, używając poziomnicy ❶.

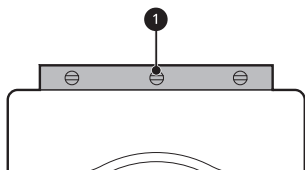

- 3 Przymocować nóżki poziomujące do spodu urządzenia za pomocą nakrętek kontrujących ❷, obracając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

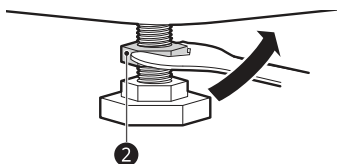

- 4 Sprawdzić, czy wszystkie nakrętki kontrujące na spodzie urządzenia są należycie zabezpieczone.

UWAGA

- Właściwe ustawienie i wypoziomowanie urządzenia zapewni jego długą, niezakłóconą i niezawodną pracę.
- Urządzenie musi stać w 100% idealnie poziomo i stabilnie na twardym i stabilnym podłożu.
- Jego rogi nie mogą się kołysać pod obciążeniem.
- Nie dopuścić do zamoczenia nóżek urządzenia. Może to wywołać drgania i hałas.

Stosowanie podkładek antypoślizgowych

Elementy te mogą się różnić zależnie od zakupionych modeli.

Jeśli urządzenie zostanie ustawione na śliskiej powierzchni, może się przesuwać pod wpływem silnych drgań. Niepoprawne wypoziomowanie może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia w postaci hałasu i drgań. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, należy umieścić podkładki antypoślizgowe pod nóżkami poziomującymi i wyregulować poziom.

- 1 Oczyszczyć podłogę przed położeniem podkładki antypoślizgowej.


- Za pomocą suchej szmatki usunąć zanieczyszczenia i wilgoć. Jeśli wilgoć nie zostanie usunięta, podkładka antypoślizgowa może się przesuwać.

- 2 Dostosować poziom po umieszczeniu pralki w miejscu montażu.

- 3 Umieścić samoprzylepną część ❶ podkładek antypoślizgowych na podłodze.

- Najlepszym sposobem jest ułożenie mat antypoślizgowych pod przednimi stopkami pralki. Jeżeli umieszczenie podkładek pod

przednimi nóżkami sprawia trudność, należy je umieścić pod tylnymi nóżkami.

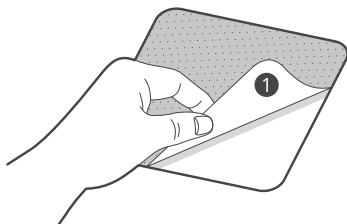

- 4** Postawić urządzenie na podkładkach antypoślizgowych.
- Nie przyczepiać samoprzylepnej części **1** podkładek antypoślizgowych do stopek urządzenia.

UWAGA

- Dodatkowe podkładki antypoślizgowe można zamówić w centrum serwisowym LG Electronics.

Podłączanie węża doprowadzającego wodę

Uwagi dotyczące podłączania

- Ciśnienie wody musi wynosić od **50 kPa** do **800 kPa** (0,5-8,0 kgf/cm²). Jeśli ciśnienie wody wynosi więcej niż **800 kPa**, należy zainstalować urządzenie do dekompresji.
- Należy okresowo sprawdzać stan węża doprowadzającego wodę i wymienić wąż w razie konieczności.


UWAGA

- Nie należy nadmiernie dokręcać węża doprowadzającego wodę ani używać urządzeń mechanicznych w celu dokręcania zaworów wlotowych.
- Na wlocie wody nie jest wymagane zabezpieczenie przed zassaniem brudnej wody do sieci.

Kontrola gumowych uszczelkek

Wraz z węzem doprowadzającym wodę dostarczane są dwie gumowe uszczelki **1**. Zabezpieczają one przed wyciekami. Podłączenie do kranu musi być dostatecznie szczelne.


- Nie używać narzędzi mechanicznych, takich jak szczypce nastawne, do dokręcania węża doprowadzających wodę. Upewnić się, że zakrzywiona końcówka węża doprowadzającego wodę jest podłączona do urządzenia.

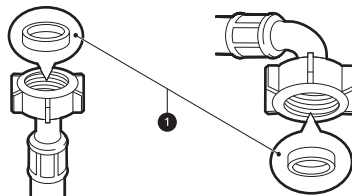

Podłączanie węża do kranu

Podłączanie węża z nakręcaną końcówką do gwintowanego kranu

Przykręcić złączkę węża doprowadzającego wodę do kranu. Ręcznie dokręcać jedynie za pomocą miękkiej szmatki. Nie należy nadmiernie dociągać węża doprowadzającego przy użyciu urządzenia mechanicznego.

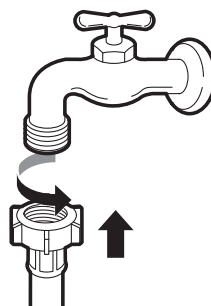


UWAGA

- Po podłączeniu węża doprowadzającego do kranu odkręcić i przepłukać kran w celu usunięcia wszystkich możliwych zanieczyszczeń (brudu, piasku, trocin itp.) znajdujących się w instalacjach wodnych. Należy odprowadzić wodę do wiadra, a następnie sprawdzić jej temperaturę.

Podłączanie węża do urządzenia

Przykręcić wąż doprowadzający wodę do zaworu dopływu wody z tyłu urządzenia.


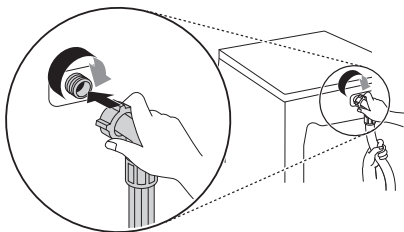


- Nie podłączać węża do dopływu ciepłej wody w przypadku modeli z jednym wlotem wody. Podłączyć jedynie do dopływu zimnej wody.

UWAGA

- Jeśli po podłączeniu węża wycieka z niego woda, całą procedurę należy powtórzyć. Jako źródło dopływu wody należy wykorzystać standardowy typ kranu. Jeśli kran ma kwadratowy przekrój albo jest za duży, przed założeniem adaptera należy usunąć płytkę prowadzącą.
- Upewnić się, że wąż nie jest skręcony lub przytrzaśnięty.

- Prawidłowe zabezpieczenie węża odpływowego uchroni podłogę przed szkodami powstałymi wskutek wycieku wody.

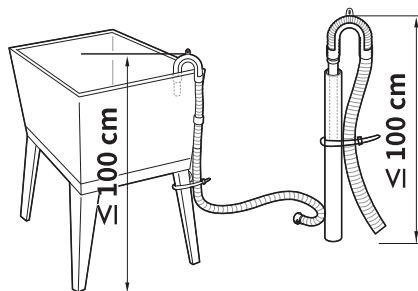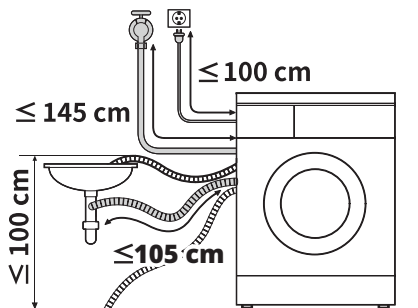


- Jeśli wąż odpływowy jest zbyt długi, nie należy wciskać go z powrotem do pralki. Spowoduje to nadmierny hałas.
- Mocując wąż odpływowy do zlewu, należy pewnie go przywiązać za pomocą sznurka.

Instalacja węża odpływowego

Instalacja węża odpływowego z kolaniem zabezpieczającym

Wąż odpływowy nie powinien być umieszczony wyżej niż **100 cm** powyżej podłogi. Woda z pralki mogłaby nie zostać odprowadzona albo płynęłaby powoli.

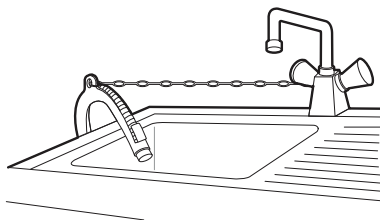

UŻYTKOWANIE


Informacje ogólne dotyczące użytkowania

Korzystanie z urządzenia

Przed pierwszym praniem należy wybrać program **Bawełna** i dodać połowę ilości detergentu. Uruchomić urządzenie bez wsadu. Dzięki temu z bębna usunięty zostanie ewentualny osad i woda, które mogły dostać się do urządzenia podczas produkcji.

- 1 Posortować ubrania według rodzaju tkaniny, poziomu zabrudzenia, koloru i rozmiaru wsadu w zależności od potrzeb.


- 2 Otworzyć drzwi i włożyć wsad do urządzenia.

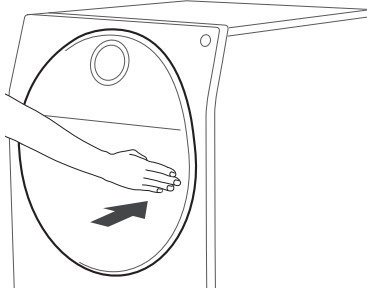

! UWAGA

- Przez zamknięciem drzwi upewnić się, że wszystkie ubrania znajdują się wewnątrz bębna i nie wystają na gumową uszczelkę, gdzie mogą utknąć przy zamykaniu drzwi. W innym


przypadku dojdzie do uszkodzenia uszczelki drzwi i ubrań.

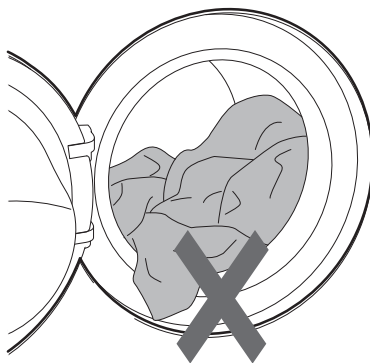

- 3 Zamknąć drzwi.

! UWAGA


- Usunąć wszystkie rzeczy z elastycznej uszczelki drzwi, aby zapobiec uszkodzeniu ubrań i uszczelki drzwi.

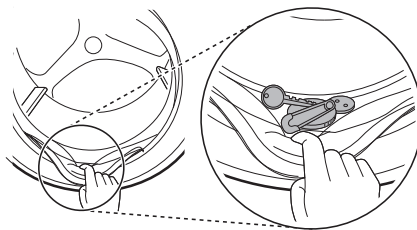

- 4 Dodać środki czyszczące lub detergent oraz miękczacz.

- Dodać odpowiednią ilość detergentu do zasobnika na proszek/płyn. Można dodać też


zmiękcacz, umieszczając go we właściwej przegródce zasobnika.

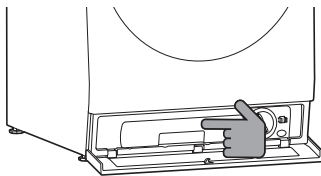

- 5** Nacisnąć przycisk **zasilania**, aby wyłączyć urządzenie.




- 6** Wybrać żądany cykl.
- Naciskać wielokrotnie przycisk cyklu, aby ustawić żądany cykl.
 - Następnie wybrać temperaturę prania i szybkość wirowania. Zwrócić uwagę na wskazania dotyczące pielęgnacji na metkach ubrań.

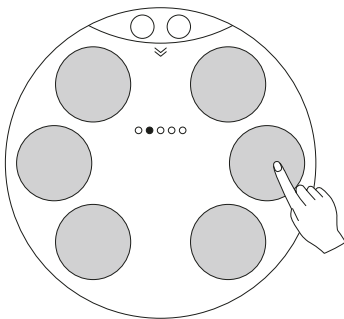

- 7** Uruchomić cykl.
- Nacisnąć przycisk **Start/pauza**, aby uruchomić cykl. Bęben pralki poruszy się kilka razy bez wody w celu zważenia ciężaru wsadu. Jeśli przycisk **Start/pauza** nie zostanie naciśnięty przez dłuższy czas,

urządzenie wyłączy się i wszystkie ustawienia zostaną utracone.

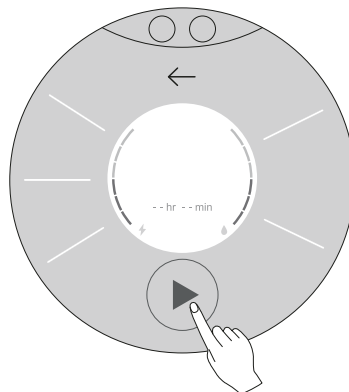

UWAGA


- W poniższym przypadku drzwiczki nie otworzą się nawet po zatrzymaniu programu prania lub wyłączeniu pralki.
- Kiedy pralka uruchomi program prania i będzie miała wodę wewnątrz bębna, drzwiczki nie otworzą się, aby zapobiec zalaniu, dopóki pralka nie odprowadzi całkowicie wody.

- 8** Koniec cyklu.
- Po zakończeniu cyklu odtworzony zostanie sygnał dźwiękowy. Wyjąć pranie z urządzenia natychmiast po zakończeniu cyklu, aby ograniczyć gnienie się ubrań.
 - Podczas wyjmowania ładunku należy sprawdzić okolice uszczelki drzwi, czy nie zawiera drobnych przedmiotów, które mogły zostać przyciśnięte przez uszczelkę.

Panel sterowania

Faktyczny panel sterowania może się różnić w zależności od modelu.

Funkcje panelu sterowania

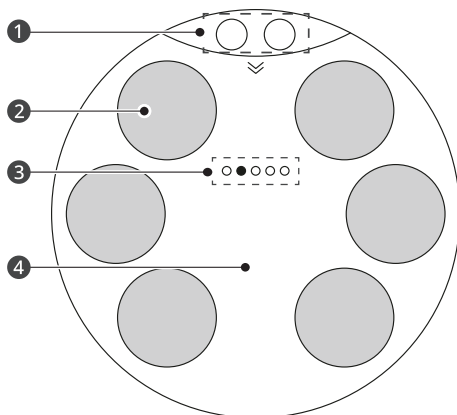

1 Szybkie ustawienia


- Wyświetlane są następujące funkcje i opcje: **Blokada rodzicielska, Zdalne uruchamianie, Wewnętrzne światło, Automatyczne dozowanie detergentu, Automatyczne dozowanie środka zmiękczającego, wybór Główna komora pralki i Mini pralka oraz Więcej ustawień.** Należy dotknąć funkcję, aby ją włączyć lub wyłączyć.

2 Programy

- Można wybrać pożądaný program. Więcej informacji na ten temat podano w rozdziale **Programy prania.**
- Kategoria **Pobierz program** umożliwia pobieranie nowych i specjalnych programów, które nie zostały zawarte w standardowym zestawie programów urządzenia.

3 Kategoria programu

- Kropki określają aktualny ekran kategorii. Przesunąć ekran w lewo lub prawo, aby wyświetlić opcje **Cykle prania, Cykle suszenia, Pobierz program i Sugerowane cykle AI.**
- Jeżeli dany program będzie używany więcej niż trzy razy, zostanie zarejestrowany w opcji **Sugerowane cykle AI.**

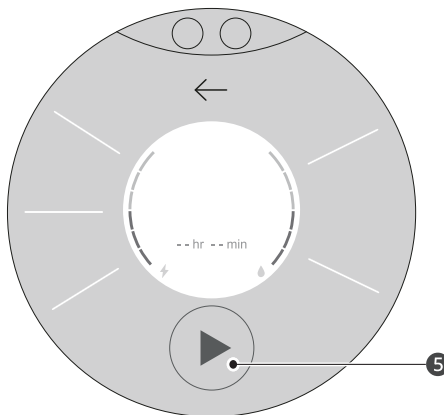

- Kategorie programu mogą się różnić dla niektórych modeli.

4 Wyświetlanie czasu i stanu

- Na wyświetlaczu wyświetlane są ustawienia, szacowany pozostały czas i komunikaty stanu dla pralki. Gdy pralka zostanie włączona, na wyświetlaczu podświetlone zostaną domyślne ustawienia.

5 Przycisk Start/pauza

- Nacisnąć ten przycisk, aby uruchomić wybrany program.
- Gdy pralka pracuje, należy używać tego przycisku do wstrzymania programu bez utraty aktualnych ustawień.

UWAGA

- Jeżeli przycisk **Start/pauza** nie zostanie naciśnięty w celu uruchomienia wybranego programu, po upływie pewnego czasu pralka zostanie automatycznie wyłączona i ustawienia wszystkich programów zostaną utracone.

Przygotowywanie wsadu

Aby uzyskać najlepsze efekty prania, należy najpierw posortować rzeczy do wyprania, a następnie przygotować ubrania zgodnie z symbolami na metkach.

Sortowanie ubrań

- Aby uzyskać najlepsze efekty prania, należy posortować ubrania zgodnie z informacjami na metkach dotyczącymi rodzaju tkaniny oraz temperatury prania. Dostosować szybkość wirowania zgodnie z rodzajem tkaniny.
- Stopień zabrudzenia (mocny, normalny, lekki): posortować ubrania zgodnie ze stopniem zabrudzenia. Jeśli to możliwe, nie prać mocno zabrudzonych tekstyliów z lekko zabrudzonymi.
- Kolor (białe, jasne, ciemne): prać ubrania ciemne lub barwione i tekstylia białe lub w jasnych kolorach oddzielnie. Wypranie barwionych ubrań z tekstyliami w jasnych kolorach może doprowadzić do przeniesienia barwnika lub odbarwienia jasnych ubrań.
- Kłaczki (mechacące się, zbierające kłaczki): prać oddzielnie tkaniny mechacące się i zatrzymujące na sobie kłaczki. Strzępki tkanin mechających się mogą gromadzić się na tkaninach zbierających kłaczki.

Sprawdzanie metek ubrań

Symbole służą do przekazywania informacji na temat składu tkaniny oraz instrukcji dotyczących prania.

Symbole na metkach

Symbol	Rodzaj prania/tkaniny
	- Pranie normalne - Bawełna, tkaniny mieszane
	- Syntetyczne - Tkaniny syntetyczne, mieszane
	- Specjalne pranie delikatne - Delikatne


Symbol	Rodzaj prania/tkaniny
	- Tylko pranie ręczne - Wełna, jedwab
	Nie prać w wodzie

UWAGA

- Kreski pod symbolami oznaczają informacje o rodzaju tkaniny oraz maksymalnym dopuszczalnym naprężeniu mechanicznym.

Sprawdzanie ubrań przed załadowaniem pralki

- Aby pomóc w równomiernym rozłożeniu wsadu podczas wirowania, należy połączyć duże i małe rzeczy w jednym wsadzie.
- Nie należy prać pojedynczych małych rzeczy. Należy dodać 1-2 podobne rzeczy do wsadu, aby zapobiec nierównomiernemu rozłożeniu wsadu.
- Należy sprawdzić, czy wszystkie kieszenie są puste. Przedmioty takie, jak gwoździe, spinki do włosów, zapalniczki, długopisy, monety i klucze mogą uszkodzić zarówno pralkę, jak i ubrania.

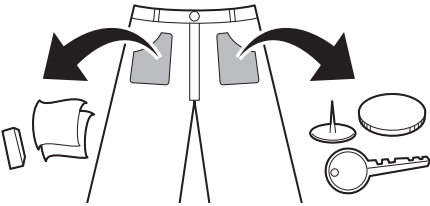

- Rzeczy delikatne (rajstopy, staniki z fiszbinami) należy prać w siatce do prania.
- Należy zamknąć wszystkie zamki błyskawiczne i haftki oraz zawiązać sznurki, aby nie zaczepiły się o pozostałe ubrania.
- Aby ułatwić wywabianie zanieczyszczeń, należy wstępnie uprać zabrudzenia i plamy, wcierając w nie niewielką ilość wody z detergentem.

Dodawanie detergentów i płynów do płukania

Ilość detergentu

- Detergentów należy używać zgodnie z instrukcjami producenta. Należy dobierać je według typu, koloru, stopnia zabrudzenia tkaniny oraz temperatury prania. Należy używać wyłącznie detergentów, które są odpowiednie do pralek ładowanych z przodu.
- Jeśli tworzą się zbyt obfite mydliny, należy zmniejszyć ilość detergentu.
- Jeśli użyta zostanie zbyt duża porcja detergentu, powstanie za dużo mydlin, co źle wpłynie na skuteczność prania i spowoduje nadmierne obciążenie silnika.
- Jeśli użyty ma zostać detergent w płynie, należy postępować zgodnie z wytycznymi producenta.
- Można wlać płyn do prania bezpośrednio do głównej szuflady na płyn/proszek, jeśli cykl prania ma zostać rozpoczęty natychmiast.
- W przypadku wybrania opcji **Pranie wstępne** po dodaniu detergentu bezpośrednio do bębna, detergent może zostać wypłukany, zmniejszając wydajność prania. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy użyć opcji **Pranie wstępne** z funkcją **Automatyczne dozowanie detergentu**. Miarka nie może być używana do dozowania detergentu do prania wstępnego.
- W zależności od temperatury i twardości wody, rozmiaru oraz stopnia zabrudzenia pranych rzeczy może być konieczne dostosowanie ilości detergentu. Aby uzyskać jak najlepszy efekt, należy unikać nadmiernej ilości detergentu. W przeciwnym razie może dojść do powstania nadmiernej ilości mydlin.
- Przed napełnieniem detergentu i wybraniem temperatury wody należy sprawdzić informacje na metkach ubrań.
- Używać tylko odpowiednich detergentów do poszczególnych rodzajów ubrań:
 - Detergenty w płynie są często przeznaczone do zastosowań specjalnych, np. do tkanin kolorowych, wełny, ubrań delikatnych czy ciemnych.
 - Proszki do prania nadają się do wszystkich rodzajów tkanin.

- Aby uzyskać lepsze efekty prania rzeczy białych lub jasnych, należy używać proszku do prania z wybielaczem.
- Detergent zostaje wypłukany z zasobnika po rozpoczęciu cyklu prania.


UWAGA

- Nie należy dopuścić do zestalenia się detergentu. Może to doprowadzić do powstania zatorów, złego wypłukiwania oraz nieprzyjemnego zapachu.
- Pełny wsad: Zgodnie z zaleceniami producenta.
- Wsad częściowy: 1/2 normalnej ilości.
- Wsad minimalny: 1/3 normalnego wsadu.


Korzystanie z automatycznego dozownika

Gdy funkcje **Automatyczne dozowanie detergentu** i **Automatyczne dozowanie środka zmiękczającego** są włączone, detergent i zmiękczacz są automatycznie dozowane podczas programu w zależności od wielkości wsadu.

- 1 Nacisnąć znak **O**, aby otworzyć osłonę dolną, jak pokazano poniżej.

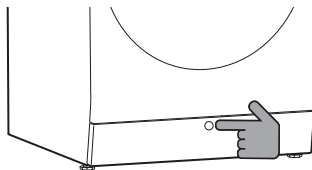


- 2 Nacisnąć przycisk **Pchać** na szufladzie automatycznego dozownika, jak pokazano poniżej. Użyć uchwyty, aby wyciągnąć szufladę.

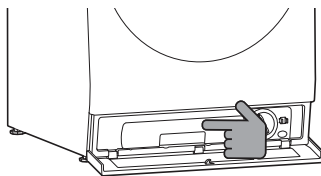


- 3 Obrócić nakrętki na szufladzie automatycznego dozownika w lewo, aby otworzyć dwie komory.

4 Wlać detergent i zmiękcacz do odpowiednich komór.


- Szuflada automatycznego dozownika zawiera dwie komory. Wlać płynny detergent **1** do lewej komory, a zmiękcacz do tkanin **2** do prawej komory.
- Napełniać komory do linii **Max**.

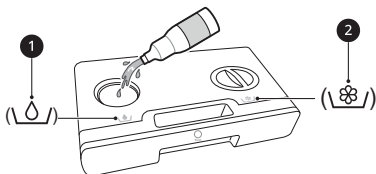

5 Po napełnieniu komór założyć i przekręcić nakrętkę w prawo do szczelnego zamknięcia.

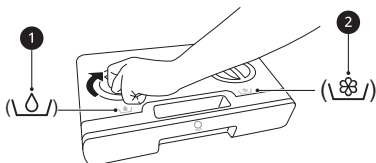


6 Włożyć szufladę automatycznego dozownika, aż słyszalne będzie kliknięcie.

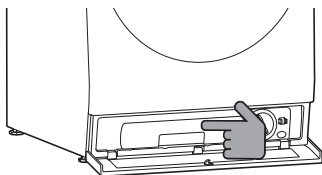

7 Zamknąć osłonę dolną.

8 Dotknąć ikonę w górnej części wyświetlacza, aby otworzyć ekran ustawień i wybrać funkcję **Automatyczne dozowanie detergentu i**

Automatyczne dozowanie środka zmiękcającego.

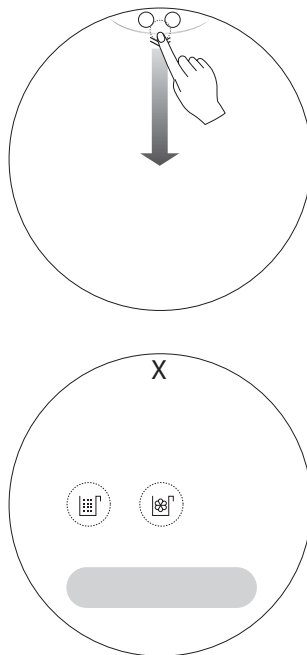

⚠ OSTRZEŻENIE


- Nie należy mieszać wybielacza chlorowego z amoniakiem lub kwasami, takimi jak ocet lub odrdzewiacz/odkamieniacz. Mieszanie takich chemikaliów może wytworzyć śmiertelny gaz, powodując poważne obrażenia lub śmierć.

⚠ UWAGA

- Nie należy umieszczać ani przechowywać na palce środków piorących, takich jak detergent, wybielacz lub płynny zmiękcacz do tkanin. Produkty te mogą uszkodzić wykończenie i elementy sterujące pralki.
- Szufladę automatycznego dozownika należy wyjmować tylko podczas napełniania lub wymiany detergentu lub zmiękcacza.
- Do automatycznego dozownika należy wlewać wyłącznie płynne detergenty HE.
- Do komór automatycznego dozownika nie należy wsypywać środków czyszczących w proszku.

! UWAGA

- Nie wlewać wybielacza w płynie do szuflady automatycznego dozownika lub dozownika ręcznego.
- Funkcja automatycznego dozownika może nie działać prawidłowo w przypadku niektórych skoncentrowanych detergentów w żelu. Używać ręcznego dozownika do dozowania detergentów w żelu.
- Nie należy mieszać detergentu i zmiękczacza do tkanin.
- Zachować ostrożność podczas wyjmowania i wkładania szuflady automatycznego podajnika, ponieważ detergent lub zmiękczacze tkanin mogą się rozlać. Przed kontynuowaniem należy wytrzeć wszelkie wycieki.
- Aby korzystać z automatycznego dozownika, funkcje **Automatyczne dozowanie detergentu** i/lub **Automatyczne dozowanie środka zmiękczającego** muszą być włączone na ekranie ustawień.
- Detergent lub zmiękczacze do tkanin pozostawiony w komorach dozownika na dłuższy czas może stwardnieć i nie będzie możliwe jego prawidłowe dozowanie.
- Otwory wentylacyjne ❸ pomagają w dozowaniu detergentu i zmiękczacza do tkanin. Nie wkładać szuflady automatycznego dozownika w pozycji odwróconej, ponieważ dodane środki mogą wyciekać.

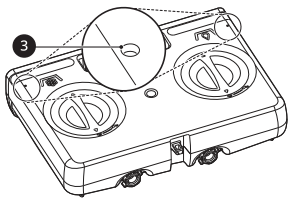

- Nie blokować otworów wentylacyjnych w szufladzie automatycznego dozownika.

UWAGA

- Przed rozpoczęciem używania urządzenia należy upewnić się, że w komorze automatycznego dozownika znajduje się detergent.

- Pełna komora na detergent wystarcza na około 18 standardowych programów, gdy bęben jest załadowany ubraniami do połowy.
- Ustawienia domyślne są skonfigurowane do automatycznego dozowania 70 ml detergentu i 30 ml zmiękczacza na 4-6 kg prania o normalnym stopniu zabrudzenia. Więcej informacji podano w rozdziale **Ustawienia** niniejszej instrukcji.
- Aby ustawić ilość w automatycznym dozowniku na 4-6 kg, należy zapoznać się z zaleceniami producenta detergentu lub zmiękczacza do tkanin.
- Jeżeli wybrana zostanie funkcja **Pranie AI**, funkcja **Automatyczne dozowanie detergentu** zostanie automatycznie włączona.
- Jeżeli wyświetlony zostanie alarm ponownego napełnienia, należy dodać detergent lub zmiękczacze.
- Przed wsunięciem szuflady automatycznego dozownika należy usunąć resztki detergentu znajdujące się na jej części zewnętrznej.
- Aby zmienić detergent, należy wykonać powyższe czynności lub wyłączyć funkcję **Automatyczne dozowanie detergentu** i użyć dołączonego dozownika ręcznego.
- Nie używać siły podczas wyjmowania szuflady automatycznego dozownika.
- Aby używać funkcji **Automatyczne dozowanie detergentu** z programem **Wełna** lub innymi programami, dla których zalecany jest detergent neutralny, należy dotknąć przycisku **Anuluj**.

Ręczne dozowanie detergentu

Aby ręcznie dozować detergent w proszku lub detergent neutralny, należy wyłączyć funkcję **Automatyczne dozowanie detergentu** i używać dołączonej miarki. Aby dozować wybielacz na bazie tlenu, należy pozostawić funkcję **Automatyczne dozowanie detergentu** włączoną. Nie wkładać miarki z płynnym wybielaczem do bębna.


1

W razie potrzeby wyłączyć funkcję **Automatyczne dozowanie detergentu**.

- 2 Odmierzyć prawidłową ilość detergentu i wlać do miarki.



- 3 Umieścić dozownik ręczny na górze prania w bębnie.

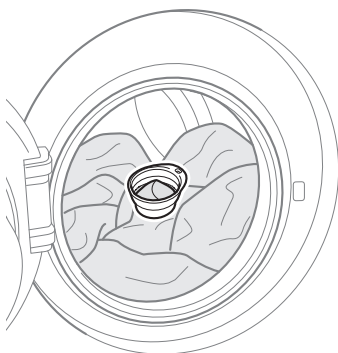

- 1 Należy otworzyć drzwiczki i włożyć tabletki do bębna przed załadowaniem ubrań.

- 2 Załadować ubrania do bębna i zamknąć drzwiczki.

UWAGA

- Nie wkładać tabletek do dozownika.

Dodawanie środka zmiękczającego wodę

Aby ograniczyć zużycie środka piorącego w miejscach o wysokiej twardości wody, można stosować środki do zmiękczenia wody, takie jak środki zapobiegające odkładaniu się kamienia.

- Najpierw dodać środek piorący, a następnie środek zmiękczający wodę. Stosować zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

UWAGA

- Odmierzyć detergent poprzez odczytanie wskaźników wewnątrz miarki.
- Miarkę należy umyć po każdym praniu.
- Aby dodać zmiękczacz do tkanin, należy wyłączyć funkcję **Automatyczne dozowanie środka zmiękczającego**.
- Nie wkładać miarki do bębna, gdy włączona jest funkcja **Automatyczne dozowanie detergentu**.
 - Jeśli użyta zostanie zbyt duża porcja detergentu, powstanie za dużo mydlin, co źle wpłynie na skuteczność prania i spowoduje nadmierne obciążenie silnika.
- Podczas używania funkcji **Opóźnienie zakończenia** zalecane jest używanie funkcji automatycznego dozownika.

Dodawanie środka piorącego w tabletkach

Podczas prania można również stosować środek piorący w tabletkach.

Tabela programów

Program prania

Cykle prania

Bawełna		40 °C (od Zimna do 95 °C)	Maks. wsad: wartość znamionowa
Opis	Pranie ubrań o normalnym stopniu zabrudzenia odbywa się poprzez połączenie różnych ruchów bębna.		
Szybki 14		20 °C (od 20 °C do 40 °C)	Maks. wsad: 2 kg
Opis	Służy do prania niewielkich wsadów lekko zabrudzonej odzieży przez około 14 minut.		
Mieszane		40 °C (od Zimna do 40 °C)	Maks. wsad: 6 kg
Opis	Służy do jednoczesnego prania tkanin mieszanych. Służy do różnych rodzajów tkanin z wyjątkiem szczególnych typów ubrań (jedwab/ tkaniny delikatne, sportowe, ciemne ubrania, wełna, pościel/zasłony).		
Pranie AI		40 °C	Maks. wsad: wartość znamionowa
Opis	Automatycznie dostosowuje schematy prania i płukania po wykryciu ilości odzieży i poziomu zabrudzenia.		
Łatwa pielęgnacja		40 °C (od Zimna do 60 °C)	Maks. wsad: 5 kg
Opis	Służy do prania ubrań, które nie wymagają prasowania po wypraniu. Służy do prania poliamidu, akrylu, poliestru.		
Pranie+suszenie (7kg)		40 °C (od Zimna do 95 °C)	Maks. wsad: 7 kg
Opis	Służy do prania i suszenia ubrań w ramach tego samego programu.		
Antyalergiczny		60 °C (od 60 °C do 95 °C)	Maks. wsad: 6 kg
Opis	Pomaga zminimalizować substancje wywołujące reakcję alergiczną. Stosować do prania bawełny, białizny, poszewek na poduszki, prześcieradeł i ubranek dziecięcych.		

Odzież impregnowana	30 °C (od Zimna do 40 °C)	Maks. wsad: 2 kg
Opis	Służy do prania odzieży specjalnej, na przykład sportowej czy wierzchniej. Stosować do laminatu wodoodpornego stosowanego na ubraniach.	

Wełna	30 °C (od Zimna do 40 °C)	Maks. wsad: 3 kg
Opis	Służy do prania delikatnej odzieży, którą można prać ręcznie i w pralce, np. ubrań z wełny, bielizny, sukienek itp. Do wełny, którą można prać w pralce należy stosować detergent.	

Usuwanie plam	40°C lub 60°C (30°C do 60°C)	Maks. wsad: 3 kg
Opis	Pierze mocno zabrudzone ubrania poprzez połączenie różnych ruchów bębna.	

Wyjątkowo delikatne	30 °C (od Zimna do 40 °C)	Maks. wsad: 3 kg
Opis	Służy do prania bielizny oraz delikatnej i koronkowej odzieży, którą można prać w pralce.	

Do założenia (1 kg)	20 °C (od 20 °C do 40 °C)	Maks. wsad: 1 kg
Opis	Pierze i suszy 1-3 lekko zabrudzone koszule w czasie 80 minut.	

Pobierz cykle

Czyszczenie pralki	-	-
Opis	Funkcja ta pomaga w czyszczeniu wnętrza bębna urządzenia.	

Płukanie+wirowanie	-	Maks. wsad: wartość znamionowa
Opis	Służy do płukania i wirowania ubrań. W razie potrzeby użyć płynu do płukania tkanin.	

Eco 40-60	40 °C (od 40 °C do 60 °C)	Maks. wsad: wartość znamionowa
Opis	Służy do prania normalnie zabrudzonych ubrań bawełnianych, które można prać w temp. 40°C lub 60°C.	

Pranie szybkie 49	40 °C (od Zimna do 40 °C)	Maks. wsad: 6 kg
Opis	Pierze niewielkie wsady lekko zabrudzonej odzieży w krótkim czasie.	

UWAGA

- Wyniki testu zależą od ciśnienia wody, twardości wody, temperatury wody na wlocie, temperatury pokojowej, rodzaju i wielkości wsadu, stopnia zabrudzenia, stosowanego detergentu, wahań w zasilaniu sieciowym oraz wybranych opcji dodatkowych.
- Ustawić odpowiednią temperaturę wody dla wybranego programu. Podczas prania zawsze stosować się do informacji od producenta odzieży na metkach, aby uniknąć uszkodzenia ubrań.
- Wybrać odpowiednią temperaturę prania i szybkość wirowania dla wymaganych programów.
- Rzeczywista temperatura wody może różnić się od deklarowanej temperatury cyklu.
- Zalecany jest detergent neutralny.

Opcje dodatkowe

UWAGA

- Opcja **Opóźnienie zakończenia** może zostać wybrana dla każdego programu w tej tabeli oprócz programu **Czyszczenie pralki**.
- Opcja **Bez zagnieć** może zostać wybrana dla każdego programu w tej tabeli oprócz programów **Pranie+suszenie (7kg)**, **Do założenia** oraz **Czyszczenie pralki**.

Program	Pranie turbo	Pranie wstępne	Płukanie alergenów
Bawełna	●	●	●
Szybki 14			
Mieszane	●	●	●
Pranie AI			
Łatwa pielęgnacja	●	●	●
Pranie+suszenie (7kg)	●	●	●
Antyalergiczny			●
Odzież impregnowana ^{*2}	●		
Wełna ^{*2}			
Usuwanie plam	●	●	●
Wyjątkowo delikatne ^{*2}	●		
Do założenia (1 kg)	● ^{*1}		

Program	Pranie turbo	Pranie wstępne	Płukanie alergenów
Czyszczenie pralki			
Płukanie+wirowanie			●
Eco 40-60	●	●	●
Pranie szybkie 49	●*1		

*1 Ta opcja jest automatycznie umieszczana w programie i nie można jej anulować.

*2 Ten program zleca używanie neutralnego detergentu lub ekskluzywnego detergentu.

Maksymalna szybkość wirowania do wyboru

Program	Szybkość wirowania (obr./min)	
	Domyślny:	Dostępny:
Bawełna	1600	Wszystkie
Szybki 14	400	
Mieszane	1000	Wszystkie
Pranie AI	1200	Wszystkie
Łatwa pielęgnacja	1200	
Pranie+suszenie (7kg)	1200	
Antyalergiczny	1600	Wszystkie
Odzież impregnowana	800	
Wełna	800	
Usuwanie plam	1000	Wszystkie
Wyjątkowo delikatne	800	
Do założenia (1 kg)	1200	
Czyszczenie pralki	-	-
Płukanie+wirowanie	1600	Wszystkie
Eco 40-60	1600	Wszystkie

Program	Szybkość wirowania (obr./min)	
	Domyślny:	Dostępny:
Pranie szybkie 49	1000	Wszystkie

UWAGA

- Rzeczywista maksymalna szybkość wirowania może się różnić w zależności od wsadu. Powyższe wartości są zaokrąglone do najbliższej setki.

Dane o zużyciu

Opis jednostek

- kg:** Wsad prania

kWh: Zużycie energii

Litry: Zużycie wody

%: Poziom wilgotności pod koniec fazy wirowania. Im wyższa szybkość wirowania, tym większa jest głośność i mniejszy poziom wilgotności.
- g:mm::** Czas trwania programu

°C: Maksymalna temperatura wewnątrz pranych tkanin

obr./min: Maksymalna szybkość wirowania

Programy zwykłe

Program	kg	g:mm	kWh	°C	Litry	obr./min	%
Bawełna 20 °C	12	2:10	0,221	28	142,0	1550	49,50
Bawełna 60 °C	12	2:15	1,652	50	157,0	1550	50,70
Eco 40-60 (Pełne)*1	12	4:00	1,070	34	95,0	1550	45,10
Eco 40-60 (Połowa)*1	6	3:00	0,545	28	50,0	1550	44,00
Eco 40-60 (Jedna czwarta)*1	3	2:59	0,330	25	43,0	1550	45,20
Mieszane	6	1:26	0,710	38	83,0	1150	56,80
Szybki 14	2	0:14	0,015	24	34,0	380	114,10
Bawełna 40°C + Duże zabrudzenie	12	2:47	0,994	36	181,0	1550	50,20

Program	kg	g:mm	kWh	°C	Litry	obr./min	%
Eco 40-60 + Eko(suszenie) (Pełne)*2	7	10:10	2,365	30	80,0	1200	-
Eco 40-60 + Eko(suszenie) (Połowa)*2	3,5	6:50	1,185	26	50,0	1200	-

*1 Jest w stanie czyścić normalnie zabrudzoną bawełnę uznaną za nadającą się do prania przy 40°C lub 60°C, razem w tym samym cyklu, oraz że program ten jest wykorzystywany do oceny zgodności z dyrektywą UE w sprawie ekoprojektu (UE 2019/2023).

*2 Jest w stanie czyścić normalnie zabrudzoną bawełnę uznaną za nadającą się do prania przy 40°C lub 60°C, razem w tym samym cyklu i może wysuszyć ją w taki sposób, że można ją od razu schować do szuflady, oraz że program ten jest wykorzystywany do oceny zgodności z dyrektywą UE w sprawie ekoprojektu (UE 2019/2023).

UWAGA

- Wyniki testu zależą od ciśnienia wody, twardości wody, temperatury wody na wlocie, temperatury pokojowej, rodzaju i wielkości wsadu, stopnia zabrudzenia, stosowanego detergentu, wahań w zasilaniu sieciowym oraz wybranych opcji dodatkowych.
- Wartości podane dla programów zwykłych z wyłączeniem cyklu **Eco 40-60** i **Eco 40-60 + Eko** (suszenie) mają wyłącznie charakter orientacyjny.
- Rozporządzenie (UE) 2019/2023 mające zastosowanie od 1 marca 2021 dotyczy klas efektywności energetycznej zgodnych z Rozporządzeniem (UE) 2019/2014.
- Zeskanowanie kodu QR znajdującego się na etykiecie energetycznej dołączonej do urządzenia spowoduje przejście na stronę bazy danych EU EPREL z informacjami dotyczącymi wydajności urządzenia. Należy zachować etykietę energetyczną oraz podręcznik użytkownika i pozostałą dokumentację dołączoną do urządzenia w celach informacyjnych.
- Nazwa modelu znajduje się na etykiecie znamionowej urządzenia dostępnej po otwarciu drzwiczek usytuowanych zaraz za otwarciem bębna.
- Informacje te są dostępne w bazie EPREL pod adresem <https://eprel.ec.europa.eu>, gdzie należy wyszukać model według nazwy (mają zastosowanie od 1 marca 2021)

Program suszenia

Ogólne wskazówki dotyczące suszenia

Do suszenia większości wsadów należy korzystać z programów automatycznych. Elektroniczne czujniki mierzą temperaturę odprowadzanego powietrza, zwiększając lub zmniejszając temperaturę suszenia, co zapewnia szybszy czas reakcji i ściślejszą kontrolę temperatury.

- Zimna woda z kranu należy pozostawić w trakcie cyklu suszenia.
- Wybór automatycznego procesu od prania do suszenia w urządzeniu jest prosty.
- W przypadku większości procesów suszenia należy się upewnić, że wszystkie ubrania wykonane są z podobnych tkanin i mają podobną grubość.
- Nie należy przeładowywać urządzenia przez załadowanie zbyt wielu ubrań do bębna. Ubrania muszą swobodnie poruszać się w bębnie.
- Jeśli drzwi zostaną otwarte, a wsad zostanie wyjęty przed zakończeniem programu prania urządzenia, należy pamiętać o naciśnięciu przycisku **Start/pauza**.
- Po zakończeniu suszenia na wyświetlaczu pojawi się **Koniec cyklu**. Jeżeli ubrania nie zostaną wyjęte z bębna w określonym czasie, na ekranie pojawi się **Ochładzanie** i urządzenie będzie wirować ubrania okresowo przez około 4 godziny w celu zmniejszenia zagnieć. Aby wyłączyć tę funkcję, należy wcisnąć dowolny przycisk i wyjąć ubrania z bębna.

Artykuły wełniane

Nie należy suszyć bębnowo wełny. Takie artykuły należy rozłożyć do wyschnięcia, nadając im ich oryginalny kształt.

Materiały tkane i dziewiarskie

Niektóre tkane i dziewiarskie materiały mogą się skurczyć. Stopień skurczenia zależy od ich jakości. Takie materiały należy rozciągnąć natychmiast po wysuszeniu.

Plisowane i syntetyczne

Nie należy przeładowywać urządzenia. Plisowane materiały należy wyjąć z urządzenia natychmiast po tym, jak urządzenie zatrzyma pracę, aby rozpocząć proces redukcji zagnieć.

Ubranka dziecięce i koszule nocne

Zawsze należy sprawdzać instrukcje podane przez producenta.

Koce i kołdry

Przed użyciem programu suszenia należy sprawdzić etykiety dotyczące pielęgnacji tkanin na kocach i kołdrach. Niektóre koce i kołdry mogą kurczyć się pod wpływem gorącego powietrza.

Guma i plastik

Suszeniu nie należy poddawać żadnych artykułów zawierających elementy gumowe lub plastikowe, jak:

- Fartuszki, śliniaczki, pokrowce na foteliki
- Zasłony i obrusy
- Maty kąpielowe

Włókno szklane

W urządzeniu nie należy suszyć artykułów z włókna szklanego. Częsteczki szklane pozostałe w urządzeniu mogą przedostać się na ubrania i spowodować podrażnienie skóry.

UWAGA

- Po wyłączeniu urządzenia podczas programu suszenia pracę silnika wentylatora suszenia można zachować przez 60 sekund.
 - Należy uważać podczas wyciągania ubrań z urządzenia, ponieważ rzeczy lub urządzenie mogą być gorące.
 - Szacowany czas schnięcia zależy od rzeczywistego czasu suszenia podczas cyklu automatycznym. Rodzaj tkaniny, wielkość obciążenia, a wybrany suchość wpływać na czas schnięcia.
 - Jeśli wybrane zostanie tylko suszenie, wirowanie uruchomi się automatycznie w celu zaoszczędzenia energii.
-

Korzystanie z programów suszenia

Pranie i suszenie w nieprzerwanym cyklu

- 1 Przygotować pranie i włożyć je do bębna.
 - Aby zapewnić równomierne suszenie wsadu, wszystkie tekstylia we wsadzie powinny być wykonane z podobnych materiałów o zbliżonej gramaturze.
 - Nie przeładowywać bębna. Ubrania muszą mieć miejsce na swobodne poruszanie się w bębnie.
- 2 Nacisnąć przycisk **zasilania**.
- 3 Wybrać program **Pranie+suszenie (7kg)**.
- 4 Wybrać dodatkową opcję oprócz opcji **Bez zagniecen**.
- 5 Dodać środek piorący.
- 6 Dotknąć przycisku **Suszenie 1**, aby otworzyć ekran ustawień i zmienić domyślne ustawienia suszenia.
- 7 Nacisnąć przycisk **Start/pauza**.

Program	Opcje suszenia	Temperatura prania	Szybkość wirowania	Maksymalny wsad
Pranie+suszenie (7kg)	Domyślne: Normalny Dostępne: wszystkie	Domyślne: 40°C Dostępne: wszystkie	Domyślne: 1200 Dostępne: 1000 do 1600	7 kg

Suszenie oddzielne

- 1 Przygotować pranie i włożyć je do bębna.
 - Aby zapewnić równomierne suszenie wsadu, wszystkie tekstylia we wsadzie powinny być wykonane z podobnych materiałów o zbliżonej gramaturze.
 - Nie przeładowywać bębna. Ubrania muszą mieć miejsce na swobodne poruszanie się w bębnie.
- 2 Nacisnąć przycisk **zasilania**.
 - Nie wybierać programu prania.
- 3 Wybierz program suszenia.
- 4 Dotknąć przycisku **Suszenie 1**, aby otworzyć ekran ustawień i zmienić domyślne ustawienia suszenia.

5 Nacisnąć przycisk **Start/pauza**.


Program	Opcje suszenia		Maksymalny wsad
	Domyślny:	Dostępny:	
Bawełna	Normalny	Wszystkie	7 kg
Odzież impregnowana	Normalny	Ochładzanie, Normalny, Prasowanie	2 kg
Suszenie z zaprogramowanym czasem	Suszenie z zaprogramowanym czasem (30 minut)	Ochładzanie, Suszenie z zaprogramowanym czasem (30/60/90/120 minut)	3 kg
Łatwa pielęgnacja	Normalny	Ochładzanie, Normalny, Prasowanie	3,5 kg
Wyjątkowo delikatne	Normalny	Ochładzanie, Normalny	1,5 kg
Odświeżanie	Bez suszenia	-	3 kg

UWAGA

- Opcja **Opóźnienie zakończenia** może zostać wybrana dla każdego programu w tej tabeli oprócz programów **Odświeżanie**.

Dodawanie opcji suszenia

Dotknąć przycisku **Suszenie 1**, aby otworzyć ekran ustawień i zmienić domyślne ustawienia suszenia.

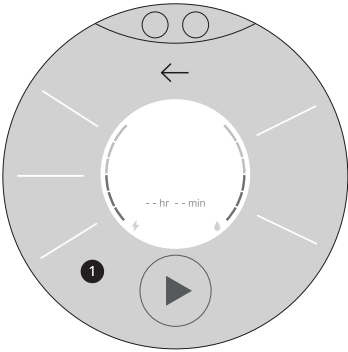

Ochładzanie

Używać tego ustawienia do ubrań wrażliwych na wysoką temperaturę lub do schłodzenia ubrań po wysuszeniu, jeżeli są zbyt gorące, aby je wyjąć.

Normalny

Używać normalnych ustawień suszenia do suszenia normalnych materiałów.

Prasowanie

Używać funkcji Iron Dry, aby pozostawić ubrania lekko wilgotne, co ułatwi ich prasowanie.

Eko

Używać specjalnych ustawień, aby zoptymalizować zużycie energii podczas suszenia.

Prędkość

Używać funkcji Speed Dry, aby szybciej suszyć ubrania.

Suszenie z zaprogramowanym czasem (30/60/90/120 minut)

Wybrać czas suszenia dopasowany do rozmiaru wsadu.

UWAGA


- Aby zapewnić efektywne suszenia, usunąć połowę ubrań przed rozpoczęciem programu suszenia.
- Wszystkie programy suszenia rozpoczynają się od programu wirowania, aby usunąć wodę z ubrań przez kilka minut.

Dodatkowe opcje i funkcje

Za pomocą dodatkowych opcji i funkcji można wprowadzić niestandardowe ustawienia programów.

Dostosowywanie programu prania

Każdy program posiada ustawienia domyślne, które są wybierane automatycznie. Ustawienia te można również dostosować przy użyciu tych przycisków.

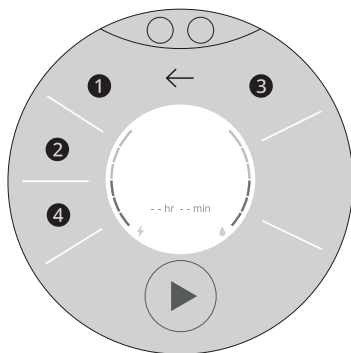

UWAGA

- Opcje dostępne do wyboru będą się różnić w zależności od wybranego programu.

1 Zabrudzenie

Naciskać wielokrotnie przycisk **Zabrudzenie**, aby ustawić żądany poziom zabrudzenia.

- **Mocne:** dla normalnie i bardzo zabrudzonej odzieży
- **Normalny:** dla normalnie zabrudzonej odzieży
- **Lekkie:** dla lekko zabrudzonej odzieży

2 Płukanie

Liczbę cykli płukania można wybrać, naciskając przycisk **Płukanie**. Ta funkcja jest zalecana dla osób cierpiących na alergię na detergenty.

- **Płukanie+:** dodaje jeden cykl płukania.
- **Płukanie++:** dodaje dwa cykle płukania.
- **Płukanie i czekanie:** cykl płukania zostaje przerywany do momentu ponownego naciśnięcia przycisku **Start/pauza** po zakończeniu płukania.

- **Płukanie+ i czekanie:** dodaje jeden cykl płukania, a następnie po cyklu płukania jest on przerywany do momentu ponownego naciśnięcia przycisku **Start/pauza**.

3 Temp.

Przycisk ten służy do wyboru temperatury prania dla wybranego programu.

Naciskać przycisk **Temp.** do momentu podświetlenia żądanego ustawienia.

- Należy wybrać temperaturę wody odpowiednią dla pranych rzeczy. Należy kierować się informacjami na metce, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty.

4 Wirowanie

Poziom intensywności wirowania można wybrać, naciskając wielokrotnie ten przycisk.

Nacisnąć przycisk **Wirowanie** w celu wyboru prędkości wirowania.

Aby dostosować program prania, należy wykonać kolejne kroki:

- 1 Przygotować pranie i włożyć je do bębna.
- 2 Nacisnąć przycisk **zasilania**.
- 3 Dodać środek piorący.
- 4 Wybrać program prania.
- 5 Dostosować program prania (**Zabrudzenie**, **Płukanie**, **Temp.** i **Wirowanie**) do własnych potrzeb.
- 6 Zmienić opcje i nacisnąć przycisk **OK**.
- 7 Nacisnąć przycisk **Start/pauza**.

Korzystanie z opcji specjalnych

Programy można dostosować korzystając z następujących opcji specjalnych:

Pranie turbo

Dodanie tej opcji skróci czas trwania programu przy zachowaniu zbliżonych efektów prania.

Pranie wstępne

Ta opcja jest zalecana podczas prania mocno zabrudzonych wsadów.

UWAGA

- Jeżeli ta opcja zostanie wybrana po umieszczeniu detergentu bezpośrednio w bębnie, detergent może zostać wypłukany, powodując mniejszą wydajność prania. Wybierając tę opcję, należy ustawić funkcję **Automatyczne dozowanie detergentu**.

Płukanie alergenów

Dodanie tej opcji umożliwia podgrzanie ostatniego cyklu płukania do temperatury 40°C.

Bez zagnieć

Dodanie tej opcji ograniczy powstawanie zagnieć przez zastosowanie pary po wirowaniu.

UWAGA


- Wybranie tej opcji spowoduje krótkie suszenie bębnowe ubrań co kilka minut przez maksymalnie 30 minut po zakończeniu wybranego programu. Gdy ta funkcja będzie włączona, na wyświetlaczu pojawi się End.

Aby użyć specjalnych opcji, należy wykonać kolejne kroki.

1 Nacisnąć przycisk **zasilania**.

2 Wybrać program prania.

3 W razie potrzeby nacisnąć przycisk **Dodaj opcję 1** na wyświetlaczu.

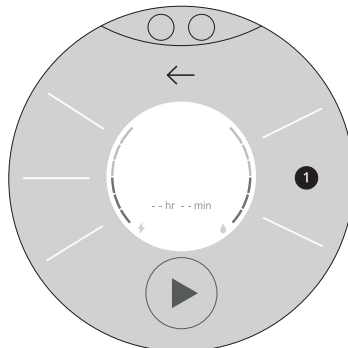

4 Wybrać opcje (**Pranie turbo**, **Pranie wstępne**, **Płukanie alergenów** lub **Bez zagnieć**) i nacisnąć przycisk **OK**.

5 Nacisnąć przycisk **Start/pauza**.

Wybieranie czasu zakończenia programu

Ta funkcja służy do ustawienia opóźnienia czasowego, dzięki czemu pranie rozpocznie się automatycznie i zakończy po ściśle określonym czasie.

1 Nacisnąć przycisk **zasilania**.

2 Wybrać program prania.

3 Nacisnąć przycisk **Opóźnienie zakończenia**.

4 Wybrać czas dla zakończenia programu prania odzieży.

5 Nacisnąć przycisk **OK**.

6 Nacisnąć przycisk ►.

UWAGA

- Za wyjątkiem diody LED przycisku **zasilania**, wyświetlacz LCD zostanie wyłączony w przeciągu 20 minut. Gdy wyświetlacz LCD wyłączy się, dioda LED na przycisku **zasilania** zacznie migać. Ta funkcjonalność może się różnić w zależności od zakupionego modelu.
 - Opóźnienie to czas do zakończenia programu, a nie do jego rozpoczęcia. Faktyczny czas pracy zależy do temperatury wody, ubrań oraz innych czynników.
 - Aby anulować tę funkcję, należy nacisnąć przycisk **zasilania**.
 - W przypadku tej funkcji należy unikać stosowania płynnych detergentów.
-

wewnątrz bębna jest wysoki. Dodawanie ubrań w tym czasie nie jest możliwe.

Dodawanie lub usuwanie odzieży po uruchomieniu programu

Ta opcja umożliwia dodanie lub usunięcie ubrań po rozpoczęciu programu prania.

- 1 Nacisnąć przycisk **zasilania**.
- 2 Wybrać program prania.
- 3 Nacisnąć przycisk ►.
- 4 Nacisnąć przycisk ►, aby dodać lub usunąć odzież.
- 5 Nacisnąć przycisk **Dodaj rzecz**.
- 6 Po odblokowaniu drzwi otworzyć je i dodać lub wyjąć ubrania w zależności od potrzeb.
- 7 Zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk ►.

UWAGA

- Ze względów bezpieczeństwa drzwi pozostają zamknięte, gdy poziom wody lub temperatury

Ustawienia

Blokowanie/odblokowanie panelu sterowania

Należy wybrać tę opcję w celu zablokowania sterowania urządzeniem. Funkcja ta uniemożliwia zmianę cyklów i parametrów prania przez dzieci.

UWAGA

- Gdy ta funkcja zostanie ustawiona, wszystkie przyciski zostaną zablokowane oprócz przycisku **zasilania**, przycisku wyświetlania menu ustawień i przycisku służącego do przełączania się między **Główna komora pralki** i **Mini pralka**.
- Wyłączenie zasilania nie spowoduje dezaktywacji tej funkcji. Aby uzyskać dostęp do pozostałych funkcji, należy dezaktywować tę funkcję.

Blokowanie/odblokowanie panelu sterowania

- 1 Włączyć zasilanie.
- 2 Dotknąć opcji **Blokada rodzicielska** na ekranie ustawień, aby włączyć/wyłączyć tę funkcję.

Zdalny uruchamianie

Użyj smartfonu, aby zdalnie sterować swoim urządzeniem. Możesz też obserwować przebieg cyklu, aby wiedzieć, ile zostało czasu do jego zakończenia.


UWAGA

- Aby używać funkcji **Zdalne uruchamianie**, należy najpierw połączyć się z brama dostępową i zarejestrować urządzenie. (Zapoznać się funkcjami smart)

Aby używać funkcji Zdalne uruchamianie:

- 1 Włączyć zasilanie.
- 2 Włożyć pranie do bębna pralki.

- 3 Nacisnąć ikonę **Zdalne uruchamianie** lub przycisk **Więcej ustawień** na ekranie ustawień, aby włączyć opcję **Zdalne uruchamianie**.

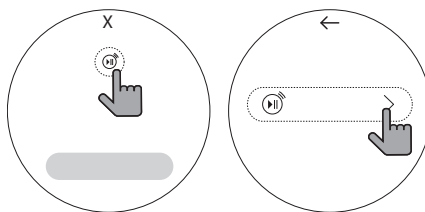

- 4 Rozpocząć cykl w aplikacji **LG ThinQ** zainstalowanej na smartfonie.

UWAGA

- Jeżeli urządzenie nie zostanie uruchomione, będzie ono oczekiwać na rozpoczęcie cyklu do momentu wyłączenia urządzenia z aplikacji lub wyłączenia funkcji **Zdalne uruchamianie**.
- Po włączeniu funkcji **Zdalne uruchamianie** drzwi zostaną automatycznie zablokowane.

Aby wyłączyć funkcję Zdalne uruchamianie:
Gdy funkcja **Zdalne uruchamianie** jest nieaktywna, należy wyłączyć opcję **Zdalne uruchamianie**.

UWAGA

- Jeżeli drzwi będą otwarte, funkcja **Zdalne uruchamianie** zostanie zablokowana.


Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego dozownika

- 1 Nacisnąć przycisk **zasilania**, aby włączyć pralkę.
- 2 Przesunąć palcem w dół po wyświetlaczu, aby otworzyć ekran **Ustawienia**.
- 3 Dotknąć opcji **Automatyczne dozowanie detergentu** lub **Automatyczne dozowanie środka zmiękczającego** na ekranie

Ustawienia, aby włączyć/wyłączyć funkcję automatycznego dozownika.

Różne ustawienia

Przesunąć palcem w dół po wyświetlaczu, aby otworzyć ekran ustawień. Dotknąć opcji **Więcej ustawień**, aby otworzyć całe menu ustawień.

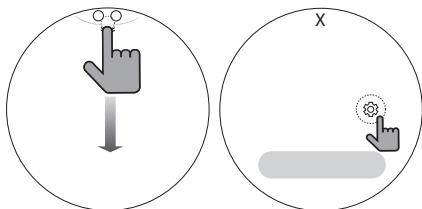

Ustawienia Wi-Fi

Skonfigurować połączenie Wi-Fi. Jeżeli funkcja **Wi-Fi** jest włączona, ikona **Wi-Fi** pojawi się na wyświetlaczu.

Zdalne uruchamianie

Używać smartfona, aby sterować zdalnie pralką.

- Więcej informacji na ten temat podano w rozdziale **FUNKCJE SMART** tej instrukcji.

Automatyczne dozowanie

Więcej informacji na ten temat podano w rozdziale **Zmiana domyślnych dozowanych ilości** tej instrukcji.

Wewnętrzne światło

Użyć tej opcji, aby włączyć/wyłączyć przycisk **Wewnętrzne światło**.

Parowanie pralki

Więcej informacji na ten temat podano w rozdziale **Parowanie pralki** tej instrukcji.

Dźwięk

Użyć tej opcji, aby włączyć/wyłączyć przycisk **Dźwięk**.

Ekran

Użyć tej opcji, aby wybrać funkcję **Blokada rodzicielska** dla każdej pralki i aby wyregulować jasność.

- Jasność można ustawiać od 20% do 100%.

Czas

Zmienić aktualną godzinę.

Czas letni

Ustawić czas letni.

Język

Zmienić język wyświetlacza.

Inne

Dotknąć opcji **Inne**, aby otworzyć całe menu ustawień.

Inteligentna diagnostyka

Używać tej funkcji do rozwiązywania problemów lub usuwania usterek.

- Więcej informacji na ten temat podano w rozdziale **Inteligentna diagnostyka**.

Podręcznik podstawowy

Wybrać tę opcję, aby zapoznać się z instrukcjami obsługi wyświetlanymi na wyświetlaczu.

Aktualizacja programu

Sprawdzić, czy dostępna jest nowsza wersja oprogramowania.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Więcej informacji na ten temat podano w rozdziale **Resetowanie danych fabrycznych** tej instrukcji.

Licencje Open Source

Aby uzyskać kod źródłowy na licencji GPL, LGPL, MPL i innych licencjach typu open source, zawarty w tym produkcie, należy dotknąć opcji **Licencje Open Source**.

Zmiana domyślnych dozowanych ilości

Użyć tego przycisku, aby skonfigurować i sterować funkcją automatycznego dozownika.

- Jeżeli wyświetlony zostanie **alarm ponownego napełnienia**, należy dodać detergent lub zmiękcacz.
- Ustawienia domyślne są skonfigurowane do dozowania **70 ml** detergentu i **30 ml** zmiękcacza na **4-6 kg** prania o normalnym stopniu zabrudzenia.

- Standardowe ilości można zwiększać lub zmniejszać co **3 ml**, w zakresie od **9 ml** do **180 ml**. Dozowana ilość może się nieznacznie różnić w zależności od modelu.

- 1 Nacisnąć przycisk **zasilania**, aby włączyć pralkę.
- 2 Przesunąć palcem w dół po wyświetlaczu, aby otworzyć ekran **Ustawienia** i wybrać opcję **Więcej ustawień**. W menu ustawień wybrać opcję **Automatyczne dozowanie**.
- 3 Włączyć funkcję **Automatyczne dozowanie detergentu**.
- 4 Zmienić domyślnie dozowaną ilość i nacisnąć **OK**.


Parowanie pralki

* Elementy te mogą być różne zależnie od zakupionego modelu.

Wybrać tę opcję, aby sparować **Główna komora pralki i Mini pralka**.

- Ta opcja jest dostępna, gdy **Główna komora pralki** jest używana z **Mini pralka**.


- 1 Nacisnąć przycisk **zasilania**.
- 2 Przesunąć palcem w dół po wyświetlaczu, aby otworzyć ekran Ustawienia i wybrać opcję **Więcej ustawień**. W menu ustawień wybrać opcję **Parowanie pralki**.

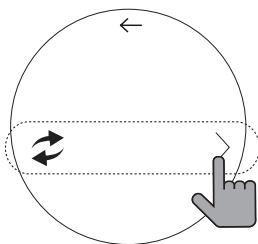

- 3 Nacisnąć przycisk **Paruj**.
 - Po zakończeniu parowania, na wyświetlaczu pojawi się okno z komunikatem.

Jeżeli parowanie nie powiedzie się, wykonać poniższe czynności:

- 1 Upewnić się, że **Mini pralka** jest podłączona.
- 2 Zresetować **Mini pralka**:
Nacisnąć przycisk **zasilania** na **Mini pralka**. Nacisnąć i przytrzymać równocześnie przyciski **Lekkie zabrudzenia** i **Płukanie+wirowanie** przez **7 sekund**.




- 3 Jeżeli parowanie nie powiedzie się kilka razy z rzędu, zresetować **Główna komora pralki i Mini pralka**.
Zapoznać się z rozdziałem **Przywracanie ustawień fabrycznych**, aby uzyskać instrukcje dotyczące resetowania **Główna komora pralki**.

- Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się **0**, powtórzyć Krok 2.
- Po zakończeniu resetowania wyświetlana będzie cyfra **1** lub większa. Spróbować ponownie wykonać parowanie zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale **Parowanie pralki**.

Przełączanie między pralką główną a pralką mini

Gdy **Główna komora pralki i Mini pralka** są sparowane, ta funkcja umożliwia przełączanie się między dwoma pralkami w celu sterowania pralkami. Przesunąć palcem w dół po wyświetlaczu, aby otworzyć ekran ustawień i wybrać opcję **Główna komora pralki** lub **Mini pralka**.

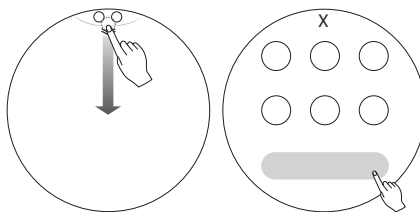


UWAGA

- Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy **Mini pralka** jest podłączona.

UWAGA

- Cykle dla **Główna komora pralki** i **Mini pralka** są dostępne w tym samym czasie. Gdy pracują obie pralki, wyświetlany jest następujący ekran.

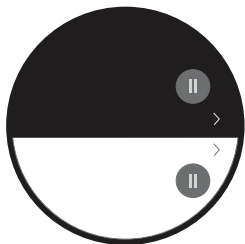


usuwane są wszystkie dane, w tym ustawienia **Wi-Fi**.

- Parowanie może opóźnić się lub zakończyć niepowodzeniem z powodu problemów komunikacyjnych między **Główną komorą pralki** i **Mini pralką** lub problemów z siecią **Wi-Fi**.
-

Resetowanie danych fabrycznych

Wybrać tę opcję, aby usunąć wszystkie dane przechowywane w pamięci urządzenia i zresetować ustawienia do ustawień domyślnych.

- 1 Nacisnąć przycisk **zasilania**.
- 2 Przesunąć palcem w dół po wyświetlaczu, aby otworzyć ekran ustawień i wybrać opcję **Więcej ustawień**. W menu ustawień wybrać opcję **Przywracanie ustawień fabrycznych**.

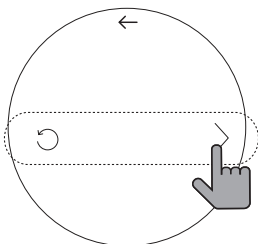

- 3 Nacisnąć przycisk **Resetuj**.

- 4 Nacisnąć przycisk **Tak**.

UWAGA

- Jeżeli resetowanie danych fabrycznych jest wykonywane na **Główną komorę pralki**,

FUNKCJE SMART

Aplikacja LG ThinQ

Aplikacja **LG ThinQ** umożliwia komunikację z urządzeniem za pomocą smartfona.

Funkcje aplikacji LG ThinQ

Komunikacja z urządzeniem za pomocą smartfonu oraz wygodnych i zaawansowanych funkcji.

Zdalne uruchamianie

Pozwala zdalnie sterować urządzeniem z aplikacji **LG ThinQ**.

Pobierz program

Służy do pobierania nowych oraz specjalnych cykli, które nie zostały zawarte w podstawowym zestawie cykli urządzenia.

Na pomyślnie zarejestrowane urządzenia można pobierać cykle specjalne odnoszące się do danego urządzenia.

Pobrany cykl jest przechowywany na urządzeniu aż do pobrania następnego.

UWAGA

- Na urządzeniu może być przechowywany tylko jeden pobrany cykl jednocześnie.

Wskaźnik czystości bębna

Ta funkcja pokazuje, za ile cykli będzie trzeba użyć funkcji **Czyszczenie pralki**.

Wskaźnik zużycia energii

Ta funkcja służy do sprawdzenia, ile energii zużyto podczas ostatnio używanych cykli oraz jaka jest miesięczna średnia.

Smart Diagnosis

Ta funkcja podaje informacje przydatne w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów z urządzeniem w oparciu o wzorzec użytkowania.

Ustawienia

Ta funkcja służy do ustawiania różnych opcji w urządzeniu i aplikacji.

Alarm

Użytkownik może wybrać opcję otrzymywania powiadomień na smartfonie po zakończeniu cyklu

lub w momencie wystąpienia problemów z urządzeniem. Powiadomienia są wysyłane nawet wtedy, gdy aplikacja **LG ThinQ** jest wyłączona.

UWAGA

- Jeśli zmieniono ustawienia routera bezprzewodowego, usługodawcę internetowego lub hasło, należy usunąć zarejestrowane urządzenie z aplikacji **LG ThinQ** i zarejestrować je ponownie.
- Aplikacja może być modyfikowana w celu poprawy wydajności urządzenia bez uprzedniego powiadomienia.
- Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu.

Instalowanie aplikacji LG ThinQ

Należy wyszukać aplikację **LG ThinQ** w sklepie Google Play lub Apple App Store na smartfonie. Postępować zgodnie z instrukcjami, aby pobrać i zainstalować aplikację.

Włączanie połączenia sieciowego

- 1 Uruchom aplikację **LG ThinQ**.
- 2 W aplikacji wybierz i dotknij opcję **Pralka z ładowaniem od przodu**.
- 3 Nacisnąć przycisk **zasilania**.
- 4 Przesunąć palcem w dół po wyświetlaczu, aby otworzyć ekran ustawień i wybrać opcję **Więcej ustawień**. W menu ustawień wybrać opcję **Ustawienia Wi-Fi**.
- 5 Włączyć sieć Wi-Fi w ustawieniach sieci Wi-Fi.
 - Po podłączeniu do sieci Wi-Fi na wyświetlaczu będzie widoczna ikona sieci Wi-Fi.


Zdalne sterowanie urządzeniem

Zdalne uruchamianie programu prania

Aby zdalnie uruchomić program prania w aplikacji **LG ThinQ**, należy ustawić funkcję **Zdalne uruchamianie**. Można też obserwować przebieg cyklu, aby dowiedzieć się, ile czasu zostało do jego zakończenia.

Używanie funkcji Zdalne uruchamianie

- 1 Włożyć pranie do bębna.
- 2 Nacisnąć przycisk **zasilania**.
- 3 Przesunąć palcem w dół po wyświetlaczu, aby otworzyć ekran ustawień i wybrać opcję **Więcej ustawień**. W menu ustawień dotknąć opcję **Zdalne uruchamianie**.
 - Wyświetlacz LCD wyłączy się, a przycisk zasilania będzie migać.

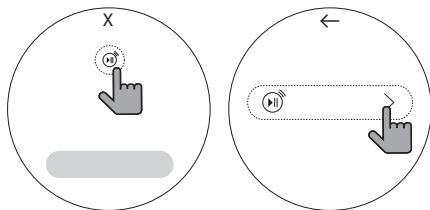

- 4 Uruchomić cykl za pomocą aplikacji **LG ThinQ** w smartfonie.

UWAGA

- Po aktywowaniu funkcji można uruchomić cykl jedynie za pośrednictwem aplikacji **LG ThinQ** na smartfonie. Jeśli cykl nie został uruchomiony, urządzenie będzie czekać na uruchomienie cyklu aż do zdalnego wyłączenia urządzenia za pośrednictwem aplikacji lub dezaktywacji funkcji.
- Jeśli drzwi zostały otwarte, nie można uruchomić cyklu zdalnie.

Ręczne wyłączanie funkcji Zdalne uruchamianie
Funkcję **Zdalne uruchamianie** można wyłączyć na ekranie ustawień.

Download Cycle (Mój program)

Służy do pobierania nowych oraz specjalnych cykli, które nie zostały zawarte w standardowym zestawie cykli urządzenia.

Na poprawnie podłączone urządzenia można pobierać wiele specjalnych cykli opracowanych specjalnie dla danego urządzenia.

Pobrany cykl jest przechowywany na urządzeniu aż do pobrania następnego.

Pobieranie cykli za pomocą aplikacji

- 1 Nacisnąć przycisk **zasilania**.
- 2 Używając aplikacji **LG ThinQ**, sprawdzić, które cykle są aktualnie pobierane.
 - Nacisnąć symbol ☺ w aplikacji, aby sprawdzić, jaki cykl został pobrany dla pralki.

- 3 Nacisnąć przycisk **Pobrane**.

Bezpośrednie pobieranie cykli

- 1 Nacisnąć przycisk **zasilania**.
- 2 Przesunąć palcem w lewo po wyświetlaczu, aby otworzyć ekran **Pobierz program** i nacisnąć **Edytuj**.
 - Może być wymagane usunięcie jednego z dostępnych cykli, aby zrobić miejsce dla nowego pobranego cyklu.

- 3 Nacisnąć ikonę dodawania ➕, aby wybrać cykl przeznaczony do pobrania.

Usuwanie pobranego cyklu

- 1 Nacisnąć przycisk **zasilania**.
- 2 Przesunąć palcem w lewo po wyświetlaczu, aby otworzyć ekran **Pobierz program** i nacisnąć **Edytuj**.

- Może być wymagane usunięcie jednego z dostępnych cykli, aby zrobić miejsce dla nowego pobranego cyklu.

3 Nacisnąć przycisk  dla cyklu, który ma zostać usunięty.

4 Nacisnąć przycisk **OK**.

Wyłączanie połączenia sieciowego

Na smartfonie wyłącz domową sieć Wi-Fi.

1 Uruchom aplikację **LG ThinQ**.

2 W aplikacji wybierz i dotknij opcję **Pralka z ładowaniem od przodu**.

3 W menu ustawień wybierz i dotknij opcję **Usuń produkt**, aby wyłączyć połączenie.

Wyłączanie połączenia sieciowego

1 Nacisnąć przycisk **zasilania**.

2 Przesunąć palcem w dół po wyświetlaczu, aby otworzyć ekran ustawień i wybrać opcję **Więcej ustawień**. W menu ustawień wybrać opcję **Ustawienia Wi-Fi**.

3 Wyłączyć sieć Wi-Fi w ustawieniach sieci Wi-Fi, aby wyłączyć połączenie sieciowe.

Dane techniczne modułu bezprzewodowej sieci LAN

Model	LCW-009
Zakres częstotliwości	2412 MHz do 2472 MHz

Model	LCW-009
Moc wyjściowa (maks.)	IEEE 802.11b: 17.64 dBm
	IEEE 802.11g: 16.81 dBm
	IEEE 802.11n (HT20): 15,68 dBm
	IEEE 802.11n (HT40): 16,00 dBm

Wersja oprogramowania modułu sieci bezprzewodowej: V 1.0

Urządzenie należy instalować i korzystać z niego, zachowując minimalną odległość 20 cm pomiędzy urządzeniem a użytkownikiem.

Specyfikacje modułu ZigBee

Model	LZM-001
Zakres częstotliwości	2405 MHz - 2480 MHz
Moc wyjściowa (maks.)	8,04 dBm

Deklaracja zgodności



Firma LG Electronics niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy typu Pralka spełnia wymogi dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>
 LG Electronics European Shared Service Centre B.V.
 Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holandia

Pobór mocy w trybie gotowości

Pobór mocy w trybie gotowości	0,5 W
-------------------------------	--------------

Pobór mocy w trybie gotowości sieciowej	2,0 W
Czas, po upływie którego funkcja zarządzania energią, lub podobna funkcja, automatycznie przełącza urządzenie w tryb czuwania i/lub wyłączenia i/lub w stan gotowości sieciowej	20 minut

UWAGA

- Włączenie połączenia sieciowego może zwiększyć pobór mocy urządzenia.

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej <http://opensource.lge.com>.

Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.

Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com. Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat po ostatniej dostawie tego produktu. Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzymał tę informację.

Smart Diagnosis

Funkcja ta jest dostępna tylko w modelach z logo  lub .

Z funkcji tej należy skorzystać w celu zidentyfikowania i rozwiązania problemów z urządzeniem.

UWAGA

- Usługa ta może nie działać z przyczyn zewnętrznych niezależnych od firmy LG Electronics, takich jak między innymi brak

dostępu do sieci Wi-Fi, utrata połączenia z siecią Wi-Fi, lokalna polityka sklepu z aplikacjami lub brak dostępu do aplikacji.

- Funkcja ta może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia i może różnić się sposobem działania w zależności od lokalizacji.

Korzystanie z aplikacji LG ThinQ w celu identyfikacji problemów

Jeśli podczas korzystania z urządzenia z funkcją Wi-Fi wystąpi problem, dane dotyczące rozwiązywania problemu mogą zostać przesłane na smartfon za pośrednictwem aplikacji **LG ThinQ**.

- Uruchomić aplikację **LG ThinQ** i wybrać w menu funkcję **Inteligentna diagnostyka**. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji **LG ThinQ**.


Korzystanie z diagnostyki dźwiękowej w celu identyfikacji problemów

Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami w celu skorzystania z diagnostyki dźwiękowej.

- Uruchomić aplikację **LG ThinQ** i wybrać w menu funkcję **Inteligentna diagnostyka**. Postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi diagnostyki dźwiękowej wyświetlanymi w aplikacji **LG ThinQ**.

- 1 Nacisnąć przycisk **zasilania**, aby włączyć urządzenie.
- 2 Przesunąć palcem w dół po wyświetlaczu, aby otworzyć ekran ustawień i wybrać opcję **Więcej ustawień**. Wybrać opcję **Inteligentna diagnostyka** w menu ustawień i nacisnąć przycisk **Start/pauza**.
- 3 Umieścić mikrofon telefonu w pobliżu przycisku **zasilania**. Trzymać telefon nie dalej niż 2,5 cm od pralki (bez dotykania pralki).

- Nie odsuwać smartfona, dopóki trwa transfer danych. Wyświetlany jest czas pozostały do końca transferu danych.

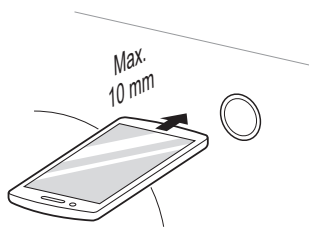

UWAGA

- Nie dotykać innych przycisków lub ikon wyświetlanych na ekranie.

- 4** Po zakończeniu przesyłania dane diagnostyczne zostaną wyświetlone w aplikacji.

UWAGA

- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nie należy poruszać smartfonem podczas tonowego transferu danych.

KONSERWACJA

⚠ OSTRZEŻENIE


- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je odłączyć od zasilania, aby zapobiec porażeniu prądem. Zaniechanie może doprowadzić do poważnych obrażeń, pożaru, porażenia prądem oraz śmierci.
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać żrących substancji chemicznych, substancji ściernych ani rozpuszczalników. Mogą one uszkodzić zewnętrzną warstwę pralki.

Czyszczenie urządzenia po każdym praniu

Co można prać

Pranie należy wyjmować z pralki niezwłocznie po zakończeniu cyklu. Pozostawienie wilgotnego wsadu w pralce może spowodować zagniecenia, zafarbowanie i nieprzyjemny zapach.

- Po zakończeniu cyklu prania należy wytrzeć wilgoć z drzwi i ich uszczelki.
- Drzwi należy pozostawić lekko uchylone, żeby umożliwić wyschnięcie bębna.
- Wytrzeć urządzenie suchą szmatką, usuwając z niego wilgoć.

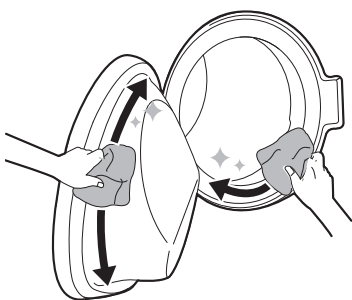

⚠ OSTRZEŻENIE

- Pozostawiać drzwi otwarte, aby wnętrze urządzenia wyschło, wyłącznie wtedy, gdy dzieci w domu są nadzorowane.

Czyszczenie elementów zewnętrznych

Właściwa pielęgnacja urządzenia może wydłużyć jego okres eksploatacji.

Elementy zewnętrzne

- Natychmiast zetrzeć, jeśli coś się rozleje.
- Wycierać za pomocą zwilżonej szmatki, a następnie wycierać za pomocą suchej szmatki tak, aby na spoiniach i w szczelinach nie pozostała wilgoć.
- Nie wywierać nacisku na powierzchnię ani na wyświetlacz za pomocą ostrych przedmiotów.

Drzwi

- Umyć elementy zewnętrzne i wewnętrzne za pomocą zwilżonej szmatki, a następnie osuszyć miękką szmatką.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie należy podejmować prób demontażu jakichkolwiek paneli ani samego urządzenia. Do obsługi panelu sterowania nie należy używać żadnych ostrych przedmiotów.

Okresowe czyszczenie urządzenia i przeprowadzanie awaryjnego opróżnienia z wody

Czyszczenie bębna

Jest to funkcja specjalna, która pomaga wyczyścić wnętrze urządzenia poprzez zastosowanie namaczania, czyszczenia, płukania i wirowania.

Funkcję tę należy uruchamiać **raz w miesiącu** (lub częściej w razie potrzeby), aby ograniczyć odkładanie się detergentu i środka zmiękczającego oraz innych pozostałości.

- Jeżeli wewnątrz urządzenia znajduje się nieprzyjemny zapach lub pleśń, należy uruchamiać tę funkcję **raz w tygodniu przez 3 tygodnie** w regularnych odstępach czasu.

UWAGA

- Zostanie wyświetlony komunikat **Czyszczenie pralki** informujący o zaleceniu dotyczącym włączenia tej funkcji.

- 1 Wyjąć z pralki wszystkie ubrania i przedmioty, a następnie zamknąć drzwi.
- 2 Otworzyć drzwi i umieścić proszek do usuwania kamienia bezpośrednio w bębnie.
- 3 Zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk **zasilania**.
- 4 Dotknąć opcję **Czyszczenie pralki** dostępną w **Pobierz program** i nacisnąć przycisk **Start/pauza**, aby rozpocząć program.
- 5 Nacisnąć przycisk **Start/pauza**.
- 6 Drzwiczki należy pozostawić otwarte, żeby umożliwić całkowite wyschnięcie wnętrza urządzenia.

- Gdy wnętrze urządzenia nie zostanie całkowicie wysuszone, może to spowodować nieprzyjemny zapach lub powstanie pleśni.

⚠ OSTRZEŻENIE


- Pozostawiać drzwi otwarte, aby wnętrze urządzenia wyschło, wyłącznie wtedy, gdy dzieci w domu są nadzorowane.

Czyszczenie filtra wlotu wody


W filtrze wlotu wody zbiera się wapień lub inny osad znajdujący się we wlewanej do urządzenia wodzie. Filtr należy czyścić co około sześć miesięcy, lub częściej, gdy woda jest bardzo twarda albo zawiera ślady kamienia kotłowego.

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (np. podczas wakacji), należy zamknąć krany doprowadzające wodę, zwłaszcza jeśli w podłódze w pobliżu urządzenia nie ma kratki ściekowej (studzienki).
- Komunikat o błędzie **IE** pojawi się na wyświetlaczu panelu sterowania w przypadku braku dopływu wody do szuflady na detergent.

- 1 Należy wyłączyć zasilanie oraz zakręcić kran, a następnie odkręcić wąż doprowadzający wodę.

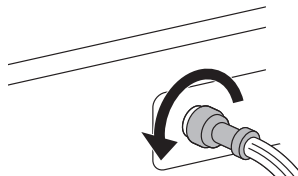

- 2** Należy za pomocą niewielkich szczypiec wyjąć filtr wlotu wody oraz wyczyścić go szczoteczką do zębów o średniej twardości.

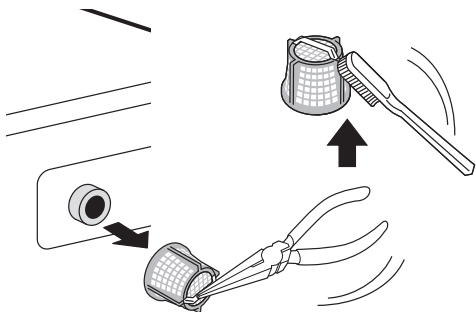


Czyszczenie filtra pompy odpływowej i przeprowadzanie awaryjnego opróżnienia z wody

W filtrze odpływowym zbierają się nitki i niewielkie przedmioty, które mogły zostać przypadkowo pozostawione w pranej odzieży. Aby zapewnić bezproblemowe działanie urządzenia, należy co sześć miesięcy sprawdzić, czy filtr jest czysty.


Przed przystąpieniem do czyszczenia filtra pompy odpływowej należy zaczekać, aż woda ostygnie. Drzwi otwierać w sytuacji awaryjnej lub przeprowadzić awaryjne opróżnienie z wody.

- 1** Odłączyć urządzenie od sieci.
- 2** Nacisnąć znak **O**, aby otworzyć osłonę dolną.

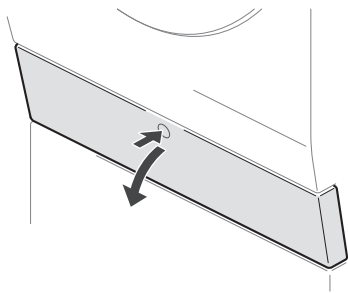

- 3** Najpierw wyciągnąć korek odpływowy z węża odpływowego **1**, po czym spuścić wodę. Następnie powoli odkręcić filtr pompy odpływowej **2**, aby odprowadzić resztę wody

i usunąć z filtra ewentualne przedmioty i pozostałości.

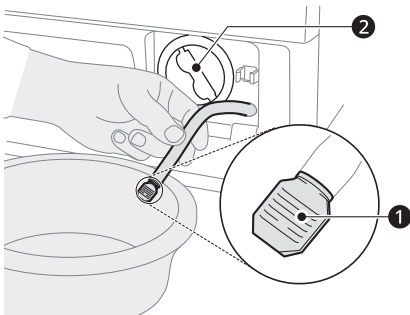

- 4** Po wyczyszczeniu filtra pompy odpływowej należy ostrożnie włożyć filtr z powrotem i zakręcić zawór odpływowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, co pozwoli uniknąć uszkodzenia gwintu oraz wycieku. Włożyć korek z powrotem do węża odpływowego, który umieścić w uchwycie.

- 5** Zamknąć osłonę dolną.

! UWAGA

- Należy zachować ostrożność przy odprowadzaniu wody, ponieważ może ona być gorąca.
- Raz w miesiącu (lub w razie potrzeby częściej) należy uruchamiać program Czyszczenie bębna, aby usunąć nadmiar detergentów i inne pozostałości.

Czyszczenie szuflady automatycznego dozownika

Należy wyjmować i czyścić szufladę automatycznego dozownika **za każdym razem**, gdy dodawany jest detergent/zmiękcacz lub gdy następuje przejście na nowy rodzaj detergentu/zmiękczacza.

Należy wyjąć i wyczyścić szufladę dozownika detergentu **raz lub dwa razy w miesiącu**. Pozostawienie detergentu w szufladzie dozownika detergentu na dłuższy czas lub długotrwałe używanie pralki może spowodować


nagromadzenie się resztek w szufladzie dozownika detergentu.

⚠ OSTRZEŻENIE


- Nie należy rozpylać wody wewnątrz pralki. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.

1 Wyłączyć pralkę i odłączyć przewód zasilający.


2 Nacisnąć znak kółka, aby otworzyć osłonę dolną.

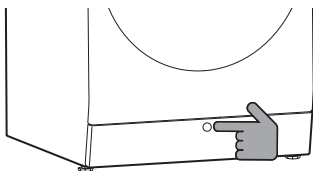


3 Wcisnąć górną część szuflady automatycznego dozownika, aby ją wysunąć i użyć uchwytu, aby wyjąć szufladę.

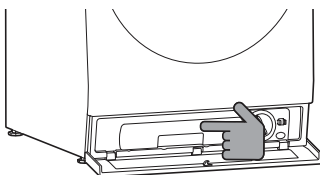

4 Przekręcić nakrętkę dozownika detergentu w płynie **1** i nakrętkę dozownika z miękczacza w płynie **2** w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby je wyjąć.

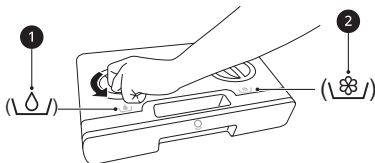

5 Przekręcić zawory zwrotne w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara **3** z tyłu szuflady, aby je wyjąć.

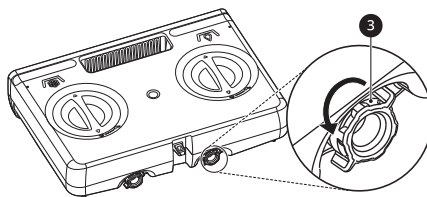

6 Umyć szufladę automatycznego dozownika i zawory zwrotne ciepłą wodą.

7 Po wyczyszczeniu należy zetrzeć wilgoć suchym ręcznikiem lub szmatką.

8 Założyć nakrętkę dozownika detergentu w płynie, nakrętkę dozownika zmiękczacza w płynie oraz zawory zwrotne na szufladzie automatycznego dozownika i dokręcić je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

9 Włożyć szufladę automatycznego dozownika, aż słyszalne będzie kliknięcie i zamknąć osłonę dolną.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Podczas obsługi urządzenia mogą wystąpić błędy i nieprawidłowe działanie. W poniższych tabelach przedstawiono możliwe przyczyny i instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów zasugerowanych w komunikatach o błędach lub nieprawidłowym działaniu. Zaleca się dokładne zapoznanie się z poniższymi tabelami w celu zaoszczędzenia czasu i kosztów związanych z telefoniczną komunikacją z centrum serwisowym LG Electronics.

Zanim zadzwonisz do centrum serwisowego

Urządzenie wyposażone jest w automatyczny system monitorowania błędów wykrywający i diagnozujący problemy we wczesnym stadium. Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo lub nie działa wcale, przed kontaktem telefonicznym z centrum serwisowym LG Electronics należy sprawdzić informacje zawarte w poniższych tabelach.

Komunikaty o błędach

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
[IE] BŁĄD WLOTU	Krany, z których doprowadzana jest woda, nie są całkowicie otwarte. Upewnić się, że krany, z których doprowadzana jest woda są całkowicie otwarte.
	Węże doprowadzające wodę są zgięte, ściśnięte lub zgniecione. Upewnić się, że węże nie są zgięte, ściśnięte ani przyciśnięte za lub pod pralką. Zachować ostrożność podczas przenoszenia pralki do celów czyszczenia lub konserwacji.
	Filtry wlotowe wody są zatkane. Wyczyścić filtry wlotowe. Zob. rozdział KONSERWACJA.
	Ciśnienie wlotowe wody w kranie lub wężu jest za niskie. - Sprawdzić inny kran w domu, aby upewnić się, że ciśnienie wody w domu jest wystarczające, a przepływ nie jest ograniczony. - Odłączyć węże doprowadzające wodę od pralki i przepuścić kilka galonów wody przez węże, aby wypłukać wszelkie zabrudzenia. - Jeżeli przepływ jest za niski, skontaktować się z hydraulikiem w celu naprawy przewodów doprowadzających wodę.
	Doprowadzenie wody przy użyciu węży ograniczających przecieki. Używanie węży ograniczających przecieki nie jest zalecane. Węże ograniczające wycieki mogą się fałszywie włączać i uniemożliwić napełnienie pralki.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
[UE] BŁĄD NIEWYWAŻENIA	Automatyczna próba wyważenia wsadu nie powiodła się. Program został przerwany, aby umożliwić ręczne wyważenie wsadu. Ręcznie rozprowadzić zawartość wsadu w bębnie.
	Wsad jest za mały. Dodać więcej rzeczy, aby pralka mogła wyważyć wsad.
	Ciężkie rzeczy są wymieszane z lżejszymi. Należy zawsze starać się prać rzeczy o podobnym ciężarze, aby umożliwić równomierne rozłożenie wsadu przez pralkę podczas wirowania.
	Wsad nie jest równomiernie rozłożony. Ręcznie rozprowadzić zawartość wsadu, jeżeli odzież splątała się, uniemożliwiając prawidłowe przeprowadzenie automatycznego wyważenia wsadu.
[dE], [dE1], [dE2], [dE4] BŁĄD OTWARCIA DRZWI	Drzwi nie są zamknięte. Zamknąć i zabezpieczyć drzwi. Jeżeli komunikat będzie pojawiać się w dalszym ciągu, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z serwisem.
[OE] BŁĄD ODPIYU WODY	Wąż odpływowy jest splątany, ściśnięty lub zatkany. Upewnić się, że wąż odpływowy nie jest zatkany lub zgięty lub przyciśnięty za lub pod pralką.
	Koniec węża znajduje się wyżej niż 2,4 m nad podstawą pralki. Umieścić wąż w położeniu znajdującym poniżej niż 2,4 m.
[tE] BŁĄD CZUJNIKA TEMPERATURY	Błąd sterowania. - Odłączyć pralkę i odczekać 60 minut. Podłączyć zasilanie i spróbować ponownie. - Jeżeli błąd będzie wyświetlany w dalszym ciągu, skontaktować się z serwisem.
[FE] BŁĄD PRZEPEŁNIENIA	Poziom wody jest za wysoki z powodu awarii zaworu wody. Zakręcić krany, z których doprowadzana jest woda, odłączyć pralkę od zasilania i skontaktować się z serwisem.
[PE] BŁĄD CZUJNIKA CIŚNIENIA	Czujnik poziomu wody nie działa poprawnie. Zakręcić krany, z których doprowadzana jest woda, odłączyć pralkę od zasilania i skontaktować się z serwisem.
[LE], [LE1] BŁĄD ZABLOKOWANIA SILNIKA	Wystąpił błąd silnika. - Wyłączyć pralkę na 30 minut, a następnie ponownie uruchomić program. - Jeżeli kod błędu będzie wyświetlany w dalszym ciągu, skontaktować się z serwisem.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
[LE2] BŁĄD SPRĘŻARKI	Sprężarka jest przeciążona. - Wyłączyć pralkę na 30 minut, a następnie ponownie uruchomić program. - Jeżeli kod błędu będzie wyświetlany w dalszym ciągu, skontaktować się serwisem.
[FF] BŁĄD ZAMARZNIĘCIA	Doszło do zamarznięcia wody w wężu doprowadzającym, odpływowym lub w pompie odpływowej. Zob. rozdział Korzystanie z urządzenia w warunkach zimowych.
Blokada rodzicielska jest włączona. FUNKCJA BLOKADY RODZICIELSKIEJ	Funkcja Blokada rodzicielska służy do uniemożliwiania innym osobom zmiany programów lub obsługi pralki. Wyłączyć funkcję Blokada rodzicielska na panelu sterowania. Zob. rozdział Blokowanie/odblokowanie panelu sterowania w Ustawieniach.
Czyszczenie Bębna ALARM CZYSTOŚCI BĘBNA	Nadszedł czas uruchomienia programu Czyszczenie pralki. To nie jest kod błędu. Określa, że program Czyszczenie pralki jest włączony lub musi zostać włączony w celu wyczyszczenia bębna pralki.
[VS] BŁĄD CZUJNIKA DRGAŃ	Usterka czujnika drgań. Wezwać serwisanta.
[dHE] BŁĄD SUSZENIA	Funkcja suszenia nie działa (dla kombinacji trybów prania/suszenia). Wezwać serwisanta.

Nietypowe odgłosy

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Grzechotanie i pobrząkiwanie	W bębnie mogą być przedmioty, takie jak klucze, monety lub agrafki. Zatrzymać urządzenie, sprawdzić bęben pod kątem obecności przedmiotów. Jeśli po ponownym uruchomieniu urządzenia hałas nadal występuje, należy wezwać serwisanta.
Łomotanie	Ciężkie ubrania mogą spowodować wystąpienie łomotania. Zazwyczaj jest to normalne zjawisko. Jeśli dźwięk nie ustaje, najprawdopodobniej wsad jest nierównomiernie rozłożony. Należy zatrzymać urządzenie i zmienić rozłożenie ubrań.
	Rozkład ubrań może być nierównomierny. Należy wstrzymać cykl i zmienić rozłożenie prania po odblokowaniu drzwi.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Wibrujący dźwięk	Materiały opakowaniowe nie zostały usunięte. Usunąć materiały opakowaniowe.
	Ubrania mogą być nierównomiernie rozłożone w bębnie. Należy wstrzymać cykl i zmienić rozłożenie prania po odblokowaniu drzwi.
	Nie wszystkie nożki poziomujące są ustawione stabilnie i równomiernie na podłodze. Informacje dotyczące regulowania wypoziomowania urządzenia zawiera instrukcja Poziomowanie urządzenia.
	Podłoga nie jest wystarczająco sztywna. Należy sprawdzić, czy podłoga jest stabilna i nie ugina się. Należy wybrać odpowiednie miejsce zgodnie z informacjami w rozdziale Wymagania dotyczące miejsca montażu.

Działanie

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Woda wycieka.	Domowe rury odpływowe są niedrożne. Udrożnić rury odpływowe. W razie potrzeby skontaktować się z hydraulikiem.
	Wyciek spowodowany nieprawidłowym montażem lub niedrożnością węża odpływowego. Przeczyszczyć i wyprostować wąż odpływowy. Regularnie sprawdzać i czyścić filtr odpływowy.
	Korek filtra pompy odpływowej jest nieprawidłowo zamontowany. Założyć ponownie filtr pompy odpływowej.
Alarm uzupełnienia pojawia się nawet po napełnieniu dozowników detergentem i zmiękczaczem.	Czy wszystkie nożki spoczywają stabilnie na podłodze? Upewnić się, że wszystkie nożki są stabilne.
	Czy detergent i zmiękczacze zostały uzupełnione przed otrzymaniem powiadomienia o potrzebie uzupełnienia? Po zakończeniu programu prania pralka wykrywa, czy konieczne jest uzupełnienie detergentu. Dlatego alarm nie pojawia się, dopóki nie pojawi się następny alarm uzupełnienia.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Panel sterowania wyłączył się z powodu braku aktywności. To normalne zjawisko. Należy wcisnąć przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
	Urządzenie jest odłączone od zasilania. Należy upewnić się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do sprawnego gniazda.
	Źródło wody jest odłączone. Należy całkowicie odkręcić kran z wodą.
	Elementy sterowania nie są ustawione prawidłowo. Upewnić się, że program został ustawiony prawidłowo. Zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk Start/pauza.
	Drzwi są otwarte. Zamknąć drzwiczki, upewniając się, że żaden przedmiot nie uniemożliwia ich domknięcia.
	Wyłącznik instalacyjny/bezpiecznik został wyzwolony/przepalił się. Sprawdzić domowe wyłączniki instalacyjne/bezpieczniki. Wymienić bezpieczniki lub zresetować wyłącznik. Urządzenie powinno być podłączone do dedykowanego obwodu odgałęzionego. Po przywróceniu zasilania urządzenie wznowi program, w którym się zatrzymało.
Urządzenie nie działa.	Sterownik wymaga zresetowania. Nacisnąć przycisk zasilania, wybrać ponownie pożądaną program i nacisnąć przycisk Start/pauza.
	Przycisk Start/pauza nie został wciśnięty po ustawieniu programu. Nacisnąć przycisk zasilania, następnie ponownie wybrać żądany program i nacisnąć przycisk Start/pauza. Urządzenie zostanie wyłączone, jeśli przycisk Start/pauza nie zostanie naciśnięty w określonym czasie.
	Wyjątkowo niskie ciśnienie wody. Należy sprawdzić inny kran w domu, aby upewnić się, że ciśnienie wody w domu jest wystarczające.
	Urządzenie podgrzewa wodę lub wytwarza parę. Bęben może chwilowo przestać działać podczas pewnych cykli, podczas gdy woda jest bezpiecznie podgrzewana do ustawionej temperatury.
Przyciski mogą nie działać prawidłowo.	Opcja Blokada rodzicielska jest aktywna. Jeśli to konieczne, wyłączyć opcję Blokada rodzicielska.
Drzwi się nie otwierają.	Drzwi nie można otworzyć po uruchomieniu urządzenia ze względów bezpieczeństwa. Jest to normalne. Drzwiczki można bezpiecznie otworzyć, gdy  wyłączy się.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Urządzenie nie napełnia się prawidłowo.	Filtr wlotowy jest zatkany. Należy sprawdzić, czy filtry wlotowe na zaworach napełniających nie są niedrożne.
	Węże dopływowe mogą być zagięte. Sprawdzić, czy węże dopływowe nie są zagięte lub niedrożne.
	Niewystarczające podawanie wody. Upewnić się, że krany gorącej i zimnej wody są całkowicie odkręcone.
	Węże dopływu wody gorącej i zimnej są zamienione. Sprawdzić połączenia węży dopływowych.
Urządzenie nie odprowadza wody.	Zagięty wąż odpływowy. Upewnić się, że wąż odpływowy nie jest zagięty.
	Odpływ znajduje się wyżej niż 1,2 m nad podłogą. Upewnić się, że wąż odpływowy nie znajduje się wyżej niż 1,2 m nad podstawą urządzenia.
Detergent nie jest podawany w całości lub w ogóle nie jest podawany.	Użyto zbyt dużo detergentu. Należy stosować środek piorący zgodnie z zaleceniami jego producenta.
	Filtr pompy odpływowej może być zablokowany. Wyczyścić filtr odpływowy.
Czas trwania cyklu jest dłuższy niż zwykle.	Wsad jest za mały. Dodać więcej rzeczy, aby urządzenie mogło wyrównać rozłożenie wsadu.
	Ciężkie rzeczy są wymieszane z lżejszymi. Należy zawsze starać się prać rzeczy o podobnym ciężarze, aby umożliwić równomierne rozłożenie wsadu przez urządzenie podczas wirowania.
	Wsad nie jest równomiernie rozłożony. Jeśli ubrania się splątały, rozłożyć ciężar ręcznie.
Koniec cyklu jest opóźniony	Wykryto niewyważenie lub włączony jest program usuwania mydlin. Jest to normalne zjawisko. Wyświetlany czas pozostały do końca cyklu stanowi jedynie wartość szacunkową. Czas rzeczywisty może się od niego różnić.

Wydajność

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Słabe usuwanie plam	Stare plamy. Rzeczy uprzednio prane mogą mieć stare plamy. Mogą one być trudne do usunięcia i wymagać prania ręcznego lub obróbki wstępnej w celu ułatwienia usunięcia.
Farbowanie	Wybielacz lub płyn do płukania jest podawany zbyt wcześnie. - Komora dozownika jest przepełniona. Sprawia to, że wybielacz lub płyn do płukania jest gwałtownie podawany. Zawsze należy odmierzać wybielacz lub płyn do płukania, aby unikać przepełnienia. - Należy powoli zamknąć dozownik detergentu.
	Wybielacz lub płyn do płukania dodano bezpośrednio do ubrań znajdujących się w bębnie. Zawsze korzystać z dozowników detergentu, aby mieć pewność, że wybielacz lub płyn do płukania są prawidłowo dozowane we właściwym momencie programu.
	Ubrania nie zostały odpowiednio posortowane. - Należy zawsze prać oddzielnie ubrania ciemne oraz jasne i białe, aby zapobiegać powstawaniu przebarwień. - Nigdy nie prać mocno zabrudzonych ubrań z lekko zabrudzonymi.
Skurczenie	Urządzenie nie zostało natychmiast rozładowane. Należy zawsze wyjąć ubrania z urządzenia, gdy tylko program się zakończy.
	Urządzenie jest przeładowane. Urządzenie może być całkowicie załadowane, ale bęben nie powinien być ciasno zapakowany. Drzwi urządzenia powinny łatwo się zamykać.
	Wężę doprowadzające gorącą i zimną wodę są zamienione. Płukanie gorącą wodą może powodować kurczenie się odzieży. Sprawdzić połączenia węży oprowadzających.
	Szybkość wirowania może być zbyt duża. Szybkość wirowania należy dostosować do rodzaju odzieży.

Nieprzyjemny zapach

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Stęchły lub mdły zapach w urządzeniu	Wnętrze bębna nie jest prawidłowo czyszczone. Regularnie uruchamiaj funkcję Czyszczenie pralki.
	Nieprzyjemne zapachy mogą się pojawić, gdy wąż odpływowy jest nieprawidłowo zamontowany, powodując zasysanie (woda wraca do wnętrza urządzenia). Montując wąż odpływowy należy upewnić się, że nie jest skręcony ani niedrożny.
	Jeśli zasobnik na proszek/płyn nie jest regularnie czyszczony, źródłem zapachów mogą być pleśń oraz zanieczyszczenia. Wyjąć i wyczyścić zasobnik na proszek/płyn, zwłaszcza górną i dolną część otworu zasobnika.

Suszenie

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Problem z suszeniem	Sprawdzić kran ze źródłem wody. - Nie ładować nadmiernej ilości artykułów. Sprawdzić, czy pralka odprowadza właściwą dla wsadu ilość wody. Jeśli wsad jest zbyt mały, aby suszenie bębnowe przebiegało właściwie, należy dodać kilka ręczników. - Zakręcić kran z wodą.
Suszenie trwa zbyt długo.	Temperatura otoczenia jest niska. Upewnić się, że temperatura mieści się w dozwolonym zakresie.
Pranie nie jest wystarczająco wysuszone lub jakość suszenia jest niska.	Woda nie jest prawidłowo dostarczana. Woda jest wykorzystywana do automatycznego czyszczenia filtra kłaczków w bębnie podczas suszenia. Upewnić się, że kran doprowadzający wodę jest odkręcony.
	Woda nie jest prawidłowo odprowadzana. Upewnić się, że filtr odpływowy nie jest zatkany.
	Urządzenie jest przeciążone. Sprawdzić ładowność dla wybranego programu. Jeśli to konieczne, dodać program Time Dry.
	Prędkość wirowania jest zbyt niska. Wybrać najwyższą dozwoloną prędkość wirowania dla programu prania.
Z tyłu urządzenia wydobywa się ciepłe powietrze.	Urządzenie wytwarza ciepłe powietrze w celu wysuszenia ubrań. Z tyłu urządzenia wydobywa się ciepłe powietrze wykorzystywane do suszenia ubrań.

Obsługa klienta i serwisowanie

Kontakt z centrum obsługi klienta LG Electronics.

- Autoryzowane punkty serwisowe LG Electronics można znaleźć stosując się do instrukcji na stronie **www.lg.com**.
- Nie zaleca się wykonywania samodzielnych napraw, gdyż może to doprowadzić do dalszych uszkodzeń i unieważnienia gwarancji.
- Wskazane w Rozporządzeniu 2019/2023 części zamienne są dostępne przez minimum 10 lat.

Notatka

Notatka

Notatka

LG SIGNATURE