

Radiomagnetofon z odtwarzaczem CD TDB-10




INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL


Zasilanie AC

Podłącz odłączany kabel zasilania AC do standardowego gniazda AC (100–240 V, 50/60 Hz)

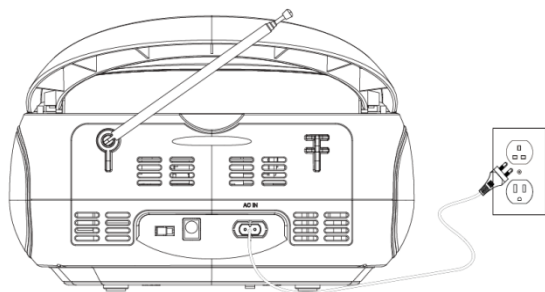

Zasilanie z baterii

Wymaga czterech baterii typu C (brak w zestawie).

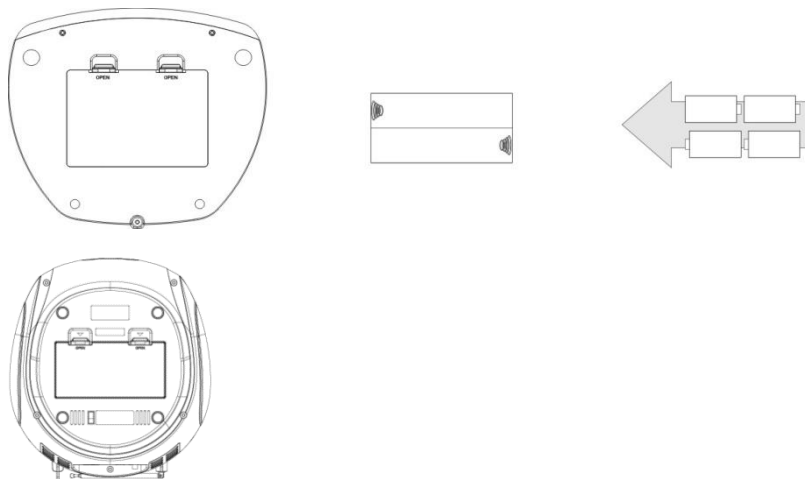




Słuchanie radia FM

1. Wybierz funkcję trybu radia FM, naciskając **przycisk FUN**.
 - *Rozłóż antenę FM, by poprawić odbiór radia FM.*
2. Naciśnij krótko przycisk **POPZEDNI** lub **NASTĘPNY**, aby wybrać poprzednią lub następną dostępną stację.
3. Naciśnij przycisk **POPZEDNI** lub **NASTĘPNY** i przytrzymaj go, aby automatycznie wyszukać poprzednią lub następną stację radiową.
4. Naciśnij przycisk **ODTWARZANIE/WSTRZYMANIE** i przytrzymaj go, aby automatycznie wyszukać stacje radiowe i je zapisać. Można zapisać do 30 stacji radiowych.

Radio DAB

1. Wybierz funkcję trybu radia DAB, naciskając **przycisk FUN**.
2. Naciśnij przycisk **ODTWARZANIE/WSTRZYMANIE** i przytrzymaj go, aby automatycznie wyszukać stacje radiowe DAB i je zapisać.
3. Krótko naciśnij przycisk **POPZEDNI/NASTĘPNY**, aby zaznaczyć podstację i naciśnij przycisk **ENTER**, aby ją wybrać.
4. Krótko naciśnij przycisk **INFO**, aby wyświetlić szczegóły stacji.

Lokalizacja elementów sterujących

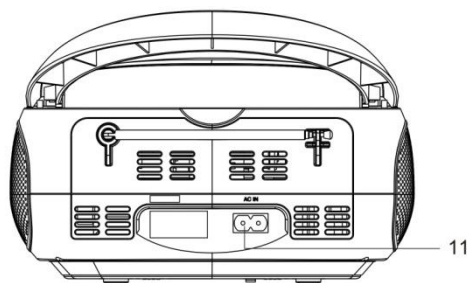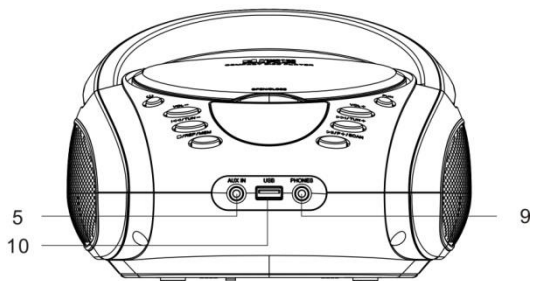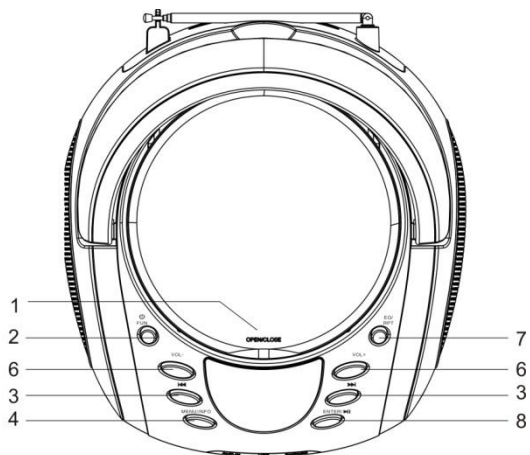

1. OTWIERANIE/ZAMYKANIE

2. ZASILANIE/FUNKCJA

- Tryb gotowości: Krótko naciśnij, aby włączyć radio. Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć radio. Domyślnie radio uruchamia się w trybie DAB.
- Tryb roboczy: Naciśnij krótko, aby przełączyć między trybami DAB, FM, CD, USB i AUX.

3. POPRZEDNI/NASTĘPNY

- W trybie FM: Naciśnij krótko, aby wyszukiwać stacje radiowe w górę lub w dół pasma częstotliwości. Naciśnij i przytrzymaj, aby wyszukiwać stacje radiowe w górę lub w dół pasma częstotliwości FM.
- Tryb CD/USB: Naciśnij krótko, aby przejść do poprzedniego lub następnego utworu. Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć do tyłu lub do przodu bieżący utwór.
- Tryb AUX: Ten przycisk nie ma funkcji.

4. MENU/INFORMACJE

- Naciśnij krótko, aby wyświetlić informacje. Naciśnij i przytrzymaj, aby wyświetlić menu.

5. Wejście Aux

- Użyj wejścia pomocniczego do podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku (odtwarzacza MP3) do urządzenia.

6. ZWIĘKSZANIE/ZMNIĘSZANIE GŁOŚNOŚCI

- Naciśnij krótko, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności. Naciśnij i przytrzymaj, aby zwiększać lub zmniejszać głośność w trybie ciągłym. Maksymalny poziom głośności to 32.

7. KOREKTOR/POWTARZANIE

- Naciśnij krótko, aby przełączyć tryby korektora: FLAT/CLASS/JAZZ/ROCK/POP.
- Tryb USB: Naciśnij i przytrzymaj, aby przełączać między funkcjami powtarzania: REP-1/REP-DIR/REP-ALL/RANDOM.
- Tryb CD: Naciśnij i przytrzymaj, aby przełączać między funkcjami powtarzania: REP-1/REP-ALL/RANDOM.

8. ODTWARZANIE/WSTRZYMANIE/POTWIERDZANIE

- Tryb FM: Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy, aby automatycznie przeszukać pasmo FM.
- Tryb CD/USB/BT: Pierwsze krótkie naciśnięcie powoduje wstrzymanie odtwarzania, a ponowne krótkie naciśnięcie — wznowienie.
- Tryb AUX: Ten przycisk nie ma funkcji.

9. GNIAZDO NA SŁUCHAWKI

10. PORT USB

- Naciśnij przycisk trybu, aby wybrać tryb USB i podłączyć nośnik pamięci USB.

11. Wejście zasilania AC

- Użyj wejścia zasilania AC do połączenia urządzenia ze źródłem zasilania AC.

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Inter Sales A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia TDB-10 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.denver-electronics.com. Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Należy wprowadzić numer modelu: TDB-10. Następnie należy wyświetlić stronę produktu. Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji plików do pobrania.

Zakres częstotliwości pracy: FM:87.5-108MHz DAB: 174.928-239.200MHz

Maks. moc wyjściowa:8W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dania

www.facebook.com/denverelectronics