


# M75 AIR WIRELESS


Ultralekka mysz  
gamingowa

INSTRUKCJE OBSŁUGI |  
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZAREJESTROWAĆ PRODUKT

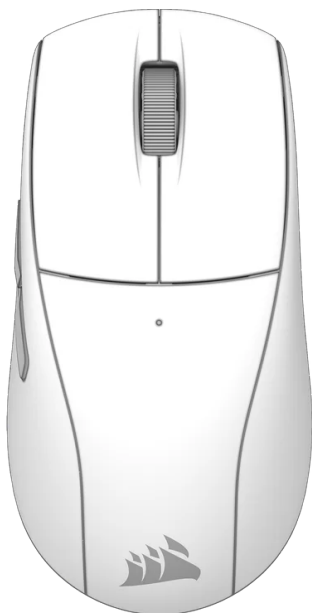

# WYGLĄD MYSZY

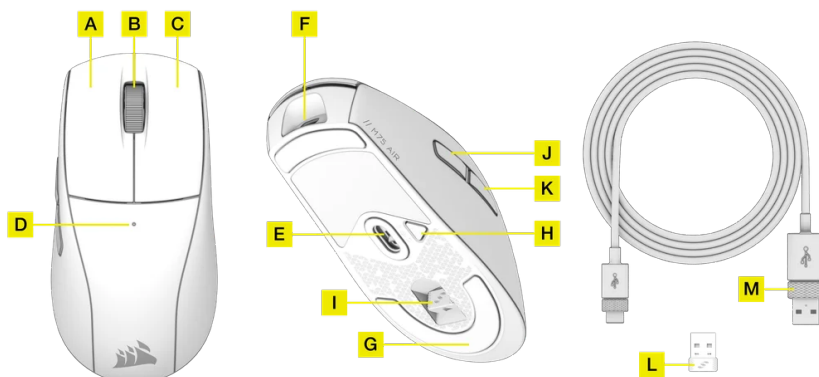

- A. LEWY PRZYCISK MYSZY
- B. KLIKIENIE ŚRODKOWYM PRZYCISKIEM / KÓŁKO PRZEWIJANIA
- C. PRAWY PRZYCISK MYSZY
- D. WIELOFUNKCYJNY WSKAŹNIK LED
- E. CZUJNIK OPTYCZNY MARKSMAN
- F. PORT USB DO ŁADOWANIA / TRANSMISJI DANYCH
- G. 100% PIERWOTNEGO PTFE
- H. PRZYCISK ZASILANIA / TRYBU BEZPRZEWODOWEGO
- I. SCHOWEK NA ODBIORNIK BEZPRZEWODOWY USB
- J. PRZYCISK DO PRZODU
- K. PRZYCISK DO TYŁU
- L. ODBIORNIK BEZPRZEWODOWY USB
- M. PRZEWÓD USB DO ŁADOWANIA / TRANSMISJI DANYCH

## ŁADOWANIE MYSZY

**WAŻNE:** Przed pierwszym użyciem myszy gamingowej M75 AIR należy ją całkowicie naładować.

Podłącz mysz do portu USB 2.0 lub 3.x w komputerze przewodem USB DO ŁADOWANIA / TRANSMISJI DANYCH (M).

WIELOFUNKCYJNY WSKAŹNIK LED (D) myszy zacznie świecić zielonym światłem pulsującym, co oznacza ładowanie akumulatora. Zakończenie ładowania jest sygnalizowane światłem ciągłym.

Aby w pełni wykorzystać możliwości M75 AIR, zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania układowego za pomocą [CORSAIR iCUE](#).

## **KONFIGURACJA ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ 2,4GHz SLIPSTREAM WIRELESS**

Tryb superszybkiej łączności bezprzewodowej z opóźnieniem mniejszym niż 1ms przygotowano specjalnie na potrzeby graczy.

- Podłącz BEZPRZEWODOWY ODBIORNIK USB (L) do dostępnego portu USB 2.0 lub 3.x na przednim panelu komputera lub do pobliskiego portu USB (np. w podkładkach

pod mysz CORSAIR MM700, MM800 i MM1000).

- Po automatycznym połączeniu WIELOFUNKCYJNY WSKAŹNIK LED (D) zacznie świecić białym światłem ciągłym.
- Jeśli WIELOFUNKCYJNY WSKAŹNIK LED (D) świeci na niebiesko, naciśnij raz przycisk ZASILANIA I TRYBU BEZPRZEWODOWEGO (H), w wyniku czego wskaźnik zmieni kolor na biały.
- Pobierz oprogramowanie iCUE ze strony [www.corsair.com/downloads](http://www.corsair.com/downloads).
- Uruchom program instalacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji.

Jeśli trzeba będzie połączyć urządzenia ponownie, zainicjuj parowanie odbiornika bezprzewodowego USB w menu ustawień oprogramowania iCUE.



**SLIPSTREAM**  
CORSAIR WIRELESS TECHNOLOGY

## KONFIGURACJA BLUETOOTH

Łączność bezprzewodowa Bluetooth jest najlepsza do codziennej pracy na komputerze i sprawnej obsługi aplikacji biurowych.

- Zainicjuj parowanie Bluetooth w produkcie zgodnym ze standardem Bluetooth 4.0 lub nowszym.
- Włącz swoją mysz przez naciśnięcie i przytrzymanie PRZYCISKU ZASILANIA / TRYBU BEZPRZEWODOWEGO (H) przez pięć sekund lub aż zaświeci się WIELOFUNKCYJNY WSKAŹNIK LED (D).
- Naciśnij i przytrzymaj KÓŁKO PRZEWIJANIA (B), a następnie naciśnij raz PRZYCISK ZASILANIA / TRYBU BEZPRZEWODOWEGO (H), aby wejść w tryb parowania Bluetooth.
- Połącz się z urządzeniem, postępując zgodnie z instrukcją
- Po automatycznym połączeniu WIELOFUNKCYJNY WSKAŹNIK LED (D) zacznie świecić niebieskim światłem ciągłym.



## **STAN MYSZY / WSKAZANIA**

Podświetlenie WIELOFUNKCYJNEGO  
WSKAŹNIKA STANU LED (D) informuje o stanie  
połączenia bezprzewodowego i baterii.

<b>Stan akumulatora</b>	<b>Wielofunkcyjny wskaźnik LED</b>
Ładowanie akumulatora	Zielone światło pulsujące
Poziom krytyczny, wymagane ładowanie	Czerwone światło pulsujące
Niski poziom, wkrótce potrzebne ładowanie	Czerwone światło migające
Średni poziom naładowania akumulatora	Żółte światło migające
Wysoki poziom naładowania akumulatora	Zielone światło migające
Akumulator naładowany	Zielony

<b>Stan łączności bezprzewodowej</b>	<b>Wielofunkcyjny wskaźnik LED</b>
Tryb łączności bezprzewodowej 2,4GHz – parowanie	Białe światło migające
Tryb łączności bezprzewodowej 2,4GHz – sparowano	Biały
Tryb łączności bezprzewodowej 2,4GHz – niepowodzenie parowania	Białe światło pulsujące
Tryb łączności bezprzewodowej Bluetooth – parowanie	Niebieskie światło migające
Tryb łączności bezprzewodowej Bluetooth – sparowano	Niebieski




Tryb łączności bezprzewodowej Bluetooth – niepowodzenie parowania	Niebieskie światło pulsujące
---	------------------------------------

# INFORMACJE O WYJMOWANIU AKUMULATORA

Ten produkt zawiera akumulator i należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w razie przeznaczenia produktu do usunięcia i recyklingu. Aby bezpiecznie wyjąć akumulator w celu przekazania go do recyklingu, należy wykonać ponumerowane czynności przedstawione na poniższych diagramach.

Firma CORSAIR MEMORY, Inc. zachęca klientów do przekazywania zużytych urządzeń elektronicznych oraz akumulatorów do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi w tym zakresie.

1. Odłącz przednią i tylną podkładkę
2. Odkręć 4 śruby
3. Zdejmij pokrywę górną z pokrywy dolnej
4. Odłącz złącze akumulatora
5. Odłącz złącze płyty dodatkowej
6. Przekręć pokrywę górną
7. Wyjmij akumulator z płyty dodatkowej

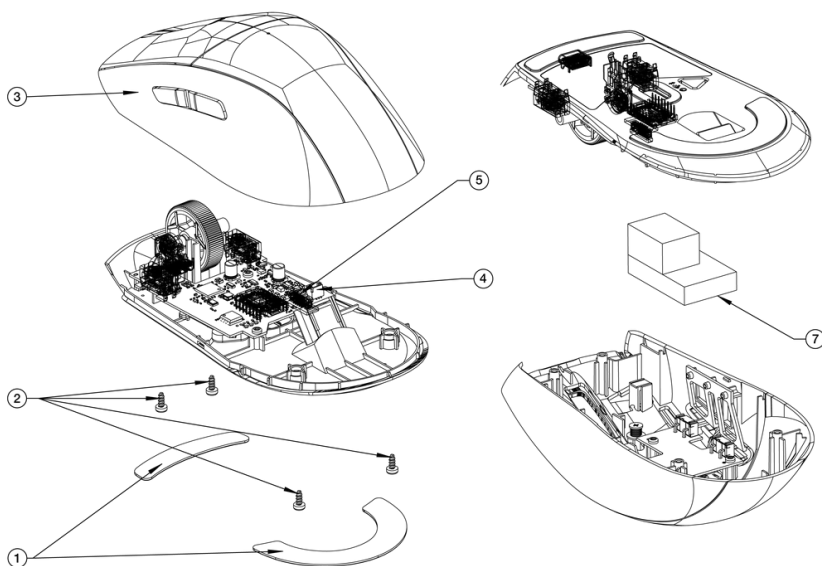

# INFORMACJE O PRAWACH

# AUTORSKICH I PRAWNE

© 2023 CORSAIR MEMORY, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. CORSAIR i logo z żaglami są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy CORSAIR w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszelkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

Produkt może się nieco różnić od przedstawionego na ilustracjach.

