

lionelo
care

User manual
Instrukcja obsługi
Bedienungsanleitung
Инструкция по эксплуатации
Manuale d'uso
Manuel de l'Utilisateur
Manual de usuario
Handleiding

Naudojimo instrukcija
Návod k obsluze
Használati utasítás
Manual utilizare
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Brugsvejledning
Käyttöopas



Babyline 3.2


Baby video monitor
Niania elektroniczna
Babyphone mit Kamera
Детский видеомонитор
Video baby monitor
Moniteur vidéo bébé
Vigilabebés
Videomonitor voor baby's
Vaikų vaizdo monitorius

Dětská elektronická chůva
Baba videomonitor
Monitor video pentru bebeluși
Babyvideomonitor
Babymonitor med video
Babyvideoovervågning
Lastenvideomonitori




www.lionelo.com

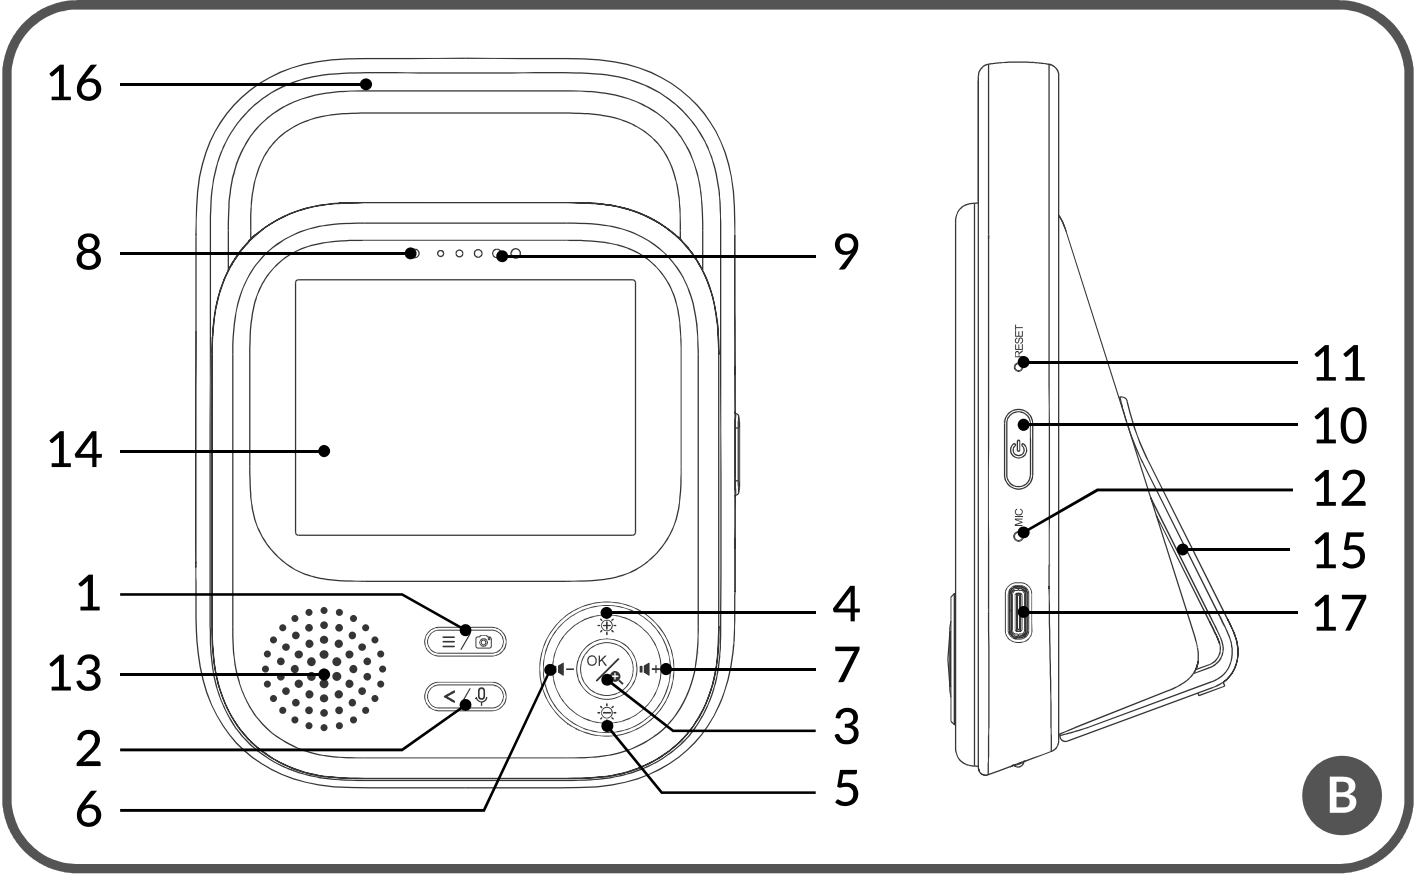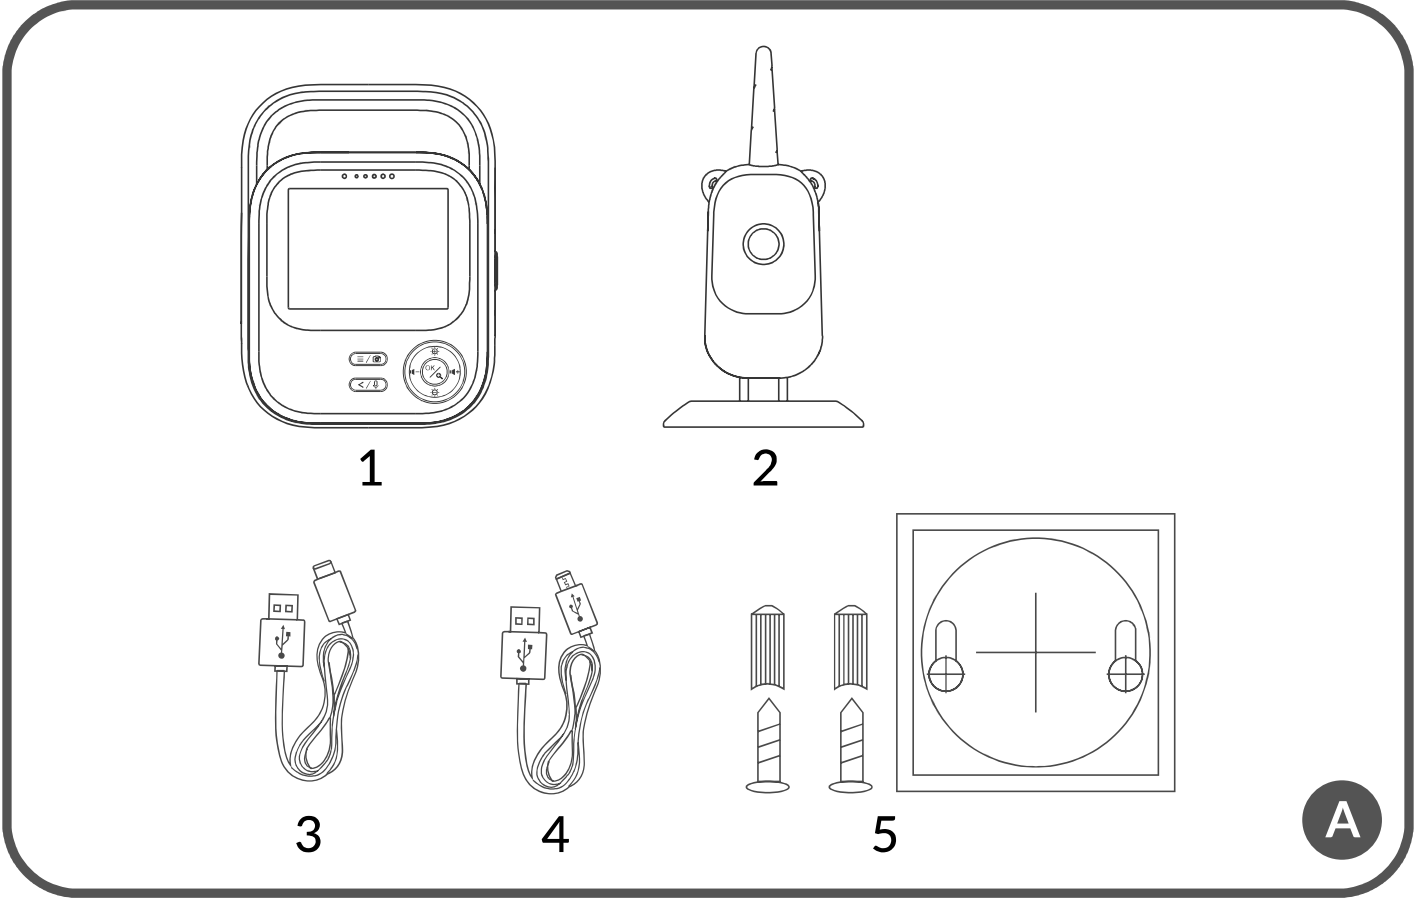


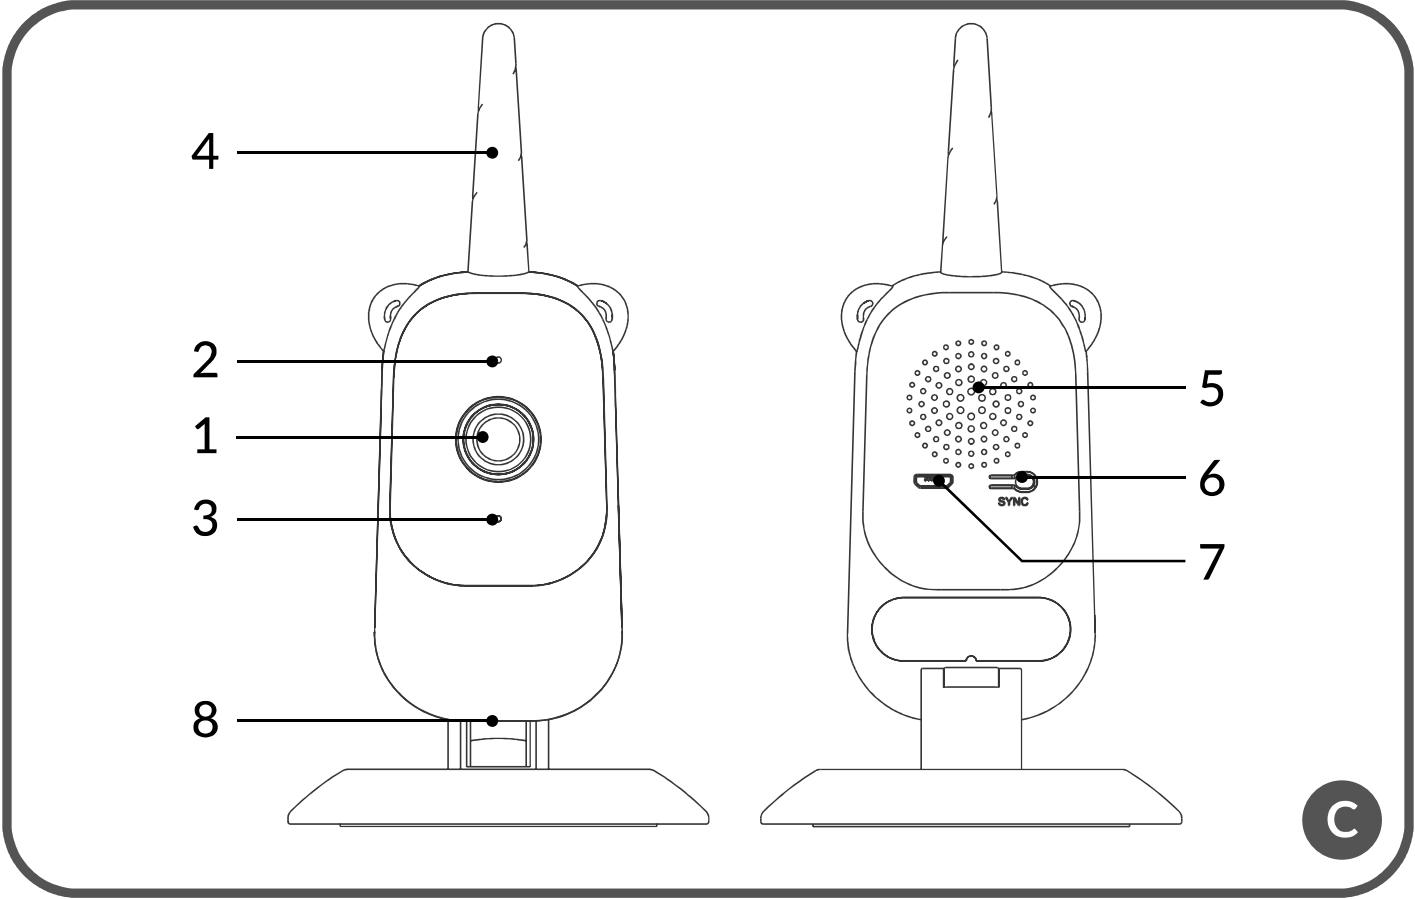


C

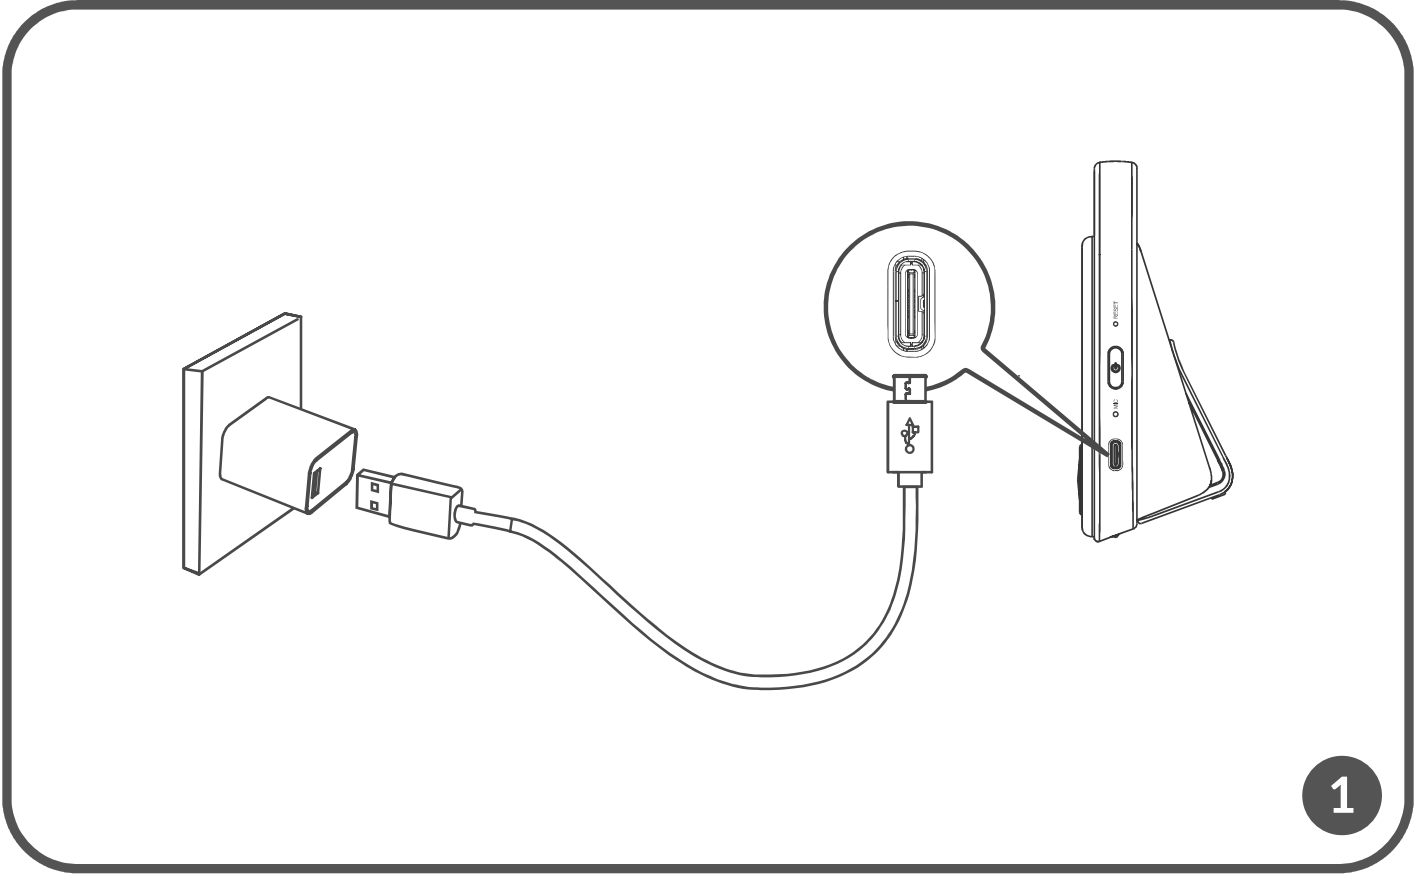

1

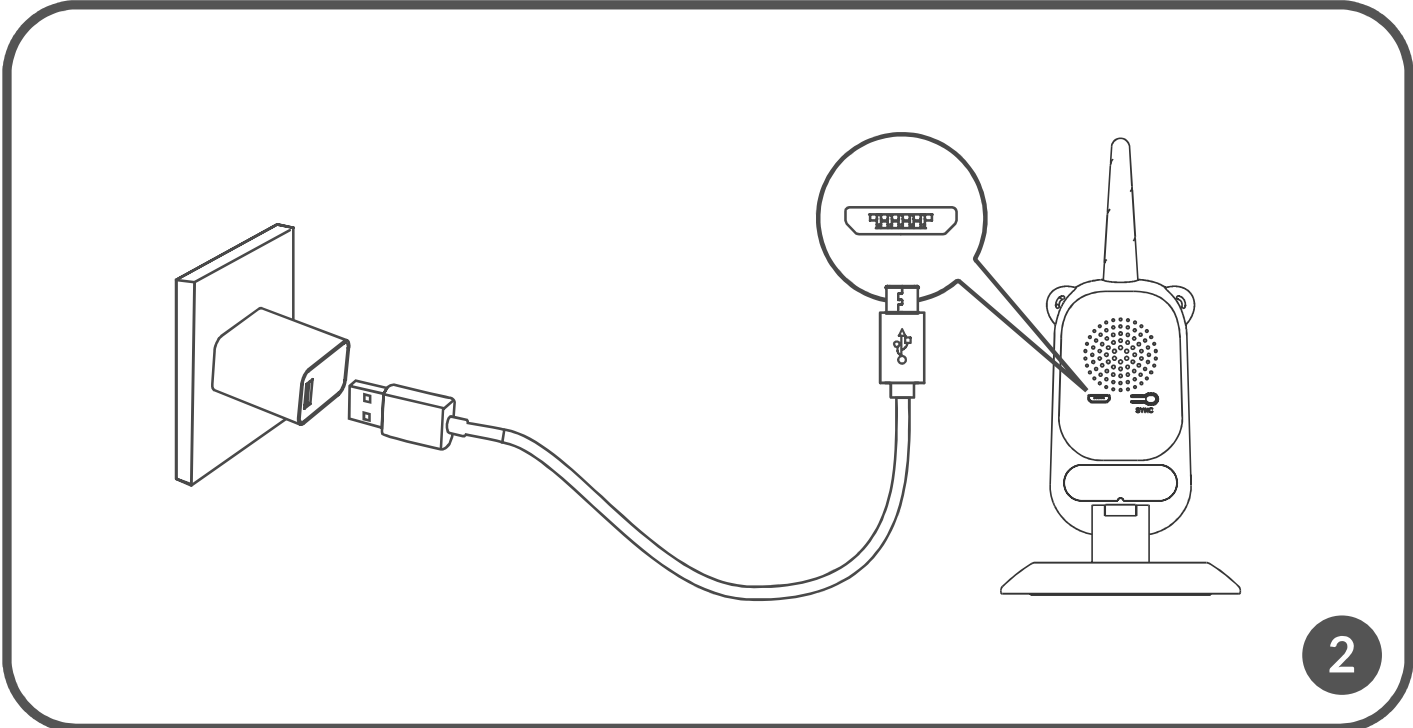


2

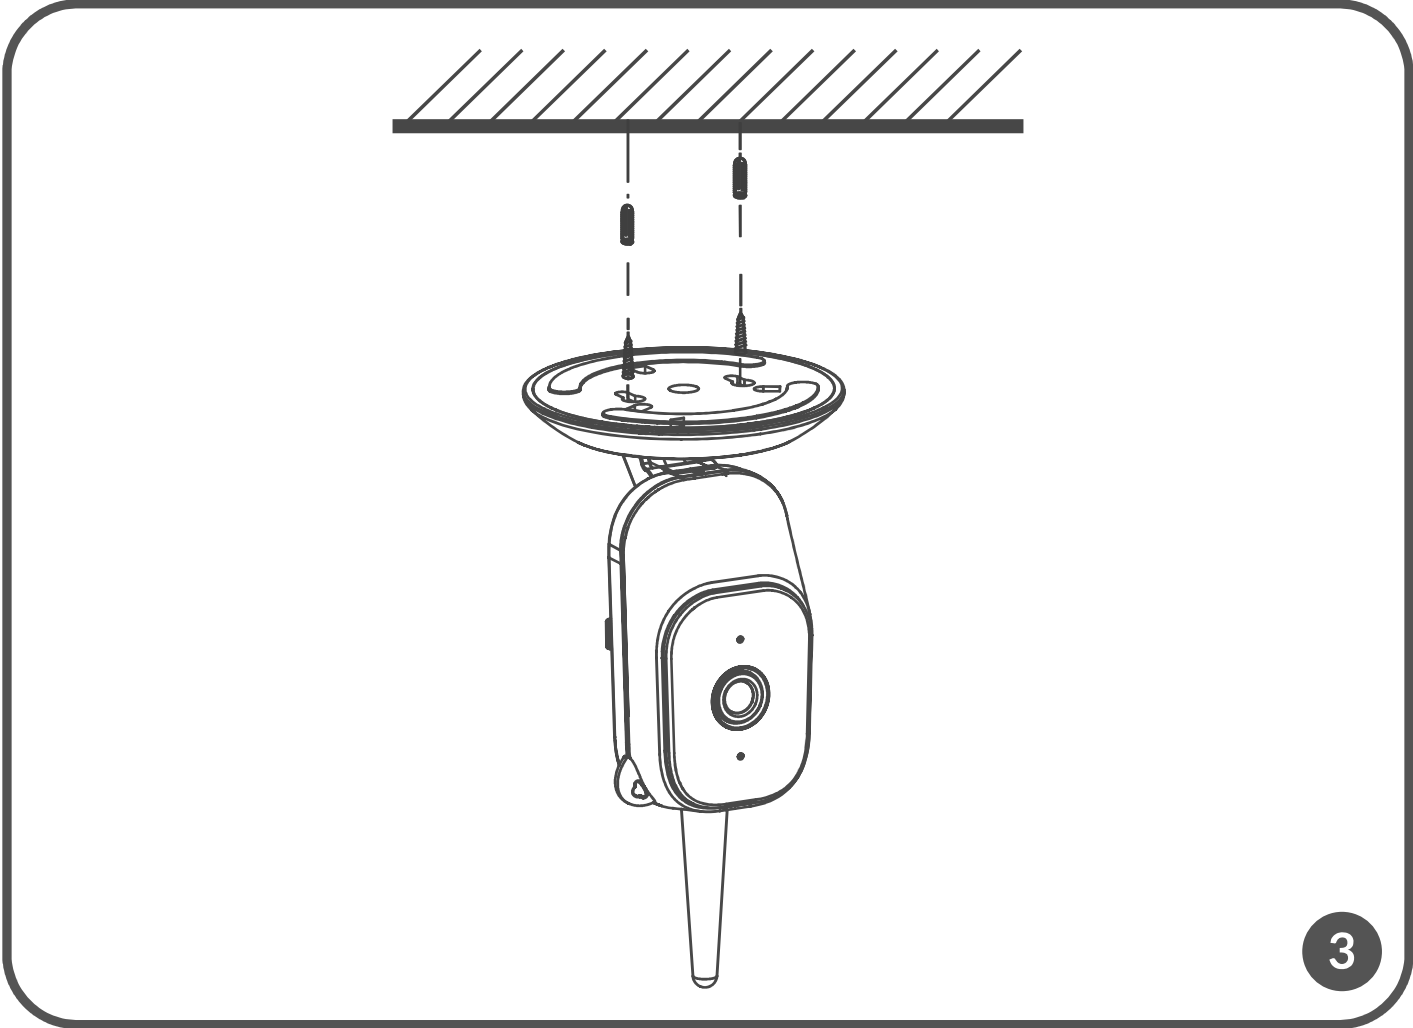

3



4

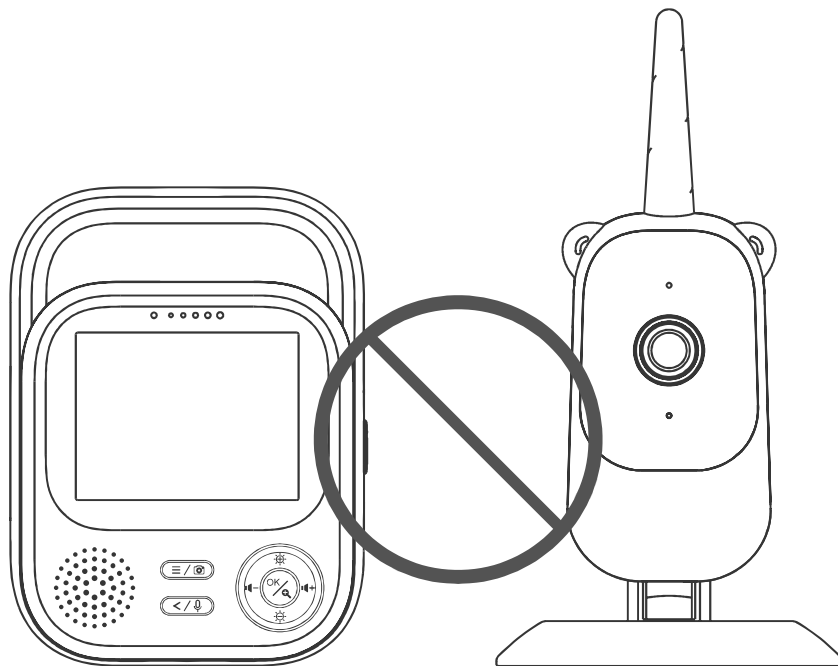

5



6



7

- Night mode – when turned on, the monitor will automatically change the color of the image received by the camera, depending on the ambient light level.
- Time settings – set the date and time.
- Sleep mode – select the time after which the display will go into sleep mode (1, 3 or 5 minutes). Select “OFF” to completely disable sleep mode.
- Language settings – select the language of the device.
- Screen flicker reduction – if the screen is flickering, select another available screen flicker reduction mode (50 or 60 Hz).
- Default settings – restore the default settings.
- Version information – information about the device.
- Contact us – contact information.

Photos are for reference only, the actual appearance of the products may differ from that shown in the photos.

PL

Drogi Kliencie!

Jeśli masz jakiegokolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami: **help@lionelo.com**

Producent:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

INFORMACJE O PRODUKCIE

Częstotliwość: 2.412 – 2.472 GHz (2.4 GHz Wi-Fi)

Moc wyjściowa RF: Kamera: 16.44 dBm (2.4 GHz WiFi), Monitor: 16.92 dBm (2.4 GHz WiFi)

WAŻNE INFORMACJE

- 1.** Przed użyciem produktu, przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.
- 2.** Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwól dzieciom się nim bawić.
- 3.** Produkt nadaje się do użytku wyłącznie w suchych miejscach. Nie wolno go używać na zewnątrz lub na mokrej powierzchni.
- 4.** Nie dotykaj produktu mokrymi dłońmi.
- 5.** Jeśli produkt nie działa tak jak powinien lub został upuszczony bądź zalany, należy skontaktować się z serwisem producenta.
- 6.** Nie należy samodzielnie demontować produktu.
- 7.** Należy korzystać wyłącznie z zasilacza dołączonego do zestawu.
- 8.** Nie wolno umieszczać produktu w pobliżu kuchenki lub innych źródeł ciepła.
- 9.** Montaż musi być przeprowadzony wyłącznie przez osobę dorosłą. Mniejsze elementy zestawu trzymaj z dala od dziecka.
- 10.** Niania elektroniczna nie zastępuje odpowiedniej troski i opieki rodzicielskiej.
- 11.** Nie umieszczaj produktu i jego przewodów w kojcu lub w zasięgu dłoni dziecka. Umieść je w odległości co najmniej 1 m.
- 12.** Nie umieszczaj produktu w pobliżu wody lub źródła ognia.
- 13.** Nie dotykaj styków wtyczki ostrymi lub metalowymi przedmiotami.
- 14.** Nie używaj urządzenia jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone.
- 15.** Aby odłączyć urządzenie od prądu chwycić za wtyczkę, nie przewód.
- 16.** Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy okres czasu, odłącz je od prądu.
- 17.** Należy przebywać w odległości co najmniej 20 cm od urządzenia.

ELEMENTY ZESTAWU (RYS. A)

1. Monitor
2. Kamera
3. Przewód USB-C (monitor)
4. Przewód micro USB (kamera)
5. Zestaw montażowy naścienny kamery

OPIS MONITORA (RYS. B)

1. Przycisk menu
 - Wciśnij krótko, aby wyświetlić menu. Wciśnij ponownie, aby powrócić do ekranu głównego.
 - Wciśnij i przytrzymaj, aby zrobić zdjęcie (w przypadku korzystania z urządzenia z aktywną kartą microSD).
2. Przycisk wstecz / Dwukierunkowa komunikacja audio
 - Wciśnij krótko, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
 - Wciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć transmisję audio. Puść, aby przerwać.
3. Przycisk OK / Zoom
 - Wciśnij krótko, aby wyłączyć tryb czuwania.
 - W menu głównym wciśnij ten przycisk, aby potwierdzić wybraną opcję lub czynność.
 - W trybie monitorowania wciśnij ten przycisk krótko, aby zwiększyć lub zmniejszyć zoom.
 - W przypadku korzystania z więcej niż jednej kamery, wciśnij ten przycisk i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy, aby przełączyć widok między kamerami.
4. Przycisk poruszania się w górę / Zwiększanie jasności
 - W trybie monitorowania użyj tego przycisku, aby zwiększyć jasność ekranu.

- 5.** Przycisk poruszania się w dół / Zmniejszanie jasności
 - W trybie monitorowania użyj tego przycisku, aby zmniejszyć jasność ekranu.
- 6.** Przycisk poruszania się w lewo / Zmniejszanie głośności
 - W trybie monitorowania użyj tego przycisku, aby zmniejszyć głośność dźwięku.
- 7.** Przycisk poruszania się w prawo / Zwiększanie głośności
 - W trybie monitorowania użyj tego przycisku, aby zwiększyć głośność dźwięku.
- 8.** Wskaźnik zasilania monitora
 - Kolor czerwony: niski stan naładowania baterii / ładowanie urządzenia.
 - Kolor zielony: urządzenie naładowane.
- 9.** Wskaźnik głośności wykrytej przez kamerę
 - Kolor zielony: niski poziom hałasu wykrytego przez kamerę.
 - Kolor żółty: średni poziom hałasu wykrytego przez kamerę.
 - Kolor czerwony: wysoki poziom hałasu wykrytego przez kamerę.
- 10.** Włącznik / Wyłącznik
 - Wciśnij i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć monitor.
 - Wciśnij krótko, aby włączyć lub wyłączyć tryb czuwania.
- 11.** Przycisk reset
- 12.** Mikrofon
- 13.** Głośnik
- 14.** Wyświetlacz
- 15.** Klips
- 16.** Uchwyt
- 17.** Port USB-C

OPIS KAMERY (RYS. C)

1. Obiektyw
2. Mikrofon
3. Wskaźnik zasilania kamery LED
4. Antena
5. Głośnik
6. Przycisk parowania
7. Port micro USB
8. Port karty microSD (maks. 128 GB)

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Ładowanie monitora

Podłącz wtyczkę przewodu zasilania USB-C do monitora, a drugi koniec do zasilacza. Zasilacz podłącz do gniazda zasilania (rys. 1).

W prawym górnym rogu pojawi się ikonka ładowania: 

Po zakończeniu ładowania urządzenia, aktualny poziom naładowania wskazuje ikonka w prawym górnym rogu: 

UWAGA: Korzystaj wyłącznie z zasilacza 5V 2A. Produkt może być zasilany np. za pomocą urządzenia power bank. Zaleca się pełne naładowanie monitora przed pierwszym użyciem.

Zasilanie kamery

Podłącz wtyczkę przewodu zasilania micro USB do kamery, a drugi koniec do zasilacza. Zasilacz podłącz do gniazda zasilania (rys. 2).

UWAGA: Korzystaj wyłącznie z zasilacza 5V 1A. Produkt może być zasilany np. za pomocą urządzenia power bank.

Montaż kamery na ścianie

Wybierz miejsce o możliwie szerokim kącie widzenia.

Wywierć dwa otwory w miejscu, w którym chcesz zamontować urządzenie, a następnie włóż w nie kołki rozporowe oraz śruby (rys. 3). Zamocuj kamerę na śrubach, wsuwając je w prowadnice znajdujące się w dolnej części kamery.

Uwaga! W trakcie montażu zwróć uwagę na wysokość oraz głębokość, na jaką wkręcane są śruby.

Obsługa urządzenia

UWAGA! Monitor i kamera są domyślnie sparowane. Nie ma konieczności ponownego parowania.

- 1.** Podłącz wtyczkę przewodu zasilania do kamery, a drugi koniec do zasilacza. Zasilacz podłącz do gniazda zasilania.
- 2.** Wciśnij i przytrzymaj włącznik przez około 3 sekundy, aby włączyć monitor. Po ok. 10 sekundach obraz z kamery wyświetli się na monitorze.
- 3.** Umieść kamerę w dogodnym miejscu oraz skieruj ją w kierunku, który chcesz monitorować.

UWAGA

Nie umieszczaj kamery lub przewodów w łóżeczku dziecka lub w jego zasięgu (min. 1 metr odległości) ze względu na ryzyko zranienia lub uduszenia.

Zbyt bliskie umiejscowienie kamery i monitora może spowodować zakłócenia dźwięku. W przypadku zakłóceń obrazu lub dźwięku należy umieścić urządzenia w innym miejscu oraz upewnić się, że nie znajdują się w pobliżu innych urządzeń elektrycznych.

Dodawanie i usuwanie kamery

Istnieje możliwość sparowania łącznie 4 kamer.




- 1.** Wciśnij przycisk menu, aby przejść do menu głównego.
- 2.** Wybierz opcję Ustawienia kamery, a następnie Parowanie kamer (rys. 4). Wybierz numer kamery, a następnie wybierz opcję Dodaj.

3. Wciśnij przycisk parowania znajdujący się z tyłu kamery (6, rys. C). Kamera została sparowana z monitorem.
4. Aby usunąć kamerę, wybierz opcję Ustawienia kamery, a następnie Parowanie kamer (rys. 4). Wybierz numer kamery, a następnie wybierz opcję Usuń.

W przypadku problemów z dodaniem kamery, sprawdź czy kamera jest podłączona do źródła zasilania. Upewnij się, że kamera i monitor znajdują się w odległości nie większej niż 2 metry (rys. 5). Zbyt bliskie umiejscowienie kamery i monitora może spowodować zakłócenia dźwięku.

Zmiana kamery

W przypadku korzystania z więcej niż jednej kamery, istnieje możliwość ręcznej lub automatycznej zmiany obrazu na obraz z innej kamery.

1. Aby zmienić kamerę ręcznie, wciśnij i przytrzymaj przycisk OK (3, rys. B).
2. Aby zmienić kamerę automatycznie, wybierz opcję Ustawienia kamery > Tryb wyświetlania, a następnie wybierz opcję oznaczoną ikonką  oraz czas, co jaki ma zmieniać się wyświetlany obraz (rys. 6).
3. Aby powrócić do wyświetlania obrazu z jednej wybranej kamery, wybierz opcję oznaczoną ikonką .
4. Numer wybranej kamery pojawi się w lewym górnym rogu wyświetlacza .

Dwukierunkowa komunikacja audio

Wciśnij i przytrzymaj przycisk dwukierunkowej komunikacji audio (2, rys. B), aby rozpocząć transmisję audio. Puść, aby przerwać.

Menu

W menu głównym dostępne są następujące opcje: Tryb monitora, Alarm, Ustawienia kamery, Przypomnienia, Kołysanki oraz Więcej ustawień (rys. 7).

Tryb monitora

W menu głównym wybierz Tryb monitora (), a następnie wybierz:

- Tryb VOX – po włączeniu trybu VOX, uśpiony ekran wybudzi się automatycznie przy wykryciu dźwięku przekraczający wcześniej ustawiony poziom.
- Próg VOX – wybierz poziom dźwięku, po przekroczeniu którego uruchomiony zostanie alarm. Dostępnych jest 5 progów głośności.
- Tylko dźwięk – włącz tę funkcję, jeśli chcesz, aby wyświetlacz pozostał wyłączony, a urządzenie emitowało wyłącznie dźwięki wykryte przez kamerę.

Uwaga! W przypadku podłączenia więcej niż jednej kamery, wybrany próg dźwięku w trybie VOX będzie taki sam dla każdej z nich.

Alarm

W menu głównym wybierz Alarm (), a następnie wybierz:

- Alarm dźwiękowy – czułość alarmu: próg głośności, po przekroczeniu którego uruchomiony zostanie alarm.
- Czas trwania alarmu (5, 10, 20 lub 30 sekund). Ustawieniem domyślnym jest długość 10 sekund.
- Głośność alarmu. Ustawieniem domyślnym jest głośność na poziomie „2”.

Uwaga! Poziom hałasu w otoczeniu kamery może wpływać na uruchomienie alarmu.

Ustawienia kamery

W menu głównym wybierz Ustawienia kamery (), a następnie wybierz:

- Parowanie kamer (patrz: Dodawanie i usuwanie kamery).
- Tryb wyświetlania (patrz: Zmiana kamery).
- Ustawienia ekranu wideo – wybierz tę opcję, aby obrócić obraz wybranej kamery o 180° w przypadku, gdy kamera jest odwrócona do montażu.

- Tryb nagrywania – wybierz brak nagrywania, nagrywanie cykliczne lub nagrywanie cykliczne w przypadku wykrycia ruchu przez kamerę.

Uwaga! Nagrania zapisywane są na karcie microSD. W przypadku zappełnienia karty microSD, najstarsze nagrania zostaną automatycznie usunięte. Użyj karty microSD o pojemności 16 do 128 GB i klasie 10 lub wyższej.

- Znacznik czasu – wybierz tę opcję, aby włączyć lub wyłączyć znacznik czasu na nagraniach wideo.
- Stan karty microSD – wybierz tę opcję, aby sprawdzić stan zappełnienia karty microSD lub aby sformatować kartę microSD.

Przypomnienia

W menu głównym wybierz Przypomnienia (), a następnie wybierz co ile godzin lub o której godzinie uruchomione będzie przypomnienie:

- Pora karmienia
- Zmiana pieluchy
- Inne

Wciśnij przycisk OK (3, rys. B), aby wyłączyć przypomnienie. Wciśnij dowolny inny przycisk, aby włączyć przypomnienie ponownie po 10 minutach.

Kołysanki

W menu głównym wybierz Kołysanki (), a następnie wybierz:

- Monitor – wybierz jeden z dostępnych dźwięków lub odtwarzanie wszystkich w zappełnieniu.
- Kamera 1/2/3/4 – wybierz jeden z dostępnych dźwięków lub odtwarzanie wszystkich w zappełnieniu.

Uwaga! Uruchomienie dźwięków spowoduje automatyczne wyłączenie alarmów.

Uwaga! Dźwięki mogą zagłuszyć płacz Twojego dziecka.

Więcej ustawień

W menu głównym wybierz Więcej ustawień (), a następnie wybierz:

- Tryb nocny – po włączeniu, monitor automatycznie zmieni kolorystykę odbieranego przez kamerę obrazu, w zależności od poziomu oświetlenia otoczenia.
- Ustawienia czasu – ustaw datę oraz godzinę.
- Tryb czuwania – wybierz czas, po jakim wyświetlacz przejdzie w tryb czuwania (1, 3 lub 5 minut). Wybierz „OFF”, aby całkowicie wyłączyć tryb czuwania.
- Ustawienia języka – wybierz język urządzenia.
- Redukcja migotania ekranu – w przypadku migotania ekranu, wybierz inny dostępny tryb redukcji migotania ekranu (50 lub 60 Hz).
- Ustawienia domyślne – przywracanie ustawień domyślnych.
- Informacje o wersji – informacje o urządzeniu.
- Skontaktuj się z nami – dane kontaktowe.

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów może się różnić od prezentowanego na zdjęciach.