



Shark FlexStyle

Stylizacja i suszenie włosów w jednym

PRZEWODNIK PO STYLIZACJI



Poznaj swój system stylizacji i suszenia powietrzem Shark FlexStyle.



Spis treści

Jak to działa	1
Zmień stylizator w suszarkę	2
Poznaj swoje stylizatory	3
Lokówki z automatycznym owijaniem	4-5
Szczotka owalna	6-7
Szczotka łopatkowa	8-9
Końcówka do stylizacji*	10-11
Dyfuzor podkreślający loki*	12-13
Karta gwarancyjna	14-15

*końcówka do stylizacji i dyfuzor podkreślający loki nie wchodzą w skład zestawu HD420UK

Akcesoria i zamienniki znajdziesz na stronie sharkclean.co.uk

Jak to działa?



WSKAZÓWKA: Wszystkie 3 czerwone kontrolki temperatury będą wyłączone, gdy włączona jest funkcja Cool Shot .

Zmień stylizator w suszarkę.

Obraca się, aby zmienić tryb pracy

Tryb stylizatora / Tryb suszarki do włosów

Wymienne nasadki
do stylizacji



Nasadki do suszenia



końcówka do stylizacji i dyfuzor
podkreślający loki nie wchodzi w skład
zestawu HD420UK

Poznaj swój stylizator.

1 Końcówki do loków z automatycznym nawijaniem

Bezproblemowe loki w kilka sekund.

- Wykorzystuje siłę powietrza do automatycznego owijania włosów wokół wałka, od końców do nasady włosów
- 2 wałki do tworzenia loków w obu kierunkach

2 Szczotka owalna

Wygładza i zmniejsza puszenie się, dodaje objętości i sprężystości

Włókna wygładzające—na zaokrąglonej krawędzi do chwytania, wygładzania i nabłyszczania

Włókna rozczesujące—do rozczesywania i rozplątywania

3 Szczotka łopatkowa

Prostuj i wygładzaj jednocześnie

Włókna wygładzające—tworzy dodatkowe napięcie w celu prostowania, wygładzania i nabłyszczania

Włókna rozplątujące—do rozczesywania i rozplątywania

4 Końcówka do stylizacji*

Stylizuj i susz jednocześnie

Można ją dowolnie obracać się dla łatwej stylizacji

5 Dyfuzor podkreślający loki*


Szybkie, równomierne suszenie od nasady aż po końce

Używaj dźwigni do wysuwania lub chowania zębów, aby dostosować przepływ powietrza

Wysunięte zęby — dla dłuższych, gęstszych włosów lub w celu sięgnięcia i podniesienia włosów u nasady

Wsunięte zęby — dla krótszych, delikatniejszych włosów lub gdy końcówki wymagają dodatkowego nawiewu

* końcówka do stylizacji i dyfuzor podkreślający loki nie wchodzą w skład zestawu HD420UK

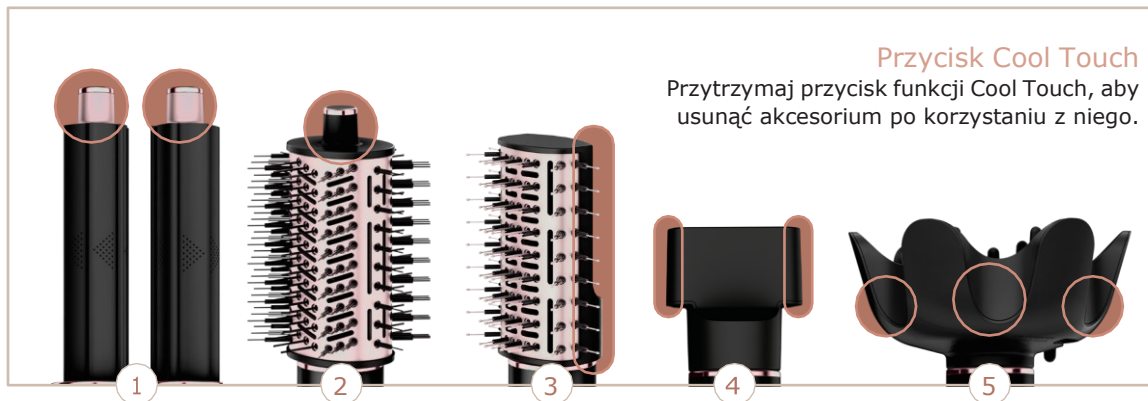

Zmień sposób kręcenia loków.

Zalecane ustawienie:  powietrze  |  temperatura 

Lokówki z automatycznym nawijaniem



Aby uzyskać pomoc i wskazówki dotyczące Twojego rodzaju włosów, zeskanuj kod QR aby obejrzeć film instruktażowy i odwiedzić naszą stronę z najczęściej zadawanymi pytaniami.



Walek lewy

Skręt w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

Zalecany do lewej strony głowy



Walek prawy

Skręt zgodny z ruchem wskazówek zegara

Zalecany do prawej strony głowy



- 1 Zaczynij od **włosów suchych w 80% - 90%**. Wybierz kierunek loków, wybierając odpowiedni walek.


Profesjonalna wskazówka: Zastosuj ulubione produkty do pielęgnacji i stylizacji Twojego rodzaju włosów.

- 2 Oddziel górne i dolne pasma włosów.



- 3 Trzymaj 1,5-2,5 cm pasmo włosów 10 cm od końcówek upewniając się, że końcówki zwisają swobodnie.

Profesjonalna wskazówka: Aby uzyskać najlepsze rezultaty, weź pasmo włosów o równej długości.

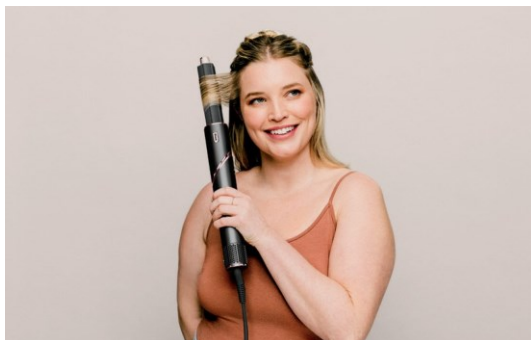

- 5 Po owinięciu końcówek puść pasmo włosów i powoli przysuń wałek bezpośrednio do nasady włosów, pozwalając włosom dalej owijać się wokół wałka. Nie musisz przekręcać urządzenia.



- 4 Włącz stylizator. Przysuń końcówki włosów do stylizatora i pozwól, aby końce owinęły się wokół środka wałka automatycznie.



- 6 Aby uzyskać najlepsze rezultaty kręcenia loków i uniknąć uszkodzeń spowodowanych wysoką temperaturą, przytrzymaj wałek w miejscu przez 10 sekund, a następnie wciskaj przycisk Cool Shot przez co najmniej 10 sekund. Powtarzaj, aż włosy wyschną, aby uzyskać najlepsze rezultaty. Wyłącz urządzenie do stylizacji i pociągnij wałek prosto w dół, aby uwolnić loki!

Profesjonalna wskazówka: Po zdjęciu włosów z wałka skorzystaj z lakieru lub sprayu utrwalającego, aby uzyskać jeszcze trwalszy efekt.


Dodatkowe wskazówki dotyczące stylizacji:

- Jeśli masz trudności z owinięciem włosów wokół wałka, podziel je na mniejsze pasma.
- Użyj klamry do włosów, aby zapobiec owijaniu się niechcianych włosów wokół wałka.
- Przetestuj różne poziomy wilgotności, aby dowiedzieć się, jaki poziom nawilżenia jest najlepszy dla Twojego rodzaju włosów!
- Przygotuj włosy do kręcenia, wyciągając je za pomocą szczotki łopatkowej.

Podkreść objętość.

Zalecane ustawienie:  powietrze    |    temperatura 

Szczotka owalna

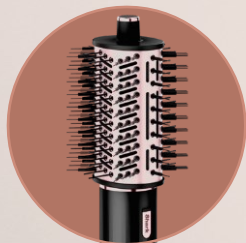

Aby uzyskać pomoc i wskazówki dotyczące Twojego rodzaju włosów, zeskanuj kod QR aby obejrzeć film instruktażowy i odwiedzić naszą stronę z najczęściej zadawanymi pytaniami!





- 1 Zaczynij od wysuszenia włosów, aż będą suche w 80%-90%.

Profesjonalna wskazówka: Zastosuj produkty do włosów lub środki do stylizacji według uznania.



- 3 Obracaj szczotkę na zewnątrz od nasady włosów aż po ich końce, aby wykorzystać wszystkie włókna i delikatnie chwycić włosy.

Profesjonalna wskazówka: Aby dodatkowo podkreślić włosy, umieść szczotkę pod ich końcówkami i przesuwaj ją w kierunku nasady włosów. Odkręć włosy ze szczotki, aby uwolnić skręt.



- 2 Podziel włosy na pasma, aby zwiększyć ich objętość u nasady. Aby uzyskać dużą objętość fryzury, zacznij od umieszczenia okrągłej szczotki pod włosami blisko ich nasady.

Profesjonalna wskazówka: Aby zwiększyć objętość fryzury, szczotkuj włosy w kierunku do góry.



- 4 Na koniec naciśnij przycisk Cool Shot, aby utrwalić fryzurę.

Profesjonalna wskazówka: Dla jeszcze trwalszego wyglądu użyj lakieru utrwalającego.

Dodatkowe wskazówki dotyczące stylizacji:

- Jeśli masz cienkie włosy, spróbuj zmniejszyć nawiew, aby ograniczyć ich puszenie się.
- Jeśli masz grube włosy, spróbuj zwiększyć temperaturę, aby uzyskać jeszcze szybsze rezultaty.
- Jeśli masz kręcone lub falowane włosy, spróbuj zwiększyć temperaturę, aby uzyskać prostszą fryzurę.
- Aby uzyskać równomierną objętość u nasady włosów, przytrzymaj szczotkę pod włosami blisko nasady przez 3 sekundy, a następnie wyszczotkuj włosy na zewnątrz.

Idealnie gładkie, proste włosy.

Zalecane ustawienie:  powietrze  |  temperatura 

Szczotka łopatkowa



Aby uzyskać pomoc i wskazówki dotyczące Twojego rodzaju włosów, zeskanuj kod QR aby obejrzeć film instruktażowy i odwiedzić naszą stronę z najczęściej zadawanymi pytaniami!





- 1 Zaczynij od **włosów suchych w 80%**. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, **podziel włosy na pasma**, aby zwiększyć ich objętość u nasady.

Profesjonalna wskazówka: Zastosuj produkty do włosów lub środki do stylizacji według uznania.



- 2 Aby uzyskać gładką, elegancką fryzurę, **zaczynij od umieszczenia szczotki blisko nasady włosów**, aby wykorzystać włókna rozplatające.



- 3 Wykonuj **zaokrąglone ruchy podczas rozczesywania włosów**, aby wykorzystać włókna wygładzające i delikatnie chwyć włosy.

Profesjonalna wskazówka: Przytrzymaj końcówki włosów podczas szczotkowania, aby je dodatkowo naprężyć i wygładzić.



- 4 Powtórz czynność na pozostałych pasmach, aż włosy będą gładkie i proste.

Profesjonalna wskazówka: Utrwal swoją stylizację i zmniejsz puszenie się włosów, naciskając przycisk Cool Shot.



Dodatkowe wskazówki dotyczące stylizacji:

- Jeśli masz cienkie włosy, spróbuj zmniejszyć nawiew, aby ograniczyć ich puszenie się.
- Jeśli masz gęste włosy, spróbuj szczotkować mniejsze pasma, aby uzyskać gładzy efekt.
- Jeśli masz kręcone lub falowane włosy, spróbuj wielokrotnie szczotkować mniejsze pasma, aby uzyskać gładszą fryzurę.
- Aby dodać włosom objętości, umieść szczotkę pod pasmem włosów blisko nasady i przeczesz je do góry korzystając z zaokrąglonych ruchów.

Gładkie, stylowe włosy

Zalecane ustawienie:  powietrze    |    temperatura 

Końcówka do stylizacji*



Aby uzyskać pomoc i wskazówki dotyczące Twojego rodzaju włosów, zeskanuj kod QR aby obejrzeć film instruktażowy i odwiedzić naszą stronę z najczęściej zadawanymi pytaniami!





- 1 Zacznij od wilgotnych włosów. Delikatnie wysusz włosy za pomocą dyszy koncentratora, kierując strumień powietrza od nasady włosów aż po same końce.

Profesjonalna wskazówka: Zastosuj produkty do włosów lub środki do stylizacji według uznania.



- 2 Gdy nadmiar wilgoci zniknie, podziel włosy na pasma i rozpocznij stylizację za pomocą okrągłej szczotki. Obróć końcówkę do stylizacji, tak aby strumień powietrza zawsze znajdował się w jednej linii z okrągłą szczotką.



- 3 Rozprowadzaj ciepło z suszarki w dół, aby wygładzić włosy.

Profesjonalna wskazówka: Stosuj ciepły nawiew na końcówki w celu nadania kształtu i podkręcenia.



- 4 Zakończ stylizację, nadając kształt na końcach za pomocą funkcji Cool Shot.

*końcówka do stylizacji nie wchodzi w skład zestawu HD420UK

Dodatkowe wskazówki dotyczące stylizacji:

- Jeśli masz cienkie włosy, spróbuj zmniejszyć nawiew, aby ograniczyć ich puszenie się.
- Aby stworzyć loki, owiń włosy wokół okrągłej szczotki i wysusz je, korzystając z końcówki do stylizacji
- Aby zwiększyć objętość, umieść okrągłą szczotkę u nasady włosów i szczotkuj je w górę podczas suszenia przy użyciu końcówki do stylizacji.
- Aby dodatkowo podkręcić włosy na końcach, nawiń je na okrągłą szczotkę i wysusz przy użyciu końcówki do stylizacji.

Podkreśl swoje naturalne loki.

Zalecane ustawienie:  powietrze    |    temperatura 

Dyfuzor podkreślający loki*




Aby uzyskać pomoc i wskazówki dotyczące Twojego rodzaju włosów, zeskanuj kod QR aby obejrzeć film instruktażowy i odwiedzić naszą stronę z najczęściej zadawanymi pytaniami!





- 1 Zacznij od **wilgotnych włosów**. Poruszając się wokół głowy, ułóż loki na końcach między płatkami dyfuzora.

Profesjonalna wskazówka: Nałóż na mokre włosy produkty do stylizacji włosów kręconych lub środki do stylizacji według uznania.

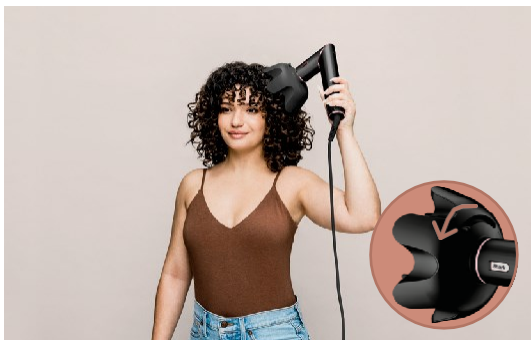

- 3 Aby zwiększyć objętość, przesunij dźwignię, **wysuń zęby dyszy** i **podnieś włosy u nasady**.

Profesjonalna wskazówka: Zbierz włosy w dyfuzorze z wsuniętymi zębami, a następnie, gdy dotrzesz do nasady włosów wysuń je, aby zwiększyć chwyt i zmaksymalizować przepływ powietrza.



- 2 Zbliź dyfuzor do **nasady włosów**. Zatrzymaj go i przytrzymaj.



- 4 W razie potrzeby, **pochyl głowę w dół i przyłóż dyfuzor do włosów od dołu**, aby uzyskać dodatkowy skręt i objętość.

Profesjonalna wskazówka: Zachowaj efekt **naturalnych, trwałych loków**, włączając strumień niskiej temperatury przyciskiem **Cool Shot**.

Dodatkowe wskazówki dotyczące stylizacji:

- Nałóż produkty do włosów kręconych na mokre włosy przed suszeniem, aby podkreślić loki i ograniczyć ich puszenie się.
- Jeśli masz grube włosy, spróbuj zwiększyć temperaturę, aby uzyskać jeszcze szybsze rezultaty.

*dyfuzor podkreślający loki nie wchodzi w skład zestawu HD420UK

KARTA GWARANCYJNA

Shark | NINJA

Oficjalny dystrybutor (gwarant) produktów SHARK i NINJA na terenie Polski:

Brandbook Services Sp. z o.o.

ul. Władysława Szpilmana 6
02-634 Warszawa
NIP 6751735834;
REGON: 387068251

brandbook.
services

1. Gwarancja zostaje udzielona przez Gwaranta kupującemu urządzenie pochodzące tylko i wyłącznie z oficjalnego kanału dystrybucji, tj. urządzenie, którego dystrybutorem jest firma Brandbook Services sp. z o.o.. Gwarancja udzielona jest zarówno dla konsumentów jak i przedsiębiorców.
2. Gwarancja jest ważna z wypełnionymi danymi nabywcy, z podpisem klienta oraz z paragonem lub fakturą.
3. Gwarancja zostaje udzielona na okres 2 (dwóch) lat licząc od daty zakupu.
4. Gwarant oświadcza, że sprzedane urządzenie jest wolne od wad fizycznych, w tym wad konstrukcyjnych, wad Materiałowych, wad wykonania i wad prawnych.
5. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Gwarancja jest zbywalna, tj. przechodzi na następnego nabywcę w przypadku odsprzedaży. Okres gwarancji nie odnawia się i liczony jest od daty pierwotnego zakupu.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przebywania urządzenia w serwisie.
8. W przypadku ujawnienia się, w okresie gwarancji, wady fizycznej urządzenia objętego gwarancją. Gwarant dokona jej usunięcia poprzez nieodpłatną naprawę lub nieodpłatną wymianę urządzenia lub jego części na wolne od wad. Gwarant może dokonać wymiany urządzenia na model podobny o tych samych lub lepszych parametrach co reklamowany. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany reklamowanego produktu reklamacja zostanie rozliczona korektą w drodze dystrybucji (zwrot pieniędzy w miejscu zakupu). O sposobie rozpatrzenia reklamacji decyduje Gwarant.
9. Gwarant podejmuje działania, aby naprawa mogła zostać wykonana w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do serwisu gwaranta. Jeżeli usunięcie usterek z powodu stopnia trudności wymaga dużego nakładu pracy lub

działań dodatkowych (konieczność importu części z zagranicy), termin ten może ulec wydłużeniu (maksymalnie do 45 dni roboczych), przy czym Gwarant dołoży należytej staranności, aby naprawę wykonać w możliwie najkrótszym terminie.

10. Wadliwe urządzenie, które w ramach realizacji przez Gwaranta jego obowiązków gwarancyjnych, wymienione na wolne od wad lub wszelkie wadliwe elementy urządzenia, których wymiany dokonano w ramach naprawy gwarancyjnej stają się własnością Gwaranta.

11. Autoryzowany serwis produktów SHARK i NINJA:

FIXIT S.A.

Kazimierza Pużaka 37
38-400 Krosno
e-mail: sharkninja@fixit.pl

W przypadku produktów uszkodzonych usterkę należy zgłosić na adres:

sharkninja@fixit.pl

W takim przypadku kurier odbierze przesyłkę na koszt serwisu (uprawniony z gwarancji nie ponosi żadnych opłat). Urządzenie winno zostać dostarczone przez uprawnionego z gwarancji w opakowaniu zapewniającym bezpieczeństwo urządzenia na czas transportu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek nieodpowiedniego zabezpieczenia produktu.

12. Wszelkie odpłatne naprawy pozagwarancyjne gwarant wykona tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą klienta po zaakceptowaniu przez niego kosztów naprawy.

13. Z gwarancji wyłączone jest:

- a) uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady
- b) uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub przechowywania i wywołane nimi wady
- c) uszkodzenia wynikające z zaniedbań użytkownika i wywołane nimi wady
- d) uszkodzenia powstałe w wyniku nieautoryzowanych ingerencji w urządzenie
- e) uszkodzenia wynikające z korzystania z nieautoryzowanych akcesoriów, nieautoryzowanych części zamiennych lub eksploatacyjnych i wywołane nimi wady
- f) uszkodzenia spowodowane przez czynniki zewnętrzne, w szczególności na skutek kontaktu z cieczą (wnętrze urządzenia), ogniem, na skutek zawilgocenia, kondensacji pary wodnej, działania zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur, wyładowań elektrostatycznych bądź atmosferycznych, działania substancji

KARTA GWARANCYJNA

chemicznych upadku, uderzenia i naprężenia i wywołane nimi wady

g) naturalne zużycie urządzenia wynikające z normalnej eksploatacji, na przykład otarcia, zarysowania, zużycie się materiałów eksploatacyjnych, itp.

14. Gwarancja nie znajduje zastosowania w przypadkach, gdy wada lub uszkodzenie wynikły z samowolnej naprawy, przeróbki (modyfikacji), używania części nieznanego pochodzenia lub adaptacji wykonanej przez inne osoby niż autoryzowany serwis.

15. Gwarancja nie znajduje zastosowania gdy:

- oznaczenia urządzenia (numer seryjny) są nieczytelne lub noszą znamiona ingerencji osób trzecich,

- karta gwarancyjna nie została wypełniona, została źle wypełniona, jest nieczytelna lub nosi ślady poprawek i wpisy osób nieuprawnionych.

16. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa do domagania się przez uprawnionego z gwarancji zwrotu utraconych zysków i poniesionych strat w związku z wadami urządzenia.

17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej karcie gwarancyjnej zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

18. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z ustaw konsumenckich.

Dane nabywcy:

Unikalny numer karty gwarancyjnej (znajdujący się na ostatniej stronie instrukcji):

Numer seryjny urządzenia:

Imię i nazwisko:

Ulica i numer domu:

Kod pocztowy, miejscowość.....

Telefon:.....

e-mail:.....

Pieczętka sprzedawcy:

Podpis nabywcy:

.....

.....

REJESTRACJA PRODUKTU

Odwiądź stronę **zarejestrujsharkninja.pl**, aby zarejestrować swój nowy produkt Ninja® w ciągu dwudziestu ośmiu (28) dni od zakupu. Poprosimy Cię o podanie nazwy sklepu, daty zakupu i numeru

Rejestracja umożliwi nam skontaktowanie się z Tobą w mało prawdopodobnym przypadku powiadomienia o bezpieczeństwie produktu. Poprzez rejestrację potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś instrukcje użytkowania i ostrzeżenia zawarte w dołączonych instrukcjach.

Dodatkowo jeśli wyrazisz zgodę, będziemy na bieżąco informować Cię o naszych nowościach produktowych, promocjach lub konkursach.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, szczególnie w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poniższych:

TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE—ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych zbiorników zawierających wodę.

⚠ OSTRZEŻENIE—Aby zmniejszyć ryzyko śmierci w wyniku porażenia prądem:

1. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania natychmiast po jego użyciu.
2. Nie używaj podczas kąpieli.
3. Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może ono spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
4. Nie wkładaj ani nie upuszczaj urządzenia do wody lub innych płynów.
5. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, odłącz je natychmiast przed wyjęciem. Nie sięgaj urządzeniem do wody.

⚠ OSTRZEŻENIE—Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała:

6. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do zasilania bez nadzoru. Jeśli urządzenie jest używane w łazience, odłącz je po użyciu, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
7. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
8. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
9. Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.
10. Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
11. W celu bezpiecznego korzystania z produktu dozwolone jest wyłącznie używanie przystawek Shark

12. Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo lub jeśli zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody. W celu sprawdzenia i naprawy skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Shark.
13. Trzymaj przewód z dala od rozgrzanych powierzchni. Nie owijaj przewodu wokół urządzenia.
14. Nigdy nie blokuj otworów wentylacyjnych urządzenia ani nie umieszczaj go na miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko lub sofa, gdzie może dojść do zablokowania otworów wentylacyjnych. Utrzymuj otwory wentylacyjne wolne od kłacek, włosów itp.
15. Nigdy nie używaj na śpiących osobach.
16. Nigdy nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów.
17. Nie używaj na zewnątrz ani w miejscach, gdzie stosowane są produkty w aerozolu lub gdzie podawany jest tlen.
18. Nie używaj z tym urządzeniem przedłużacza.
19. Nie kieruj gorącego powietrza w stronę oczu lub innych miejsc wrażliwych na ciepło.
20. Przystawki mogą być gorące podczas użytkowania. Pozwól im ostygnąć przed użyciem.
21. Nie umieszczaj urządzenia na żadnej powierzchni podczas jego pracy.
22. Podczas korzystania z urządzenia trzymaj włosy z dala od wlotów powietrza.
23. Nie używaj przetwornika napięcia.
24. Nie używaj tego urządzenia na przedłużonych włosach lub perukach, chyba że jest to zalecane przez producenta przedłużonych włosów lub peruki.
25. Jeśli w połączeniu z tym urządzeniem używany jest produkt do stylizacji włosów, przed użyciem przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa produktu do stylizacji włosów i postępuj zgodnie z nimi.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: Napięcie: 230 V, 50 Hz, Moc: 1400 W

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

© 2022 Shark Ninja Operating LLC.

SHARK FLEXSTYLE jest zarejestrowanym w Wielkiej Brytanii znakiem towarowym firmy SharkNinja Operating LLC.

Akcesoria i części zamienne znajdziesz na stronie sharkclean.eu

INSTRUKCJA OBSŁUGI




1. Włącza i wyłącza stylizator.
2. Reguluje przepływ powietrza. Naciśnięcie przycisku pozwala wybrać niski, średni lub wysoki przepływ powietrza.
3. Ustawia temperaturę. Naciśnięcie przycisku pozwala wybrać brak ogrzewania, niską, średnią lub wysoką temperaturę.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Cool Shot, aby uzyskać chłodny strumień powietrza, który pomoże Ci ułożyć fryzurę.
5. Aby podłączyć akcesoria dołączone do modelu, wciśnij je do wylotu dyszy. Będziesz wiedzieć, że są one prawidłowo zamocowane, gdy klikną na swoim miejscu.
6. Aby zdjąć akcesoria dołączone do urządzenia, przesun blokadę w dół i unieś akcesorium z dyszy, przytrzymując punkty dotykowe określone w Przewodniku stylizacji.
7. Aby przejść z trybu lokówki do trybu suszarki, przesun blokadę w dół i obróć dyszę w lewo.

Obracaj dyszę, aż zatrzaśnie się w trybie suszarki do włosów. Aby przejść z trybu suszarki do lokówki, przesun blokadę w dół i obróć dyszę w prawo.

Przechowywanie, bezpieczeństwo przewodów i konserwacja/czyszczenie:

- Upewnij się, że przewód nie jest zawiązany, skręcony lub owinięty wokół pobliskich przedmiotów podczas użytkowania.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od wody i innych źródeł ciepła.
- Regularnie czyść filtr znajdujący się w dolnej części urządzenia.

Aby wyczyścić filtr, najpierw zsuń pokrywę filtra z dolnej części urządzenia. Następnie użyj nowej szczoteczki do zębów, aby usunąć kurz lub zanieczyszczenia z filtra. Po wyczyszczeniu filtra wsuń pokrywę filtra z powrotem na urządzenie, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

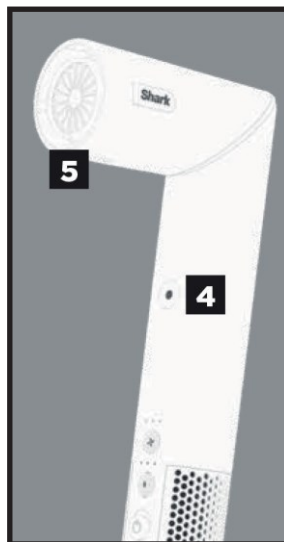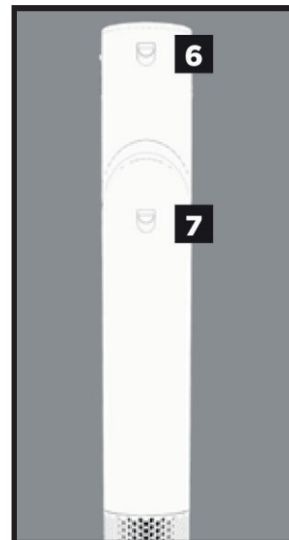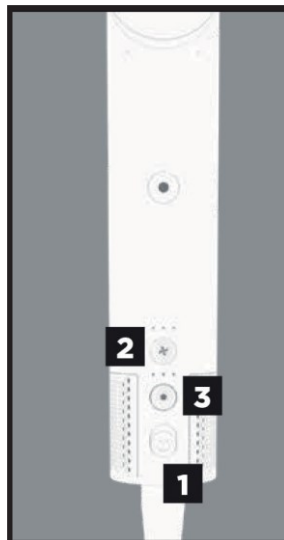

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KODY BŁĘDÓW

KONSERWACJA/CZYSZCZENIE

Zmniejszenie przepływu powietrza, przegrzanie

Zmiana przepływu powietrza lub mocy powietrza, blokady przepływu powietrza i/lub widoczne nagromadzenie na wlocie w dolnej części urządzenia wskazują, że urządzenie wymaga czyszczenia. Zalecamy użycie nowej szczoteczki do zębów w celu wyczyszczenia filtra w dolnej części urządzenia.

PRZEGRZEWANIE

Suszarka do włosów przegrzewa się lub wyłącza.

To urządzenie jest wyposażone w termostat zabezpieczający przed przegrzaniem. Jeśli z jakiegoś powodu Twoja suszarka do włosów przegrzeje się, termostat automatycznie wyłączy urządzenie. Aby zapobiec ponownemu wyłączeniu, odłącz suszarkę od zasilania i odstaw ją do ostygnięcia lub ostudź za pomocą przycisku Cool Shot podczas użytkowania. Przegrzanie może wystąpić, jeśli urządzenie jest włączone przez długi czas lub może wskazywać na zatkanie lub nagromadzenie kurzu.

Zalecamy użycie nowej szczoteczki do zębów w celu wyczyszczenia filtra w dolnej części urządzenia. Jeśli przegrzewanie nadal występuje, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.

Przegrzewanie Kod błędu



SharkNinja Europe Limited, 3150 Century Way,
Thorpe Park, Leeds, LS15 8ZB, Wielka Brytania;
Telefon: +44 (0)800 8620453

SharkNinja Germany GmbH,
Rottfeder-Ring 9, 3rd Floor,
60327 Frankfurt am Main,
Niemcy www.sharkclean.eu



Szukasz więcej inspiracji, wskazówek i trików?
Zeskanuj poniższy kod QR lub odwiedź stronę
qr.sharkclean.com/HD400UK



UNIKALNY NUMER
KARTY GWARANCYJNEJ:

© 2022 Shark Ninja Operating LLC.
SHARK FLEXSTYLE jest oczekującym na rejestrację w Wielkiej Brytanii
znakiem towarowym firmy Shark Ninja Operating LLC.