



**Aparat telefoniczny przewodowy
MT-512 BB Maria**



**UWAGA: PRZED PIERSZYM UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ
SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI!**

Aparat jest przystosowany do współpracy z centralami miejskimi.

Spis treści

I.	Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz urządzenie.....	3
II.	Właściwości.....	4
III.	Instalacja:.....	5
IV.	Funkcje przycisków i przełączników:.....	6
V.	Ustawienia	7
	Ustawienie daty i godziny.....	7
	Ustawienia kodu strefy (numeru kierunkowego).....	8
	Ustawienie kodu wyjścia na centralę miejską- „wyjście na miasto”	8
	Ustawienie kontrastu wyświetlacza	8
	Ustawienie czasu flash.....	8
	Ustawienie funkcji Niania.....	9
	Ustawienie Pulse-Tone	9
	Kalkulator Urządzenie posiada funkcję kalkulatora, aby użyć tej funkcji:.....	9
	Udzwiękowanie klawiszy numerycznych.....	10
	Kluczyk do blokowania	10
	Wyłączenie/włączenie podświetlania wyświetlacza	10
	Funkcja słownego przekierowania na inny numer	11
	Zmiana melodii dzwonka.....	11
	Zmiana głośności dzwonka.....	11
	Zmiana głośności speaker phona	11
VI.	Pamięć pośrednia	12
VII.	Ustawienie zapowiedzi słownej numeru abonenta dzwoniącego.....	12
VIII.	Linia równoległa	12
	Wywołanie linii równoległej.....	12
IX.	Zdalna obsługa telefonu	13
	Funkcje dostępne w przypadku zdalnej kontroli.....	13
X.	Identyfikacja numeru abonenta dzwoniącego	14
XI.	Odbieranie połączeń przychodzących.....	14
XII.	Nawiązywanie połączeń.....	14
XIII.	Przeglądanie numerów przychodzących i wychodzących	14
	Funkcja „nie przeszkadzać”	15
	Ustawienie numeru jako VIP	15
XIV.	Rozwiązywanie prostych problemów	15

I. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz urządzenie.

- 1 Nie używaj produktu w miejscach wilgotnych oraz w pobliżu wody.
- 2 Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł ciepła: np. kaloryferów, kratki ciepłych, piecyków itp.
- 3 Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od linii zasilającej. Do czyszczenia używaj tylko wilgotnej szmatki (nie mokrej). Nie używaj płynnych, ani środków czyszczących w aerozolu.
- 4 Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach zapyłonych, zabrudzonych.
- 5 Poza przypadkami opisanymi w instrukcji – rozdział ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW urządzenia nie należy samodzielnie naprawiać. W przypadku problemów z urządzeniem, usterkę proszę zgłosić w serwisie Mescomp Technologies lub w serwisie autoryzowanym (lista serwisów dostępna na stronie internetowej Mescomp Technologies).

UWAGA: Otwarcie lub próba rozkręcenia zewnętrznej obudowy urządzenia powoduje utratę gwarancji.

II. Właściwości

- Duży, czytelny podświetlany na niebiesko wyświetlacz
- Duże i czytelne klawisze
- Wyświetlanie numeru abonenta dzwoniącego, daty i godziny połączenia
- Możliwość przeglądania i oddzwaniania oraz usuwanie otrzymanych połączeń
- Pamięć do 80 numerów przychodzących
- Pamięć do 18 numerów wychodzących
- Funkcja VIP
- Pamięć 10 numerów pamięci pośredniej
- Funkcja nie przeszkadzać
- Wyświetlanie czasu rozmowy
- Tryb głośnomówiący: wybieranie numeru i możliwość rozmowy bez podnoszenia słuchawki (SPEAKER PHONE)
- Regulacja głośności speaker phone – 2 poziomy do wyboru
- Regulacja głośności dzwonka – 2 poziomy do wyboru
- Regulacja kontrastu wyświetlacza – 8 poziomów
- Możliwość wyłączenia podświetlania wyświetlacza
- Możliwość włączenia/wyłączenia podświetlania wyświetlacza
- Dzwonek – 11 polifonicznych i 1 monofoniczny
- Funkcja – ustawienia głośności klawiszy przy wybieraniu
- Funkcja – słowna prezentacja wybieranego klawisz numerycznego
- Niania
- Data/godzina
- Możliwość włączenia i wyłączenia linii równoległej
- Zdalna obsługa telefonu (on-line)
- Możliwość zdalnego włączenia /wyłączenia słownego przekierowania
- Możliwość zdalnej zmiany numeru funkcji słownego przekierowania
- Słowna zapowiedź numeru abonenta dzwoniącego
- Dostępny – język angielski
- Kod strefy, kod wyjścia na centralę miejską (dotyczy numerów wewnętrznych)
- Informacja o czasie trwania połączenia w trakcie rozmowy
- Powtarzanie ostatnio wybranego numeru – Redial
- Pauza
- Flash
- Możliwość regulacji czasu Flash 100ms,300ms,600ms,1000ms.
- Muzyka przy zawieszeniu rozmowy Hold
- Ustalenie rodzaju wybierania dekadowe lub tonowe (POLSE/TONY)
- Możliwość blokowania: „0”,blokada klawiatury, odblokowanie.
- Aparat zasilany jest trzema bateriami alkalicznymi typu: AA-R6
- Możliwość zamontowania na ścianie.

III. Instalacja:


UWAGA:

Jeżeli linia telefoniczna jest linią napowietrzną wskazane jest zainstalowanie układu zabezpieczającego aparat przed przepięciami i przeciążeniami.

Gwarancja **nie obejmuje** uszkodzeń wynikłych np. z wyładowań atmosferycznych.

1. Połączyć przewodem słuchawkowym (skręconym) słuchawkę (gniazdo w dolnej części słuchawki) - z aparatem (gniazdo od spodu aparatu). Sprawdzić, czy wtyki zatrzasnęły się na gniazdach.
2. Przewód liniowy aparatu włożyć w gniazdo umieszczone w górnej ściance aparatu, a drugi koniec zakończony właściwą wtyczką do gniazda telefonicznego.
3. Podnieść słuchawkę i sprawdzić, czy jest słyszalny sygnał zgłoszenia centrali. Przy wybieraniu trybu wybierania DTMF wybrać cyfrę 0. Jeżeli sygnał centrali nie zniknie, należy wybrać tryb PULSE i powtórzyć próbę.

IV. Funkcje przycisków i przełączników:

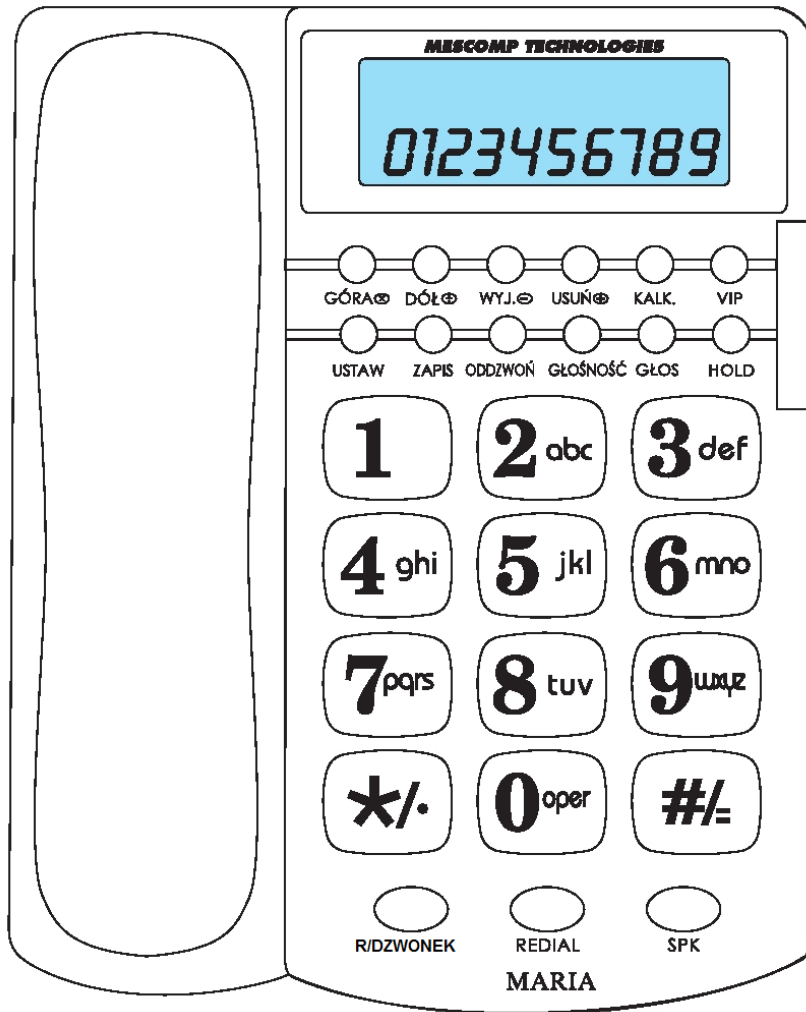

Przyciski GÓRA- służy do przeglądania menu lub numerów przychodzących. Jeżeli nie ma zapisanych numerów przychodzących na wyświetlaczu pojawi się napis ---END---. W funkcji kalkulator służy jako mnożnik (x).

Przycisk DÓŁ- służy do przeglądania menu lub numerów przychodzących. Jeżeli nie ma zapisanych numerów przychodzących na wyświetlaczu pojawi się napis ---END---. W funkcji kalkulator służy do funkcji odejmowania (\pm).

Przycisk WYJ. (WYJŚCIE)- przyciskając ten klawisz możesz sprawdzić wychodzące numery. Aby przeglądać wszystkie numery naciśnij przycisk GÓRA lub DÓŁ. Aby oddzwonić na żądany numer naciśnij przycisk ODDZWOŃ. W funkcji kalkulator służy do funkcji odejmowania (-).

Przycisk USUŃ-Podczas przeglądania numerów przychodzących oraz wychodzących możesz usunąć żądany numer naciskając przycisk USUŃ. W funkcji kalkulator służy do funkcji dodawania (+). Służy również do usuwania znaków przy wpisywaniu numeru prefixu.

Przycisk KALK. (Kalkulator)- służy do wejścia do funkcji kalkulator.

Przycisk VIP- służy do zapisywania numeru przychodzącego jako VIP.

Przycisk USTAW-służy do wejścia do ustawień.

Przycisk ZAPIS- służy do zapisywania ustawień oraz zapisywaniu numerów w pamięci pośredniej.

Przycisk ODDZWOŃ- służy do oddzwaniania na numer przychodzący.

Przycisk GŁOŚNOŚĆ- służy do zmiany głośności dzwonek oraz speaker phona.

Przycisk GŁOS- służy do włączenia/wyłączenia głosowej prezentacji numeru

Przycisk HOLD- służy do podtrzymania rozmowy.

Przycisk R/DZWONEK- służy do zmiany melodii dzwonka oraz Flash-do generowania przerwy w linii (tzw. przerwa kalibrowana). Przycisk do przełączania rozmowy na inny telefon (w przypadku wewnętrznych central telefonicznych)

REDIAL- przycisk służący do ponownego wybierania ostatnio wybranego numeru:

Po podniesieniu słuchawki i usłyszeniu sygnału zgłoszenia centrali, nacisnąć przycisk

REDIAL, ostatnio wybrany numer zostanie ponownie wybrany.

Jeżeli połączenie nie zostało zrealizowane należy: odłożyć słuchawkę, podnieść ją, ponownie wcisnąć przycisk REDIAL.

Przycisk SPK (Speaker phone). Funkcja ta umożliwia rozmowę w trybie głośno mówiący bez konieczności podnoszenia słuchawki.

V. Ustawienia

Ustawienie daty i godziny

Aby ustawić datę i godzinę

1. Wejść do menu za pomocą przycisku USTAW.
2. Na wyświetlaczu pojawi się napis SET 1 DATE, aby wejść w ustawienia, naciśnij przycisk USTW.
3. Na wyświetlaczu zacznie „migać” rok, za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ wybierz żądany rok a następnie, aby potwierdzić naciśnij klawisz USTAW.
4. Po ustawieniu roku na wyświetlaczu zacznie „migać” miesiąc, za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ wybierz żądany miesiąc a następnie naciśnij przycisk USTAW.
5. Po ustawieniu miesiąca, zacznie „migać” dzień, za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ wybierz żądany dzień, a następnie naciśnij przycisk USTAW.
6. Po ustawieniu daty możesz ustawić godzinę. Po wyborze dnia zacznie „migać” godzina, za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ wybierz żądaną godzinę , a następnie naciśnij przycisk USTAW.
7. Następnie zacznie „migać” minuta, za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ wybierz żądaną minutę, a następnie naciśnij przycisk USTAW, aby potwierdzić ustawienia.

Ustawienia kodu strefy (numeru kierunkowego)

UWAGA: Funkcja niedostępna w Polsce!

Aby ustawić kod strefy

1. Wejdź do menu za pomocą przycisku USTAW.
2. Za pomocą przycisku GÓRA lub DÓŁ wybierz SET 2 CODE, następnie naciśnij przycisk USTAW.
3. Na wyświetlaczu pojawi się napis COdE-----, zacznie „migać” pierwsza kreska „-”. Przyciskami GÓRA lub DÓŁ wybierz żadaną cyfrę.
4. Naciśnij przycisk USTAW, następnie zacznie „migać” druga kreska“-”, przyciskami GORA lub DÓŁ wybierz drugą cyfrę kodu strefy, a następnie naciśnij przycisk USTAW. Postępuj tak samo aby wprowadzić kolejne cyfry, a następnie potwierdź ustawienia przyciskiem USTAW.

UWAGA: Kod strefy może być używany jako filtr połączeń przychodzących np. gdy masz ustawiony kod jako 022 i przychodzące połączenie z numeru 022 111 11 11, na wyświetlaczu pojawi się wtedy 111 11 11.

Ustawienie kodu wyjścia na centralę miejską- „wyjście na miasto”

1. Aby ustawić kod wyjścia na centralę miejską, wejdź do menu za pomocą klawisza USTAW.
2. Za pomocą przycisku GÓRA lub DÓŁ wybierz SET 3 PCODE, aby wejść w ustawienia naciśnij przycisk USTAW.
3. Za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ wybierz kod wyjścia, a następnie naciśnij klawisz USTAW.
4. Kiedy kod wyjścia na centralę miejską jest zaprogramowany np. „0” lub „9” urządzenie będzie automatycznie wybierać numer oraz robi pauzę przed wybieranym numerem przez 2 sekundy.

Ustawienie kontrastu wyświetlacza

1. Wejdź do menu za pomocą klawisza USTAW.
2. Za pomocą przycisku GÓRA lub DÓŁ wybierz SET 4 LCD, aby wejść w ustawienia naciśnij przycisk USTAW.
3. Za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ wybierz wybrany poziom kontrastu wyświetlacza. Istnieje 8 poziomów do wyboru.
4. Aby potwierdzić naciśnij przycisk USTAW.

Ustawienie czasu flash

1. Wejdź do menu za pomocą klawisza USTAW.
2. Za pomocą przycisku GÓRA lub DÓŁ wybierz SET 5 FLASH, aby wejść w ustawienia naciśnij przycisk USTAW.

3. Za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ wybierz wybrany poziom czasu flash: 100 (ms), 300 (ms) ,600 (ms), 1000 (ms). Aby potwierdzić naciśnij przycisk USTAW.

Ustawienie funkcji Niania

1. Wejdź do menu za pomocą klawisza USTAW.
2. Za pomocą przycisku GÓRA lub DÓŁ wybierz SET 6 bAbY CAL, aby wejść w ustawienia naciśnij przycisk USTAW.
3. Na wyświetlaczu pojawi się napis bAbY CAL OFF (wyłączone) przyciskami DÓRA lub DÓŁ możesz włączyć tą funkcję.
4. Jeśli wybierzesz ON (włączone), aby ustawić numer naciśnij przycisk USTAW, na wyświetlaczu pojawi się napis NO CODE, lub numer zapisany poprzednio.
5. Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź numer telefonu z którym urządzenie ma łączyć się automatycznie po naciśnięciu dowolnego przycisku.
6. Aby potwierdzić naciśnij przycisk USTAW.

Aby korzystać z funkcji podnieś słuchawkę, nastąpi automatyczne łączenie.

Zmiana numeru telefonu w funkcji Niania

1. Wejdź do menu za pomocą klawisza USTAW.
2. Za pomocą przycisku GÓRA lub DÓŁ wybierz SET 6 bAbY CAL, aby wejść w ustawienia naciśnij przycisk USTAW.
3. Na wyświetlaczu pojawi się napis bAbY CAL OFF (wyłączone) przyciskami DÓRA lub DÓŁ możesz włączyć tą funkcję.
4. Jeśli wybierzesz ON (włączone), aby ustawić numer naciśnij przycisk USTAW, na wyświetlaczu pojawi się napis NO CODE, lub numer zapisany poprzednio.
5. Przyciśnij przycisk USUŃ, na wyświetlaczu pojawi się napis No CODE.
6. Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź numer telefonu z którym urządzenie ma łączyć się automatycznie po naciśnięciu dowolnego przycisku.
7. Aby potwierdzić naciśnij przycisk USTAW.

Ustawienie Pulse-Tone

Aby zmienić tryb wybierania, należy za pomocą przełącznika P/T znajdującego się na tylnej stronie urządzenia wybrać odpowiedni tryb P (wybieranie pulsowe) lub T (wybieranie tonowe).

Kalkulator

Urządzenie posiada funkcję kalkulatora, aby użyć tej funkcji:

1. Naciśnij przycisk KALK., na wyświetlaczu pojawi się 0, oznacza, że funkcja jest aktywna.

Użyj klawiatury numerycznej oraz przycisków funkcyjnych

0-9- służy do wprowadzania liczb
Przycisk GÓRA funkcja mnożenia (x)
Przycisk DÓŁ- funkcja dzielenia (/)
Przycisk WYJŚCIE-funkcja odejmowania (-)
Przycisk USUŃ- funkcja dodawania (+)
Przycisk * służy do zapisywania dziesiętnych
Przycisk R/DZWONEK-zmiana znaku
Przycisk #-równanie (=)
Przycisk USTAW-służy kasowanie wyniku, nowe działanie.
Aby wyjść z funkcji kalkulator, należy podnieść słuchawkę.

Udźwiękowanie klawiszy numerycznych

Istnieje możliwość włączenia funkcji udźwiękowania klawiszy numerycznych-funkcja przydatna dla osób starszych lub słabo widzących.

Głos klawiszy

Aby włączyć funkcję głośności klawiszy :

1. Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 3 sekundy przycisk #, usłyszysz sygnał potwierdzający
2. Jeśli chcesz wyłączyć tę funkcję ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk #.
Możesz też uaktywnić tę funkcję

Słowne udźwiękowanie klawiszy

1. Aby uaktywnić funkcję głosowej prezentacji wybranego klawisza numerycznego:
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk GŁOS do usłyszenia sygnału dźwiękowego, na wyświetlaczu pojawi się napis SPEECH OFF1, naciśnij przycisk GÓRA, na wyświetlaczu pojawi się napis SPEECH ON 1, aby potwierdzić naciśnij przycisk GŁOS, usłyszysz dźwięk potwierdzający- funkcja będzie aktywna.
3. Jeśli chcesz wyłączyć należy przycisnąć i przytrzymać przycisk GŁOS, na wyświetlaczu będzie widoczny napis SPEECH OFF1, aby potwierdzić naciśnij przycisk GŁOS, usłyszysz dźwięk potwierdzający.

Kluczyk do blokowania

Urządzenie posiada kluczyk do blokowania, za pomocą, którego można zablokować urządzenie.

Kolor czerwony- oznacza brak blokady

Zielony- zablokowane „0”

Żółty- blokada pełna

Wyłączenie/włączenie podświetlania wyświetlacza

Aby wyłączyć podświetlanie wyświetlacza naciśnij i przytrzymaj przez około 4

sekundy przycisk HOLD.

Aby włączyć podświetlanie naciśnij ponownie i przez około 4 sekundy przycisk HOLD.

UWAGA: W ustawieniach fabrycznych podświetlanie wyświetlacza jest włączone.

Funkcja słownego przekierowania na inny numer

Funkcja ta jest szczególnie potrzebna, gdy nie możesz odebrać połączenia, a chcesz, aby osoby mogły skontaktować się z Tobą za pomocą innego nr telefonu. Możesz ustawić numer, który będzie podawany w automatycznej zapowiedzi słownej.

Aby włączyć:

1. Naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk **GŁOS** , na wyświetlaczu pojawi się napis: „SPEECH OFF 1”, naciskaj przycisk **USTAW**, aż na wyświetlaczu pojawi się napis **PAGE OFF**, słowo **OFF** będzie „migać”.
2. Przyciskami **GÓRA** lub **DÓŁ** wybierz **PAGE ON**, a następnie potwierdź przyciskiem **USTAW**.
3. Na wyświetlaczu pojawi się napis **00 CODE** lub numer, który był wprowadzony poprzednio.
4. Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź numer telefonu.
5. Jeśli chcesz kasować pojedyncze cyfry naciskaj przycisk **USUŃ**.
6. Jeśli chcesz odsłuchać jak będzie brzmiało słowne przekierowanie naciśnij i przytrzymaj przycisk **GŁOSNOŚĆ**.

Zmiana melodii dzwonka

Aby zmienić melodię dzwonka, przy odłożonej słuchawce na telefonie, nacisnąć i przytrzymać przez około 4 sekundy przycisk **R/DZWONEK**. Aby przeglądać melodie dzwonka naciskaj przycisk **R/DZWONWK**.

UWAGA: Istnieje 12 ustawień, w tym 11 polifonicznych, a 12-ty służy do wyłączenia dzwonka.

Zmiana głośności dzwonka

Podczas przeglądania melodii dzwonka. Aby zmienić głośność słuchawki przy odłożonej słuchawce na telefonie naciskaj klawisz **GŁOSNOŚĆ**, aby wybrać żądany poziom głośności. Istnieje 2 poziomy głośności do wyboru.

Zmiana głośności speaker phona

Naciśnij przycisk **SPK** a następnie naciskaj przycisk **GŁOSNOŚĆ** aby wybrać żądany poziom głośności.

Dostępne są dwa poziomy głośności.

VI. Pamięć pośrednia

Istnieje możliwość zapisania numeru w pamięci pośredniej

Aby zapisać numer

1. Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź numer.
2. Następnie naciśnij przycisk ZAPIS, na wyświetlaczu pojawi się napis STOrE In, następnie naciśnij klawisz z klawiatury numerycznej (0-9) „pod którym” chcesz zapisać dany nr telefonu.

Aby połączyć się z numerem zapisanym w pamięci:

1. Naciśnij przycisk ODDZWOŃ, a następnie klawisz pod którym zapisany jest dany numer. Na wyświetlaczu będzie widoczny ten numer, następnie naciśnij przycisk REDIAL.
2. Urządzenie przejdzie w tryb SPEAKER PHONE i zacznie łączyć się z danym numerem- jeśli chcesz kontynuować rozmowę w trybie słuchawki, podnieś ją do góry.

UWAGA: Istnieje możliwość zapisania do 10 numerów w pamięci pośredniej.

VII. Ustawienie zapowiedzi słownej numeru abonenta dzwoniącego

Funkcja ta służy słownej zapowiedzi numeru abonenta dzwoniącego, w przypadku połączenia przychodzącego zamiast melodii dzwonka będzie słyszalny głos.

UWAGA: Działanie funkcji uzależnione jest od działania funkcji identyfikacji numeru.

Aby włączyć funkcję:

1. Naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk GŁOS.
2. Na wyświetlaczu wyświetli się napis SPEECH OFF 1- napis OFF będzie „migał”. Za pomocą przycisku GÓRA lub DÓŁ wybierz SPEECH ON 1, aby potwierdzić naciśnij przycisk USTAW.
3. Następnie cyfra 1 (oznaczająca ilość powtórzeń) będzie „migać”, przyciskami GÓRA lub DÓŁ wybierz żadaną ilość powtórzeń (1-4), aby potwierdzić naciśnij przycisk USTAW.

UWAGA: Funkcja w ustawieniach fabrycznych jest wyłączona.

VIII. Linia równoległa

Naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk DÓŁ, na wyświetlaczu pojawi się napis STEAL OFF- oznacza funkcję wyłączoną, aby włączyć tę funkcję należy nacisnąć przycisk GÓRA lub DÓŁ, na wyświetlaczu pojawi się napis STEAL ON- aby zapisać naciśnij przycisk USTAW.

Wywołanie linii równoległej

Przy podniesionej słuchawce wybierz *# (powinna być przerwa około 1 sekunda

miedzy wybieraniem).

Będzie słyszalny dzwonek oznaczający udane wywołanie.

Jeżeli w ciągu 60 sekund zostanie odebrane połączenie na drugim telefonie będzie można kontynuować rozmowę jeśli nie podniesiesz słuchawki w ciągu 60 sekund połączenie zostanie automatycznie przerwane.

IX. Zdalna obsługa telefonu

Funkcja jest ta służy do zdalnego (z innego aparatu telefonicznego) zarządzania i zmiany wybranych funkcji telefonu.

Aby włączyć funkcje zdalnej kontroli:

1. Przy odłożonej na telefon słuchawce naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk GŁOS.
2. Na wyświetlaczu wyświetli się napis SPEECH OFF 1(wyłączone).
3. Następnie naciśnij 2 razy przycisk USTAW, na wyświetlaczu pojawi się napis : RE OFF8 888, gdzie napis OFF będzie „migać”- oznacza funkcję wyłączoną.
4. Aby włączyć tę funkcję naciśnij przycisk GÓRA lub DÓŁ, na wyświetlaczu pojawi się napis RE ON8 888, gdzie pierwsza cyfra będzie „migać” – oznacza ilość sygnałów ile urządzenie ma czekać na włączenie funkcji. Naciskaj przycisk GÓRA lub DÓŁ aby wybrać ilość (od 4 do 8), aby potwierdzić naciśnij przycisk USTAW.

Funkcje dostępne w przypadku zdalnej kontroli

Aby korzystać funkcji zdalnej obsługi telefonu:

1. Wybierz numer z, którym chcesz się połączyć (do linii tej linii musi być podłączony aparat telefoniczny MT-512).
2. Po wcześniej wybranej ilości sygnałów usłyszysz podwójny dźwięk informujący o rozpoczęciu funkcji zdalnej obsługi.
3. Następnie wybierz za pomocą klawiszy numerycznych kod 888 oraz jedną cyfrę w zależności od funkcji z której chcesz skorzystać.

Oznaczenie cyfr kodu i ich funkcji:

88881-transmisja numerów przychodzących (usłyszysz słowną prezentację wszystkich numerów przychodzących-funkcja dostępna w języku angielskim i arabskim)

8888*-włączenie słownego przekierowania

8888#-wyłączenie słownego przekierowania

88889-zakończenie połączenia

88880-zmiana numeru słownego przekierowania

Usłyszysz sygnał, następnie wprowadź dany numer (do 12 znaków)

Następnie naciśnij #

Usłyszysz nowy numer

X. Identyfikacja numeru abonenta dzwoniącego

UWAGA: Ta funkcja jest dostępna w przypadku zamówienia usługi u swojego operatora.

Przychodzące numery można: przeglądać, usuwać, oddzwaniać, zapisać jako numer pamięci pośredniej i bezpośredniej

XI. Odbieranie połączeń przychodzących

Gdy dzwoni telefon, oznacza, że masz nową rozmowę. Na wyświetlaczu wyświetli się numer, data oraz godzina. Aby odebrać podnieś słuchawkę, lub jeżeli chcesz rozmawiać w trybie głośno mówiącym naciśnij przycisk SPK. Aby zakończyć połączenie naciśnij ponownie przycisk SPK.

UWAGA: Na wyświetlaczu mogą pojawić się również komunikaty

-P- oznacza, że numer jest zarezerwowany

-0- centrala nie może ustalić numeru

-E- oznacza, że nastąpił błąd sygnału.

UWAGA: Ta funkcja jest dostępna w przypadku zamówienia usługi u swojego operatora.

Przychodzące numery można: przeglądać, usuwać, oddzwaniać, zapisać jako numer pamięci pośredniej i bezpośredniej. Urządzenie zapisuje do 80 numerów przychodzących.

XII. Nawiązywanie połączeń

1. Podnieś słuchawkę, następnie sprawdź sygnał zgłoszenia się centrali. Za pomocą klawiatury wybierz żądany numer lub naciśnij przycisk pamięci bezpośredniej.
2. Gdy chcesz rozmawiać w trybie głośno mówiącym naciśnij przycisk SPK.

XIII. Przeglądanie numerów przychodzących i wychodzących

UWAGA: Urządzenie jest w stanie zapamiętać do 18 numerów wychodzących składających się do 16 znaków każdy.

Aby przeglądać numery wychodzące

1. Przy odłożonej słuchawce naciśnij przycisk WYJŚCIE.
2. W prawym górnym rogu wyświetlacz pojawi się napis OUT (wychodzące).
3. Aby przeglądać kolejne numery naciskaj przycisk WYJŚCIE.

Aby przeglądać numery przychodzące.

UWAGA: Urządzenie zapamiętuje do 80 numerów przychodzących składających się do 16 znaków każdy.

1. Przy odłożonej słuchawce naciśnij przycisk GÓRA lub DÓŁ.
2. W prawym górnym rogu wyświetlacza pojawi się napis IN (przychodzące)
3. Aby przeglądać numery naciskaj przycisk GÓRA lub DÓŁ.

UWAGA: Możesz usunąć pojedyncze lub wszystkie numery wychodzące i przychodzące.

Aby usunąć pojedynczy numer podczas przeglądania numerów naciśnij raz przycisk USUŃ. Aby usunąć wszystkie numery podczas przeglądania numerów naciśnij i przytrzymaj przycisk USUŃ.

Funkcja „nie przeszkadzać”

Czas trwania tej funkcji może być przedłużany/skracany co 30 minut.

Podczas trwania tej funkcji, będzie wyłączony dzwonek z wyjątkiem przychodzących numerów VIP. Natomiast wszystkie numery zostaną zapisane w pamięci numerów przychodzących.

Aby włączyć funkcję

1. Naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk GŁOS.
2. Na wyświetlaczu pojawi się napis: „ 00-00”, naciskaj przycisk GÓRA lub DÓŁ, aby ustawić czas trwania funkcji.

Przykład: Jeśli naciśniesz przycisk DÓŁ 1 raz na wyświetlaczu pojawi się napis SLEEP 00-30, oznacza, że przez 30 minut w urządzeniu będą wyłączone dzwonki, będzie słyszalna melodia dzwonka, gdy będzie dzwonił numer VIP

3. Aby wyłączyć tę funkcję wystarczy podnieść słuchawkę lub nacisnąć przycisk SPK.

Ustawienie numeru jako VIP

1. Podczas przeglądania numerów przychodzących za pomocą przycisku GÓRA lub DÓŁ wybierz żądany numer, aby zapisać wybrany numer w pamięci VIP naciśnij przycisk VIP.
2. Na wyświetlaczu pojawi się ikona VIP, oznacza zapisanie numeru w pamięci VIP, jeżeli chcesz anulować naciśnij ponownie przycisk VIP.
3. **UWAGA:** Jeśli ustawisz numer jako VIP, podczas działania funkcji „nie przeszkadzać” i abonent z tego numeru będzie dzwonił, będzie słyszalny dzwonek (nie będą wyciszone dzwonki).

Ustawienie czasu w przypadku połączenia przychodzącego

Jeśli chcesz, aby wraz z zidentyfikowanym numerem wyświetlał się również czas możesz włączyć te funkcję:

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk WYJŚCIE, na wyświetlaczu pojawi się napis CALL 7 ON, przyciskami GÓRA lub DÓŁ możesz wyłączyć. Aby potwierdzić ustawienia naciśnij przycisk USTAW.

XIV. Rozwiązywanie prostych problemów

Brak sygnału.

Sprawdź czy słuchawka jest prawidłowo podłączona do telefonu, lub czy linia telefoniczna nie jest uszkodzona.

Zakłócenia

Sprawdź, czy wtyczka nie jest uszkodzona.

Sprawdź, czy gniazdo nie jest wilgotne lub zardzewiałe.

Nie można połączyć się z numerem z pamięci pośredniej

Sprawdź, czy został prawidłowo wpisany numer do pamięci pośredniej

Nie podświetla się wyświetlacz

Należy sprawdzić stan baterii, jeżeli stan baterii jest niski należy wymienić je na nowe, wyłącznie alkaliczne.

Działają tylko monofoniczne melodie dzwonka

Sprawdź stan baterii, jeśli jest niski lub nie ma baterii będą działać tylko monofoniczne melodie dzwonka, wymień baterie na nowe.

Brak identyfikacji numeru abonenta dzwoniącego

Upewnij się u operatora, czy funkcja identyfikacji jest włączona.

Sprawdź, czy w urządzeniu są prawidłowo zainstalowane baterie.

Większość funkcji nie działa.

Należy sprawdzić stan baterii, jeżeli stan baterii jest niski należy wymienić je na nowe, wyłącznie alkaliczne.

Odłącz telefon z linii telefonicznej, następnie wyjmij baterie, po 15 minutach zainstaluj ponownie baterie oraz podłącz urządzenie do linii telefonicznej.



Symbol CE oznacza, że niniejszy produkt spełnia europejskie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, środowiska i konsumenta. Oznacza, że produkt został poddany odpowiedniej procedurze oceny zgodności i spełnia zasadnicze wymagania dyrektyw podanych w deklaracji zgodności



Przedstawiony symbol (przekreślony wizerunek kosza na kółkach zgodnie z dyrektywą WEEE) wskazuje na zalecenia obowiązujące w Unii Europejskiej dotyczące oddzielnego zbierania odpadów elektrycznych i sprzętu elektronicznego. Prosimy nie wrzucać niniejszego sprzętu do kosza razem z odpadami domowymi.

Pozbywając się tego urządzenia skontaktuj się z lokalnymi władzami, służbami likwidacji odpadów, sklepem gdzie dokonano zakupu sprzętu lub z naszą firmą.

Oddzielna zbiórka i prawidłowy odzysk zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podczas likwidacji pozwoli nam przyczynić się do oszczędzania zasobów naturalnych.



Masa sprzętu : 680 g.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 152 / 2010/ MT

My : MESCOMP TECHNOLOGIES S.A.

Adres: *Al. Jerozolimskie 47
00-697 Warszawa
Polska*



deklarujemy, że

wyrob: **aparat telefoniczny ogólnego przeznaczenia
typu MT-512 BB**

przeznaczony do stosowania w analogowych komutowanych sieciach telefonicznych PSTN

jest zgodny z dyrektywami:

R& TTE Directive 1999/5/EC
Low Voltage Directive 73/23/EEC
EMC Directive 89/336/EEC,

i spełnia wymogi określone w:

WTO TP S.A.
Załączniku nr 18 do Rozporządzenia Min. Łączności z dn. 04.09.97
PN - EN 60950 - 1: 2004 (U)
PN - EN 55024 : 2000 /A1: 2002 (U)
PN - EN 55022 : 2000/A1: 2003/A2 : 2004

Warszawa 04.08.2010

MESCOMP TECHNOLOGIES S.A.
Al. Jerozolimskie 47
00-679 Warszawa
NIP: 526-23-73-704
Regon: 016128288 ①

WICEPREZES

Krzysztof Pstrąg

KARTA GWARANCYJNA NR

Aparat telefoniczny MT-512 BB

Nr fabryczny

WARUNKI GWARANCJI

1. MESCOMP TECHNOLOGIES z siedzibą w Warszawie udziela nabywcy gwarancji na zakupiony sprzęt, wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży detalicznej lub instalacji przez operatora, nie dłużej jednak niż 30 miesięcy od daty produkcji (wydania z magazynu MESCOMP TECHNOLOGIES).
3. Wady sprzętu, ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego sprzętu do Działu Serwisu MESCOMP TECHNOLOGIES lub innej upoważnionej przez MESCOMP TECHNOLOGIES placówki serwisowej, zwanej dalej Zakładem Serwisowym (wg aktualnej listy).
4. Gwarancją nie są objęte:
 - a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nim wady,
 - b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
 - niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji i obsługi,
 - samowolnych (dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
 - c) uszkodzenia wywołane:
 - działaniem siły wyższej (wyładowania atmosferyczne, pożary, kradzieże, zalanie, itp.)
 - przepięciami z linii telefonicznej oraz energetycznej
 - d) materiały eksploatacyjne.
5. Gwarancją nie jest objęty sprzęt, na którym stwierdzono usunięcie lub uszkodzenie plomb lub numerów fabrycznych.
6. Reklamacje sprzętu są przyjmowane w Zakładzie Serwisowym po okazaniu ważnej karty gwarancyjnej.
7. Koszty dostarczenia sprzętu do zakładu serwisowego ponosi reklamujący.
8. Koszty wynikłe z nieuzasadnionego zgłoszenia naprawy pokrywa użytkownik.
9. Duplikaty niniejszej karty gwarancyjnej nie będą wydawane.
10. Karta gwarancyjna bez dołączonego dowodu zakupu, wpisanej daty sprzedaży oraz czytelnej pieczętki sprzedającego nie jest ważna.
11. Niniejsza gwarancja na sprzedany sprzęt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności z umową.

.....

.....

data produkcji
 data sprzedaży lub
 instalacji
 (wydania z magazynu MESCOMP TECHNOLOGIES)
 pieczęć i podpis
 pieczęć i podpis

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAW

Lp.	Data zgłoszenia	Data wydania	Wykonane czynności Wymienione części	Potwierdzenie Zakładu Serwisowego
Nr	Data produkcji (wydania), pieczęć		Nr	Nr
			Data produkcji (wydania), pieczęć	Data produkcji (wydania), pieczęć
	Data sprzedaży (instalacji), pieczęć		Data sprzedaży (instalacji), pieczęć	Data sprzedaży (instalacji), pieczęć

<p>Kupon A karty gwarancyjnej MT-512 BB Data naprawy</p> <p>..... Rodzaj naprawy</p> <p>..... Zakład serwisowy</p>	<p>Kupon B karty gwarancyjnej MT-512 BB Data naprawy</p> <p>..... Rodzaj naprawy</p> <p>..... Zakład serwisowy</p>	<p>Kupon C karty gwarancyjnej MT-512 BB Data naprawy</p> <p>..... Rodzaj naprawy</p> <p>..... Zakład serwisowy</p>
--	--	--