



Voyager Free 60

Prawdziwie bezprzewodowe
słuchawki douszne z podstawowym
etui ładującym

Instrukcja użytkowania

Spis treści

Słuchawki douszne	3	
Elementy sterujące przycisku słuchawek	4	
Elementy sterujące czujnika przeciągania słuchawki	5	
Wczytywanie oprogramowania	6	
Aktualizacja urządzenia Poly	6	
Zakładanie	7	
Wymiana wkładek dousznych	7	
Ładowanie	8	
Sprawdzanie poziomu naładowania baterii	8	
Szybkie ładowanie	9	
Ładowanie bezprzewodowe (ładowanie Qi)	9	
Zasilanie	10	
Włączanie/wyłączanie słuchawek	10	
Tryb DeepSleep	10	
Nawiązywanie połączenia i parowanie	11	
Parowanie z urządzeniem mobilnym	11	
Tryb parowania	11	
Podstawowe funkcje	12	
Regulacja głośności	12	
Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania dźwięku	12	
Asystent głosowy (funkcja smartfonu)	12	
Korzystanie z czujników	13	
ANC i tryb odstuchu	13	
Rozpoczynanie/odbieranie/kończenie rozmów	14	
Rozpoczynanie rozmowy	14	
Odebranie lub zakończenie rozmowy	14	
Wyciszenie mikrofonu	14	
Odbieranie drugiej rozmowy	14	
Ponowne wybieranie ostatniego wybranego numeru (funkcja smartfonu)	14	
Odbieranie rozmów z innego urządzenia	14	
Więcej funkcji	15	
Dostosowanie ustawień przeciągania słuchawki	15	
Ustawienia ANC i trybu odstuchu	15	
Łączenie z nową słuchawką	16	
Rozwiązywanie problemów	17	
Parowanie	17	
Dźwięk	17	
Informacje ogólne	18	
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	19	
Instrukcje bezpieczeństwa	19	
Pomoc	21	

Słuchawki douszne

Słuchawki można łatwo połączyć z telefonem komórkowym. System obejmuje:

- Bezprzewodowe słuchawki douszne z czujnikami noszenia
- Etui ładujące z diodami LED stanu akumulatora




Elementy sterujące przycisku słuchawek

Naciśnij przycisk słuchawki, aby sterować jej funkcjami.

Aby nacisnąć podniesiony przycisk z tyłu słuchawki dousznej, ściśnij słuchawkę kciukiem i palcem wskazującym. Możesz sterować funkcjami za pomocą przycisku na dowolnej słuchawce.

Uwaga: Nie naciskaj jednocześnie przycisków na obu słuchawkach. Funkcje słuchawek mogą nie działać prawidłowo.

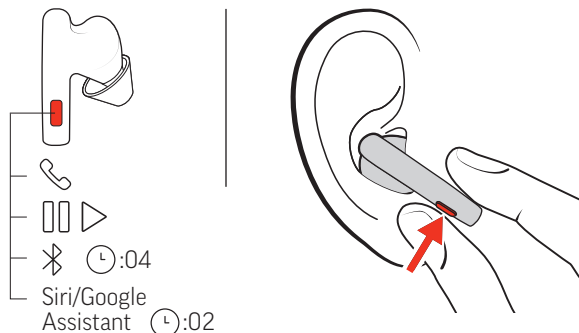

	Funkcja	Działanie przycisku
	Przycisk odbioru/zakończenia rozmowy	Kliknij raz
	Parowanie Bluetooth	Naciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Parowanie z urządzeniem mobilnym .
	Wstrzymanie/odtwarzanie multimedialnych*	Kliknij raz
	Microsoft Teams	Gdy słuchawki są bezczynne, kliknij, aby wejść w interakcję z usługą Microsoft Teams (wymagany model Teams i aplikacja Teams).
Siri / Asystent Google	Domyślny asystent telefonu	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy.


Uwaga: * Funkcje różnią się zależnie od aplikacji. Może nie działać z aplikacjami internetowymi.

Elementy sterujące czujnika przeciągania słuchawki

Przesuń palcem do przodu lub do tyłu po czujniku przeciągania słuchawki, aby sterować ich funkcjami.

Czujnik przeciągania znajduje się obok metalowej osłony na górze trzpienia słuchawek. Przesuń palcem do przodu lub do tyłu, aby dostosować poziomy lub wprowadzić zmiany. Steruj, przesuwając palcem po dowolnej słuchawce.

Uwaga: Nie naciskaj jednocześnie przycisków na obu słuchawkach. Funkcje słuchawek mogą nie działać prawidłowo.

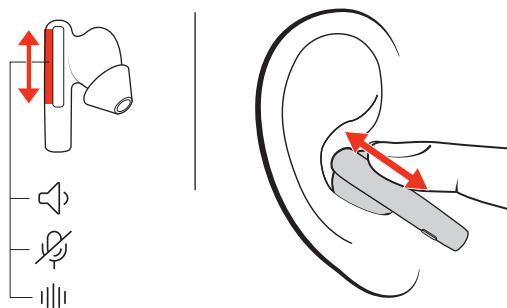

Domyślnie elementy sterujące słuchawki dotyczące przeciągania palcem różnią się w zależności od aktywności. Aby dostosować te ustawienia, zobacz [Dostosowanie ustawień przeciągania słuchawki](#).

Funkcja	Działanie	Gest czujnika przeciągania
Zwiększanie głośności	Przesyłanie strumieniowe multimedialnych	Podczas strumieniowego przesyłania multimedialnych przesuń palcem do tyłu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Regulacja głośności .
Zmniejszanie głośności	Przesyłanie strumieniowe multimedialnych	Podczas strumieniowego przesyłania multimedialnych przesuń palcem do przodu.
Wyciszenie mikrofonu	W trakcie rozmowy	Podczas aktywnego połączenia przesuń palcem, aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Wyciszenie mikrofonu .
ANC (aktywna redukcja szumów) / tryb odsluchu	Słuchawki są bezczynne	Gdy słuchawki są bezczynne, przesuń palcem, aby przełączać między trybem ANC i trybem odsluchu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz ANC i tryb odsluchu na stronie 13.

Wczytywanie oprogramowania

Pobierz Aplikacja Poly Lens, aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia. Niektóre softfony wymagają zainstalowania oprogramowania Poly w celu włączenia sterowania funkcjami połączenia w urządzeniu (odbieranie/kończenie rozmowy i wyłączenie głosu).

- Pobierz Aplikacja Poly Lens na komputer ze strony poly.com/lens.
- Pobierz Aplikacja Poly Lens na urządzenie mobilne ze strony poly.com/lens, sklepu App Store lub Google Play.



	Aplikacja Poly Lens na urządzenie mobilne	Aplikacja Poly Lens na komputer
Skonfiguruj sterowanie odbieraniem/kończeniem połączeń w softfonie	dostępne w przypadku niektórych softfonów	✓
Zmiana języka słuchawki	✓	✓
Włącz funkcje	✓	✓
Wskaźnik naładowania akumulatora	✓	✓
Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe urządzenia	✓	✓
Zarządzaj powiadomienia i alertami	✓	✓
Schedule health and wellness reminders	✓	✓
Wyświetlenie podręcznika użytkownika	✓	✓
Find MyHeadset	✓	

Aktualizacja urządzenia Poly


Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe i oprogramowanie, aby poprawić wydajność i korzystać z najnowszych funkcji urządzenia Poly. Pobierz aplikację na stronie poly.com/lens.

Aktualizacja słuchawek

1. Przejdź do Aplikacja Poly Lens na urządzenie mobilne na sparowanym urządzeniu mobilnym lub do Aplikacja Poly Lens na komputer na połączonym komputerze.
2. Wybierz słuchawki z listy urządzeń w Aplikacja Poly Lens, aby wyświetlić dostępne aktualizacje.
3. Kliknij przycisk aktualizacji, aby bezprzewodowo zaktualizować oprogramowanie lub oprogramowanie sprzętowe słuchawek.

Zakładanie

Umieść słuchawkę w uchu. Obróć w dół i do przodu, aby uzyskać optymalne dopasowanie i jakość dźwięku.

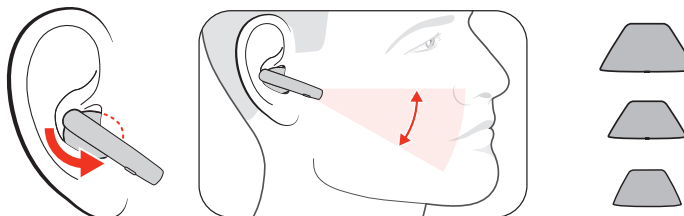


1. Wypróbuj wszystkie trzy wkładki douszne, aby znaleźć odpowiedni rozmiar wkładki, która będzie wygodnie leżała w uchu i jednocześnie eliminowała hałas.
2. Posłuchaj muzyki i wybierz wkładkę, która zapewnia najlepszą słyszalność basów.
3. Możliwe, że najlepsza będzie para wkładek o różnych rozmiarach.

Wymiana wkładek dousznych

Wymień wkładki douszne i zamocuj je w odpowiednim miejscu.


1. ZDEJMOWANIE:

- A Złóż zewnętrzny stożek wkładki dousznej, aby odstąpić połączenie podstawy wkładki dousznej ze słuchawką.
- B Poluzuj karbowaną podstawę wkładki dousznej i zdejmij ją ze słuchawki, podważając paznokciem. Pomaga to zapobiegać rozerwaniu zewnętrznego stożka.
- C Można również ostrożnie obrócić podstawę wkładki dousznej, aby ją wyjąć.

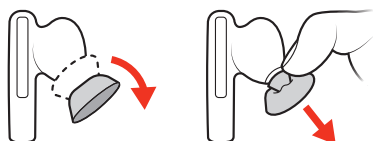

2. WYMIANA:

- A Umieść podstawę wkładki dousznej na kolumnie mikrofonu słuchawki i dociśnij, aby dobrze ją dopasować.
- B Podstawa wkładki dousznej wskoczy na swoje miejsce.

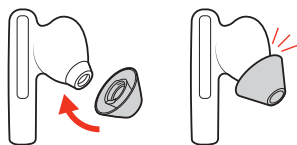


Ładowanie

W pełni naładowane słuchawki mogą działać do 5,5 godziny, a w pełni naładowane etui umożliwia dwukrotne ładowanie.

1. Aby naładować słuchawki, umieść je w etui ładującym. Słuchawki zaczynają się ładować po umieszczeniu w etui.
2. Aby naładować etui, podłącz je do komputera lub urządzenia do ładowania USB za pomocą dołączonego przewodu USB. Można również naładować akumulator za pomocą ładowarki bezprzewodowej innej firmy (nie znajduje się w zestawie).

Wskazówka: Najszybsze ładowanie uzyskasz, podłączając etui ładujące do gniazdka elektrycznego.

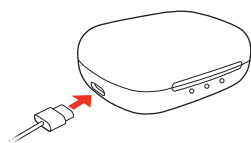

3. Diody LED etui ładującego migają co 10 sekund podczas ładowania i wyłączają się po pełnym naładowaniu.

Czas ładowania

Urządzenie	Czas ładowania
Etui ładujące i słuchawki douszne	Ok. 3 godziny
Tylko słuchawki douszne	Ok. 2 godziny
Tylko etui ładujące	Ok. 2 godziny

Czas rozmów

Urządzenie	Czas rozmów
Słuchawki z wyłączoną funkcją ANC	Do 5,5 godziny
Słuchawki z włączoną funkcją ANC	Do 5 godzin
Etui wyposażone w ładowarkę	Do 11 godzin

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii słuchawek:

- Odsłuchaj ostrzeżenie o poziomie naładowania baterii po włożeniu słuchawek.
- Sprawdź diody LED etui ładującego. Środkowa dioda LED wskazuje poziom naładowania baterii etui ładującego. Diody LED po lewej i prawej stronie wskazują poziom naładowania baterii słuchawek, gdy znajdują się w etui.

Uwaga: Aby włączyć diody LED, otwórz pokrywę etui, naciśnij przycisk etui lub podłącz/wyjmij etui ładujące ze źródła zasilania.

- Sprawdź poziom naładowania słuchawek i etui w Aplikacja Poly Lens. Oprogramowanie można pobrać ze strony poly.com/lens.

Powiadomienie głosowe	Wskaźniki LED etui ładującego	Czas rozmów
„Wysoki poziom naładowania baterii”	Zielony	3 godziny lub dłużej
„Średni poziom naładowania baterii”	Zielony	Od 1 do 3 godzin
„Niski poziom naładowania baterii”	Żółty	Od 10 minut do 1 godziny
„Bardzo niski poziom naładowania baterii”	Czerwony	Mniej niż 10 minut

Szybkie ładowanie


Ładowanie przez 15 minut zapewnia do godziny słuchania muzyki.

Ładowanie bezprzewodowe (ładowanie Qi)

Etui ładujące jest zgodne z ładowarkami bezprzewodowymi Qi innych producentów.

Aby ładować bezprzewodowo, umieść słuchawki w etui ładującym i umieść etui na zgodnej ładowarce bezprzewodowej. Zapoznaj się z instrukcją obsługi ładowarki bezprzewodowej.

Uwaga: Słuchawki zaczynają się ładować po umieszczeniu w etui ładującym. Nie ładują się, jeśli są umieszczone bezpośrednio na ładowarce bezprzewodowej.



Zasilanie

Włączanie/wyłączanie słuchawek

Słuchawki oraz etui włączają się i wyłączają automatycznie.

Aby włączyć, wykonaj jedną z następujących czynności:



- Otwórz etui, aby automatycznie włączyć słuchawki. Włożenie słuchawek z powrotem do etui i zamknięcie pokrywy automatycznie wyłączy słuchawki i rozpoczyna ładowanie.
- **Wskazówka:** Jeśli po włożeniu słuchawki nie słychać alertu głosowego, kliknij raz przycisk słuchawki, aby ją włączyć.

Tryb DeepSleep

Jeśli włączone słuchawki będą znajdować się poza zasięgiem sparowanego urządzenia, po 90 minutach przejdą one w tryb DeepSleep.


Aby wyjść z trybu DeepSleep, włącz zasilanie, klikając przycisk każdej słuchawki.



Nawiązywanie połączenia i parowanie

Parowanie z urządzeniem mobilnym

1. Wybierz jeden z dwóch sposobów przełączania słuchawek w tryb parowania.
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk słuchawki przez 4 sekundy, aż usłyszysz komunikat „parowanie”.

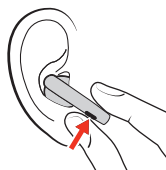

- Gdy słuchawki znajdują się w etui ładującym, otwórz pokrywę i naciśnij przycisk etui ładującego przez 4 sekundy. Wskaźniki LED etui ładującego migają na czerwono i niebiesko.
2. Włączyć funkcję Bluetooth® w swoim telefonie i ustawić w niej wyszukiwanie nowych urządzeń.
 - **iPhone Settings (Ustawienia) > Bluetooth > On*(Wł.)**
 - **Android™ Bluetooth: Wł. > Wyszukaj urządzenia***

Uwaga: * Menu mogą się różnić w zależności od urządzenia.

3. Wybierz „Poly VFree serii 60”.
Po pomyślnym sparowaniu słuchawek usłyszysz komunikat „parowanie powiodło się” i „telefon podłączony”.

Połącz ponownie

Gdy funkcja Bluetooth jest włączona, a słuchawka znajduje się w zasięgu, kliknij słuchawkę, aby ponownie połączyć ją z urządzeniem mobilnym.

Tryb parowania

Przełącz słuchawki w tryb parowania, aby połączyć z nowym urządzeniem lub sparować ponownie.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk słuchawki przez 4 sekundy, aż usłyszysz komunikat „parowanie”.




Podstawowe funkcje

Regulacja głośności

Wybierz:

- Dostosuj głośność w połączonym urządzeniu mobilnym.
- Podczas strumieniowego przesyłania multimediów przesun palcem po czujniku słuchawki, aby dostosować głośność. Przesuń palcem do przodu, aby zmniejszyć głośność, lub do tyłu, aby ją zmniejszyć. Każde przesunięcie zmienia głośność o jeden poziom.

Uwaga: Domyślnie głośność w słuchawkach można kontrolować tylko podczas strumieniowego przesyłania multimediów. Aby dostosować ustawienia głośności, zobacz [Dostosowanie ustawień przeciągania słuchawki](#) na stronie 15.

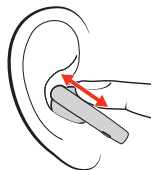

Regulacja głośności mikrofonu słuchawki (softfon)

Wykonaj połączenie testowe i odpowiednio dostosuj głośność słuchawki i softfonu.


Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania dźwięku

Wybierz metodę wstrzymywania lub wznawiania strumieniowego przesyłania dźwięku:

- Gdy czujniki się aktywują, wyjmij obie słuchawki, aby wstrzymać strumieniowe przesyłanie dźwięku. Załóż jedną lub obie słuchawki, aby wznowić odtwarzanie*.

Uwaga: * Funkcje różnią się zależnie od aplikacji.

- Kliknij przycisk słuchawki. Sterować można za pomocą dowolnej słuchawki.

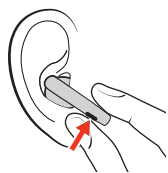

Asystent głosowy (funkcja smartfonu)

Siri, Google Assistant™ i Cortana Naciśnij i przytrzymaj przycisk słuchawki przez 2 sekundy, aby włączyć domyślnego asystenta głosowego smartfonu. Poczekaj aż telefon oznajmi włączenie funkcji wybierania głosowego, wyszukiwania lub innych funkcji głosowych.



Korzystanie z czujników

Inteligentne czujniki reagują na założenie oraz zdjęcie słuchawki. Dostosuj funkcję w aplikacji Aplikacja Poly Lens. Poniżej opisano ustawienia domyślne.

Z aktywnymi czujnikami	Założenie słuchawek powoduje:	Zdjęcie słuchawek powoduje:
Połączenie przychodzące	Odebranie rozmowy	--
Muzyka / strumieniowe przesyłanie multimedialnych	Wznawianie odtwarzania muzyki/multimedialnych*	Wstrzymanie odtwarzania muzyki/multimedialnych*

Uwaga: * Funkcje różnią się zależnie od aplikacji. Może nie działać z aplikacjami internetowymi.

ANC i tryb odsłuchu

Aktywna redukcja szumów (ANC) ogranicza zakłócenia z otoczenia oraz poprawia jakość dźwięku i muzyki. Tryb odsłuchu pozwala słyszeć dźwięki otoczenia podczas noszenia słuchawek.

Aby przełączać między ANC a trybem odsłuchu, wybierz jedną z następujących opcji:

- Słuchawki: gdy słuchawki są bezczynne, przesunij palcem na czujniku słuchawki, aby przełączyć się między wybranym trybem ANC a wybranym trybem odsłuchu.
- Aplikacja Poly Lens: przejdź do **Ustawienia > ANC**: dotknij, aby wyświetlić i wybrać tryb ANC lub tryb odsłuchu. Aby uzyskać więcej informacji o tych ustawieniach, zobacz [Ustawienia ANC i trybu odsłuchu](#) na stronie 15.

Rozpoczynanie/odbieranie/kończenie rozmów


Rozpoczynanie rozmowy

Aby nawiązać połączenie, wybierz numer za pomocą połączanego urządzenia mobilnego.

Odebranie lub zakończenie rozmowy

Aby odebrać/zakończyć rozmowę, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Naciśnij raz przycisk z tyłu słuchawki.
- Włóż jedną lub obie słuchawki, aby odebrać połączenie (z aktywnymi inteligentnymi czujnikami).

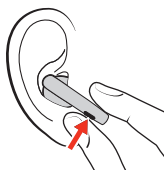


- Użyj połączanego urządzenia mobilnego.

Wyciszenie mikrofonu

Aby wyciszyć mikrofon podczas rozmowy, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Przesuń palcem po słuchawce, aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie słuchawek.

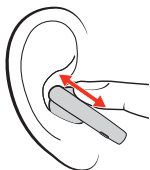

- Wycisz za pomocą sparowanego urządzenia mobilnego.

Odbieranie drugiej rozmowy

Naciśnij przycisk słuchawki, aby zakończyć bieżącą rozmowę, a następnie ponownie naciśnij przycisk słuchawki, aby odebrać nową rozmowę.

Ponowne wybieranie ostatniego wybranego numeru (funkcja smartfonu)

Kliknij dwukrotnie przycisk słuchawki, aby ponownie wybrać ostatni wybrany numer.

Uwaga: Sterować można za pomocą dowolnej słuchawki.

Odbieranie rozmów z innego urządzenia

Odbieranie rozmów z dwóch telefonów jest proste.


Podczas rozmowy słysząc sygnał informujący o rozmowie z drugiego sparowanego telefonu.

Aby odebrać połączenie z drugiego telefonu, najpierw naciśnij przycisk słuchawki, aby zakończyć bieżące połączenie, a następnie ponownie naciśnij przycisk słuchawki, aby odebrać nowe połączenie. Można też zignorować drugą rozmowę, a wtedy zostanie ona przekierowana do poczty głosowej.

Więcej funkcji

Dostosowanie ustawień przeciągania słuchawki

Dostosuj ustawienia czujnika przeciągania palcem słuchawki w Aplikacja Poly Lens. Pobierz aplikację: poly.com/lens.

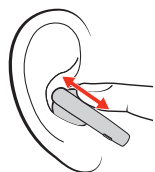

Domyślnie elementy sterujące słuchawki dotyczące przeciągania palcem różnią się w zależności od aktywności. Aby skonfigurować je w Aplikacja Poly Lens, przejdź do **Ustawienia > Czujnik spersonalizowanego przeciągania**. Zmiany zostaną wprowadzone natychmiast.

Działanie	Dostępne ustawienia czujnika przeciągania
Słuchawki są bezczynne (nie są używane podczas rozmowy ani przesyłania strumieniowego multimedialnych)	• Przełączanie między trybem ANC/odsluchu (domyślne) • Regulacja głośności • Sprawdzanie stanu • Nic nie rób
W trakcie rozmowy	• Przełączanie między wyciszeniem mikrofonu / wyłączeniem wyciszenia (domyślne) • Regulacja głośności • Przełączanie między opcjami ANC wł./wył • Wstrzymaj/wznów połączenie • Nic nie rób
Strumieniowe przesyłanie multimedialnych lub muzyki	• Regulacja głośności (domyślne) • Przełączanie między trybem ANC/odsluchu • Następny/poprzedni utwór • Nic nie rób

Ustawienia ANC i trybu odsluchu


Wybierz preferowane ustawienia ANC (aktywnej redukcji szumów) i trybu odsluchu. Wybierz ustawienia w Aplikacja Poly Lens.

Kategoria	Ustawienie	Opis
Aktywna redukcja szumów (ANC)	Adaptacyjna (domyślne)	Wykrywa różnice dopasowania lub ruchu podczas noszenia i automatycznie dostosowuje się, aby zapewnić najlepsze wrażenia z korzystania z funkcji ANC.
Aktywna redukcja szumów (ANC)	Standard	- Zoptymalizowane pod kątem redukcji hałasu z zewnątrz w biurze - Zapewnia bardziej naturalny dźwięk i większy komfort samosłyszalności
Aktywna redukcja szumów (ANC)	Wył.	ANC wył.
Tryb odsłuchu	Mowa (domyślne)	Zoptymalizowane pod kątem komunikacji twarzą w twarz podczas noszenia słuchawek
Tryb odsłuchu	Środowisko	- Idealne na hałaśliwe ulice - Zoptymalizowane pod kątem słuchania dźwięków otoczenia podczas noszenia słuchawek dousznych
Tryb odsłuchu	Wył.	Tryb odsłuchu wyłączony

Łączenie z nową słuchawką

Podłączenie nowej słuchawki do istniejącego systemu jest łatwe.

1. Aby połączyć nową słuchawkę z istniejącą, umieść obie słuchawki w etui.

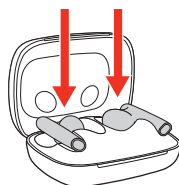

2. Zamknij pokrywę etui i odczekaj co najmniej 10 sekund, aby zakończyć proces łączenia.

Rozwiązywanie problemów

Parowanie

Problem	Rozwiązanie
Jak sparować słuchawki z urządzeniem mobilnym?	Zobacz Parowanie z urządzeniem mobilnym na stronie 11.
Nie można połączyć słuchawek ze sparowanym urządzeniem lub podczas próby wyświetlane są komunikaty o błędach.	• Ponownie podłącz słuchawki do sparowanego urządzenia, klikając przycisk słuchawki. • Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w sparowanym urządzeniu. • Sprawdź, czy słuchawki są wyjęte z etui, włączone i sparowane z urządzeniem mobilnym. Zobacz Tryb parowania. • Otwórz aplikację Aplikacja Poly Lens i sprawdź, czy oprogramowanie sprzętowe słuchawek jest aktualne. Zobacz

Dźwięk

Problem	Rozwiązanie
W jednej lub obu słuchawkach nic nie słychać.	• Sprawdź poziom głośności słuchawki. Zobacz Regulacja głośności. • Sprawdź poziom głośności w sparowanym urządzeniu mobilnym. • Wyłącz słuchawki i włącz je ponownie, aby zresetować. Zobacz Włączanie/wyłączanie słuchawek. • Sprawdź, czy słuchawki są włączone i sparowane z urządzeniem mobilnym. Zobacz Parowanie z urządzeniem mobilnym na stronie 11.
Jak regulować głośność?	• Domyślnie przesunięcie palcem na słuchawce powoduje dostosowanie głośności tylko podczas strumieniowego przesyłania multimediów, a nie podczas innych aktywności. Każde przesunięcie zmienia głośność o jeden poziom. Zobacz Regulacja głośności. • Aby dostosować elementy sterujące przesunięciem palcem po słuchawce, zobacz Dostosowywanie słuchawek dousznych.
Chcę przez cały czas kontrolować głośność słuchawek dousznych.	• Dostosuj ustawienia słuchawek, aby zawsze kontrolować głośność w aplikacji Aplikacja Poly Lens. Domyślnie przesunięcie palcem na słuchawce powoduje dostosowanie głośności tylko podczas strumieniowego przesyłania multimediów, a nie podczas innych aktywności. Zobacz Dostosowywanie słuchawek dousznych.

Informacje ogólne

Problem	Rozwiązanie
Czy mogę sterować funkcjami za pomocą dowolnej ze słuchawek?	• Tak, możesz użyć przycisku lub elementów sterujących przesunięciem palcem na dowolnej słuchawce, ale nie na obu słuchawkach jednocześnie. • Przycisk znajduje się z tyłu każdej słuchawki. Dowiedz się więcej na temat: Elementy sterujące przycisku słuchawek na stronie 4. • Czujnik przesuwania znajduje się obok metalicznej osłony w górnej części słuchawki. Dowiedz się więcej na temat: Elementy sterujące czujnika przeciągania słuchawki na stronie 5.
Chcę dostosować funkcje słuchawki.	• Ustawienia urządzenia można dostosować w aplikacji Aplikacja Poly Lens. Zobacz Wczytywanie oprogramowania na stronie 6 i Dostosowanie ustawień przeciągania słuchawki na stronie 15.
Czujniki słuchawek nie działają zgodnie z oczekiwaniami. • Połączenie nie jest automatycznie odbierane po założeniu obu słuchawek. • Strumieniowe przesyłanie multimediów nie jest wstrzymywane po wyjęciu obu słuchawek.	• Zapoznaj się z zasadami działania czujników noszenia słuchawek. Zobacz Korzystanie z czujników na stronie 13. • Wyłącz słuchawki i włącz je ponownie, aby zresetować. Zobacz Włączanie/wyłączanie słuchawek. • Dostosuj lub wyłącz ustawienia czujnika noszenia słuchawki w aplikacji Aplikacja Poly Lens. Pobierz aplikację: poly.com/lens Wskazówka: Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku podczas ćwiczeń, wyłącz czujniki noszenia w aplikacji Aplikacja Poly Lens.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Instrukcje bezpieczeństwa

Przez użyciem produktu Poly należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami użytkowania oraz z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, co pozwoli zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem, obrażeń ciała i zniszczenia własności. Produkt można używać, przechowywać i ładować w temperaturach od 10°C do 40°C.

- Należy używać tylko produktów i akcesoriów Poly przeznaczonych do tego urządzenia.
- Jeśli po użyciu tego produktu występuje podrażnienie skóry, należy zaprzestać korzystania z niego i skontaktować się z firmą Poly.
- DZIECI. Produkt nie jest przeznaczony do zabawy dla dzieci — istnieje niebezpieczeństwo zadławienia się niewielkimi częściami.
- Nie należy rozmontowywać produktu, ponieważ może to narazić użytkownika na porażenie prądem lub inne niebezpieczeństwa. Użytkowanie niewłaściwie złożonego produktu po jego uprzednim rozmontowaniu może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Jeśli urządzenie przegrzewa się lub jego obudowa, przewód bądź wtyczka zostały uszkodzone należy odłączyć wtyczkę urządzenia od źródła zasilania, zaprzestać korzystania z niego i skontaktować się z firmą Poly.
- Narażenie na dźwięk o wysokim poziomie głośności lub nadmierny hałas może spowodować tymczasowe lub trwałe uszkodzenie słuchu. Mimo, że nie istnieje jeden uniwersalny poziom głośności dla wszystkich użytkowników, należy zawsze wybierać umiarkowane ustawienia głośności słuchawki lub słuchawek nagłownych oraz unikać długotrwałego narażenia na dźwięk o wysokim poziomie głośności. Im większa głośność, tym mniej czasu potrzeba, aby powstało uszkodzenie słuchu. Poziom głośności może być różny w zależności od urządzenia, z którym używana jest słuchawka lub słuchawki. Używane urządzenie oraz jego ustawienia wpływają na odbierany poziom głośności. W przypadku wystąpienia dolegliwości lub bólu związanego ze słuchem, należy zaprzestać korzystania ze słuchawki lub słuchawek i udać się do lekarza w celu przebadania słuchu. W celu ochrony słuchu eksperci zalecają:
 1. Zmniejszenie głośności za pomocą regulacji poziomu głośności przed założeniem słuchawki lub słuchawek na uszy. Utrzymuj możliwie najniższy poziom głośności.
 2. Unikanie ustawiania poziomu dźwięku w wysokości blokującej dźwięki z hałaśliwego otoczenia. Korzystanie, jeśli to możliwe, z słuchawki lub słuchawek w cichym otoczeniu o niewielkim poziomie hałasu w tle.
 3. Ograniczenie czasu korzystania ze słuchawek z ustawionym wysokim poziomem głośności.
 4. Zmniejszenie poziomu głośności w sytuacjach, gdy dźwięk ze słuchawki lub słuchawek uniemożliwia dosłyszenie mówiących osób, znajdujących się w pobliżu.

Odwiedź stronę poly.com/healthandsafety, aby uzyskać więcej informacji o słuchawkach i ochronie słuchu.

- Jeśli chcesz używać słuchawki lub słuchawek podczas prowadzenia pojazdu, należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych i słuchawek podczas prowadzenia pojazdów. Jeśli jest to dozwolone, należy pamiętać, aby zachować pełną koncentrację i skupić się na bezpiecznej jeździe. Słuchawka lub słuchawki, które zakrywają całe ucho bądź oboje uszu, zmniejszają słyszalność innych dźwięków i w większości krajów korzystanie z nich podczas prowadzenia pojazdów silnikowych lub jazdy rowerem jest niedozwolone, gdyż stanowi poważne zagrożenie dla użytkownika i innych uczestników ruchu drogowego.

- Jeśli do produktu dołączone są wkładki douszne, należy je założyć i używać zgodnie z dostarczonymi instrukcjami. Nie należy wciskać wkładek dousznych głęboko do przewodu słuchowego. W przypadku utknięcia wkładki dousznej w przewodzie słuchowym należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Zasilacz sieciowy lub ładowarkę należy podłączyć do gniazdka elektrycznego znajdującego się najbliżej sprzętu, aby było łatwo dostępne.

Ostrzeżenia dotyczące akumulatora dla użytkowników produktów bezprzewodowych

- Jeśli produkt jest zasilany wbudowanym, jednorazowym akumulatorem, nie należy próbować otwierać produktu ani usuwać akumulatora, ponieważ może to skutkować odniesieniem obrażeń ciała i/lub uszkodzeniem produktu. Jeśli produkt jest zasilany wymiennym akumulatorem, należy używać wyłącznie akumulatora dostarczanego przez firmę Poly. Zużyty akumulator należy szybko wyjąć.
- Akumulator należy wymienić po okresie trzech lat lub po 300 cyklach ładowania w zależności, co nastąpi jako pierwsze.
- Produktu ani akumulatora nie należy wrzucać do ognia ani nagrzewać do temperatury 40°C.
- Nie wystawiać akumulatora na działanie wysokich temperatur. Może to spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Nie otwierać akumulatora oraz nie dopuszczać do jego odkształcenia bądź uszkodzenia. Mogą one zawierać substancje korozyjne, które mogą powodować uszkodzenia oczu lub skóry i być toksyczne w przypadku połknięcia.
- Nie wolno wkładać akumulatora do ust. W przypadku połknięcia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub ośrodkiem toksykologicznym.
- Połknięcie może prowadzić do oparzeń, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Poważne oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od dostania się do przewodu pokarmowego.
- Akumulatory należy zawsze przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie należy dopuścić do kontaktu akumulatora lub uchwytu z metalowymi przedmiotami, takimi jak klucze lub monety.
- RECYKLING: po zużyciu akumulator produktu musi zostać poddany właściwemu recyklingowi lub utylizacji. Skontaktuj się z lokalnym centrum recyklingu, aby uzyskać informacje na temat właściwego sposobu pozbycia się akumulatora.
- Produkt należy ładować wyłącznie za pomocą ładowarki dostarczonej przez firmę Poly, postępując zgodnie z dołączonymi instrukcjami. W przypadku gdy daną słuchawkę można ładować za pomocą ładowarki przeznaczonej do ładowania telefonu komórkowego, można wtedy używać wyłącznie ładowarek zalecanych i dostarczonych przez producenta telefonu komórkowego. Nie używać ładowarki do jakichkolwiek innych celów. Należy upewnić się, że napięcie zasilania produktu odpowiada napięciu sieci elektrycznej używanej do zasilania.

Pomoc

NEED MORE HELP?

poly.com/support

Manufacturer:

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

Plantronics Ltd.

Building 4, Foundation Park
Cannon Lane, Part 1st Floor
Maidenhead, SL6 3UD
United Kingdom

© 2023 Poly. Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. Wszystkie znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli. Wyprodukowane przez Plantronics, Inc.

Model ID: Identyfikatory modelu: słuchawki douszne F60T (F60TR, F60TL), etui z ładowarką CBF60.

222392-21 03.23