


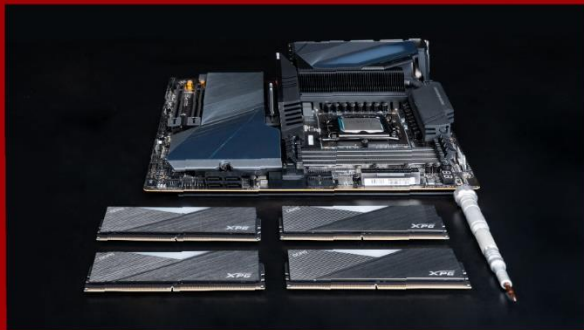

MEMORY INSTALLATION GUIDE






1. Sprawdź specyfikacje systemu: Tylko wybrane płyty główne i procesory mogą działać z określoną szybkością transmisji danych. W przypadku ustawień parametrów modułu i konfliktów instalacyjnych należy zapoznać się z instrukcjami zawartymi w podręczniku użytkownika płyty głównej.



2. Wyłącz komputer i odłącz go od zasilania: Zanim dotkniesz modułu pamięci DRAM i/lub jakiegokolwiek innego elektronicznego podzespołu płyty głównej, wyłącz komputer, odłącz kabel zasilający i zapewnij uziemienie siebie za pomocą metalowego przedmiotu.



3. Wyjmij starą pamięć: W celu uzyskania lepszej wydajności zalecane jest zainstalowanie modułów pamięci o takiej samej gęstości lub szybkości transmisji danych.

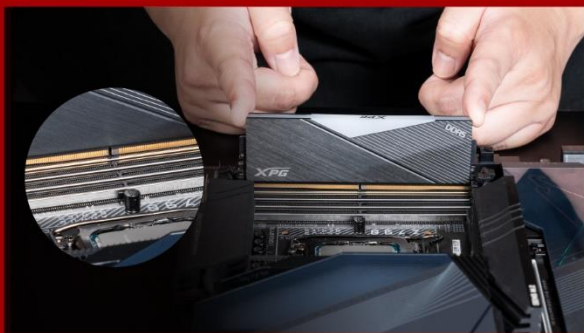

4. Zainstaluj moduł pamięci: Dopasuj odpowiednio moduł pamięci do gniazda, a następnie włóż go do końca. Prawidłowa instalacja spowoduje automatyczne przesunięcie zatrzasków mocujących do wewnątrz czyli do pozycji zamknięcia. Jeśli moduł pamięci nie można poprawie włożyć do gniazda, nie wciskaj go na siłę, aby go nie uszkodzić. Może to oznaczać, że używany jest niewłaściwy typ pamięci.

PRZESTROGA

- Zalecane napięcie jest wskazane na etykiecie pamięci DRAM.
- Przed instalacją lub wyjęciem modułu pamięci należy zawsze wyłączyć komputer.

XPG