

# Instrukcja obsługi

## MAXCOM FW45 AURUM 2



**Dziękujemy za wybranie naszego zegarka, przeczytaj uważnie instrukcję aby wykorzystać jego potencjał.**

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

## ① Opis funkcji

Opakowanie zawiera: zegarek, pasek, instrukcję i przewód zasilający.

### 1.1 Przycisk




Przycisk A: Długie przytrzymanie włącza/wyłącza zasilanie, krótkie włącza/wyłącza ekran.  
Ekran B: Ekran dotykowy Full Touch.

①

## 1.2 Ładowanie baterii

Dołączonym przewodem przez gniazdo USB komputera lub ładowarkę telefoniczną 5V/2,1A max.

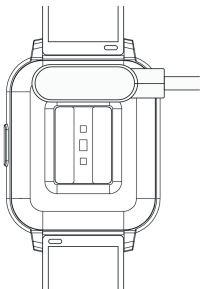

\* Uwaga: zwarcie styków przewodu ładującego może prowadzić do spalenia ładowarki.

PL - 03



1



## Poruszanie się po menu

- 1) Przesuń w prawo by wejść w menu. Przesuń w górę/w dół aby przeglądać ikony.
- 2) Przesuń w dół aby wejść w menu skrócone: aktywacja trybu DND (do not disturb – nie przeszkadzać), aktywacja trybu oszczędzania baterii, styl menu, ustawienia jasności, ustawienia (język, jasność wyświetlacza, rodzaj wibracji, styl głównego menu (styl listy lub inteligentny), kod QR aplikacji, bateria (stan i aktywacja trybu oszczędzającego), system (informacje o urządzeniu, przywracanie ustawień fabrycznych, wyłączenie)}
- 3) Przesuń w lewo by wejść w menu aktywności i monitorowania zdrowia: kroki, spalane kalorie i pokonany dystans, pulsometr, sen, pogoda.
- 4) Przesuń w górę aby odczytać powiadomienia
- 5) Przytrzymaj ekran główny aby zmienić wygląd tarczy zegarka (więcej tarcz oraz personalizowany wygląd do ustawienia przez aplikację).

## Powiadomienia Push Service

Przesuń w górę ekran główny – gdy zegarek połączony jest ze smartfonem a w aplikacji wydano stosowne zezwolenia na dostęp do wiadomości – można przeglądać do 15 ostatnich wiadomości i powiadomień według ustawień w aplikacji. Po przekroczeniu 15 nowe będą nadpisywać stare.





1



### 1.3 Krokomierz

Domyślnie zawsze aktywny, licznik zerowany jest o północy

### 1.4 Monitor snu

Monitoring działa między 21:00 a 09:00 następnego dnia. Zapadnięcie w sen wykrywane jest automatycznie dzięki algorytmom monitoringu tętna i czujnika ruchu.

### 1.5 Sterowanie muzyką

Po podłączeniu do smartfona włącz odtwarzacz muzyki w telefonie a następnie możesz kontrolować zdalnie: odtwarzanie/pauzę, zwiększanie/zmniejszanie głośności i przełączanie utworów. „Dostępność funkcji zależna od systemu Android telefonu”.

### 1.6 Tryby sportowe (chód, bieg, rower, wspinaczka, koszykówka, joga, spinning)

- 1.6.1 Wybierz sport , kliknij ekran uruchamiając odliczanie do startu treningu; przesunij w prawo aby zakończyć trening.
- 1.6.2 Gdy przebyty dystans jest większy niż 200m lub czas większy niż 5 minut można zapisać dane treningu. Gdy wartości te są mniejsze pojawi się komunikat “Za mało danych by zapisać”.





1



## 1.7 Pulsometr, ciśnieniomierz, saturacja

Pomiar trwa około 45 sekund, 3 sekundy po zakończeniu pomiaru sensor laserowy wyłącza się.

## 1.8 EKG

Załóż zegarek na lewą rękę, wejdź w menu EKG (lub uruchom pomiar w aplikacji).  
Wynik i analizę możesz sprawdzić w aplikacji.

## 1.9 Stoper

Kliknij stoper, następnie ikonę „start” aby zacząć, „pauza” aby zatrzymać, „punkt” aby zapisać międzyczasę.

## 1.10 Znajdź telefon

Przy sparowanym telefonie kliknięcie tej ikony pozwala odszukać telefon, który zadzwoni (o ile jest w zasięgu BT).

## 1.11 Ustawienia

### 1.11.1 Zasiedzenie (bezruch)

Domyślnie wyłączone, można aktywować w aplikacji.





①



### **1.11.2 Unieś rękę aby aktywować**

Domyślnie wyłączone, aktywacja w aplikacji.

### **1.11.3 System**

- 1) Sprawdzenie nazwy i adresu Bluetooth oraz numer wersji zegarka
- 2) Przywrócenie ustawień fabrycznych – kasuje wszystkie zapisane dane, również datę i godzinę
- 3) Wyłączenie

### **1.11.4 Wybór języka**

Kliknij aby wybrać język menu.

### **1.11.5 Kod QR**

Skanuj kod aby pobrać aplikację.

### **1.11.6 Wibracje**

Regulacja intensywności wibracji.



## ② Pobieranie aplikacji

### 2.1. Sposoby instalacji aplikacji

#### 2.1.1 Zeskanuj kod QR



#### 2.1.2 App/Play store

**Android system:**

- W Play store, Pea pod, Google Play I innych : wyszukaj 'FitcloudPro'

**iOS system:**

- Wyszukaj 'FitcloudPro' w APP Store by pobrać

**Android:** 'FitcloudPro' zainstalowane pokazuje ikonę:



**iOS:** 'FitcloudPro' zainstalowane pokazuje ikonę:







## 3 Łączenie (parowanie) zegarka z aplikacją

### 3.1 Ikona braku połączenia

Po włączeniu zegarka zaczyna on wyszukiwać smartfon.

Po włączeniu aplikacji (w przypadku Androida należy również aktywować lokalizację GPS) idź do „Urządzenie”, kliknij „dodaj urządzenie” aby przeszukać otoczenie w poszukiwaniu zegarka.

Po znalezieniu kliknij „Połącz”

### 3.2 Ikona statusu połączenia:

### 3.3 Znajdź urządzenie

Przy sparowanych urządzeniach kliknięcie spowoduje wyszukiwanie opaski, która zawibruje po udanym szukaniu.

### 3.4 Przekazywanie informacji

Wyniki pomiarów mogą zostać usostępnione znajomym przez kliknięcie w prawym górnym rogu na ekranie mierzonego parametru.

### 3.5 Push Service

Po ustawieniu w aplikacji umożliwia pokazywanie komunikatów i wiadomości z zatwierdzonych komunikatorów na ekranie zegarka.



3

## 3.6 iOS system health

Po aktywacji możesz przeglądać dane z FitcloudPro na systemie iOS

## 3.7 Wykrywanie tętna

Ustaw czas monitorowania w aplikacji – pomiar będzie dokonywany co godzinę.

## 3.8 Aktualizacja oprogramowania

Wykrywa, czy posiadasz najnowszą wersję i pozwala na jej pobieranie.

<b>Wymiary</b>	44,6x38,3x10,8mm
<b>Waga</b>	51g
<b>Opaska</b>	Stal, silikon
<b>EIRP*</b>	7,28dBm
<b>Wyświetlacz</b>	1,78" TFT kolorowy ekran dotykowy 320x385pix
<b>Bluetooth</b>	5.0
<b>Pamięć</b>	RAM 64MB+ ROM 128Mb
<b>Szczelność</b>	IP67
<b>Bateria</b>	260mAH, czas pracy około 7-10 dni

\*Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowanej w zakresie 2402-2480MHz



---

PL - 10





## ④ Często zadawane pytania (FAQs)

### 1. Najczęstsze problemy z łączeniem urządzeń SMART

1. Włączyć BT (telefon musi być widoczny dla innych urządzeń)
2. Włączyć GPS/lokalizację
3. Zainstalować aplikację i wydać jej w procesie instalacji zezwolenia (na pracę w tle, dostęp do multimediów etc.)
4. Połączyć z zegarkiem **Z POZIOMU** aplikacji

#### Jeśli nieudane, wtedy:

1. Sprawdzić czy włączony jest GPS
2. W ustawieniach telefonu > Aplikacje i powiadomienia > Uprawnienia aplikacji > zezwolenie na pracę w tle i powiadomienia
3. Sprawdzić czy przypadkiem zegarek/opaska nie jest połączony już z telefonem za pomocą menu Bluetooth, jeśli tak > menu BT > zapomnij urządzenie > a następnie połącz przez aplikację.

### 2. Dlaczego zegarek rozłącza się gdy ekran smartfonu (z Androidem) gaśnie?

- 1> Zablokowana jest praca aplikacji w tle.
- 2 > Zezwól na pracę w tle



4



### 3. Dlaczego zegarek nie pokazuje powiadomień ?

- 1 > Sprawdź w aplikacji czy aktywowano funkcję powiadamiania.
- 2 > Zezwól aplikacji na pokazywanie powiadomień w ustawieniach aplikacji. Zegarek pokazuje powiadomienia z paska powiadomień w telefonie – jeśli telefon nie ma aktywnej tej funkcji, konieczna jest jej aktywacja w ustawieniach telefonu.

### 4. Dlaczego nie można brać gorącej kąpieli z zegarkiem?

Ponieważ para wodna może dostać się do wnętrza urządzenia prowadząc do korozji. Gwałtowny skok temperatury może również doprowadzić do wytrącenia pary wodnej we wnętrzu urządzenia.





## 5 GWARANCJA

### ZAKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI

- Producent Gwarantuje że produkt marki Maxcom jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych do normalnego stosowania w okresie 24 miesięcy od daty zakupu. W przypadku stwierdzenia wady lub wystąpienia usterki skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym dystrybutorem. Do składanej reklamacji należy dołączyć potwierdzenie zakupu produktu.

Gwarant nieodpłatnie naprawi lub wymieni produkty nie spełniające parametrów określonych w Gwarancji w rozsądnym terminie.

- Niniejsza Gwarancja dotyczy tylko pierwszego nabywcy i nie podlega przeniesieniom. Swoim zasięgiem obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej
- Wsparcie techniczne i gwarancyjne dostępne jest na [www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl)

### Gwarancja nie obejmuje:

- Normalnego zużycia, w tym baterii(akumulatorów) chyba że uszkodzenie powstało w wyniku wad materiałowych lub wad wykonania
- Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i wywołanych nimi wadami.
- Wad wynikających z niewłaściwego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcją obsługi; dokonywania nieautoryzowanych zmian; użytkowania lub przechowywania w sposób niezgodny z technicznymi specyfikacjami produktu; niewłaściwej konserwacji; stosowania elementów innych niż dostarczone lub stosowania wszelkich elementów nieprzeznaczonych do stosowania z produktem; prac technicznych wykonanych przez nieautoryzowany personel.

Powyższe odnosi się do zasad obowiązywania gwarancji na towary konsumpcyjne wynikających z Dyrektywy 1999/44/KE.

### SKRÓCONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszy sprzęt jest zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE dotyczącą urządzeń radiowych i telekomunikacji i ich wzajemnego uznawania, dyrektywą 2011/65/UE (RoHS).



## ⑥ UWAGA

Zanim rozpoczniesz uprawianie nowego sportu skonsultuj się z lekarzem.  
Pomiary z zegarka NIE MOGĄ służyć jakimkolwiek diagnozom medycznym.



### INFORMACJE NA TEMAT OCHRONY ŚRODOWISKA:

Uwaga: To urządzenie jest oznakowane zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19 / WE i polską ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, symbolem przekreślonego pojemnika na odpady. Takie oznakowanie informuje, że tego sprzętu po okresie użytkowania nie można umieszczać razem z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi!

Produkt należy wykorzystać poprzez selektywne zbieranie w przygotowanych do tego punktach. Właściwe obchodzenie się ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia konsekwencji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego i środowiska wynikających z obecności niebezpiecznych elementów, a także niewłaściwego przechowywania i przetwarzania takiego sprzętu.

W urządzeniu znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.

**NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW DO OGNIA**



PL - 15





**Producent i Dystrybutor**

MAXCOM S.A.

ul. Towarowa 23a

43-100 Tychy, POLAND

tel. +48 32 327 70 89

fax. +48 32 327 78 60

[www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl)

e-mail: [office@maxcom.pl](mailto:office@maxcom.pl)

**RoHS** **CE** 

---

**PL - 16**

---

