



MAD DOG



STREAM PANEL GK150*

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

*oznaczenie koloru

STREAM PANEL GK150*

Operating manual and
warranty conditions

*oznaczenie koloru

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

1. Nie należy ingerować w konstrukcję urządzenia.
2. Nie narażać urządzenia na działanie wysokich lub niskich temperatur: poniżej 0°C lub powyżej 40°C.
3. Nie używać urządzenia w zapylonych pomieszczeniach i nie przechowywać w pobliżu lub na gorących powierzchniach.
4. Nie narażać urządzenia na silne wstrząsy.
5. Wszelkie naprawy należy zlecać producentowi, autoryzowanemu punktowi serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
6. Aby zapobiec uszkodzeniu klawiatury, niezalecane jest spożywanie pokarmów oraz napojów bezpośrednio nad urządzeniem.
7. Nie należy używać klawiatury z nadmierną siłą, ponieważ może to skrócić czas jej żywotności.
8. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.

WPROWADZENIE





Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Mad Dog**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

OPIS I FUNKCJE

1. Przewód USB-A – USB-C
2. Przyciski
3. Dodatkowy ekran
4. Gniazdo USB-C
5. Podstawa
6. Antypoślizgowe nóżki

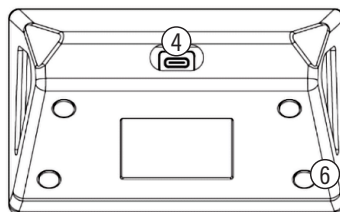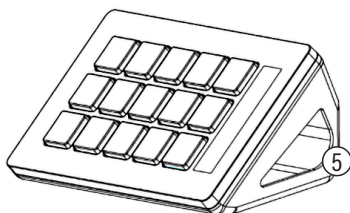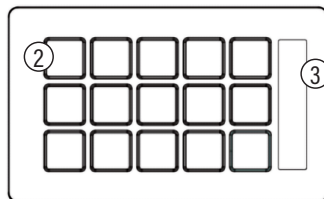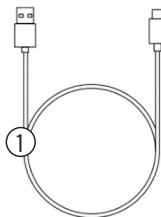

INSTALACJA I OBSŁUGA

1. Przed podłączeniem urządzenia do komputera pobierz i zainstaluj oprogramowanie ze strony <https://maddog.pl/sterowniki/>.

UWAGA! URZĄDZENIE DZIAŁA POPRAWNIE TYLKO W PRZYPADKU GDY OPROGRAMOWANIE JEST URUCHOMIONE.

2. Podłącz przewód do gniazda USB-C w urządzeniu oraz USB-A w komputerze. Urządzenie zasygnalizuje gotowość do pracy wyświetlając dostępne opcje.
3. Skonfiguruj urządzenie za pomocą dołączonego oprogramowania.
4. Instrukcja obsługi oprogramowania znajduje się na stronie <https://maddog.pl/sterowniki/>.

W celu korzystania z pełnej funkcjonalności klawiatury, należy pobrać i zainstalować oprogramowanie z poniższej strony internetowej: <https://maddog.pl/sterowniki/>

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Stream panel należy regularnie czyścić z kurzu i zanieczyszczeń.

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz urządzenie od komputera.
2. Przetrzyj stream panel suchą ściereczką.
3. W celu wydłużenia żywotności urządzenia, do czyszczenia nie należy używać sprężonego powietrza.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Stream panel nie działa.	Niesprawny port USB w komputerze.	Podłącz stream panel do innego portu USB-A w komputerze.
	Brak zainstalowanego oprogramowania.	Przeprowadź instalację oprogramowania korzystając z sekcji „INSTALACJA I OBSŁUGA”
Funkcje klawiszy nie działają poprawnie.	Niepoprawna konfiguracja oprogramowania	Przeprowadź konfigurację oprogramowania zgodnie z instrukcją obsługi oprogramowania.
Klawisze zacinają się.	Stream panel został zanieczyszczony.	Oczyść urządzenie z zanieczyszczeń zgodnie z sekcją „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE STREAM PANELA

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).

2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



SAFETY CONDITIONS AND HAZARDS

Please carefully read the present operating manual before using the device.

1. Do not interfere with the design of the device.
2. Do not expose the device to excessively high or low temperatures: below 0°C or above 40°C.
3. Do not use the device in dusty rooms and do not store it near or on hot surfaces.
4. Do not expose the device to severe shocks.
5. Any repairs should be ordered from the manufacturer, an authorized service center or a person with appropriate qualifications.
6. To prevent damage to the keyboard, it is not recommended to consume food and beverages directly above the device.
7. Do not use the keyboard with excessive force, as this may shorten its service life.
8. Do not immerse the device in water.

INTRODUCTION


Thank you for the trust you have placed in us when you purchased your **Mad Dog** device. We are convinced that this high quality device will provide you with a lot of joy and satisfaction during its use.

PLEASE CAREFULLY READ AND FOLLOW THE OPERATING MANUAL!

This device is intended for domestic or other non-commercial use.

DESCRIPTION AND FUNCTIONS

1. USB-A to USB-C cable
2. Keys
3. Additional screen
4. USB-C socket
5. Stand
6. Anti-slip feet

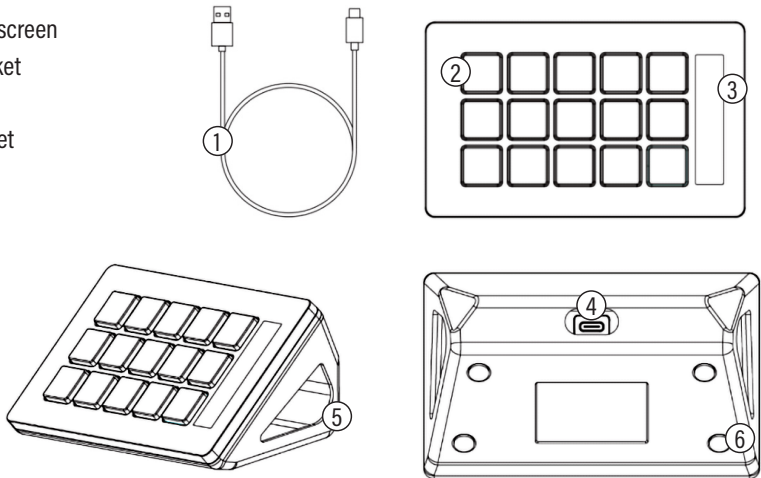

INSTALLATION AND OPERATION

1. Before connecting the device to a computer, download and install the software from <https://maddog.pl/sterowniki/>.

PLEASE NOTE! THE DEVICE WILL ONLY OPERATE CORRECTLY WHEN THE SOFTWARE IS RUNNING.

2. Plug the cable into the USB-C socket on the device and the USB-A socket on the computer. The device signals readiness for operation by displaying the available options.
3. Configure the device using the included software.
4. The software manual can be found at <https://maddog.pl/sterowniki/>.

In order to take advantage of the full functionality of the keyboard, download and install the software from the following website: <https://maddog.pl/sterowniki/>

CLEANING AND MAINTENANCE

The stream panel should be regularly cleaned of dust and debris.

1. Disconnect the device from the computer before cleaning.
2. Wipe the stream panel using a dry cloth.
3. To extend the life of the device, please refrain from using compressed air for cleaning.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
Stream panel does not work.	Faulty computer USB port.	Connect the stream panel to another USB-A port of your computer.
	The software was not installed.	Perform the software installation using the „INSTALLATION AND OPERATION” section
Key functions do not work correctly.	Incorrect software configuration	Carry out the software configuration in accordance with the software manual.
The keys jam.	There are impurities on the stream panel.	Clean the device of impurities in accordance with the „CLEANING & MAINTENANCE” section.

ECO-FRIENDLY AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL

This device is marked, in accordance with Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE), with the symbol of a crossed-out waste container:



Do not dispose of the device marked with this symbol together with household waste.¹⁴

For disposal return the device to your local waste treatment and disposal facility or contact your local authorities.

YOU CAN HELP PROTECT THE ENVIRONMENT!

Proper handling of waste electrical and electronic equipment contributes to avoiding harmful consequences for human health and the environment resulting from the presence of hazardous components and improper storage and processing of such equipment.

WARRANTY CONDITIONS FOR A STREAM PANELA

1. ART-DOM Sp. z o.o. with its registered office in Łódź (92-402) at ul. Zakładowa 90/92 National Court Register Number 0000354059 (Guarantor) guarantees that the purchased device is free from physical defects. The warranty covers only defects resulting from the causes inherent in the item sold (manufacturing defects).

2. A disclosed defect will be removed at the Guarantor's expense within 14 days from the date of reporting the damage to the authorized service or point of sale.
3. In exceptional cases, e.g. the need to import spare parts from their manufacturer, the repair period may be extended up to 30 days.
4. The warranty period for the user is 24 months from the date of delivery of the goods.
5. The goods are intended for use only in the conditions of an individual household.
6. The present warranty does not cover:
 - a. damage caused by using the device in a manner inconsistent with the user manual,
 - b. mechanical, chemical or thermal damage,
 - c. repairs and modifications made by companies or persons that were not authorized to do so by the manufacturer,
 - d. parts that are easy to use or consumables such as: batteries, bulbs, fuses, filters, knobs, shelves, accessories,
 - e. installation, maintenance, inspection, cleaning, unlocking, removal of contaminants and instruction.
7. The Guarantor will select the mode of defect removal at its own discretion. Removal of a confirmed defect of the device will take place through warranty repair or replacement of the device. The Guarantor may perform repairs when the buyer requests replacement or the Guarantor may perform replacements when the buyer requests repair, if bringing the goods (device) into conformity in accordance with the granted warranty in the manner selected by the buyer is impossible or would require excessive costs at the part of Guarantor. In particularly justified cases, if both repair and replacement are impossible or would require excessive costs for the Guarantor, the Guarantor may refuse to bring the goods into compliance with the granted warranty and propose another way to settle the warranty claim.
8. The exchange of goods is made at the point of sale at which the goods were purchased (replacement or refund) or an authorized service point, if it offers such service (replacement). The returned device must be complete, without mechanical damage. Failure to comply with these conditions may result in failure to accept the warranty claim.
9. In the event of non-compliance of the goods with the sales contract, the buyer is entitled by law to legal protection measures on the part and at the expense of the seller, and the warranty does not affect these legal protection measures.
10. The warranty is valid in Poland.
11. The condition for the warranty repair or replacement of the device is the presentation of proof of purchase and the use of the goods in accordance with the information contained in the user manual.

CAUTION! DAMAGE OR REMOVAL OF THE RATING PLATE FROM THE DEVICE MAY RESULT IN WARRANTY BEING DEEMED VOID.

We are constantly improving our products, so they may differ slightly from the images presented on the packaging and in the user manual. Please read the user manual carefully before operating the device.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. National Court Register number 0000354059.

