

xquantum



MYSZ OPTYCZNA WM600K

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
2. Należy chronić urządzenie przed wilgocią, nadmiernym nasłonecznieniem i zanieczyszczeniami.
3. Nie należy narażać urządzenia na silne wstrząsy.
4. Nie należy używać urządzenia jeżeli zauważono, że jego elementy są uszkodzone.
5. Wszelkie naprawy należy zlecić producentowi, autoryzowanemu punktowi serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
6. Urządzenie posiada łączność radiową. Nie należy używać urządzenia w pobliżu osób z rozrusznikiem serca lub innymi elektrycznymi biostymulatorami.
7. Nie należy używać urządzenia w szpitalach, ponieważ może zakłócać pracę urządzeń medycznych.
8. Należy chronić urządzenie przed dziećmi.
9. Nie należy rozkręcać myszki. Grozi to uszkodzeniem baterii, jak i samego produktu.
10. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z nieprawidłowym użytkowaniem produktu.
11. Nie należy ładować urządzenia jeżeli przewód ładujący jest uszkodzony.
12. Urządzenie nie posiada zasilacza sieciowego w zestawie. Należy ładować urządzenie zgodnie ze wskazówkami w instrukcji obsługi w sekcji „ŁADOWANIE URZĄDZENIA”.

13. Przewód dołączony do zestawu nie jest przeznaczony do transmisji danych. Służy wyłącznie do ładowania urządzenia.
14. Nie wolno użytkownikowi samodzielnie wymieniać akumulatorów.
15. Przed utylizacją produkt, należy przekazać do specjalistycznego zakładu serwisowego w celu usunięcia akumulatora.
16. Akumulatora nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi, należy go przekazać do lokalnego punktu zbioru baterii i akumulatorów.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **XQUANTUM**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!


To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model urządzenia	WM600K
Rozdzielczość:	1200, 2400, 3200, 6400
Zasięg:	Do 10 metrów
Ilość dostępnych kanałów:	1 kanał radiowy 2 kanały Bluetooth
Akcesoria:	Przewód ładujący, USB dongle (znajdujący się na spodzie myszki)
Liczba przycisków:	8
Czas ładowania:	około 2,5 godziny
Wersja bluetooth:	5.0
Czas pracy:	do 175 h, 31 h (przy uruchomionym podświetleniu RGB)
Wejście:	5 V --- 1 A
Akumulator:	3,7 V --- 700 mAh 2,59 Wh
Zakres częstotliwości:	2402 MHz - 2480 MHz
Maksymalna moc transmisji:	<10 dBm

OPIS URZĄDZENIA

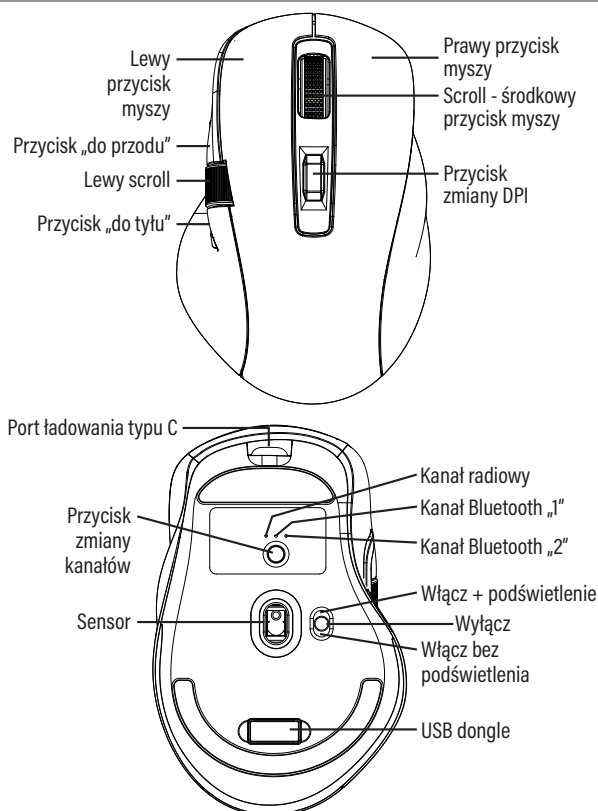

INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Przed uruchomieniem upewnij się, że produkt jest naładowany.

Są dwie możliwości połączenia myszki z urządzeniem:

Sposób pierwszy - przez połączenie radiowe:

1. Wyciągnij spod myszki USB dongle.
2. Umieść USB dongle w porcie komputera.

3. Włącz myszkę przesuwając przełącznik w górę lub dół, w zależności od chęci użycia podświetlenia RGB.
4. Za pomocą przycisku przełączania kanałów, zmień kanał na radiowy. Pierwsza z 3 diod LED zacznie świecić się na zielono, wskazując na połączenie z urządzeniem.

Sposób drugi - połączenie Bluetooth:

1. Uruchom myszkę, przesuwając przełącznik w górę lub dół.
2. Za pomocą przycisku przełączania kanałów, zmień kanał na Bluetooth. Dioda LED z wybranym kanałem zacznie świecić się na niebiesko. W celu przełączenia myszki w tryb parowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk zmiany kanałów przez około 3 sekundy.
3. Uruchom funkcję Bluetooth na urządzeniu z którym chcesz sparować myszkę.
4. Po chwili powinna się wyświetlić nazwa urządzenia WM600KBT1 lub WM600KBT2 (w zależności od wybranego kanału na myszce).
5. Sparuj myszkę z urządzeniem.
6. Produkt jest gotowy do użytkowania.
7. Myszka posiada możliwość połączenia z wieloma urządzeniami na raz, bez konieczności rozwiązywania pary. Aby to zrobić, naciśnij przycisk przełączenia kanałów, aż zacznie się świecić inna niebieska dioda LED i powtórz czynności od 3 do 5.
8. Po połączeniu myszki na kilku urządzeniach, można przełączać między nimi za pomocą przycisku do przełączania kanałów.

Sposób trzeci - przewodowo:

1. Podłącz myszkę do komputera za pomocą przewodu dołączonego do zestawu.
2. Pozostaw przełącznik w pozycji wyłącz (ustaw przełącznik na środek).
3. Funkcja przewodowa w myszce działa wyłącznie wtedy, kiedy przełącznik znajduje się w pozycji wyłącz.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Po prawidłowym sparowaniu urządzenia z komputerem można:

1. Zmienić rozdzielczość w jakiej ma działać myszka. Produkt daje możliwość działania w rozdzielczościach: 1200, 2400, 3200, 6400 DPI.
2. Lewy scroll ma 3 funkcje:
 - Przewijanie strony w osi poziomej.
 - Zwiększanie i zmniejszanie głośności.
 - Wyłączanie i włączanie dźwięku poprzez pojedyncze naciśnięcie scrolla.

Zmiana pomiędzy pierwszymi dwoma funkcjami scrolla następuje poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez około 3 sekundy lewego przycisku scroll.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

MOC DOSTARCZANA PRZEZ ŁADOWARKĘ MUSI WYNOŚIĆ MIĘDZY MINIMALNIE 3,5 W WYMAGANYCH PRZEZ URZĄDZENIE RADIOWE A MAKSYMALNIE 5 W, ABY OSIĄGNĄĆ MAKSYMALNĄ PRĘDKOŚĆ ŁADOWANIA.

1. Gdy diody LED od spodu zaczną się świecić na czerwono, należy podłączyć urządzenie do ładowania. Podłącz urządzenie do komputera lub ładowarki sieciowej z wyjściem USB za pomocą przewodu dołączonego do zestawu. (Ładowarka nie jest dołączona do zestawu).

2. Ustaw przełącznik w pozycji wyłącz, aby korzystać z niej przewodowo.

UWAGA! MYSZKA NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO NA FUNKCJI BEZPRZEWODOWEJ PO PODŁĄCZENIU JEJ DO KOMPUTERA. NIE URUCHAMIAJ PRODUKTU BEZPRZEWODOWO PO PODŁĄCZENIU DO KOMPUTERA.

Zużycie akumulatora podczas eksploatacji urządzenia jest naturalnym zjawiskiem. Aby utrzymać akumulator w dobrej kondycji i wydłużyć jego żywotność należy stosować się do poniższych zaleceń:

1. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.
2. Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanymi na tabliczce znamionowej.
3. Przed dłuższym okresem przechowywania naładuj akumulator do poziomu 50% oraz doładuj go co 3-4 miesiące. Jeśli w produkcie nie ma możliwości ustalenia konkretnego poziomu naładowania, rozładuj urządzenie, po czym ładuj je przez połowę czasu potrzebnego do pełnego naładowania. Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem lub utratą jego właściwości.
4. Przy regularnym użytkowaniu urządzenia unikaj pełnego rozładowania akumulatora oraz zawsze ładuj go do pełna.
5. Po naładowaniu akumulatora odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.
6. Nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
7. Używanie ładowarek oraz przewodów innych,

niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.

8. Ładowanie przeprowadzaj w miejscu suchym, dobrze wentylowanym oraz nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Produkt nie działa.	Bateria w urządzeniu rozładowała się.	Naładuj urządzenie do pełna.
Kursor na ekranie nie przemieszcza się po poruszaniu myszką.	Kanał na myszce został nieprawidłowo sparowany z urządzeniem.	Ponownie sparuj myszkę z urządzeniem zgodnie z sekcją „INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE”.
	Został wybrany niewłaściwy kanał do urządzenia.	Zmień kanał na myszce za pomocą przycisku do zmieniania kanałów.
	Kanał ustawiony na myszce został sparowany do innego urządzenia.	Usuń parę z innego urządzenia po czym sparuj ponownie myszkę z właściwym urządzeniem lub użyj innego kanału.
Podświetlenie nie działa.	Przełącznik włącz/wyłącz znajduje się w pozycji dolnej.	Przesuń przełącznik w górę.

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że mysz optyczna WM600K jest zgodna z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: <https://www.artdom.net.pl/deklaracja/WM600K/>

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC z późn. zm. o akumulatorach, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.



Li-ion

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE MYSZKI

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak:

- baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
- e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.



**ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź,
info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru
Sądowego 0000354059.**

v. 4