


xquantum

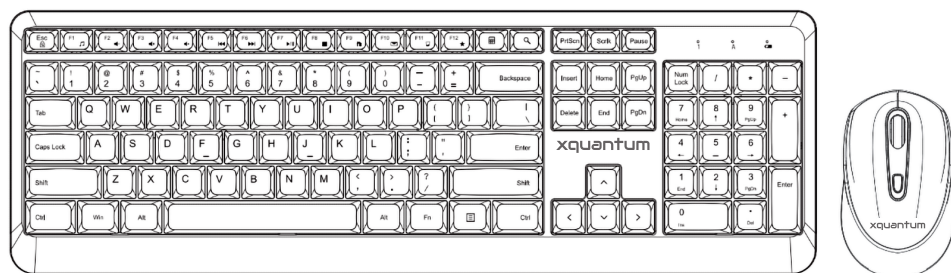

ZESTAW BEZPRZEWODOWY KLAWIATURA + MYSZ WKM200W

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

1. Nie należy ingerować w konstrukcję urządzenia.
2. Nie narażać urządzenia na działanie wysokich lub niskich temperatur: poniżej 0°C lub powyżej 40°C.
3. Nie używać urządzenia w zapylonych pomieszczeniach i nie przechowywać w pobliżu lub na gorących powierzchniach.
4. Nie narażać urządzenia na silne wstrząsy.
5. Wszelkie naprawy należy zlecać producentowi, autoryzowanemu punktowi serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
6. Aby zapobiec uszkodzeniu klawiatury, niezalecane jest spożywanie pokarmów oraz napojów bezpośrednio nad urządzeniem.
7. Nie należy używać klawiatury z nadmierną siłą, ponieważ może to skrócić czas jej żywotności.
8. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
9. Urządzenie nie jest zabawką i należy je chronić przed dziećmi.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **XQUANTUM**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!


To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Klawiatura	
Model	WKM200W
Ilość przycisków	106
Łączność	2.4GHz
Długość przewodu	80 cm
Kompatybilność	Windows 7/8/10/11
Akumulator	650 mAh
Zasilanie	5V(DC)200 mAh
Zasięg pracy bezprzewodowej	<10m
Port	USB-C
Częstotliwość	2402 – 2480 MHz
Moc transmisji	2.01 dBm
Mysz	
Model	WKM200W
Łączność	2.4GHz
Ciche przyciski	Tak
Akumulator	300 mA
Rozdzielczość	800/1200/1600 DPI
Sensor	Pixart 3065
Zasięg pracy bezprzewodowej	<10m
Port	USB-C
Częstotliwość	2402 – 2480 MHz
Moc transmisji	2.01 dBm

OPIS URZĄDZENIA

1. Przewód USB-C
2. USB Dongle
3. Włącznik klawiatury
4. Port ładowania USB-C
5. Lewy przycisk myszy
6. Prawy przycisk myszy
7. Scroll
8. Przycisk zmiany DPI
9. Włącznik myszy
10. Sensor
11. Ślizgi
12. Schowek na Dongle

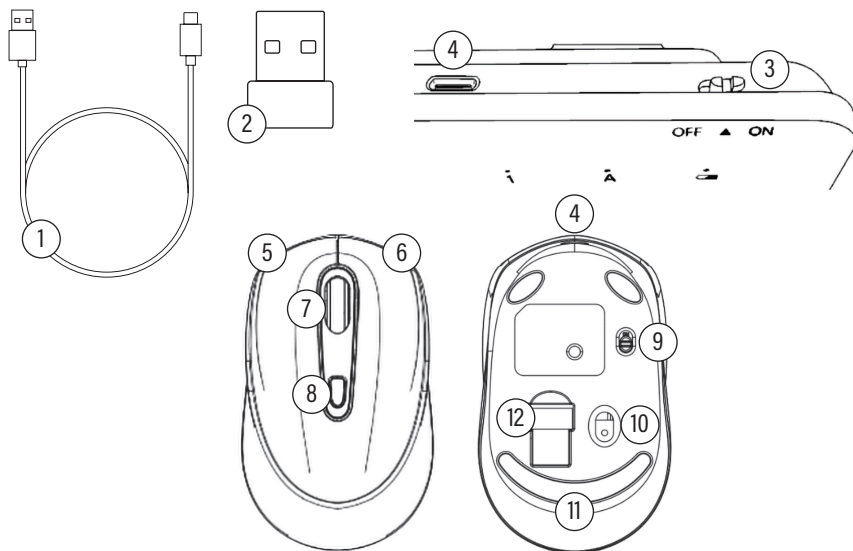

OPIS I FUNKCJE

Instalacja:

1. Naładuj akumulator klawiatury oraz myszy za pomocą przewodu USB-C dołączonego do zestawu oraz ładowarki sieciowej lub portu USB-A w komputerze. Podczas ładowania dioda naładowania baterii będzie świeciła się czerwonym kolorem. Po zakończonym cyklu ładowania dioda zgaśnie. W myszy dioda ładowania znajduje się wewnątrz i podczas ładowania oświetla scrolla.
2. Przesuń suwak włącznika na pozycję „ON”. Klawiatura zasygnalizuje pracę migając diodą na kolor zielony. Mysz zasygnalizuje pracę uruchamiając oświetlenie sensora.
3. Podłącz do komputera USB Dongle, który domyślnie znajduje się pod myszą, komputer zainstaluje automatycznie sterownik.
4. W przypadku rozładowanego akumulatora klawiatura zasygnalizuje niski stan naładowania mrugając diodą. W przypadku rozładowanego akumulatora myszy zostanie unieruchomiona.
5. Możesz korzystać z myszy lub klawiatury podczas ładowania, nie zakłóca to pracy urządzeń.

Wprowadzanie skrótów klawiszowych:

Fn+F1	Uruchomienie odtwarzacza muzyki
Fn+F2	Ciszej
Fn+F3	Głośniej
Fn+F4	Wycisz
Fn+F5	Poprzedni utwór
Fn+F6	Następny utwór
Fn+F7	Odtwórz/Pauza

Fn+F8	Zatrzymaj odtwarzanie
Fn+F9	Strona startowa
Fn+F10	Uruchomienie klienta poczty
Fn+F11	Mój Komputer
Fn+F12	Ulubione

UWAGA ! ZUŻYCIE AKUMULATORA PODCZAS EKSPLOATACJI URZĄDZENIA JEST NATURALNYM ZJAWISKIEM. ABY UTRZYMAĆ AKUMULATOR W DOBREJ KONDYKCJI I WYDŁUŻYĆ JEGO ŻYWOTNOŚĆ NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ:

1. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.
2. Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanymi na tabliczce znamionowej.
3. Przed dłuższym okresem przechowywania naładuj akumulator do poziomu 50% oraz doładuj go co 3-4 miesiące. Jeśli w produkcie nie ma możliwości ustalenia konkretnego poziomu naładowania, rozładuj urządzenie, po czym ładuj je przez połowę czasu potrzebnego do pełnego naładowania. Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem lub utratą jego właściwości.
4. Przy regularnym użytkowaniu urządzenia unikaj pełnego rozładowania akumulatora oraz zawsze ładuj go do pełna.
5. Po naładowaniu akumulatora odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.
6. Nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
7. Używanie ładowarek oraz przewodów innych, niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.
8. Ładowanie przeprowadzaj w miejscu suchym, dobrze wentylowanym oraz nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Klawiaturę należy regularnie czyścić z kurzu i zanieczyszczeń.

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz klawiaturę przesuwając włącznik na pozycję OFF.
2. Przetrzyj klawiaturę suchą ściereczką.

W celu wydłużenia żywotności klawiatury, należy regularnie przedmuchiwać klawiaturę sprężonym powietrzem.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Klawiatura/Mysz nie działa.	Niesprawny port USB w komputerze.	Podłącz Dongle USB do innego portu USB-A w komputerze.
	Akumulator jest rozładowany.	Podłącz klawiaturę za pomocą przewodu USB-C do portu USB swojego komputera lub ładowarki sieciowej.
Klawisze/Przyciski pracują nieregularnie.	Klawiatura/Mysz jest zanieczyszczona.	Wyczyść klawiaturę/mysz ze wszelkich zanieczyszczeń.

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że kamera WKM200W jest zgodna z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:

www.artdom.net.pl/deklaracja/WKM200W/

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC z późn. zm. o akumulatorach, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.



Li-ion

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE KLAWIATURY ORAZ MYSZKI

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:

- a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
 8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
 9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
 10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
 11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi..

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

