

Lenco

Model: MC-020

 **Instrukcje +**



Instrukcja obsługi
Mikrosystem z Bluetooth,
Radio FM i USB

OSTROŻNOŚĆ:

Użycie elementów sterujących lub regulacji lub wykonanie procedur innych niż określone w niniejszym dokumencie może skutkować w niebezpiecznej ekspozycji na promieniowanie.

Zawartość

1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED UŻYCIEM ZACHOWAJ PONIŻSZE INSTRUKCJE:

2 INSTALACJA

3 Opis

4 Instalowanie baterii

5 USTAWIANIE ZEGARA

6 FUNKCJA DRZEMKI

7 FUNKCJA KONTROLI ZEGARA

8 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

9 Specyfikacje

10 Gwarancja

11 Zastrzeżenie

12 Oznakowanie CE

13 Praca

14 Dokumenty / Notatki

14.1 Odniesienia

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED UŻYCIEM ZACHOWAJ PONIŻSZE INSTRUKCJE:

1. Nie zakrywaj ani nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Podczas umieszczania urządzenia na półce, pozostaw 5 cm (2”) wolnej przestrzeni wokół całego urządzenia.
2. Zainstaluj zgodnie z dostarczoną instrukcją użytkownika.
3. Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece, świece i inne produkty wytwarzające ciepło lub otwarty płomień. Urządzenie może być używane tylko w umiarkowanym klimacie. Należy unikać ekstremalnie zimnych lub ciepłych środowisk. Temperatura pracy od 0° do 35°C.
4. Unikaj korzystania z urządzenia w pobliżu silnych pól magnetycznych.
5. Wyladowanie elektrostatyczne może zakłócić normalne użytkowanie tego urządzenia. Jeśli tak się stanie, po prostu zresetuj i ponownie uruchom urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi. Podczas file skrzyni biegów, należy obchodzić się z nią ostrożnie i używać jej w środowisku wolnym od ładunków elektrostatycznych.
6. Ostrzeżenie! Nigdy nie wkładaj przedmiotów do produktu przez otwory wentylacyjne lub otwory. Wysoka obj.tagprzepływa przez produkt, a włożenie przedmiotu może spowodować porażenie prądem i/lub zwarcie wewnętrznych części. Z tego samego powodu nie należy wylewać wody ani płynu na produkt.

7. Nie stosować w pomieszczeniach mokrych lub wilgotnych, takich jak łazienki, zaparowane kuchnie lub w pobliżu basenów.
8. Urządzenia nie należy narażać na kapanie lub zachlapanie. Należy upewnić się, że na urządzeniu lub w jego pobliżu nie znajdują się żadne przedmioty wypełnione płynami, na przykład wazony.
9. Nie używaj tego urządzenia, gdy może wystąpić kondensacja. Gdy urządzenie jest używane w ciepłym, wilgotnym pomieszczeniu zamp, wewnątrz urządzenia mogą gromadzić się krople wody lub kondensacja, a urządzenie może nie działać prawidłowo; przed ponownym włączeniem urządzenia należy pozostawić je wyłączone na 1 lub 2 godziny: przed podłączeniem do zasilania urządzenie powinno być suche.
10. Chociaż urządzenie to jest produkowane z najwyższą starannością i sprawdzane kilka razy przed opuszczeniem fabryki, nadal możliwe jest wystąpienie problemów, jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych. Jeśli zauważysz dym, nadmierne nagromadzenie ciepła lub jakiegokolwiek inne nieoczekiwane zjawiska, należy natychmiast odłączyć wtyczkę od głównego gniazdka zasilania.
11. To urządzenie musi działać na źródle zasilania określonym na etykiecie specyfikacji. Jeśli nie masz pewności co do rodzaju zasilania używanego w domu, skonsultuj się ze sprzedawcą lub lokalnym dostawcą energii elektrycznej.
12. Trzymaj się z dala od zwierząt. Niektóre zwierzęta lubią gryźć kable zasilające.
13. Do czyszczenia urządzenia należy używać miękkiej, suchej ściereczki. Nie należy używać rozpuszczalników ani płynów na bazie benzyny.
Aby usunąć poważne plamy, możesz użyć adamp szmatkę z rozcieńczonym detergentem.
14. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę danych spowodowane awarią, niewłaściwym użytkowaniem, modyfikacją urządzenia lub wymianą baterii.
15. Nie przerywaj połączenia, gdy urządzenie jest formatowane lub przesyłane. files. W przeciwnym razie dane mogą ulec uszkodzeniu lub utracie.
16. Jeśli urządzenie posiada funkcję odtwarzania USB, pamięć USB należy podłączyć bezpośrednio do urządzenia.
Nie używaj przedłużacza USB, ponieważ może to powodować zakłócenia powodujące awarię danych.
17. Tabliczka znamionowa umieszczona jest na spodzie lub tylnym panelu urządzenia.
18. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub otrzymały

instrukcje dotyczące prawidłowego korzystania z urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

19. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku nieprofesjonalnego i nie nadaje się do użytku komercyjnego lub przemysłowego.
20. Upewnij się, że urządzenie jest ustawione w stabilnej pozycji. Uszkodzenia spowodowane używaniem tego produktu w niestabilnej pozycji, wibracje lub wstrząsy lub nieprzestrzeganie innych ostrzeżeń lub środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie będą objęte gwarancją.
21. Nigdy nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
22. Nigdy nie umieszczaj tego urządzenia na innym sprzęcie elektrycznym.
23. Nie pozwalaj dzieciom mieć dostępu do plastikowych toreb.
24. Stosować wyłącznie dodatki/akcesoria wskazane przez producenta.
25. Wszelkie prace serwisowe należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Serwisowanie jest wymagane, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. przewód zasilający lub wtyczka, gdy płyn został rozlany lub przedmioty wpadły do urządzenia, gdy urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie lub zostało upuszczone.
26. Długotrwałe słuchanie głośnych dźwięków z przenośnych odtwarzaczy muzycznych może prowadzić do czasowej lub trwałej utraty słuchu.
27. Jeśli produkt został dostarczony z kablem zasilającym lub zasilaczem sieciowym:
 - W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów należy odłączyć przewód zasilający prądem zmiennym i zlecić naprawę wykwalifikowanemu personelowi.
 - Nie stawaj na zasilaczu ani go nie ściskaj. Zachowaj szczególną ostrożność, szczególnie w pobliżu wtyczek i punktu wyjścia kabla. Nie kładź ciężkich przedmiotów na zasilaczu, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Trzymaj całe urządzenie poza zasięgiem dzieci! Bawiąc się kablem zasilającym, mogą one poważnie się zranić.
 - Odłączaj urządzenie od zasilania podczas burzy z piorunami lub jeśli nie jest używane przez dłuższy czas.
 - Gniazdko musi być zainstalowane w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.
 - Nie przeciążaj gniazdek AC ani przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować pożar lub porażenie prądem.
 - Urządzenia o konstrukcji klasy 1 powinny być podłączane do gniazdka sieciowego wyposażonego w przewód uziemiający.
 - Urządzenia wykonane w klasie 2 nie wymagają uziemienia.

- Zawsze trzymaj za wtyczkę podczas wyciągania jej z gniazdka. Nie ciągnij za przewód zasilający.

Może to spowodować zwarcie.

- Nie używaj uszkodzonego przewodu zasilającego lub wtyczki lub luźnego gniazdka. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.

28. Jeśli produkt zawiera lub został dostarczony z pilotem zawierającym baterie pastylkowe/ogniwowe:

Ostrzeżenie:

- „Nie połykać baterii, ryzyko oparzenia chemicznego” lub równoważne działanie.
- [Pilot dostarczony z] Ten produkt zawiera baterię pastylkową/guzikową. Jeśli bateria zostanie połknięta, może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godziny i może doprowadzić do śmierci.
- Przechowuj nowe i używane baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, należy zaprzestać korzystania z produktu i trzymać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.


29. Ostrzeżenie dotyczące używania baterii:

- Niebezpieczeństwo wybuchu, jeśli bateria zostanie wymieniona nieprawidłowo. Wymieniaj tylko na baterię tego samego typu lub równoważną.
- Akumulatora nie można poddawać działaniu ekstremalnie wysokich ani niskich temperatur, niskiego ciśnienia powietrza i dużych wysokości podczas użytkowania, przechowywania ani transportu.
- Wymiana baterii na niewłaściwy typ może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnego płynu lub gazu.
- Wrzucenie baterii do ognia lub gorącego piekarnika albo mechaniczne zmiażdżenie lub przecięcie baterii może spowodować wybuch.
- Pozostawienie akumulatora w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze, co może skutkować wybuchem lub wyciekami łatwopalnego płynu lub gazu.
- Akumulator poddany działaniu ekstremalnie niskiego ciśnienia powietrza, co może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Należy zwrócić uwagę na aspekty środowiskowe związane z utylizacją baterii.


INSTALACJA

- Rozpakuj wszystkie części i usuń materiały ochronne.
- Nie podłączaj urządzenia do sieci przed sprawdzeniem napięcia sieciowego. taje i przed wykonaniem wszystkich innych połączeń.

Opis

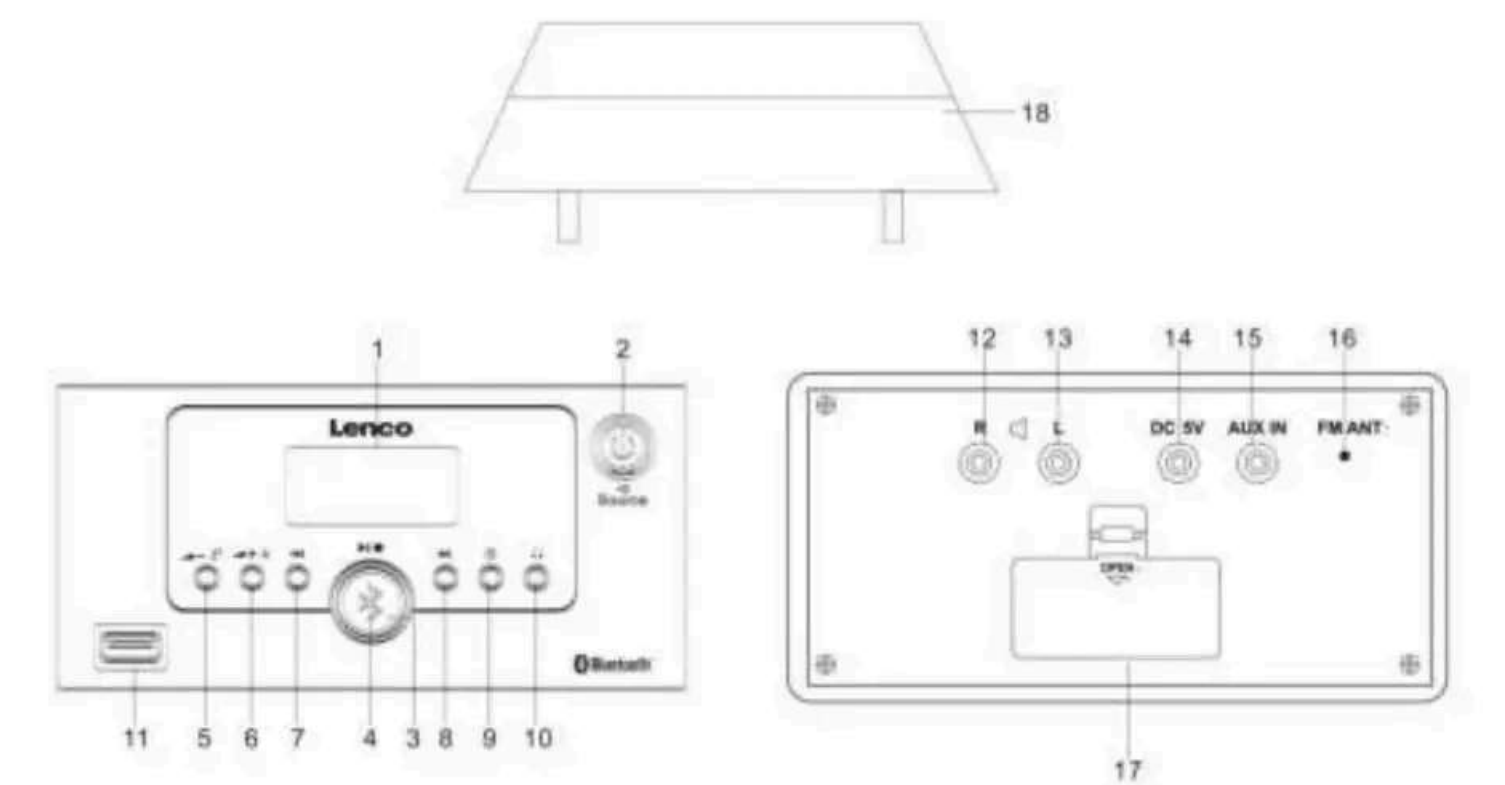

1. Ekran LCD

2.  Przycisk gotowości/funkcji

3.  Przycisk odtwarzania/wstrzymania/zatrzymania

4.  Tryb Bluetooth

5.  Przycisk głośności/ drzemki

6.  Przycisk głośności +/ustawienia alarmu

7.  Przycisk wstecz

8.  Przycisk do przodu

9.  Przycisk uśpienia/ustawienia czasu

- 10.  Gniazdo słuchawkowe
- 11.  Port USB
- 12.  Gniazdo głośnikowe po prawej stronie
- 13.  Gniazdo głośnikowe po lewej stronie
- 14.  Gniazdo zasilacza AC/DC
- 15. Gniazdo AUX IN
- 16. Antena radiowa FM ANT
- 17. Komora baterii
- 18. Stojak pomocnicze urządzenie peryferyjne

Instalowanie baterii

(Kopia zapasowa zegara w przypadku braku zasilania tacy)

- Otworzyć komorę baterii z tyłu urządzenia (17).
- Włożyć 2 baterie LR3 1.5 V, przestrzegając wskazanej biegunowości.
- Zamknąć komorę baterii.

Instalowanie produktu

- Zamontuj podstawkę na górze stacji dźwiękowej
- Podłącz głośniki do stacji dźwiękowej, podłączając gniazda w gniazdach (12) i (13)
- Podłączyć wtyczkę sieciową voltage Włożyć adapter do gniazda (14). Drugi koniec zasilacza podłączyć do gniazdka sieciowego.
- Używać wyłącznie dostarczonego adaptera. Jeśli używany jest inny adapter, najpierw upewnij się, że ma identyczne specyfikacje.

Przycisk gotowości/funkcji

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk (2), aby uruchomić urządzenie i wybrać model.
- Aby zatrzymać urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk (2).

⚙ **Notatka:** Podczas uruchamiania domyślnie wybierany jest ostatni aktywny tryb przed zatrzymaniem urządzenia.

Aby ustawić głośność

Naciśnij przyciski (5) i (6), aby ustawić głośność dźwięku od 0 do 16.

USTAWIANIE ZEGARA

W trybie STANDBY OFF naciśnij i przytrzymaj przycisk (9), cyfra zacznie migać na wyświetlaczu, a następnie

- Naciskać  przycisk (7), aby ustawić ŻĄDANĄ GODZINĘ,
- Naciskać  przycisk (8), aby ustawić ŻĄDANĄ MINUTĘ. Następnie naciśnij przycisk TIME SET, aby potwierdzić.

ABY USTAWIĆ FUNKCJĘ ALARMU

W trybie czuwania wyłączonym

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk (6), ikona „AL 1” i wyświetlacz TIME zaczną migać.

- Naciskać  przycisk (7), aby ustawić ŻĄDANĄ GODZINĘ,
- Naciskać  przycisk (8), aby ustawić ŻĄDANĄ MINUTĘ.
- Po ustawieniu żądanej godziny alarmu naciśnij ponownie przycisk ALARM SET. Możesz teraz wybrać, czy alarm ma być włączony do brzęczyka, radia czy USB

Obudź się z brzęczykiem

Naciśnij   aż na wyświetlaczu pojawi się ikona „bb”, dźwięk brzęczyka rozpocznie się o ustawionej godzinie alarmu.

Obudź się z radiem

Naciśnij   aż częstotliwość pojawi się na wyświetlaczu. O ustawionej godzinie alarm włączy się w ostatnio słuchanej stacji radiowej.

Obudź się przez USB

Naciśnij   przycisk, aż na wyświetlaczu pojawi się ikona „USB”. Ta funkcja działa tylko wtedy, gdy do portu USB (11) jest włożony dysk USB. To USB będzie odtwarzane o ustawionej godzinie alarmu

- Ponownie naciśnij przycisk ALARM SET, aby potwierdzić ustawienia dla Alarmu 1.
- Pojawia się ikona alarmu (Alarm 2), a wyświetlacz CZAS miga.
- Powtórz ten sam krok, co alarm 1, aby ustawić Alarm 2.

Aby wybrać, który z 2 alarmów ma być aktywny, naciśnij kilkakrotnie przycisk ALARM SET, gdy urządzenie jest w trybie gotowości (wyświetlacz zegara). Wyświetlacz pokaże kolejno ikonę

Alarmu 1, ikonę Alarmu 2 i obie ikony Alarmu. Naciśnij ponownie przycisk ALARM SET, aby dezaktywować alarmy (żadna ikona alarmu nie zostanie wyświetlona).

FUNKCJA DRZEMKI

Jeśli chcesz zrobić drzemkę jeszcze przez kilka minut, naciśnij PRZYCISK SNOOZE, aby wyłączyć dźwięk na około 9 minut.

WYŁĄCZ ALARM:

Gdy alarm się wyłączy, naciśnij PRZYCISK STANDBY, aby wyłączyć alarm, alarm zostanie zresetowany do następnego dnia

FUNKCJA SNU

- W trybie czuwania włączonym
- Naciśnij przycisk (2), aby wybrać żądane źródło.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk SLEEP (9). Na wyświetlaczu pojawi się „90”.
- Kilkakrotnie naciśnij przycisk SLEEP (9), aby ustawić żądany czas uśpienia między 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 i 10 minutami.
- Urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie czasu UŚPIENIA.
- Aby wyłączyć tryb uśpienia, wciskaj przycisk SLEEP (9), aż wyświetli się „OFF”.

OBSŁUGA RADIA

- Naciskaj przycisk STANDBY (2), aż częstotliwość pojawi się na wyświetlaczu

Jak używać przycisków do radia?

- Naciśnij przycisk do tyłu (7) lub do przodu (8), aby wyszukać żadaną częstotliwość.

Automatyczne strojenie

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk do tyłu (7) lub do przodu (8), aż zacznie działać wyświetlana częstotliwość
- Po znalezieniu stacji o wystarczającej sile dostrajanie zostanie zatrzymane lub można zatrzymać automatyczne dostrajanie, naciskając przycisk do tyłu (7) lub do przodu (8).
- Aby wyłączyć radio, naciśnij i przytrzymaj przycisk STANDBY (2).

FUNKCJA UNIWERSALNEGO PORTU SZEREGOWEGO (USB) do słuchania

- Naciskaj przycisk STANDBY (2), aż na wyświetlaczu pojawi się ikona USB
- Podłącz dysk USB do portu USB (11) systemu.
- Dysk USB odtworzy się automatycznie
- Ponownie naciśnij przycisk PLAY/PAUSE, aby chwilowo zatrzymać odtwarzanie. Wznów normalne odtwarzanie, ponownie naciskając przycisk PLAY/PAUSE.
- Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk STOP (3). Na wyświetlaczu pojawi się całkowita liczba utworów.
- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk STANDBY (2).

GNIAZDO WEJŚCIA AUX

- Naciskaj przycisk STANDBY (2), aż na wyświetlaczu pojawi się ikona AUX
- Podłącz przewód AUX z gniazda wyjściowego odtwarzacza osobistego, takiego jak przenośny odtwarzacz MP3, do gniazda wejściowego AUX.
- Graj Zaczynij od swojego osobistego odtwarzacza i dostosuj głośność

POŁĄCZ BLUETOOTH

Upewnij się, że Twoje urządzenie peryferyjne ma A2DP profile dla doskonałej kompatybilności. Aby zapobiec zakłóceniom, zdecydowanie zalecamy wyłączenie Wi-Fi w urządzeniu peryferyjnym podczas odtwarzania dźwięku przez Bluetooth.

- Naciskać przycisk STANDBY (2), aż na wyświetlaczu pojawi się ikona bL
- Włącz funkcję Bluetooth w kompatybilnym urządzeniu mobilnym. Wyszukaj Lenco MC-020. Sparuj i połącz z Lenco MC-020.
- Możesz teraz zacząć odtwarzać swoją muzykę
- Naciśnij  (7) lub  (8) przycisk, aby wybrać poprzedni lub następny utwór
- Po zakończeniu słuchania naciśnij i przytrzymaj przycisk STANDBY (2), aby wyłączyć urządzenie.

„Ten produkt ma funkcję odbioru Bluetooth, nie można za jego pomocą przesyłać żadnego dźwięku Bluetooth: oznacza to, że można bezprzewodowo odbierać sygnał dźwiękowy Bluetooth ze źródła zewnętrznego, takiego jak smartfon.”

FUNKCJA KONTROLI ZEGARA

Jeśli chcesz sprawdzić czas w trybie PLAY, naciśnij raz przycisk TIME SET (9).

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- W przypadku dłuższego nieużywania: odłącz urządzenie i wyjmij baterie zegara.
 - Wytrzyj ślady palców i kurz delikatnym czyszczeniem i damp płótno. Nie używaj agresywnych produktów ani rozpuszczalników, które mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- Ostrożność:** Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w jakimkolwiek płynie.



Specyfikacje

Opis:	Stacja dźwiękowa Bluetooth
Głośnik:	2 x 5W
Zakresy częstotliwości:	87.5-108.0MHz
Wyświetlacz LCD:	49x25x3mm
Wymagania dotyczące zasilania:	Prąd stały 5 V/1.5 A
Około. Wymiary:	163X160X84mm (jednostka) 111X112X210mm (głośnik)
USB:	USB2.0

Ten produkt działa na częstotliwości 2400 – 2483.5 MHz i jest przeznaczony wyłącznie do użytku w normalnym środowisku domowym. Ten produkt nadaje się do tego celu we wszystkich krajach UE.



Informacja	Wartość i precyzja
Nazwa lub znak towarowy producenta, rejestracja handlowa i adres	Dongguan Obelieve Electronic Co., Ltd 91441900050747698U Park przemysłowy Huazhaoxin B-4/F, strefa przemysłowa Golden Phoenix, miasto FengGan, DongGuan, prowincja GuangDong, PR0
Identyfikator modelu	OBL-0501500E, OBL-0501500B, OBL-0501500R
Objętość wejściowatage	100-240 V AC
Częstotliwość prądu przemiennego wejściowego	50/60Hz
Objętość wyjściowatage	5.0 V prądu stałego
Prąd wyjściowy	1.5A
Moc wyjściowa	7.5 W
Średnia aktywna wydajność	77.67
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)	Brak
Pobór mocy bez obciążenia	0.071

Gwarancja

Lenco zapewnia serwis i gwarancję zgodnie z prawem europejskim, co oznacza, że w przypadku konieczności dokonania napraw (zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i po jego upływie) należy skontaktować się z lokalnym dealerem.

Ważna informacja: Nie ma możliwości wysłania produktów wymagających naprawy bezpośrednio do Lenco.



Ważna uwaga: Jeśli urządzenie zostanie otwarte lub będzie miało jakikolwiek dostęp do niego nieautoryzowane centrum serwisowe, gwarancja wygasa.

To urządzenie nie nadaje się do użytku profesjonalnego. W przypadku użytku profesjonalnego wszelkie zobowiązania gwarancyjne producenta zostaną unieważnione.

Zastrzeżenie

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego i/lub komponentów sprzętowych są regularnie wprowadzane. Dlatego niektóre instrukcje, specyfikacje i zdjęcia w tej dokumentacji mogą nieznacznie różnić się od Twojej konkretnej sytuacji. Wszystkie elementy opisane w tym przewodniku służą wyłącznie celom ilustracyjnym i mogą nie mieć zastosowania w konkretnej sytuacji. Na podstawie opisu zawartego w tym podręczniku nie można uzyskać żadnych prawnych uprawnień ani uprawnień.

Utylizacja starego urządzenia



Ten symbol oznacza, że w Europie nie należy wyrzucać odpowiedniego produktu elektrycznego lub baterii wraz z innymi odpadami domowymi. Aby zapewnić prawidłową utylizację produktu i baterii, należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego lub baterii. W ten sposób pomożesz chronić zasoby naturalne i poprawić standardy ochrony środowiska w zakresie przetwarzania i usuwania odpadów elektrycznych (dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

Oznakowanie CE

Niniejszym Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Holandia oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami dyrektywy UE.

Deklarację zgodności można sprawdzić za pośrednictwem techdoc@commaxxgroup.com



Praca

Aby uzyskać więcej informacji i uzyskać pomoc techniczną, odwiedź stronę www.lenco.pl
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Holandia.

- **Instrukcja obsługi**

Ten serwis jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakiegokolwiek użycie tych znaków w tym przypadku serwisu nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

