




webber+ AP9800

OCZYSZCZACZ POWIETRZA

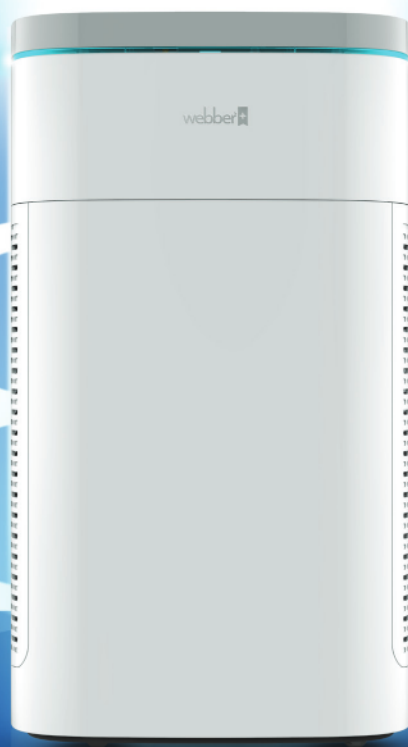

INSTRUKCJA OBSŁUGI





Drogi użytkowniku,
dziękujemy, że wybrałeś produkt naszej firmy. Stałeś się właścicielem jednego z najbardziej zaawansowanych i innowacyjnych oczyszczaczy powietrza dostępnych na rynku. W celu ułatwienia instalacji i codziennego korzystania z naszego urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją oraz zachowaj ją na przyszłość. Zawiera ona ważne wytyczne dotyczące prawidłowej instalacji i konserwacji. Dzięki postępowaniu zgodnie z procedurami urządzenie osiągnie najwyższą wydajność i będzie gwarantować Tobie i Twojej rodzinie świeże i krystalicznie czyste powietrze przez cały czas eksploatacji.

ANIONOWY OCZYSZCZACZ POWIETRZA to urządzenie nowej generacji, opracowane w oparciu o zaawansowane światowe osiągnięcia technologiczne. Dzięki zastosowaniu filtrów zespolonych węglowych z HEPA 13 oraz innowacyjnym technikom cyrkulacji powietrza, zapewnia zdrowe i czyste powietrze dla Twojego domu bez względu na poziom zanieczyszczeń. Utrzymuje stały i wysoki poziom komfortu życia dla wszystkich mieszkańców.

Jeśli będziesz miał jakiegokolwiek pytania dotyczące korzystania z urządzenia odpowiedzi na nie znajdziesz w poniższej instrukcji. W razie potrzeby zawsze możesz skontaktować się także z naszym działem technicznym pod numerem telefonu i adresem podanym na końcu instrukcji.

Zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi naszego produktu.

Spis treści

I.	Właściwości	04
II.	Funkcje	04
III.	Możliwości	04
IV.	Charakterystyka filtrów	04
V.	Konstrukcja urządzenia	05
VI.	Panel sterowania i wyświetlacz	05
	A. Panel sterowania oraz klawisze funkcyjne	06
	B. Wymiana i konserwacja filtrów	06
	C. Status PM w powietrzu	07
VII.	Wymagania dotyczące ustawienia sprzętu	08
VIII.	Instalacja filtrów	08
IX.	Pierwsze uruchomienie	09
X.	Obsługa i serwis	12
XI.	Środki ostrożności	16
XII.	Opakowanie	16
XIII.	Rozwiązywanie problemów	17
XIV.	Warunki gwarancji	18



I. Właściwości urządzenia

Product name: AIR PURIFIER WEBBER AP 9800			
Funkcjonalność	Urządzenie służy do eliminowania zanieczyszczeń takich jak cząstki stałe (PM), substancje zanieczyszczające: kurz, gazy, mikroorganizmy i pokrewne w/w substancje lotne.		
PM CADR	800m ³ /h	Tryb pracy	Inteligentne oczyszczanie powietrza
PM CCM	P4	Napięcie	220V-240V~
Zanieczyszczenie gazowe CADR	≥300m ³ /h	Częstotliwość	50Hz/60Hz
Zanieczyszczenie gazowe CCM	F4	Moc	85W
Hałas	≤66dB(A)	Rozmiar (L×W×H)	40x40x66.9 cm
Do powierzchni (m2)	56 ~ 96m ²	Waga (netto)	14.0Kg

II. Funkcje

1. Filtruje i oczyszcza powietrze z zanieczyszczeń lotnych, takich jak dym, kurz, niepożądane zapachy, formaldehydy, pyły zawieszone PM 2,5 i PM 10
2. Oczyszcza i sterylizuje powietrze także w dużej przestrzeni: domy, biura, restauracje, bary i miejsca rozrywki.

III. Możliwości

1. Jakość powietrza sygnalizowana barwnym podświetleniem LED.
2. Podwójny system filtrów dubluje wydajność urządzenia.
3. Wbudowany sensor wykrywa jakość powietrza w czasie rzeczywistym.
4. Wbudowane WiFi pozwala na obsługę wszystkich funkcji urządzenia z poziomu aplikacji dostępnej na wszystkie platformy Android i iOS. Urządzenie posiada także możliwość zarządzania z poziomu pilota zdalnego sterowania (w zestawie).
5. Specjalne tryby pracy pozwalają dopasować pracę urządzenia do indywidualnych potrzeb: MANUAL, AUTO, TOPSPEED, NIGHT.

IV. Charakterystyka filtrów

1. Pierwszy filtr: powstrzymuje duże cząstki, takie jak włosy, sierść zwierzęca, pyły i kurz budowlany oraz inne substancje.
2. Drugi filtr zespolony, węglowy z HEPA: powstrzymuje dym, pył, kurz, pyłki roślinne, zanieczyszczenia i drobne cząstki powyżej 0,3 mikrona, wraz ze szkodliwymi gazami, takim jak benzen, formaldehyd i niepożądane zapachy.

V. Konstrukcja urządzenia




VI. Panel sterowania oraz wyświetlacz.





A. Panel sterowania oraz klawisze funkcyjne.

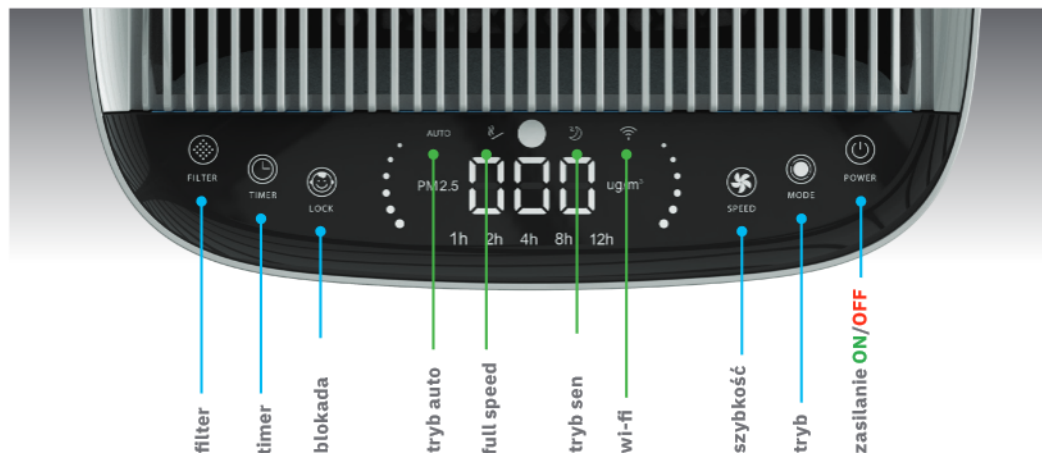

B. Wymiana i konserwacja filtrów

Urządzenie zostało zaprojektowane tak by przypominać o regularnym czyszczeniu lub koniecznej wymianie filtrów.

1. Po 3 tys. godzin pracy, wskaźnik filtra zacznie mrugać czerwono w regularnych odstępach czasu, sygnalizując potrzebę czyszczenia pierwszego filtra.
2. Jeśli wskaźnik zanieczyszczenia filtra będzie podświetlony w trybie ciągłym, oznacza to że musisz wymienić drugi filtr HEPA na nowy.
3. W obu przypadkach po wykonaniu operacji należy zresetować zegar odliczający czas użytkowania filtrów poprzez przytrzymanie kontrolki „Filter” przez 5 sekund.



brak podświetlenia
FILTR CZYSTY



podświetlenie czerwone mrugające
WYCZYŚĆ FILTR WSTĘPNY



podświetlenie czerwone ciągłe
WYMIEN DRUGI FILTR HEPA



C. Status PM w powietrzu.

Jakość powietrza | obecność PM2.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$



- 1-35 Niebieski
Dobra jakość powietrza



- 36-75 Zielony
Zadowalająca jakość powietrza



- 76-150 Pomarańczowy
Zła jakość powietrza



- 151-500 Czerwony
Powietrze bardzo zanieczyszczone



VII. Ustawienie urządzenia w pomieszczeniu


Do normalnej codziennej eksploatacji oczyszczacz musi posiadać minimalną przestrzeń dla cyrkulacji powietrza. Nie mniej niż 20cm od tyłu oraz nie mniej niż 30cm po obu bokach urządzenia.



VIII. Instalacja filtrów


UWAGA! Przed montażem zdejmij foliowe opakowanie z nowych filtrów!

1. Zdejmij boczne obudowy z obu boków urządzenia
2. Zdemontuj pierwszy filtr wstępny oraz drugi filtr HEPA.
3. Wyjmij z foliowych opakowań.

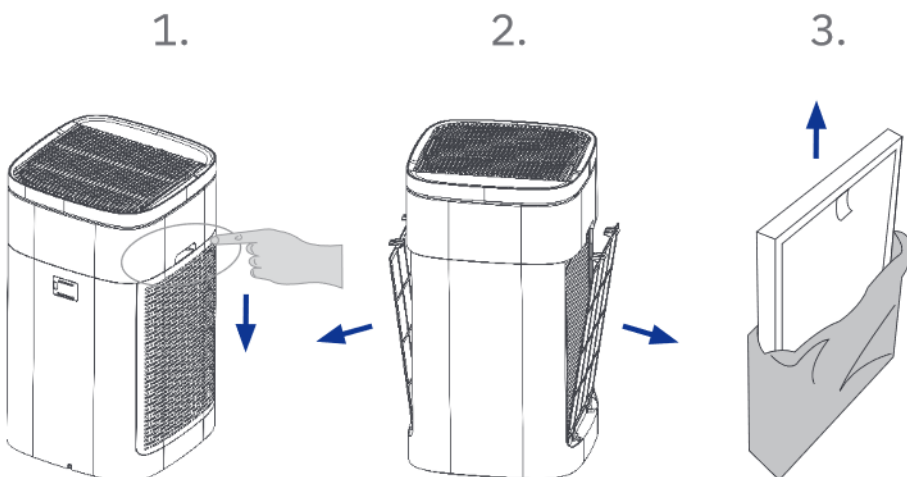

- d. Zamontuj nowy filtr HEPA oraz czysty filtr wstępny.
e. Na koniec zamontuj boczne panele obudowy z obu boków urządzenia.

d.

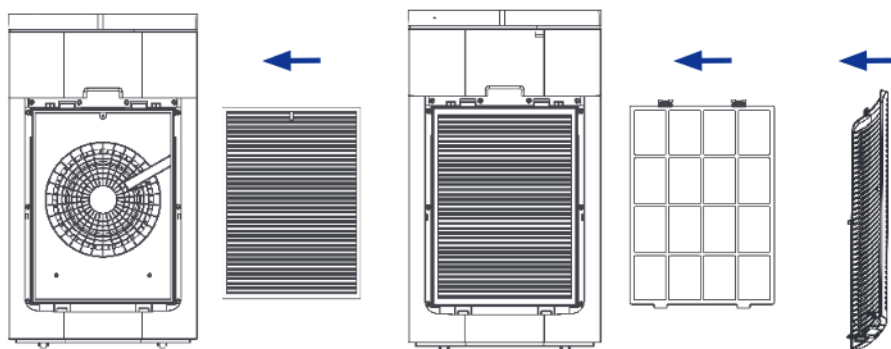

IX. Pierwsze uruchomienie

1. Wyjmij urządzenie z opakowania, usuń wszystkie zabezpieczenia transportowe. Podłącz przewód zasilania do kontaktu. Na panelu funkcji pojawi się czerwone podświetlenie symbolu zasilania POWER.



Dotknij przycisku POWER, włącznik podświetli się na zielono. Urządzenie uruchomi się domyślnie w trybie AUTO. Tryb AUTO będzie podświetlony na panelu wyświetlacza.



2. Za pomocą przycisku **MODE** możesz ustalić tryb pracy urządzenia:

a. Tryb **AUTO**

urządzenie kontrolowane jest przez czujnik jakości powietrza, będzie uruchamiało się z różną prędkością wentylatorów, zależnie od warunków i jakości powietrza.

b. Tryb **TOPSPEED**

uruchomi wentylatory do maksimum, a urządzenie będzie pracować aż do momentu wyłączenia tego trybu.

c. Tryb **SLEEP**

uruchomi urządzenie w trybie nocnym, wentylatory będą pracować w trybie cichym na minimalnych obrotach.



3. Przyciśnięcie symbolu **SPEED** zmienia szybkość pracy wentylatora i funkcjonuje w trybie ciągłym, zgodnie z wolą użytkownika.

Każdorazowe przyciśnięcie symbolu wentylatora przyspiesza pracę turbin aż do poziomu maksymalnego. Podobnie, kliknięcia ikony wentylatora po minięciu trybu maksymalnego spowodują obniżenie szybkości pracy wentylatorów.



4. BLOKADA RODZICIELSKA

w trakcie pracy urządzenia przyciśnij ikonkę z symbolem buźki dziecka i przytrzymaj ją 5 sekund. Uruchomi się blokada urządzenia, która zabezpieczy je przed kontaktem z dziećmi. Urządzenie będzie pracować w ostatnim ustawionym trybie aż do ponownego odblokowania.

Aby odblokować **BLOKADĘ RODZICIELSKĄ**, naciśnij ikonkę z buzią dziecka i ponownie przytrzymaj ją przez 5 sekund. Blokada zostanie zdjęta.

5. TIMER

Naciśnij ten klawisz, aby ustawić wyłączenie czasowe. Funkcja odmierzania czasu zostanie uruchomiona za każdym kliknięciem o godzinę.

Po 12 krotnym naciśnięciu, naciśnij ponownie, aby wyłączyć funkcję odmierzania czasu. Czas pracy można ustawić w zakresie od 1 do 12 godzin.

6. WIFI

Tryb WiFi można włączyć po 5 sekundowym naciśnięciu ikonki MODE. Ikona WiFi zacznie mrugać i urządzenie przejdzie w tryb łączenia się z aplikacją na telefonie komórkowym.



Smart Life

aplikacja dostępna jest za darmo dla telefonów z Android i iOS

- Zapoznaj się z metodami obsługi oprogramowania na telefonie komórkowym, określonymi w instrukcji aplikacji.
- Ikona po poprawnym połączeniu z aplikacją zostanie wyłączona.
- Jeśli urządzenie nie jest w zasięgu sieci WiFi, ikona pozostanie wyłączona.
- Gdy urządzenie jest włączone i jest w zasięgu sieci WiFi ikona powoli miga. Ikona świeci nieprzerwanie, gdy urządzenie jest połączone z aplikacją.
- Jeśli urządzenie zostało wcześniej połączone z Twoją siecią WIFI posiada funkcję pamięci - może być uruchamiane, wyłączane, a także obsługiwać wszystkie funkcje urządzenia już przez sieć WiFi.

Android



iOS






X. Konserwacja i serwis

1. Filtr pierwszy - wstępny: Częstotliwość czyszczenia pierwszego filtra zależy od poziomu zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu, w którym urządzenie jest eksploatowane oraz łącznym czasem działania urządzenia. Zwykle powinien być czyszczony raz na 2-3 miesiące. Pamiętaj by czyścić go systematycznie w podobnych odstępach czasu, w przeciwnym razie zanieczyszczony filtr może obniżać skuteczność i wydajność urządzenia.

2. Filtr HEPA - drugi: Wielofunkcyjny filtr kompozytowy HEPA, składa się z materiału adsorpcyjnego i oczyszczającego, katalitycznego materiału oczyszczającego i funkcjonalnego materiału filtracyjnego. Kompozyt tych funkcji powoduje, że filtr skutecznie zatrzymuje zawieszone cząsteczki pyłów (PM), wirusy i bakterie oraz skutecznie usuwa niepożądane zapachy i szkodliwe substancje lotne.


3. Czyszczenie filtra pierwszego:

1. Wyłącz zasilanie i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.

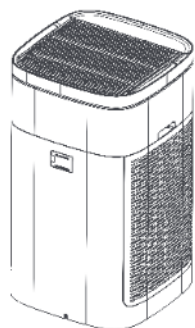

2. Zdejmij obudowy boczne z urządzenia (osłony filtrów).

3. Naciśnij dwa paski na górnej części ramki filtra pierwszego. Wyciągnij je delikatnie, wyjmij cały filtr z obudowy - uważaj, aby uniknąć kurzu nagromadzonego na siatkach filtra.

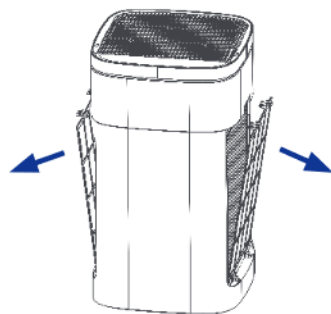


4. Za pomocą odkurzacza lub szczotki oczyść pył i kłaczki z siatki filtra. Jeśli sito filtrujące jest bardzo brudne, można je oczyścić wodą, a następnie całkowicie wysuszyć i ponownie zainstalować w oczyszczaczu. (Nie należy mocno zginać ramki filtra by go nie uszkodzić).



5. Aby ponownie uruchomić urządzenie z czystymi filtrami zainstaluj z powrotem ramkę filtra pierwszego w taki sposób aby wszystkie wypustki ramki trafiły w odpowiednie otwory w urządzeniu. Zamontuj obudowy boczne.

6. Aby urządzenie działało poprawnie i z maksymalną wydajnością pamiętaj o dokładnym montażu i poprawnej kolejności wszystkich paneli filtrujących oraz obudowy bocznej. Pamiętaj, że Twoje urządzenie ma wyjątkowy podwójny system filtrów, oznacza to że każdorazowe czyszczenie filtra pierwszego oraz wymiana filtra drugiego HEPA musi być wykonana po obu stronach urządzenia.

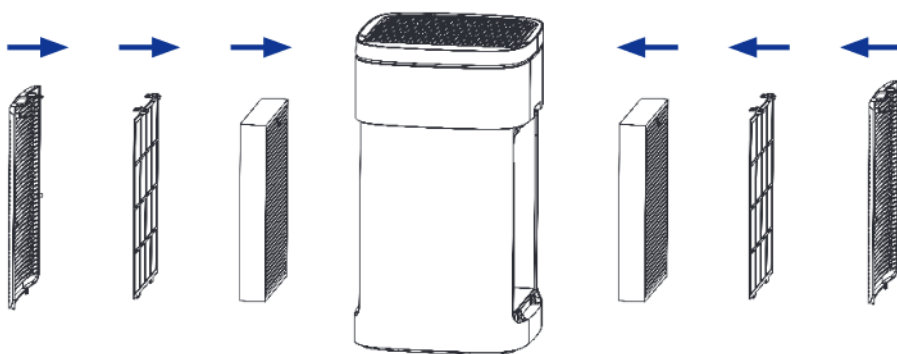

4. Elektroniczne przypomnienie o wymianie filtra:

Urządzenie skonstruowane jest tak by samo umiało określić poziom zanieczyszczenia filtra drugiego HEPA. Ze względu na specyfikę i złożoność konstrukcji filtra kompozytowego, należy go wymieniać cyklicznie zgodnie ze wskazaniami urządzenia. Jest to warunkiem skutecznego funkcjonowania systemu filtrów.

1. Wyłącz zasilanie i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
2. Otwórz pokrywy boczne i zdemonstuj filtr pierwszy.
3. Z obu stron wyjmij filtry kompozytowe HEPA, który ma zostać wymieniony zgodnie ze wskazaniem wymiany na panelu wyświetlacza. Następnie umieść nowe filtry w ramie urządzenia, kolejno zamontuj wyczyszczone filtry pierwsze i na koniec zamontuj obudowy z obu stron.




4. Podłącz zasilanie. Naciśnij jednocześnie podświetlony czerwono klawisz uruchamiania i klawisz FILTER SCREEN, przytrzymaj razem przez 5 sekund, aby zresetować i ustawić nowe odliczanie czasu pracy urządzenia.

Na uruchomionym urządzeniu naciśnij klawisz FILTER SCREEN na ekranie wyświetli się dotychczasowy czas pracy urządzenia (filtra HEPA, w godzinach).

Ponieważ wyświetlacz ma trzy pola cyfrowe - najpierw ekran wyświetlacza wyświetla wartość tysiąca, a w następnej sekwencji: sto, dziesięć i wartości jednocyfrowe. Czas pracy należy odczytywać jako jednostki z czterema cyframi. (Następujący rysunek przedstawia tryb wyświetlania 2 802 godzin).



5. Czyszczenie sensora zanieczyszczeń. Zdejmij obudowę na tyle korpusu urządzenia. Wyczyść zanieczyszczenia i kurz z sensora i obudowy kieszeni sensora za pomocą odkurzacza lub suszarki do włosów. W razie potrzeby zanieczyszczenia można usunąć delikatnie za pomocą patyczków higienicznych. Na koniec zamknij obudowę sensora.

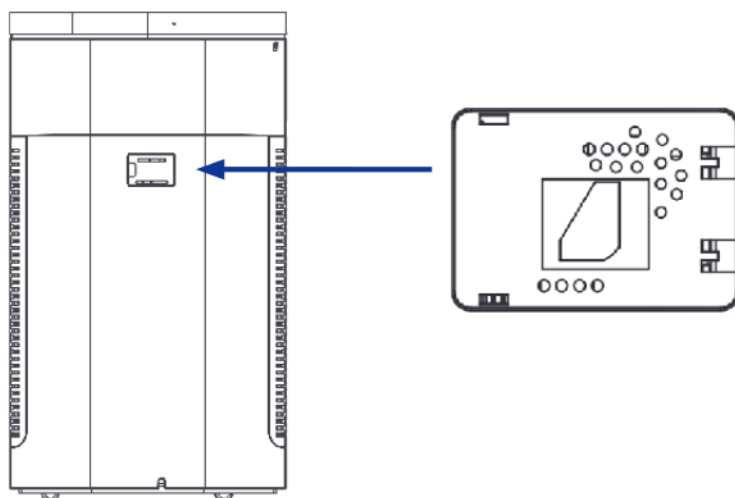




5. Czyszczenie urządzenia:

Wyczyść zabrudzenia obudowy suchą ściereczką. Nie należy myć urządzenia wodą (!).


Czyszczenie wylotu powietrza:

1. Wyłącz zasilanie i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
2. Na górnym „grillu” naciśnij kratkę ku środkowi urządzenia w miejscach oznaczonych strzałką, chwyć grill delikatnie i pociągnij ku górze.
3. Wyjmij kratkę wylotu powietrza, wyczyść zabrudzenia za pomocą odkurzacza lub suchej ściereczki.

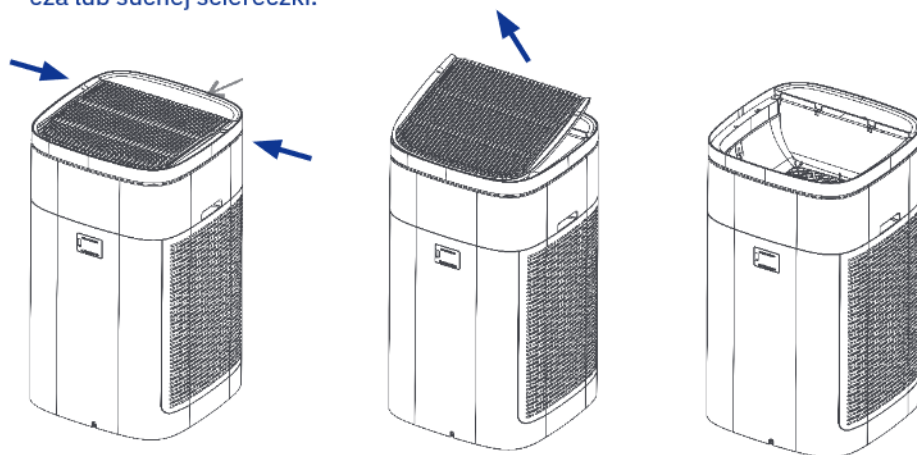

6. Konserwacja i czyszczenie generatora anionów:

Gdy maszyna wydaje „skrzypienie”, generator anionów musi zostać oczyszczony. Wyjmij kratkę wylotu powietrza i wymieszaj i wyczyść kurz z emitera anionów bawełnianym wacikiem z żelaznej siatki nad emiterem. To czyszczenie należy przeprowadzać regularnie.

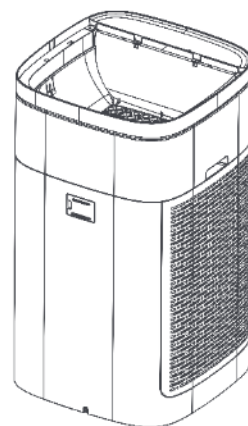

XI. Środki ostrożności

Gdy wilgotność w pomieszczeniu jest bardzo wysoka, czujnik jakości powietrza może tworzyć na swojej powierzchni kondensat (skroploną wodę). W takim przypadku lampka jakości powietrza na panelu (w trybie AUTO) może wykazywać słabą jakość powietrza, nawet jeśli jakość powietrza jest dobra. W takim przypadku zaleca się ręczne wybranie trybu nawiewu innego niż AUTO.

 Zasady zachowania bezpieczeństwa			
	Nie dotykaj wtyczki zasilania wilgotną ręką.		Pamiętaj, aby odłączyć zasilanie przed czyszczeniem urządzenia.
	Przed czyszczeniem urządzenia odłącz zasilanie. Nie używaj innych form zasilania niż prąd z gniazda sieciowego AC 220V 50HZ. Użytkownik nie może samodzielnie otwierać obudowy w celu serwisu urządzenia. Serwis techniczny urządzenia jest wykonywany wyłącznie przez profesjonalny personel. Nie należy wlewać do urządzenia wody, płynnych lub łatwopalnych środków czyszczących i zapachowych, aby nie uszkodzić produktu ani nie spowodować pożaru lub porażenia prądem.		Podczas czyszczenia tył urządzenia powinien mieć zachowaną swobodną przestrzeń się nie mniej niż 20 cm od tyłu i ponad 30 cm po obu bokach. Umieść produkt na suchym i gładkim podłożu, trzymaj go z dala od źródła ciepła i wilgoci.
	Nie należy czyścić korpusu rozpuszczalnikami lub płynami chemicznymi. Nie umieszczaj ręki ani żadnych przedmiotów w wylocie powietrza. Nie ciągnij za przewód zasilający. Wtyczkę należy wyjąć bezpiecznie, trzymając za gniazdo zasilania. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na wlocie i wylocie powietrza, aby nie wpływać na przepływ powietrza i nie zmniejszać skuteczności oczyszczania.		Wyjmij wtyczkę zasilania, gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. Zwróć uwagę na dziecko, które nie powinno mieć kontaktu z urządzeniem i używać go samodzielnie. Utrzymuj płynny przepływ powietrza w wlocie powietrza. Nie pozwól, aby kurz, włókna, włosy lub inne substancje zablokowały wlot powietrza.

XII. W opakowaniu znajdują się:

1. Urządzenie - Oczyszczacz powietrza WEBBER 9800 - 1 szt.
2. Filtr pierwszy - 2 szt.
3. Filtr drugi HEPA - 2 szt.
4. WIFI Specyfikacja - 1 szt.
5. Instrukcja obsługi - 1 szt.
6. Pilot zdalnego sterowania - 1 szt.



XIII. Rozwiązywanie problemów

Możliwe usterki	Sprawdź lub napraw usterkę
Urządzenie nie może się uruchomić (lampa zasilania nie świeci się na czerwono).	1. Czy wtyczka przewodu zasilającego jest prawidłowo włożona do gniazda zasilania? ▶ Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego. 2. Czy lewa i prawa pokrywa wlotu powietrza oczyszczacza jest dobrze domknięta? ▶ Domknij dokładnie lewą i prawą pokrywę wlotu powietrza.
Urządzenie nie może się uruchomić (lampa zasilania miga). Brak odpowiedzi po naciśnięciu klawisza.	Czy górna kratka wylotu powietrza jest prawidłowo zainstalowana? Zwróć uwagę, że kierunek kratki wylotu powietrza powinien być prawidłowy. ▶ Zainstaluj górną kratkę wylotu powietrza na miejscu.
Powietrze jest zanieczyszczone, ale wskaźnik zanieczyszczenia powietrza jest nadal zielony.	Czy oczyszczacz jest umieszczony w miejscu, w którym zanieczyszczone powietrze może być dla niego trudno dostępne? (przeciąg, ustawienie urządzenia, blokada w dostępie powietrza z zewnątrz) ▶ Zmierz lokalizację dla urządzenia i uruchom je ponownie.
Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza jest zawsze „czerwony”, nawet jeśli działa nieprzerwanie.	Czy czujnik cząstek jest zabrudzony? ▶ Oczyszcz czujnik cząstek.
Dźwięk [snap] i [clank] pojawiają się w trakcie pracy urządzenia.	Czy generator anionów jest zbyt zakurzony? ▶ Oczyszcz generator anionów.
Niepożądany, zły zapach u wylotu powietrza urządzenia.	1. Czy filtry są mocno zabrudzone? ▶ Wyczyść pierwszy filtr. 2. Czy filtr drugi HEPA nie był wymieniany przez bardzo długi czas? ▶ Wymień drugi filtr na nowy.
Urządzenie nie może wejść w tryb uśpienia w nocy.	Czy oczyszczacz działa w trybie MANUAL? ▶ Naciśnij przycisk MODE na panelu operacyjnym i upewnij się, że oczyszczacz działa w trybie AUTO.
Czas działania oczyszczacza jest bardzo długi, ale jakość powietrza nie jest wyraźnie poprawiona.	1. Czy usunięto plastikową torbę na ekranie filtra oczyszczającego? ▶ Przed pierwszym użyciem usuń plastikową torbę z filtra. 2. Czy kolejność założonych filtrów jest nieprawidłowa? ▶ Zobacz instrukcje dotyczące kolejności instalacji i środków ostrożności.
Kontrolka alarmowa filtra miga na wyświetlaczu.	Wskazuje, że czas użycia pierwszego filtra osiągnął graniczną wartość. Po wyczyszczeniu filtra oraz ponownym montażu, następnie naciśnij ikonę FILTER SCREEN, aby zresetować timer graniczny.
Kontrolka alarmowa filtra jest ciągle podświetlona na wyświetlaczu.	Wskazuje, że czas użycia drugiego filtra osiągnął graniczną wartość. Należy wymienić filtry HEPA na nowe. Następnie naciśnij ikonę FILTER SCREEN, aby zresetować timer graniczny.



XIV. Warunki gwarancji

Instalacja – środki ostrożności

1. Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w pobliżu klimatyzacji lub w nagranych pomieszczeniach. Może spowodować to dekoloryzację, wadliwe funkcjonowanie, uszkodzenie lub odkształcenie.
2. Nie umieszczaj oczyszczacza w pobliżu TV lub radio, ponieważ może spowodować to zakłócenia dźwięku lub wyświetlacza. Używanie pilota do oczyszczacza może spowodować zakłócenia działania TV lub radio, dlatego ustawiaj oczyszczacz co najmniej 1 m od tych urządzeń. Dodatkowo, jeżeli urządzenia te podłączone są do jednego gniazda, może również spowodować to zakłócenia dźwięku lub wyświetlacza oczyszczacza. Jeżeli to nastąpi, podłącz oczyszczacz do innego gniazda elektrycznego.
3. Aby umożliwić cyrkulację powietrza, ustaw oczyszczacz około 30 cm lub dalej od ścian i innych przedmiotów. Aby oczyszczacz działał efektywnie, tylna pokrywa oczyszczacza powinna być ustawiona co najmniej 20 cm od ściany.
4. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów, magnesów i metalowych części na oczyszczaczu, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
5. Nie blokuj wlotu i wylotu powietrza, nie umieszczaj żadnych przedmiotów przy wlocie i wylocie powietrza.

Działania niewskazane i zabronione

1. Nie podnoś i nie przesuwaj urządzenia, kiedy jest włączone. Podczas przenoszenia lub przechowywania, nie ciągnij urządzenia za kabel, ponieważ może spowodować to spięcie lub uszkodzenie kabla. Może doprowadzić to do pożaru lub szoku elektrycznego.
2. Nie niszcz kabla elektrycznego ani gniazda. Nie tnij, nie skręcaj, nie ciągnij i nie zginaj kabla elektrycznego. Jeżeli kabel jest uszkodzony, dla własnego bezpieczeństwa skontaktuj się z działem obsługi lub osobą, która profesjonalnie zajmie się usterką.
3. Nie używaj gniazd, przedłużaczy ani innych źródeł prądu, które przekraczają zalecaną częstotliwość prądu, która ma być dostarczona do urządzenia (220 V – 5A AO). W przeciwnym razie może skutkować to przegrzaniem lub pożarem.
4. Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękoma, może to bowiem doprowadzić do szoku elektrycznego.



5. Nie umieszczaj palców ani metalowych przedmiotów w wylocie powietrza, ponieważ może skutkować to uszkodzeniem lub porażeniem prądem.

6. Aby uniknąć szoku elektrycznego i pożaru, trzymaj urządzenia z dala od wody, łatwopalnych produktów czyszczących oraz płynów, które mogłyby dostać się do jego środka.

7. Urządzenie nie może być stosowane jako wywietrznik, odkurzacz lub wentylator kuchenny.

8. Nie używaj produktu w pobliżu urządzeń gazowych, grzewczych lub piekarnika.

9. Nie używaj produktu w wilgotnym lub gorącym pomieszczeniu, takim jak łazienka, kuchnia czy toaleta.

10. Przechowuj pilot z dala od dzieci, aby uniknąć niechcianych uszkodzeń.

11. Łuki po obu stronach panelu operacyjnego nie są rączkami i nie mogą być używane jako rączki. Rączki znajdują się po obu stronach panelu czyszczącego.

12. Nie ustawiaj urządzenia do góry nogami.

13. Nie umieszczaj urządzenia w następujących miejscach:

- niestabilne powierzchnie: zabrania się umieszczania urządzenia na niestabilnych powierzchniach, ponieważ może to spowodować jego przewrócenie się, co w efekcie może skutkować uszkodzeniem, wyciekami elektrycznymi lub pożarem,
- gorące lub wilgotne miejsca, takich jak łazienka czy prysznic – może spowodować to szok elektryczny lub pożar,
- miejsca takie jak kuchnia, w których emitowane są opary.

14. Nie uruchamiaj urządzenia w miejscu, w którym używane jest kadzidło przeciwko owadom, ponieważ chemiczny produkt może akumulować się w oczyszczaczu, a następnie zostać wydzielony, powodując uszczerbek na zdrowiu. Jeżeli użyjesz takiego środka na owady, dokładnie wywietrz pomieszczenie przed użyciem oczyszczacza.

Czynności obowiązkowe

1. Jeżeli wystąpi któreś z niżej wymienionych:

- dziwny dźwięk lub wibracje podczas pracy urządzenia,
- urządzenie jest gorące lub wydobywa się z niego zapach spalinowy, bezzwłocznie wyłącz urządzenie, ponieważ w przeciwnym wypadku może zostać spowodowany pożar, dym, iskry lub porażenie elektryczne.

2. Czyść wtyczkę regularnie. Jeżeli jest ona pokryta kurzem lub jest śliska, może



spowodować to jej uszkodzenie, a co za tym idzie, pożar - wyjmij wtyczkę z gniazda i przetrzyj suchą ściereczką. Wyjmij wtyczkę z gniazda, jeśli urządzenie nie jest uruchamiane przez dłuższy czas.

3. Przed pracami elektrycznymi, wyłącz urządzenie z prądu. Urządzenie może nie spodziewanie uruchomić się, co może spowodować szok elektryczny lub pożar.

4. Gdy podłączasz urządzenie do prądu, umieszczaj ostrożnie wtyczkę w gnieździe. Jeśli wtyczka jest niedokładnie włożona, może spowodować to nagrzanie urządzenia, a nawet pożar. Nie używaj uszkodzonej wtyczki lub gniazda.

5. Wyjmując wtyczkę z gniazda, zawsze chwytaj część ochronną wtyczki, nie kabel. Ciągnięcie kabla może spowodować jego uszkodzenie, szok elektryczny, zwarcie lub pożar.

6. Jeżeli wystąpi którekolwiek z poniższych, bezzwłocznie wyłącz urządzenie z prądu i skontaktuj się z serwisem:

- przycisk włączający urządzenie nie działa
- kabel lub wtyczka jest nienaturalnie gorąca
- zauważyłeś dziwny dźwięk lub wibracje z urządzenia
- zauważyłeś coś innego, co się zaniepokoiło

7. Żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia porażenia elektrycznego, tylko osoby profesjonalne powinny zajmować się naprawą urządzenia.

Przypomnienie

Zanim przystąpisz do czyszczenia i przechowywania urządzenia, wyłącz je z prądu. Nie używaj urządzenia, jeżeli w środku nie ma filtrów, ponieważ usunięcie zanieczyszczeń z powietrza będzie niemożliwe, a kurz, który dostanie się do niego, może spowodować jego uszkodzenie. Jeżeli nie używasz oczyszczacza przez dłuższy czas, wyłącz go z prądu. Prąd jest pobierany również w trybie uśpienia – STANDBY. W zależności od tego, gdzie i w jaki sposób używasz oczyszczacza, może zdarzyć się, że będzie konieczność wymiany filtrów wcześniej niż zalecane (np. mieszkanie w którym wiele osób pali papierosy lub powierzchnia o dużym stopniu zanieczyszczenia powietrza). Wymień filtry, jeżeli zauważysz nieefektywne działanie oczyszczacza.

Warunki gwarancji i reklamacje

Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie na terenie Polski przez zakład serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia do zakładu serwisowego. Warunkiem udzielenia gwarancji jest zapoznanie się użytkownika z instrukcją obsługi i użytkowanie sprzętu zgodnie z tą instrukcją. Punkty serwisowe oraz zasady dostarczenia sprzętu do serwisu znajdziesz na stronie www.webber.com.pl/pomoc.



Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez zakład serwisowy czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie, sprawdzenie działania, czyszczenie i wymiana filtrów itp.

Gwarancją nie są objęte:

1. Sznury połączeniowe, sieciowe, żarówki, elementy eksploatacyjne np. filtry; Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (przepięcia w sieci, używanie niezgodnie z instrukcją obsługi materiałów eksploatacyjnych, przedmioty obce, które dostały się do wewnątrz sprzętu, korozja, pyły itp.).
2. Uszkodzenia powstałe na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru.
3. Uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez osoby trzecie lub wynikłe z użytkowania niezgodnego z instrukcją.
4. Celowego uszkodzenia sprzętu; czynności konserwacyjne: czyszczenie, wymiana części posiadających określoną żywotność (bezpieczniki, żarówki, baterie i akumulatory).
5. Reklamującemu przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli:
 - A. W okresie gwarancji zakład usługowy dokona napraw, a sprzęt będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
 - B. Zakład stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe.
 - C. Naprawa nie jest wykonana w terminie w pkt. 1 lub w innym terminie uzgodnionym na piśmie z reklamującym.
6. Do przyjmowania reklamacji, wykonania napraw gwarancyjnych upoważnione są wyłącznie autoryzowane serwisy firmy Webber - **www.webber.com.pl/pomoc**
7. Faktyczną datę naprawy gwarancyjnej zakład serwisowy poświadcza w protokole naprawy.
8. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.



9. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej lub dokonywanie napraw we własnym zakresie powoduje utratę gwarancji.

10. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową **www.webber.com.pl/pomoc** lub zwróć się o pomoc do Twojego sprzedawcy produktów firmy Webber.

11. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.

12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania należy skontaktować się z punktem serwisowym:

www.webber.com.pl/pomoc i/lub mailowo na adres: serwis@metrex.com.pl

W przypadku wątpliwości co do właściwego działania urządzenia prosimy o kontakt: **www.webber.com.pl/pomoc** i/lub mailowo na adres: serwis@metrex.com.pl

13. Urządzenie zostało wyprodukowane w nowoczesnych, przyjaznych środowisku obiektach.

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych [dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów].



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegne potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.





Zamawianie części i akcesoriów

Jeśli chcesz wymienić jakąś część albo zakupić dodatkowy element, zwróć się do sprzedawcy produktów firmy Webber lub przejdź na stronę www.webber.com.pl/pomoc

W przypadku trudności z zakupem części wymiennych skontaktuj się z nami: kontakt@webber.com.pl

Producent:

PHU Metrex, ul. Jakuba Wujka 9-11, 61-581 Poznań, PL

webber.com.pl

*zastrzegamy prawo do pomyłek oraz błędów drukarskich.



Smart Life

aplikacja dostępna jest za darmo
dla telefonów z Android i iOS

Android



iOS





webber+

AP9800