

Webber

OCZYSZCZACZ POWIETRZA AP9650
z nawilżaczem ewaporacyjnym



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wi Fi

tuya





Spis treści:	str.
I. Wskazówki bezpieczeństwa	4
II. Opis elementów urządzenia	6
III. Użytkowanie urządzenia	7
IV. Instalacja filtrów	9
V. Czyszczenie i konserwacja	11
VI. Przechowywanie produktu	12
VII. Rozwiązywanie problemów	12
VIII. Specyfikacja techniczna	13
IX. Instrukcja podłączenia urządzenia do sieci Wi-Fi oraz aplikacji na urządzenia mobilne - smartphone	13
X. Warunki gwarancji i reklamacje	15

Dziękujemy za zakup oczyszczacza Webber AP9650 Bernina z nawilżaczem ewaporacyjnym. Gratulujemy zakupu oraz witamy w gronie tysięcy zadowolonych Klientów marki Webber. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby zapewnić sprawne i przyjemne korzystanie z urządzenia.

I. Wskazówki bezpieczeństwa

1. Zaleca się stosowanie pojedynczego gniazdka elektrycznego i unikanie używania przedłużacza, aby uniknąć niebezpieczeństwa przegrzania gniazdka. Używanie niewłaściwego napięcia lub niewłaściwego gniazda zasilania może spowodować uszkodzenie urządzenia lub ryzyko porażenia.
2. Oczyszczacz jest urządzeniem elektrycznym dlatego nie zaleca się czyszczenia go ani mycia podczas pracy.
3. Umieść produkt w płaskim, twardym i bezpiecznym miejscu. Nie kładź go na krawędzi stołu lub w pochylonej płaszczyźnie, aby uniknąć przypadkowego upuszczenia lub uszkodzenia produktu.
4. Nie używaj produktu bez filtra lub z uszkodzonym filtrem. Zaleca się używania tylko oryginalnych filtrów. Nieoryginalne filtry mogą wpływać na obniżoną wydajność urządzenia lub wpływać na jego uszkodzenie.
5. Nie umieszczaj oczyszczacza w miejscu narażonym na kondensację z powodu dużych zmian temperatury. Urządzenie poprawnie pracuje w temperaturze między 5°C a 50°C.
6. Zawsze wyłączaj produkt przed próbą otwarcia pokrywy i wyjęcia filtra.
7. Nie blokuj wlotu i wylotu powietrza, aby uniknąć uszkodzenia w wyniku przegrzania. Umieszczaj oczyszczacz z dala od miękkich przedmiotów, takich jak zastawy. Upewnij się, że odległość między przedmiotem a produktem wynosi od góry, z boków i od tyłu min. 30 cm oraz 50 cm od górnej płaszczyzny.
8. Nigdy nie używaj produktu bez nadzoru. Dzieci powinny być pod nadzorem odpowiedzialnej osoby dorosłej, aby upewnić się, że nie bawią się produktem.
9. Nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do wylotu powietrza, aby uniknąć uszkodzeń ciała oraz usterek urządzenia.

10. Okresowo sprawdzaj kabel elektryczny produktu. Jeśli kabel elektryczny jest uszkodzony, należy go wymienić w autoryzowanym serwisie Webber, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

11. Nie używaj produktu w pobliżu benzyny, lakierów lub łatwopalnych cieczy. Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła.

12. Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub instruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.


13. Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub instruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia ani konserwacji.


14. Przed czyszczeniem, naprawą lub przeniesieniem produktu należy odłączyć go od zasilania. Do czyszczenia produktu nie używaj łatwopalnych płynów ani twardych, szorujących ściereczek, aby zapobiec zarysowaniu.

15. Nie używaj tego urządzenia, jeśli stosowałeś lotne środki owadobójcze wewnątrz pomieszczeń lub w miejscach z palącymi się kadzidłami lub oparami aromatycznymi lub chemicznymi.

16. Zawsze po użyciu odłącz urządzenie od sieci. Odłączając przewód zasilający, trzymaj wtyczkę, nie ciągnij za przewód.

II. Opis elementów urządzenia

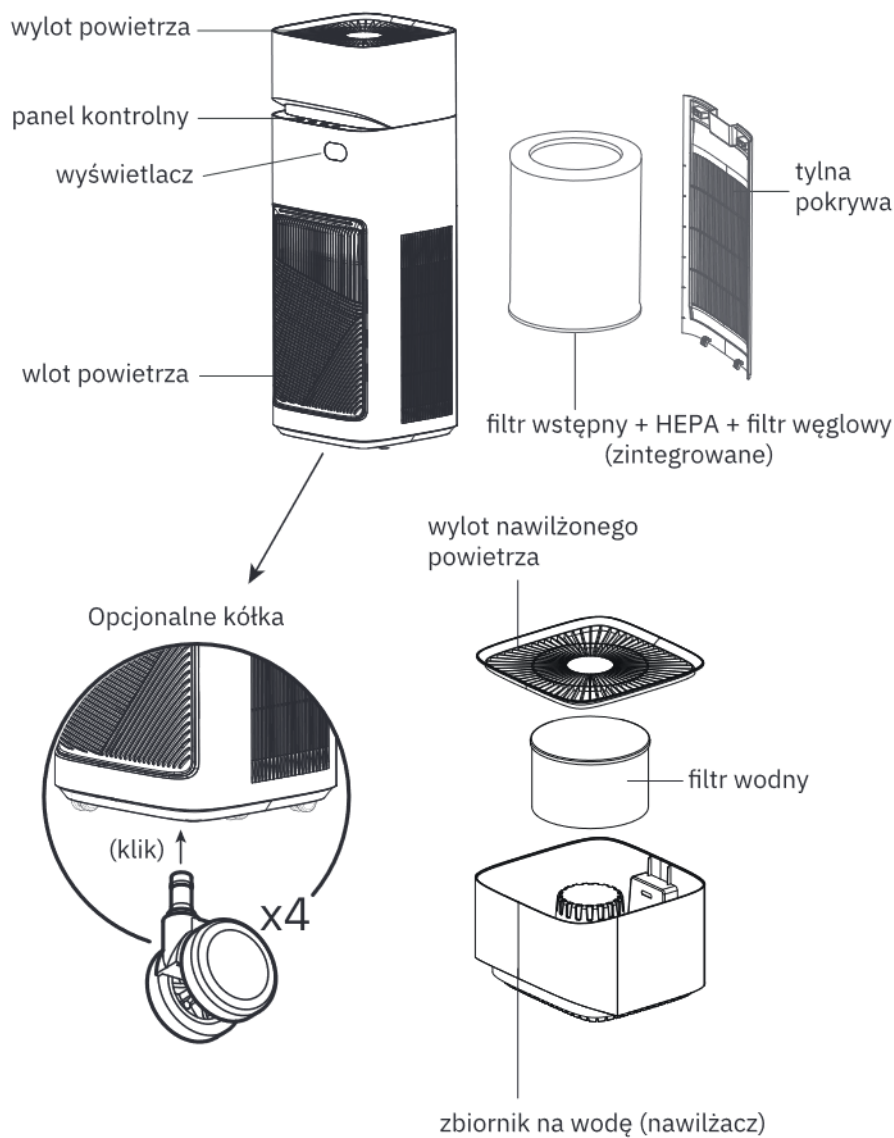

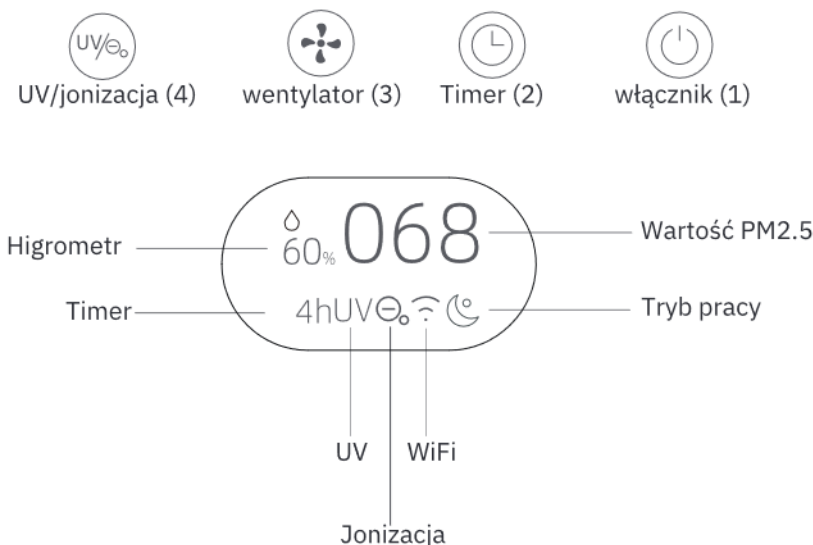

III. Użytkowanie urządzenia

1. Przycisk wł. / wyt.

Po podłączeniu urządzenia do gniazdka rozlegnie się sygnał dźwiękowy, lampki kontrolne na panelu kontrolnym włączą się na ok. 3 sekundy oraz przejdą w stan czuwania wskazując status Wi-Fi..

Naciśnij przycisk 1  na panelu kontrolnym oczyszczacza. Urządzenie uruchomi się z domyślną prędkością wentylatora AUTO. Naciśnij jeden raz przycisk , aby go wyłączyć. Wszystkie lampki wyłączą się, z wyjątkiem diody zasilania - sprzęt wejdzie w tryb gotowości.

2. Prędkość wentylatora

Naciśnij przycisk 3 , aby wybrać jeden z poziomów prędkości wentylatora: (tryb auto A / tryb nocny - symbol księżyca / 2 / 3 / 4).

Naciśnij , aby wyregulować prędkość wentylatora. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy informujący o zatwierdzeniu wyboru.

3. Nawilżanie powietrza

Oczyszczacz powietrza AP9650 może być użytkowany tylko do oczyszczania powietrza lub też przy zamontowaniu modułu nawilżającego dodatkowo do nawilżania ewaporacyjnego. Odpowiednia wilgotność w pomieszczeniu, w którym przebywamy jest bardzo istotna dla naszego komfortu. Najkorzystniejsza dla zdrowia jest wilgotność w zakresie od 40% do 65%.

Aby skorzystać z funkcji nawilżania ewaporacyjnego, należy na górnej płaszczyźnie oczyszczacza zamontować moduł nawilżający, upewnić się, że filtr wodny nie jest opakowany w folię (w razie potrzeby usunąć opakowanie) i nalać do zbiornika wodę, zwracając uwagę aby nie przekroczyć poziomu otworu przelewowego.

Uwaga: Gdy moduł nawilżania jest zamontowany na obudowie wyświetlacz obok pomiaru PM2,5 pokazuje wartość aktualnej wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Jeżeli używamy tylko oczyszczacza (bez modułu nawilżającego) wartość wilgotności nie jest widoczna.

Przyciskiem  regulujemy prędkość nawiewu powietrza i jednocześnie intensywność nawilżania.

4. Timer

Naciśnij przycisk , aby ustawić czas pracy w zakresie 2H-24H. Na wyświetlaczu ukaże się ustawiona wartość. Aby zresetować ustawienie timera należy przytrzymać przycisk przez 3 sekundy.

5. Sterylizacja UV/Jonizacja

Przycisk  pozwala na włączenie funkcji sterylizacji UV lub funkcji jonizacji powietrza lub obu funkcji jednocześnie. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć te funkcje.

6. Reset urządzenia

Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol filtra i wartość 0%, oznacza to, że filtr należy wymienić (urządzenie pokazuje 0% po 2200 godzinach pracy). Informacje i wskazówki odnośnie wymiany filtrów znajdują się w dziale „Instalacja filtrów”. Po wymianie filtra przytrzymaj przycisk 1 przez 7 sekund, aby zresetować urządzenie i rozpocząć odliczanie czasu pracy od nowa. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i wyłączą się wszystkie diody.

7. Tryb WiFi


Urządzenie domyślnie łączy się z siecią WiFi i aplikacją mobilną. Zainstalowanie aplikacji Smart Life opisane jest w punkcie IX niniejszej instrukcji. Symbol WiFi pojawi się na wyświetlaczu jeżeli aplikacja prawidłowo połączy się z urządzeniem. Podczas pracy urządzenia dłuższe przyciśnięcie symbolu  wznowia/resetuje połączenie Wi-Fi.

IV. Instalacja filtrów


Urządzenie zapewnia sprawne działanie TYLKO, gdy zainstalowane są prawidłowo filtry.

**Przypominamy,
przed montażem zdejmij foliowe opakowanie z nowych filtrów.**


1. Zdejmij pokrywę filtra z tyłu urządzenia.

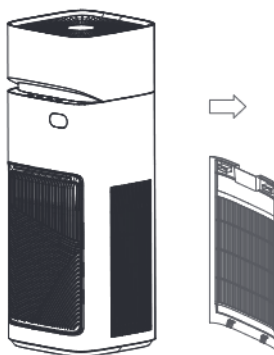


2. Przesuń blokadę filtra znajdującą się w dolnej części oczyszczacza w prawo (w pozycję „Open”). Usuń zużyty filtr.

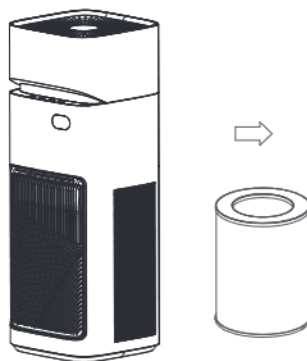


3. Wyjmij nowy filtr z plastikowej osłony.

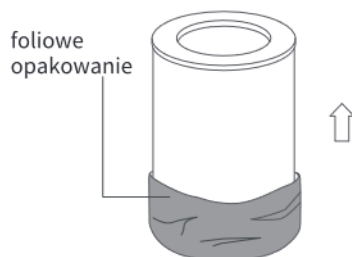

4. Następnie włóż filtr do urządzenia i przesun blokadę w lewo (w pozycję „Close”).

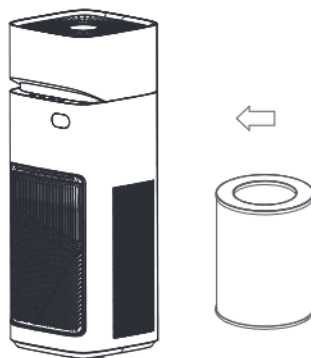

5. Na koniec zamontuj z powrotem pokrywę wlotową do urządzenia.

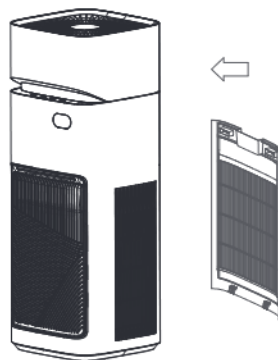

6. W przypadku używania modułu nawilżającego, należy filtr wodny wyjąć z foliowego opakowania i umieścić wewnątrz zbiornika na wodę. Prawidłowe działanie nawilżacza zapewnią tylko filtry oryginalne Webber, przeznaczone do tego typu urządzenia.

Zapassowe filtry można dokupić na:

www.webber.com.pl

V. Czyszczenie i konserwacja

- Odtłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub przenoszeniem.
- Nie zanurzaj przewodu i całości urządzenia w wodzie lub innych płynach.
- Nie używaj detergentów, metalowych szczotek do czyszczenia, benzyny, alkoholu lub innych łatwopalnych płynów do czyszczenia.
- Należy regularnie czyścić oraz wymieniać filtry, aby zapewnić skuteczność filtracji.
- Pozostaw urządzenie wyłączone na 15 minut przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Użyj miękkiej szmatki do czyszczenia powierzchni produktu. Jeśli obudowa jest mocno zabrudzona, użyj wilgotnej szmatki, namoczonej w ciepłej lub czystej wodzie. Po myciu wytrzyj urządzenie dokładnie za pomocą suchej ściereczki.
- Zintegrowany Filtr HEPA/węglowy/wstępny nie nadaje się do prania. Zaleca się stosowanie miękkiej szczotki do usuwania kurzu z powierzchni lub od czasu do czasu wystawienie go na promienie słoneczne, co pomaga przedłużyć żywotność filtra. Okres wymiany filtra HEPA może zależeć od intensywności pracy oraz warunków w jakich jest eksploatowane urządzenie. Zaleca się wymianę filtrów co 6-12 miesięcy. Sygnalizacja wymiany filtra włącza się po 2200 godzinach pracy, jednak w przypadku pracy w mocno zanieczyszczonym środowisku, należy filtr wymieniać częściej.
- Po wymianie filtra, należy przytrzymać przycisk 1 przez ok. 7 sekund, aby zresetować licznik godzin pracy. Na wyświetlaczu powinien się pojawić obraz filtra z napisem 100%.
- Mycie filtra wodnego. Zaleca się czyszczenie tego filtra po uruchomieniu urządzenia co pewien okres (ok. 3 miesiące), aby usunąć zanieczyszczenia i zapewnić odpowiednią jakość nawilżania. Zaleca się czyszczenie filtra nawilżacza poprzez zanurzenie go w roztworze z kwasu cytrynowego lub odkamieniacza na ok 5-10 minut w zależności od stężenia roztworu i stopnia zabrudzenia.

VI. Przechowywanie produktu

Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania. Dokładnie wyczyść urządzenie, opróżnij zbiornik na wodę, osusz filtry oraz włóż z powrotem do opakowania. Zaleca się przechowywanie i magazynowanie urządzenia w miejscu wolnym od wilgoci, z dala od słońca i dostępu dzieci.

VII. Rozwiązywanie problemów (FAQ)

W tej sekcji podsumowano najczęstsze problemy, które można napotkać w codziennej eksploatacji urządzenia. Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, skontaktuj się z centrum obsługi klienta firmy WEBBER w swoim kraju.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	1. Źle zamontowana wtyczka w gniazdku zasilania. 2. Brak prądu w sieci.	1. Sprawdź czy wtyczka jest dobrze zamontowana w gniazdku. 2. Sprawdź czy są włączone wszystkie bezpieczniki w sieci.
Przepływ powietrza z wylotu powietrza jest niski.	1. Plastikowe opakowanie filtra nie zostało usunięte. 2. Coś blokuje wylot powietrza.	1. Zdejmij plastikowe opakowanie z filtra. Patrz sekcja „Instalacja filtrów”. 2. Usuń przedmioty z wylotu powietrza. Patrz sekcja „Czyszczenie i konserwacja”.
Wydajność oczyszczania powietrza nie jest zadowalająca i nie poprawia jakości powietrza.	1. Filtry nie są jeszcze zainstalowane. 2. Drzwi lub okna są zawsze otwarte. Zanieczyszczenia na zewnątrz stale napływają do pomieszczenia. To powód słabego i mało wydajnego oczyszczania powietrza w pomieszczeniu. 3. Filtry są brudne, co powoduje spadek skuteczności filtracji.	1. Zainstaluj filtry. 2. Nie umieszczaj produktu zbyt blisko okna, chyba że okno jest zamknięte. Proszę o zamykanie drzwi. Urządzenie należy umieścić w miejscu które umożliwia swobodny przepływ powietrza oraz usunąć obiekty blokujące przepływ powietrza. 3. Wyczyść lub wymień filtr. Patrz sekcja „Czyszczenie i konserwacja”.
Wyciek wody.	1. Urządzenie nie jest ustawione pionowo lub korek silikonowy albo wężyk odprowadzający wodę nie jest zamontowany właściwie.	1. Sprawdź elementy wymienione w opisie.

VIII. Specyfikacja techniczna

Model	Webber AP9650
Zasilanie	220-240V~50/60Hz
Moc max	60 W
Rekomendowana powierzchnia pracy	< 77 m ²
Wydajność oczyszczania	600m ³ /h
Głośność max	< 56 dB
Waga netto	10 kg
Wymiary	310x310x905 mm
Stężenie jonów ujemnych	200 milion/cm ³

Żywotność filtra: 6-12 m-cy w zależności od lokalnego poziomu zanieczyszczeń i intensywności pracy urządzenia (lub 2200 godzin pracy).

IX. Instrukcja podłączenia urządzenia do sieci Wi-Fi oraz aplikacji na urządzenia mobilne - smartphone

1. Zeskanuj kod QR znajdujący się w instrukcji oraz zainstaluj aplikację (systemy Android i iOS).
2. Podłączanie do sieci Wi-Fi.
 - 2.1. Podłącz urządzenie mobilne - smartphone do sieci WiFi (tylko sieci 2.4GHz).
 - 2.2. Otwórz aplikację TUYA, zarejestruj się oraz zaloguj do aplikacji. Jeśli posiadasz już konto w aplikacji TUYA zaloguj się do niej.
 - 2.3. Po zalogowaniu postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby dodać kolejne urządzenia do sieci Wi-Fi.
 - 2.4. W aplikacji Tuya wciśnij "home"/ "add device" ("dodaj urządzenie") lub znak plus "+". Następnie w zakładce "small home appliance" ("małe urządzenia") znajdź nazwę "air purifier" ("oczyszczacz powietrza") i wybierz ikonę oczyszczacza.
 - 2.5. Skieruj teraz uwagę na oczyszczacz powietrza (nie wyłączając aplikacji na urządzeniu mobilnym - smartphonie). Podłącz oczyszczacz do zasilania - nie włączaj urządzenia przyciskiem na panelu. W trybie „stand by” naciśnij i przytrzymaj przez ok 5-7 sekund ikonę  - ikona Wi-Fi zacznie mrugać na przednim wyświetlaczu. W tym samym czasie potwierdź na aplikacji na urządzeniu mobilnym - smartphonie, że ikona na oczyszczaczu mruga i jest gotowa do połączenia między urządzeniami.

2.6. W Aplikacji wybierz właściwą sieć Wi-Fi - identyczną z tą, do której podłączone jest urządzenie mobilne - smartphone oraz wprowadź poprawne hasło. Potwierdź operację przyciskiem poniżej na aplikacji.

2.7. Jeśli połączenie będzie zakończone powodzeniem pojawi się komunikat "Connection succeeded" (Połączono).Urządzenie jest gotowe do użytkowania. Od tego czasu można sterować oczyszczaczem powietrza za pomocą aplikacji na smartphone z każdego miejsca na świecie, gdzie znajduje się połączenie z Internetem.

W przypadku, gdy połączenie zakończy się niepowodzeniem, należy postępować zgodnie z komunikatami na ekranie aplikacji lub powtórzyć proces „parowania urządzeń”.



IX. Warunki gwarancji i reklamacje

1. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie na terenie Polski przez zakład serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia do zakładu serwisowego. Warunkiem udzielenia gwarancji jest zapoznanie się użytkownika z instrukcją obsługi i użytkowanie sprzętu zgodnie z tą instrukcją. Punkty serwisowe oraz zasady dostarczenia sprzętu do serwisu znajdziesz na stronie www.webber.com.pl.

2. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez zakład serwisowy czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie, sprawdzenie działania, czyszczenie i wymiana filtrów itp.

W przypadku wątpliwości co do właściwego działania urządzenia prosimy o kontakt telefoniczny z naszym Działem Serwisu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania urządzenia należy skontaktować się z Działem Serwisu Producenta:

mailowo: reklamacje@metrex.com.pl,

poprzez stronę producenta: www.webber.com.pl/reklamacje

lub telefonicznie: 61 1020 492.

3. Reklamującemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli:

- a) w okresie gwarancji zakład usługowy dokona 4 napraw, a sprzęt będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
- b) autoryzowany zakład serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe,
- c) naprawa nie jest wykonana w terminie określonym w pkt. 1 lub w innym terminie uzgodnionym na piśmie z reklamującym.

4. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi zakład serwisowy.

5. Reklamujący udostępnia zakładowi serwisowemu towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

6. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących sprzedaż i odpowiedzialność producenta/sprzedawcy za towar.

Niesprawne urządzenie z dokładnym opisem usterki należy przesać na adres Serwisu:

Metrex – Serwis, ul. Grunwaldzka 229, 60-179 Poznań, tel. 61 1020 492.

Gwarancją nie są objęte:

1. Sznury połączeniowe, sieciowe, żarówki, elementy eksploatacyjne np. filtry; Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (przebiecia w sieci, używanie niezgodnie z instrukcją obsługi materiałów eksploatacyjnych, przedmioty obce, które dostały się do wewnątrz sprzętu, korozja, pyły itp.).
2. Uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez osoby trzecie lub wynikłe z użytkowania niezgodnego z instrukcją.
3. Celowe uszkodzenia sprzętu powstałe podczas czynności konserwacyjnych, wymiany filtrów lub czyszczenia.

Przypomnienie

Zanim przystąpisz do czyszczenia i przechowywania urządzenia, wyłącz je z prądu.

Nie używaj urządzenia, jeżeli w środku nie ma filtrów, ponieważ usunięcie zanieczyszczeń powietrza będzie niemożliwe, a kurz, który dostanie się do niego, może spowodować jego uszkodzenie. Jeżeli nie używasz oczyszczacza przez dłuższy czas, wyłącz go z prądu. Prąd jest pobierany również w trybie uśpienia - STANDBY.

W zależności od tego, gdzie i w jaki sposób używasz oczyszczacza, może zdarzyć się, że będzie konieczność wymiany filtrów wcześniej niż zalecane (np. mieszkanie, w którym wiele osób pali papierosy lub powierzchnia o dużym stopniu zanieczyszczenia powietrza). Wymień filtry, jeżeli zauważysz nieefektywne działanie oczyszczacza.



Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych [dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów].



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegne potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.



Zamawianie części i akcesoriów

Jeśli chcesz wymienić jakąś część albo zakupić dodatkowy element, zwróć się do sprzedawcy produktów firmy Webber lub przejdź na stronę www.webber.com.pl

W przypadku trudności z zakupem części wymiennych skontaktuj się z nami: kontakt@webber.com.pl

Producent:

PHU Metrex, ul. Grunwaldzka 229, 60-179 Poznań, PL

webber.com.pl

*zastrzegamy prawo do pomyłek oraz błędów drukarskich.





Webber

Webber 

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

webber.com.pl