

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIA

- Urządzenie należy utrzymywać w stanie suchym.
- Przed czyszczeniem w wodzie odłączyć część manualną od przewodu zasilającego.
- Tego urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej ani osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że nad ich bezpieczeństwem będzie czuwała osoba za nie odpowiedzialna.
- Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby uniemożliwić im zabawę urządzeniem.
- Do stosowania wyłącznie z zasilaczem <A520-050100U-EU1>.
- To urządzenie zawiera baterie niepodlegające wymianie.
- Do ładowania baterii należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza dostarczonego wraz z urządzeniem.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania.
- Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także przez osoby bez doświadczenia ze sprzętem bądź z brakiem wiedzy na jego temat, jeśli odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i ze zrozumieniem występujących zagrożeń.


UWAGA

- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- Nie ładuj golarki w wilgotnym środowisku.
- Nie demontuj korpusu w celu wymiany akumulatora.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj samodzielnie golarki.
- Urządzenie nie nadaje się do wykorzystania podczas kąpieli lub pod prysznicem.
- To urządzenie zawiera akumulator, który może być wymieniany jedynie przez wykwalifikowane osoby.
- Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie odłączanej stacji ładującej dostarczonej wraz z maszynką do strzyżenia.



Nadaje się do czyszczenia pod bieżącym strumieniem wody

Przegląd produktu

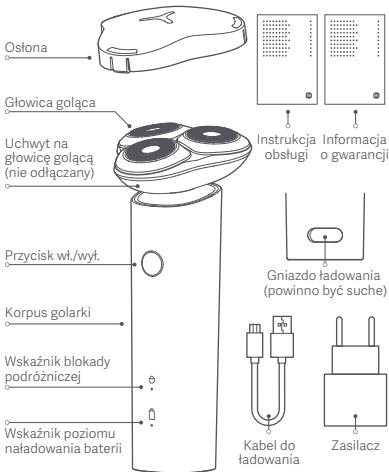

Uwaga: Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą jedynie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się od przedstawionych w związku z ulepszeniami produktu.

Jak używać

- Zaleca się wyczyszczenie głowicy golącej przed pierwszym użyciem. Normalnym jest, że po pierwszych kilku goleniach skóra może być lekko podrażniona. Zaleca się regularne używanie golarki (co najmniej 3 razy w tygodniu) przez 3 tygodnie – skóra przyzwyczai się do urządzenia tak szybko, jak to możliwe.
- Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć lub wyłączyć golarkę.
- Podczas golenia lekko dociśnij golarkę i wykonuj koliste ruchy.



Uwaga:

- Nie należy ciągnąć za uchwyt głowicy golącej, ponieważ jest ona nierozłączalna.



Uwagi:


- Nieprawidłowe stosowanie golarki może łatwo uszkodzić głowicę golącą. Przed użyciem upewnij się, że głowica goląca znajduje się w nienagannym stanie. Nie używać głowicy golącej w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń.
- Dla uzyskania optymalnego efektu należy golić na sucho. Podczas golenia miejsc trudno dostępnych, takich jak broda i szyja, zaleca się przesuwanie golarki w kierunku przeciwnym do kierunku rozwoju zarostu.

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Podłącz kabel do ładowania do gniazda ładowania i podłącz go do gniazdka elektrycznego, aby rozpocząć ładowanie. Opis stanu wskaźnika poziomu baterii jest następujący:

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora podczas ładowania	Status wskaźnika
0%–40%	Migające światło pomarańczowe
40%–100%	Migające światło białe
100%	Stałe światło białe
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora podczas pracy	Status wskaźnika
40%–100%	Stałe światło białe
20%–40%	Stałe światło pomarańczowe
10%–20%	Migające światło pomarańczowe
<10%	Trzykrotne szybkie miganie na pomarańczowo (brak możliwości włączenia)

Gniazdo ładowania (z tyłu golarki)

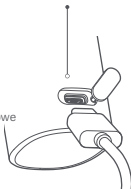

Uwaga: Golarka wspiera usługę „plug and play”. Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, golarki można używać podczas ładowania.

UWAGA: Golarki nigdy nie należy podłączać ani korzystać z niej pod prysznicem ani w sytuacji, gdy gniazdo ładowania jest mokre.




Jeśli golarki nie można włączyć z powodu niskiego poziomu naładowania akumulatora, pełne naładowanie zajmie około 90 minut. Po pełnym naładowaniu golarki można używać przez około 60 minut. Naładuj golarkę, gdy poziom naładowania akumulatora jest niski. Jeśli nie zamierzasz korzystać z golarki przez dłuższy czas, co najmniej raz na 6 miesięcy naładuj ją całkowicie.

Blokada podróżna

Golarka wyposażona jest w blokadę podróżną, która zapobiega przypadkowemu włączeniu urządzenia wewnątrz walizki.

- **Włączanie blokady podróżnej:** Gdy golarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 2,5 sekundy, do momentu zatrzymania silnika, aby włączyć blokadę podróżną. Po włączeniu wskaźnik blokady podróżnej włączy się na 3 sekundy, a następnie zgaśnie.
- **Wyłączenie blokady podróżnej:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 2,5 sekundy, aż silnik zacznie pracować, aby wyłączyć blokadę podróżną.

Uwaga: Gdy blokada podróżna jest włączona, po naciśnięciu przycisku włącz/wyłącz wskaźnik blokady podróżnej będzie migał.

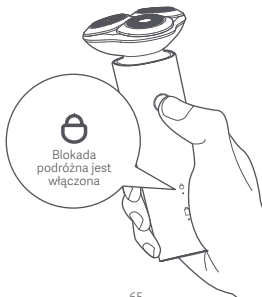


Dbanie o urządzenie i konserwacja

Aby zapewnić optymalną pracę golarki, należy ją czyścić po każdym użyciu.

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia upewnij się, że golarka jest wyłączona i nie jest podłączona do ładowania.



2. Opłucz głowicę golącą pod strumieniem wody.




3. Pociągnij głowicę golącą i wyjmij ją z uchwytu.



4. Opłucz lub użyj szczotki do czyszczenia, aby wyczyścić uchwyt głowicy golącej.



5. Odwróć głowicę golącą do góry nogami i wyczyść jej wnętrze pod kranem (nie używaj ręcznika ani ręcznika papierowego do czyszczenia głowicy golącej).



6. Dokładnie osusz golarkę, a następnie zamontuj głowicę golącą z powrotem na uchwycie.



Uwaga: Podczas czyszczenia golarki użyj osłony, aby zabezpieczyć gniazdo ładowania. Podczas podłączania kabla do ładowania upewnij się, że gniazdo ładowania jest suche.



Uwaga: Golarkę można myć pod kranem (aby gniazdo ładowania pozostał suchy, upewnij się, że jest szczelnie przykryty).

Aby zapewnić wydajność golarki, zaleca się wymianę głowicy golącej raz na pół roku. Aby dokonać wymiany, odwiedź stronę www.mi.com.

Ochrona środowiska

Po zakończeniu okresu eksploatacyjnego golarki elektrycznej należy wyjąć z niej akumulator i zutylizować go lub poddać go recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami i rozporządzeniami obowiązującymi w danym kraju lub regionie. Jeśli nie można wyjąć baterii, należy ją zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami komunalnymi obowiązującymi w danym regionie.



OSTRZEŻENIA:

- Ta golarka zawiera niewymienny akumulator.
- Nie należy wystawiać akumulatora na działanie ognia, ponieważ może to spowodować jego wybuch lub uwolnienie trujących i niebezpiecznych substancji.
- Nie wolno dopuścić do zwarcia w akumulatorze, bo może to spowodować zapłon i wzniesienie pożaru.
- Golarkę można rozbierać tylko, gdy ma być zutylizowana. W przeciwnym razie spowoduje to jej uszkodzenie.
- Należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, a przed wyjęciem akumulatora odłączyć golarkę od zasilania.
- Przed zutylizowaniem urządzenia należy wyjąć z niego baterię.
- Podczas wyjmowania baterii urządzenie musi być odłączone od sieci zasilającej.
- Akumulator należy zutylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.



Wyjmowanie akumulatora:

Uwaga: Przed wyjęciem akumulatora należy odłączyć gólarke od zasilania i upewnić się, że akumulator jest wyczerpany.



1. Za pomocą małego płaskiego śrubokręta otwórz dolną pokrywę, a następnie wyjmij przycisk wł./wył. gólarke. Po zdemontowaniu tych części nie można odzyskać.

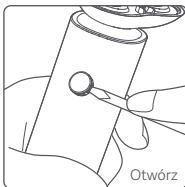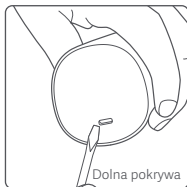

2. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego usuń śruby na spodzie i wysuń wewnętrzną komorę.

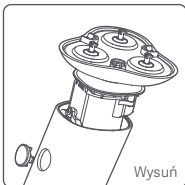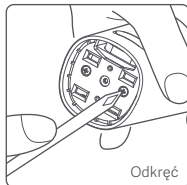

3. Użyj płaskiego śrubokręta, aby otworzyć zatrzaski po obu stronach pokrywy komory baterii, a następnie użyj nożyczek, aby odciąć połączenia między baterią a płytą główną. Upewnij się, że nie zwarcieś przewodu łączącego, a po wyjęciu baterii pozbądź się jej w odpowiedni sposób.

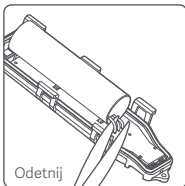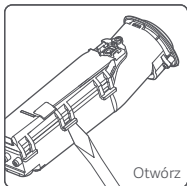

Rozwiązywanie problemów

Problem	Prawdopodobne przyczyny	Rozwiązania
Niewydajne golenie	Głowica goląca (łącznie z oczkami ostrzy) jest uszkodzona lub zużyta.	Wymień głowicę golącą u oryginalnego producenta.
	Zarost zatyka głowicę golącą.	Dokładnie wyczyść głowicę golącą.
Golarka nie działa po naciśnięciu przycisku wł./wył.	Blokada podróżna jest włączona.	Naciśnij przycisk wł./wył. i przytrzymaj go przez 2,5 sekundy, aby odblokować.
	Wyczerpał się akumulator.	Podłącz kabel do ładowania, aby naładować akumulator.
	Przycisk wł./wył. nie działa.	Prosimy o kontakt z posprzedażowym działem serwisowym.
Po goleniu wystąpiły podrażnienia na skórze	Przyzwyczajanie się skóry do golarki zajmuje nieco czasu.	Podrażnienie zniknie po 2–3 tygodniach użytkowania.

Błąd ładowania	Nieprawidłowe podłączenie gniazdo ładowania.	Ponownie podłącz kabel do ładowania.
	Ładowarka może być uszkodzona.	Wymień ładowarkę.
	Temperatura otoczenia jest zbyt niska lub zbyt wysoka.	Ładuj gólarke w temperaturze od 5°C do 35°C.
	Golarka jest uszkodzona.	Prosimy o kontakt z posprzedażowym działem serwisowym.
Po pełnym naładowaniu czas użytkowania golarki wynosi mniej niż 60 minut.	Obciążenie silnika zwiększa się, jeśli głowica goląca nie jest czyszczona przez dłuższy czas.	Dokładnie wyczyść głowicę golącą.
	Może to być spowodowane metodą golenia i gęstością zarostu.	Ogol się w normalny sposób.

Dane techniczne

Nazwa: Golarka elektryczna Xiaomi S101

Model: S101

Napięcie robocze/moc: 3,7 V  /3 W

Wejście: 5 V  1 A

Klasyfikacja IP: IPX7

Gniazdo ładowania: Typu C

Czas ładowania: Ok. 90 min

Pobór energii Tryb wyłączenia: $\leq 0,3$ W

Czas do przejścia w stan Tryb wyłączenia: ≤ 20 min

Zasilacz

Wejście: 100–240 V~,
50/60 Hz, 0,2 A

Wyjście: 5,0 V  1,0 A,
5,0 W

Informacje opublikowano	Wartość i dokładność	Jednostka
Nazwa producenta	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
Identyfikator modelu	A520-050100U-EU1	—
Napięcie wejściowe	100–240	V~
Częstotliwość wejściowa AC	50/60	Hz
Napięcie wyjściowe	5,0	V 
Prąd wyjściowy	1,0	A
Moc wyjściowa	5,0	W
Średnia sprawność podczas pracy	73,77	%
Wydajność przy Niskim Obciążeniu (10%)	64,588	%
Zużycie Mocy bez obciążenia	0,075	W

A520-050100U-EU1



Do stosowania wyłącznie z zasilaczem
<A520-050100U-EU1>.



Należy przeczytać instrukcję obsługi.



Europa — Deklaracja zgodności UE

Niniejszym firma Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd. deklaruje zgodność produktu z wymogami odpowiednich dyrektyw oraz norm europejskich wraz ze zmianami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Szczegółową elektroniczną instrukcję obsługi można znaleźć na stronie www.mi.com/global/support/user-guide



Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Producent: Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd.
(spółka Mi Ecosystem)

Adres: Room 401, 402, 1101, 1102, 1103, 1104, Building 2
Chongwen Area, Nanshan iPark, No. 3370 Liuxian Avenue,
Fuguang Community, Taoyuan Subdistrict, Nanshan District,
Shenzhen, China

Więcej informacji: www.mi.com

Wyprodukowano w Chinach

Wersja instrukcji obsługi: V1.0