




YATO



PL GRILL GAZOWY
EN GAS GRILL
DE GASGRILL
RU ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ
UA ГАЗОВИЙ ГРИЛЬ
LT DUJINIS GRILIS
LV GĀZES GRILS
CZ PLYNOVÝ GRIL
SK PLYNOVÝ GRIL
HU GÁZGRILL
RO GRĂȚARUL CU GAZ
ES BARBACOA DE GAS
FR BARBECUE À GAZ
IT BARBECUE A GAS
NL GASGRILL
GR ΨΗΣΤΑΡΙΆ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
BG БАРБЕКЮ НА ГАЗ
PT CHURRASQUEIRA A GÁS
HR PLINSKI ROŠTILJ
AR شواية غاز


YG-20010



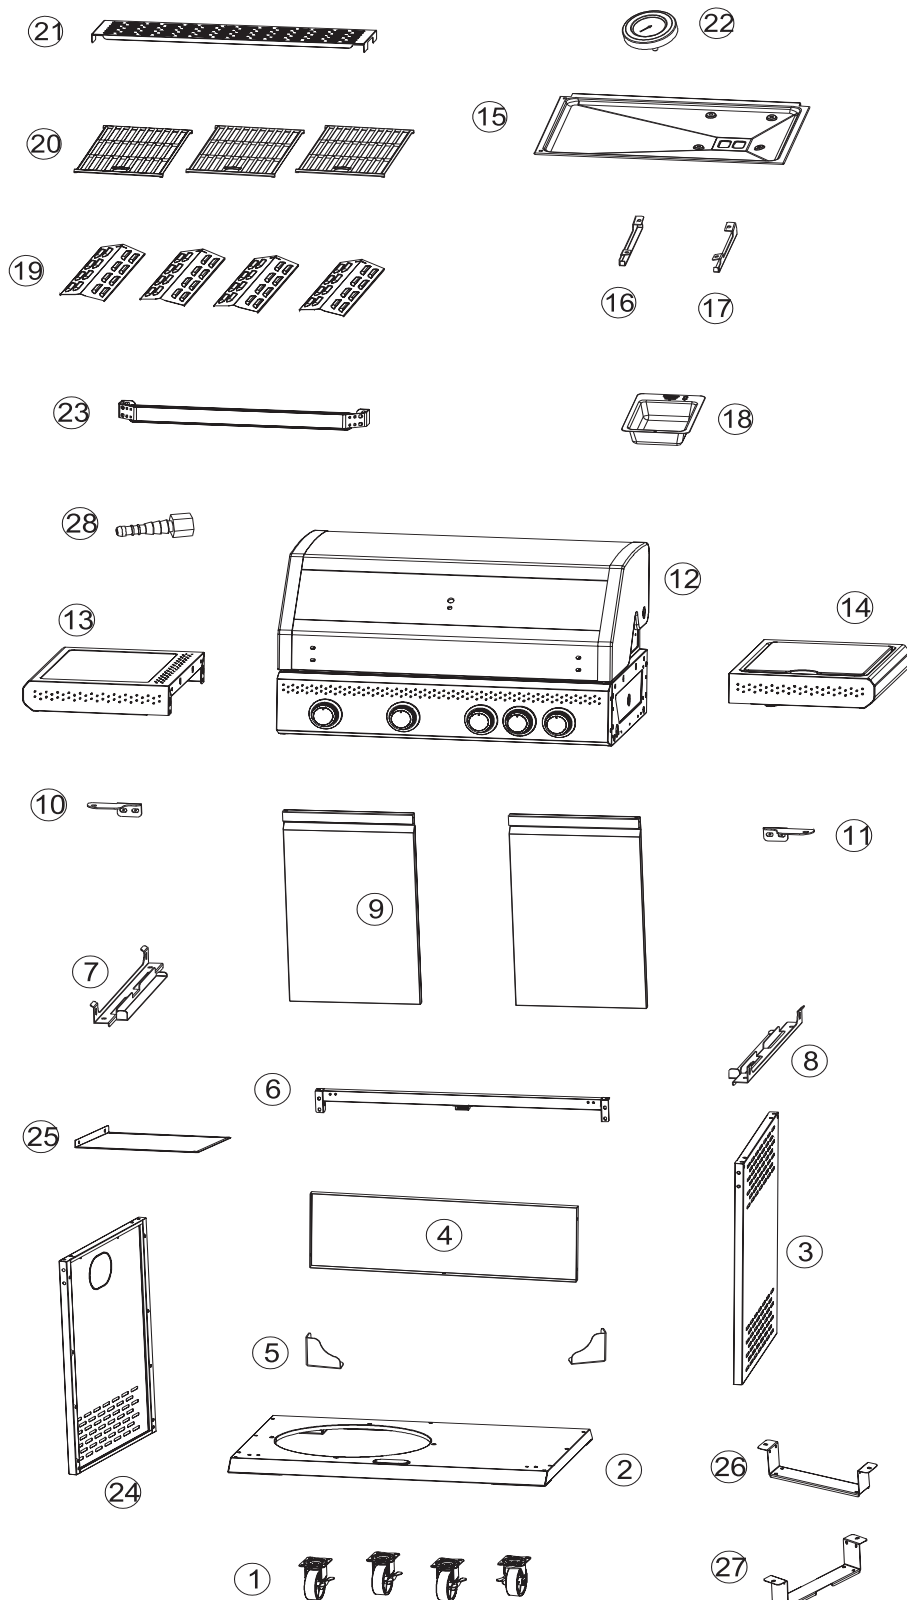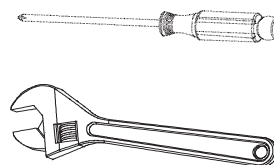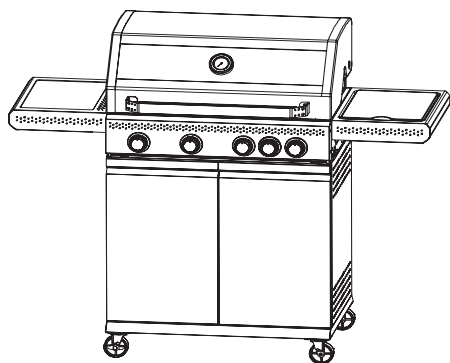

① *4	② *1	③ *1
④ *1	⑤ *2	⑥ *1
⑦ *1 (L)	⑧ *1(R)	⑨ *2
⑩ *1(L)	⑪ *1(R)	⑫ *1
⑬ *1	⑭ *1	⑮ *1
⑯ *1(L)	⑰ *1(R)	⑱ *1
⑲ *4	⑳ *3	㉑ *1
㉒ *1	㉓ *1	㉔ *1
㉕ *1	㉖ *1	㉗ *1
㉘ *1	AM5-10*51	BM4-8*2
C M4-10*4	D M5-12*10	E *1
F *4	GM5-16*8	H *1
I M6-15*8	J φ 28-2*1	KM5-10*4(SS)

I

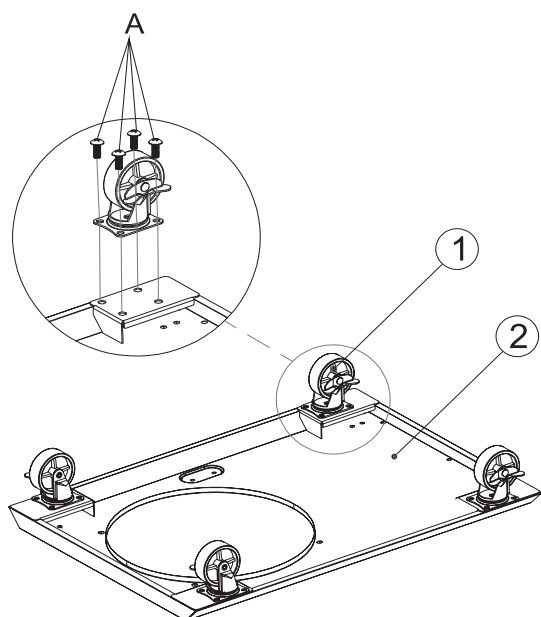


A



16x

II

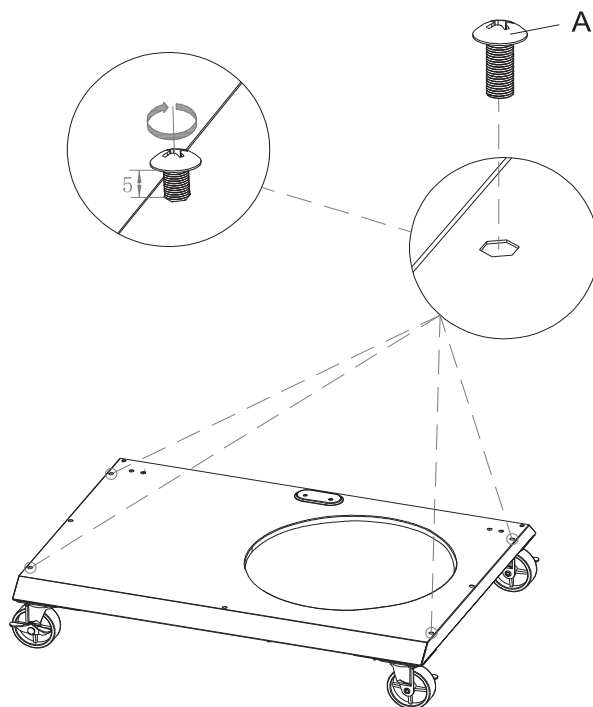


A




4x

III

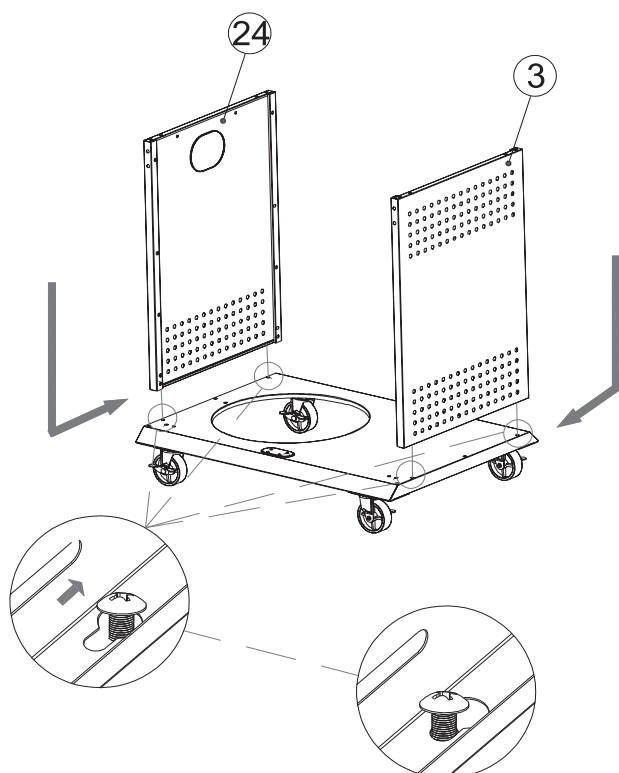

IV

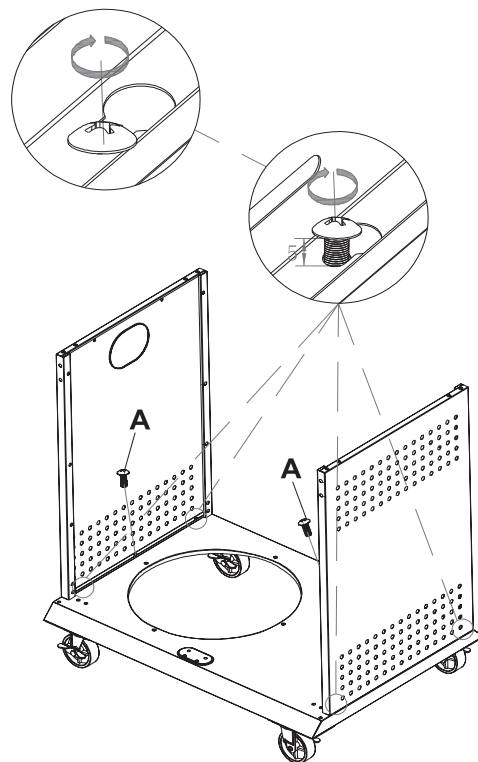


A




2x

V

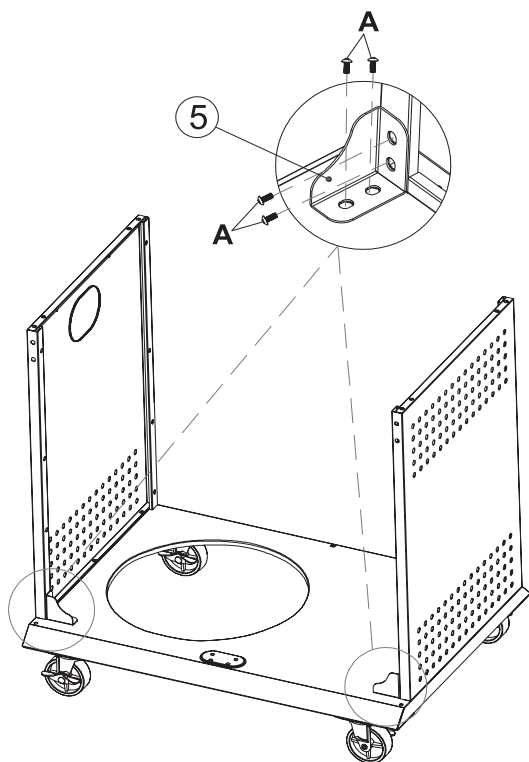


A		8x
---	--	----

VI

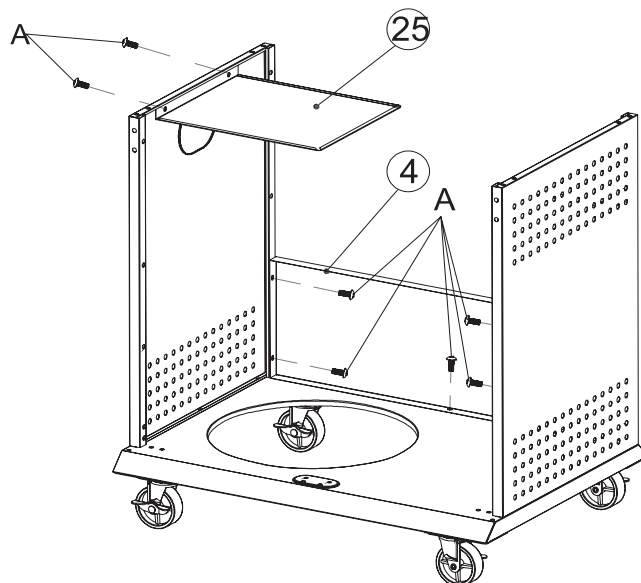


A		7x
---	--	----

VII

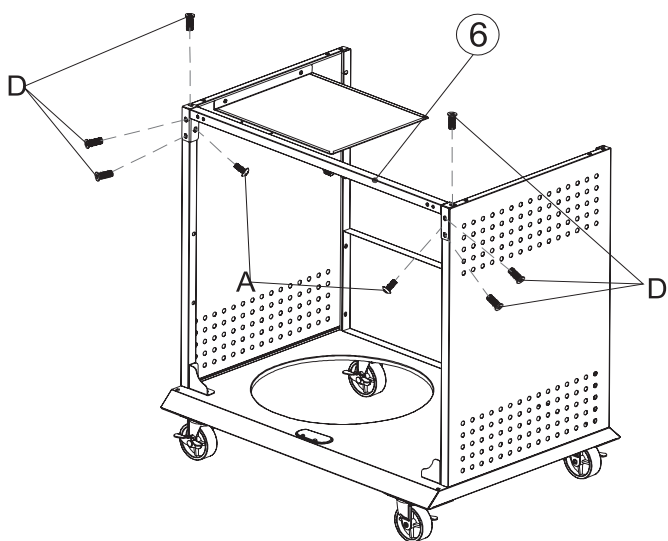


A		2x
D		6x

VIII

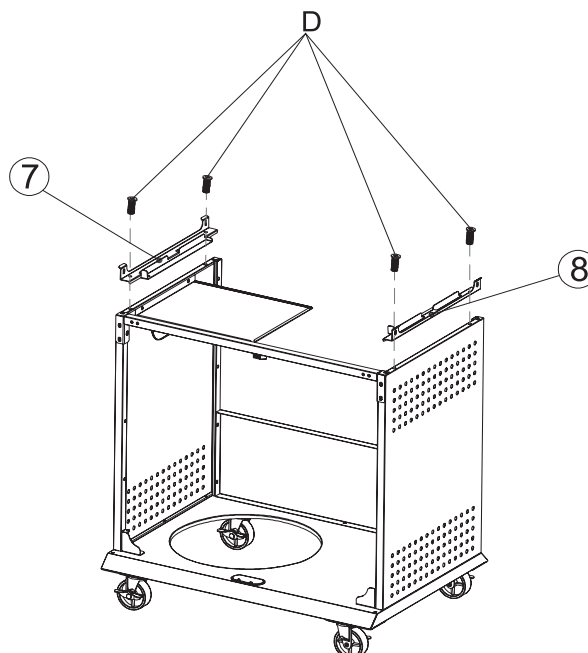


D		4x
---	--	----


IX

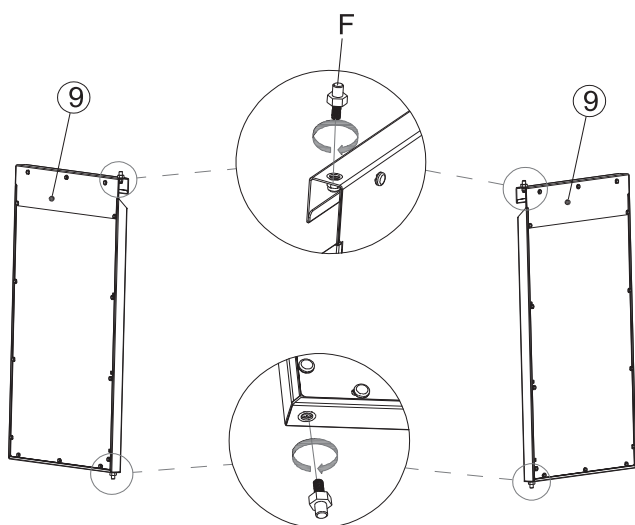 $4x$

X

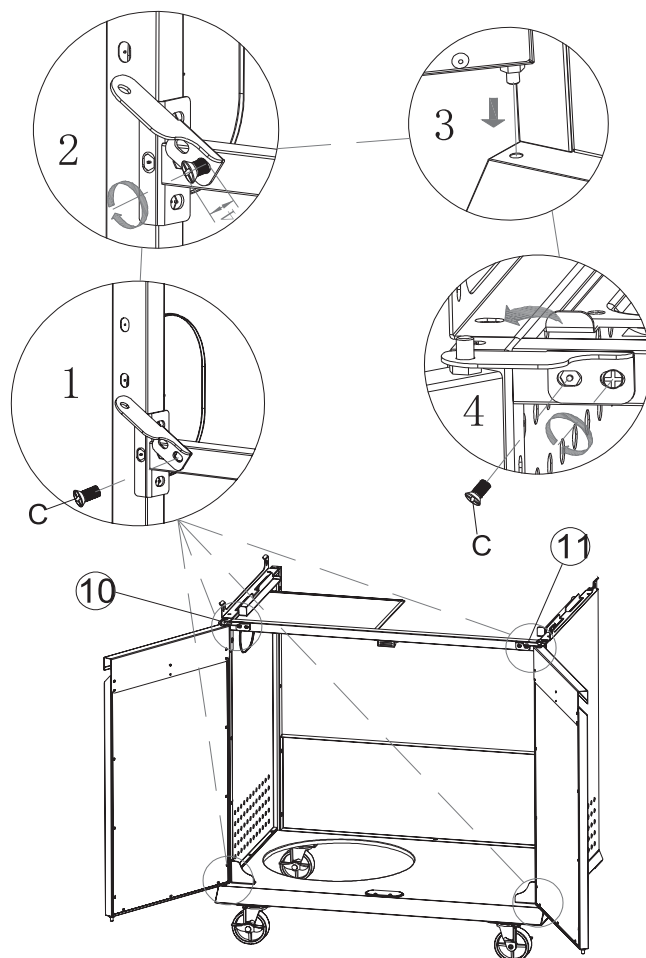
 $4x$

XI

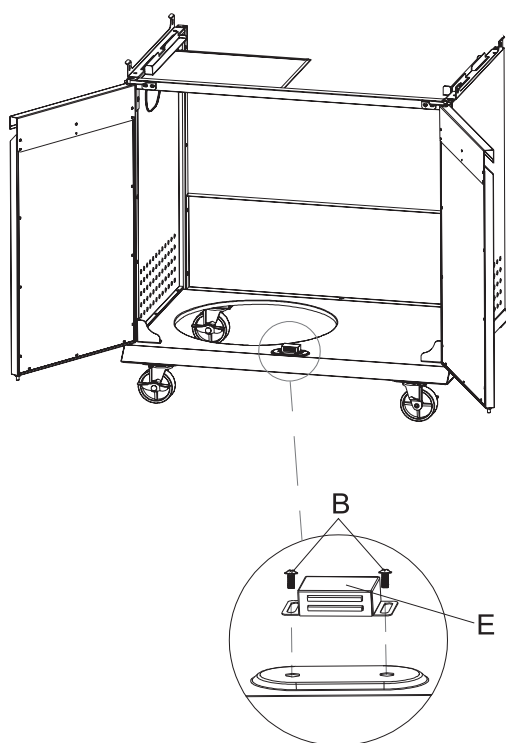
 $2x$

1x

XII

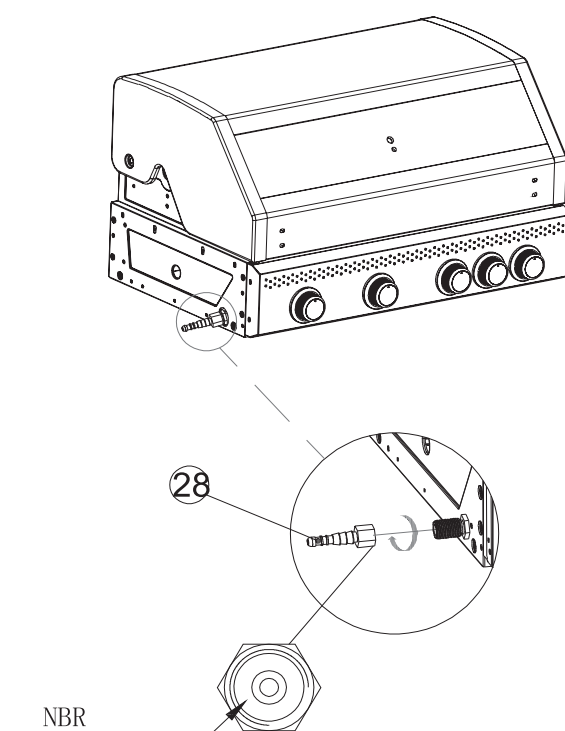

XIII

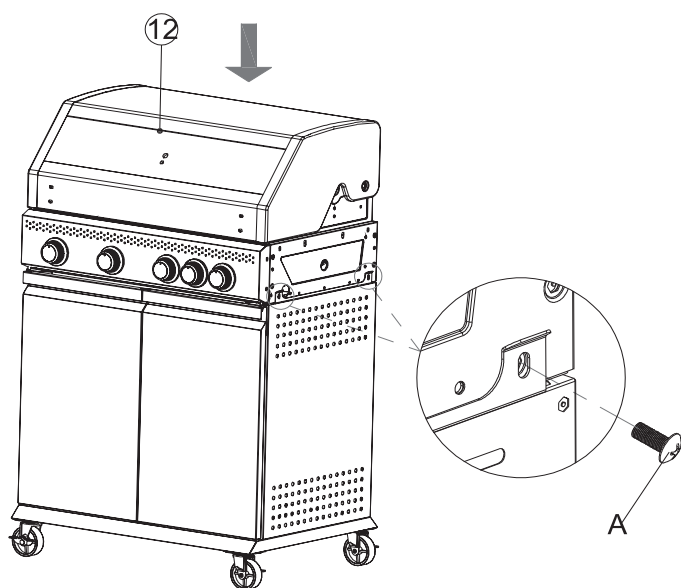


A



4x

XIV

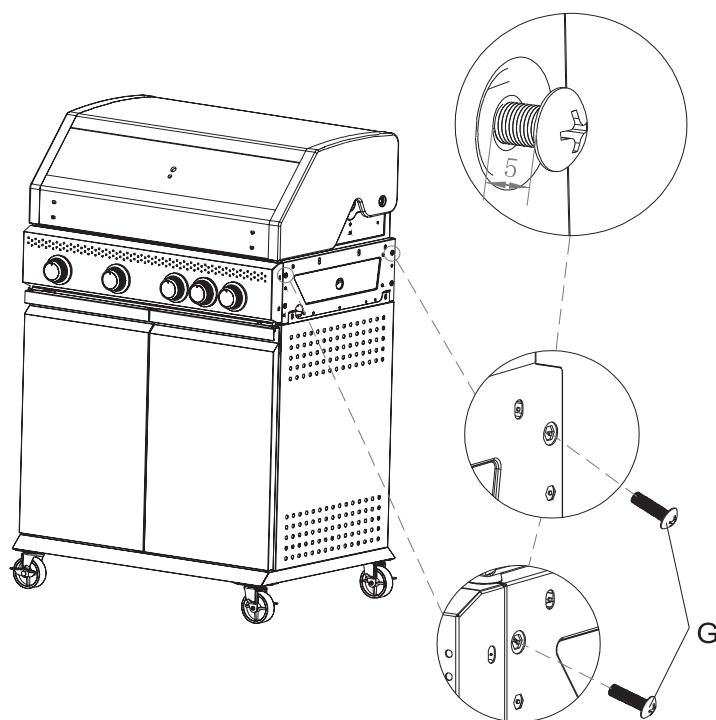


G



4x


XV

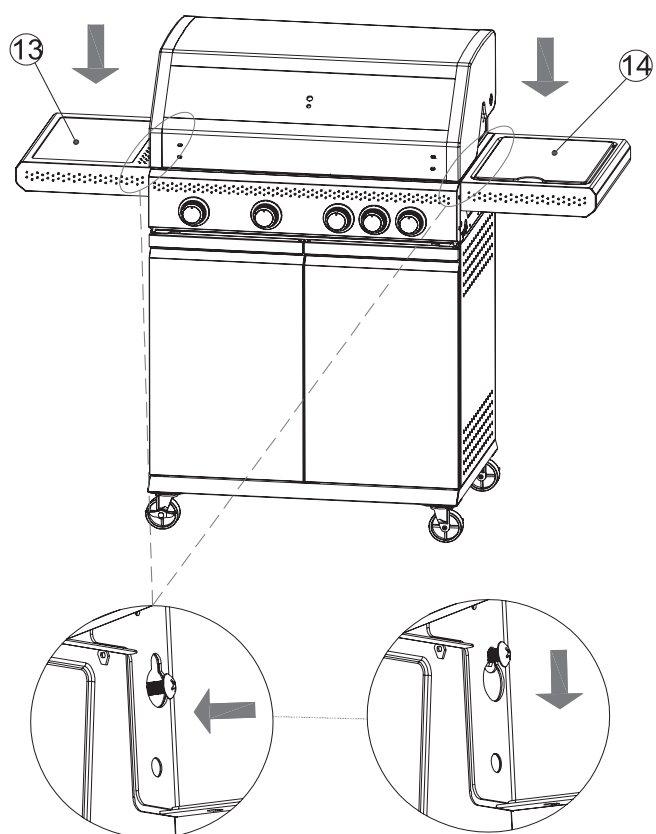

13

14

XVI

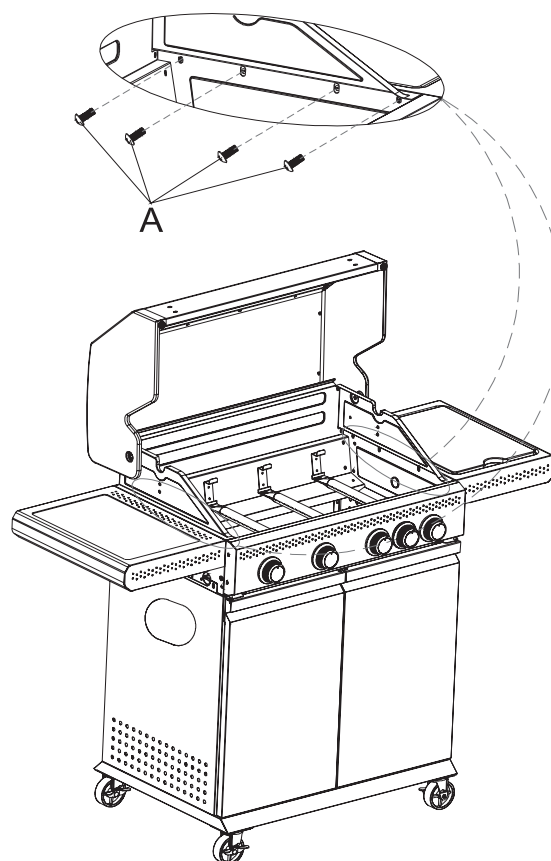


A

A



8x

XVII

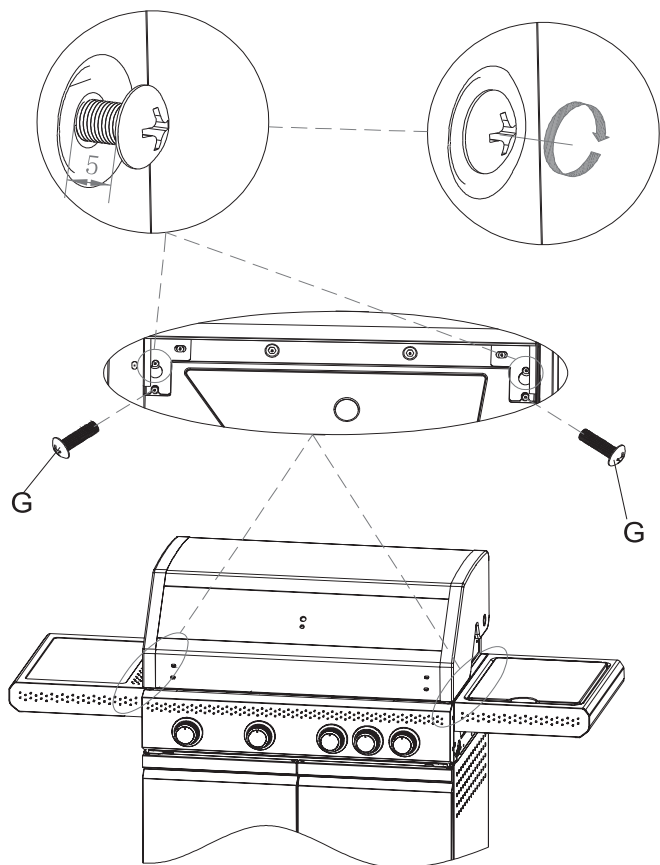


G



4x

XVIII

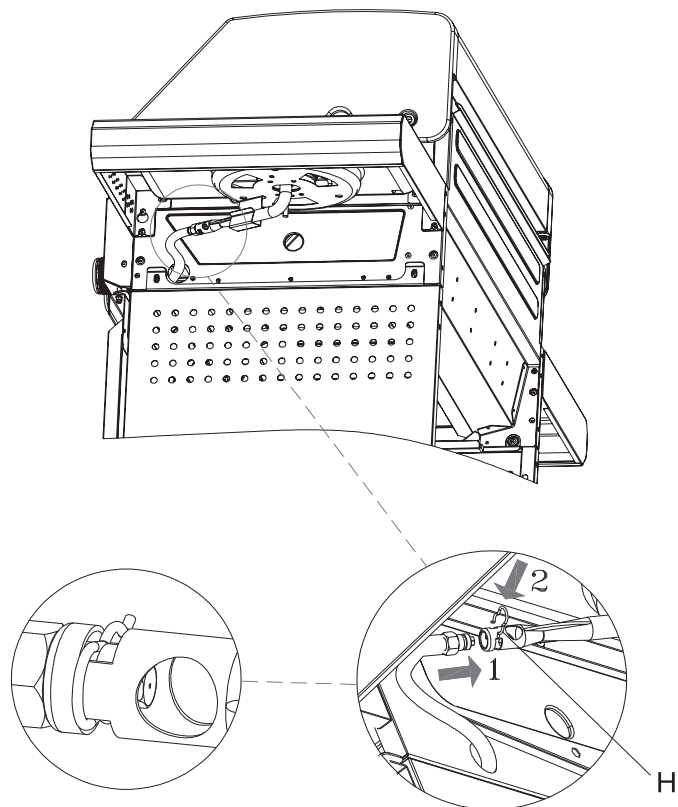


H




1x

XIX

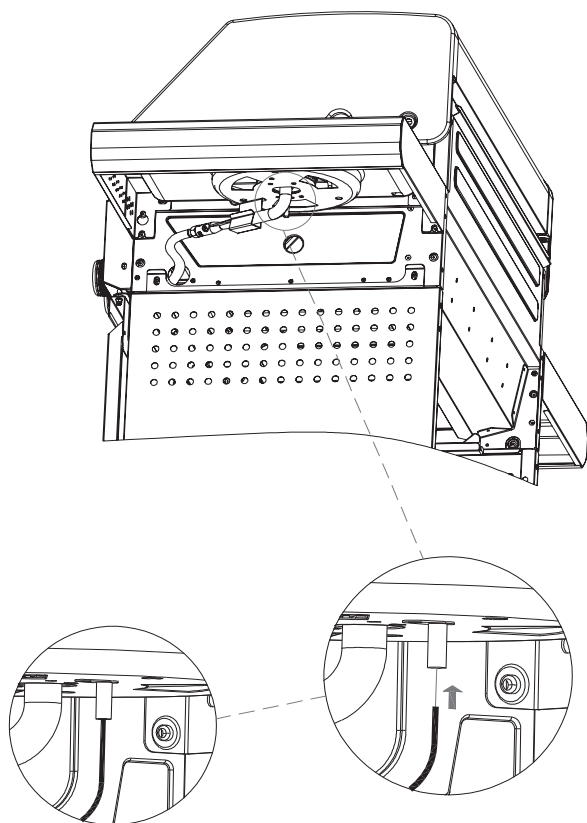

XX

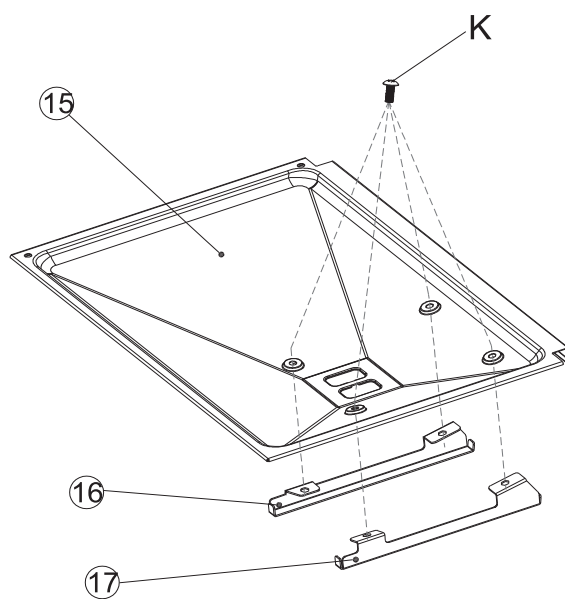


K




4x


XXI

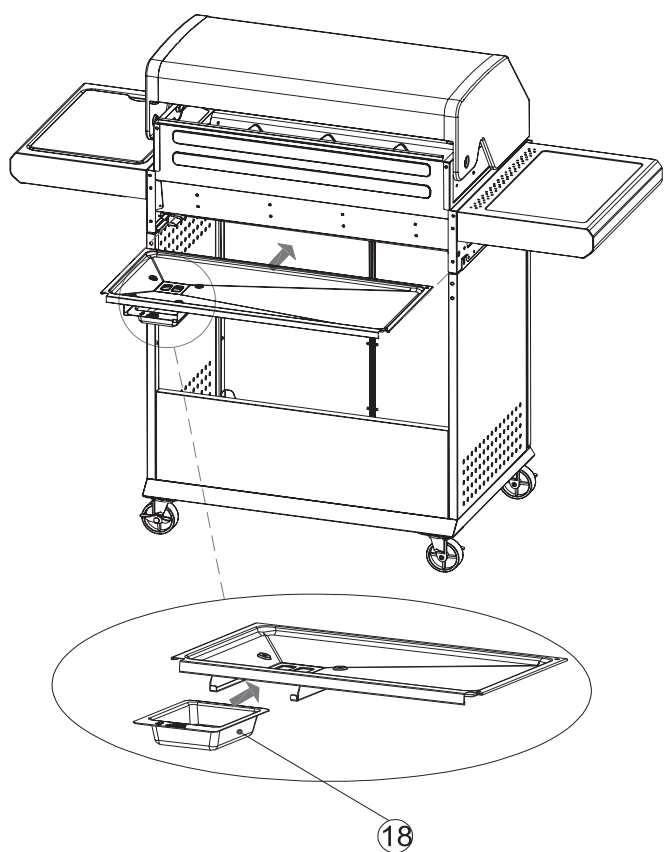


XXI

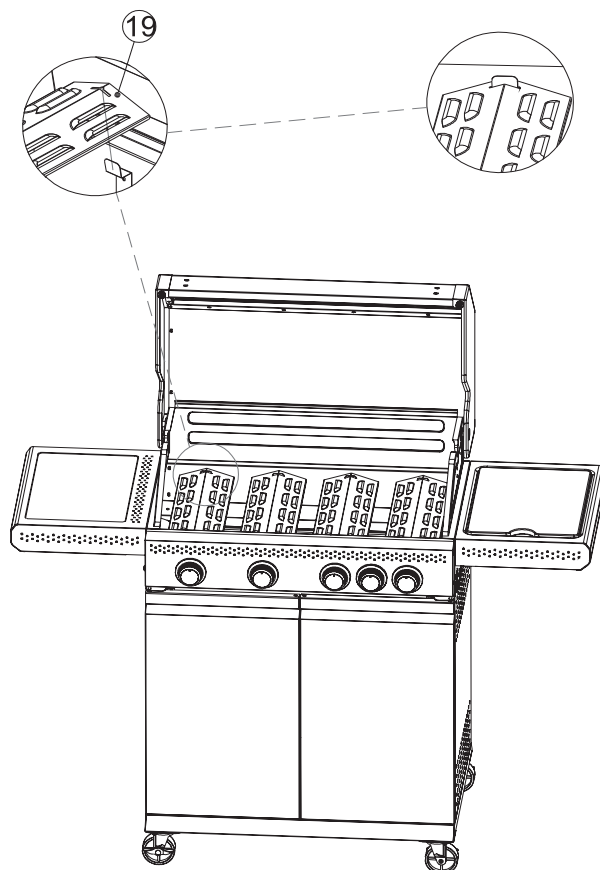


XXII

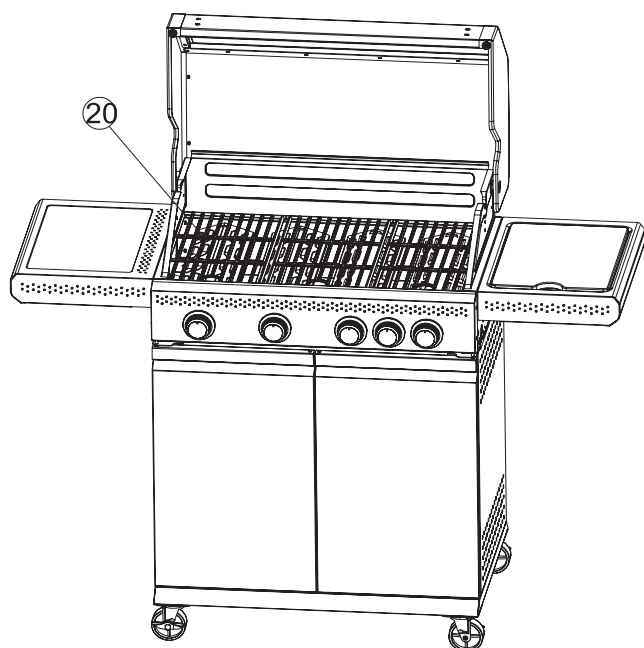

XXIII

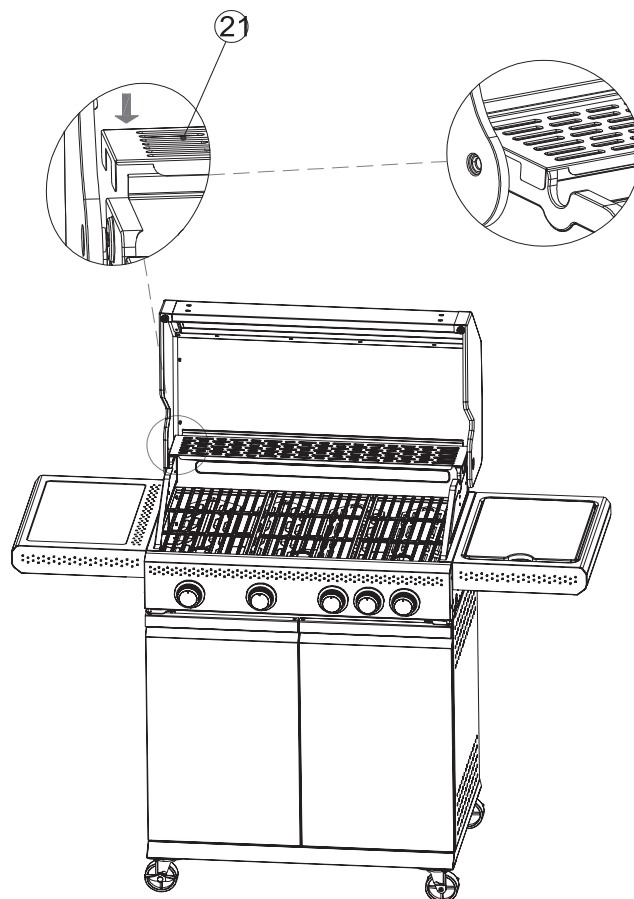

XXIV

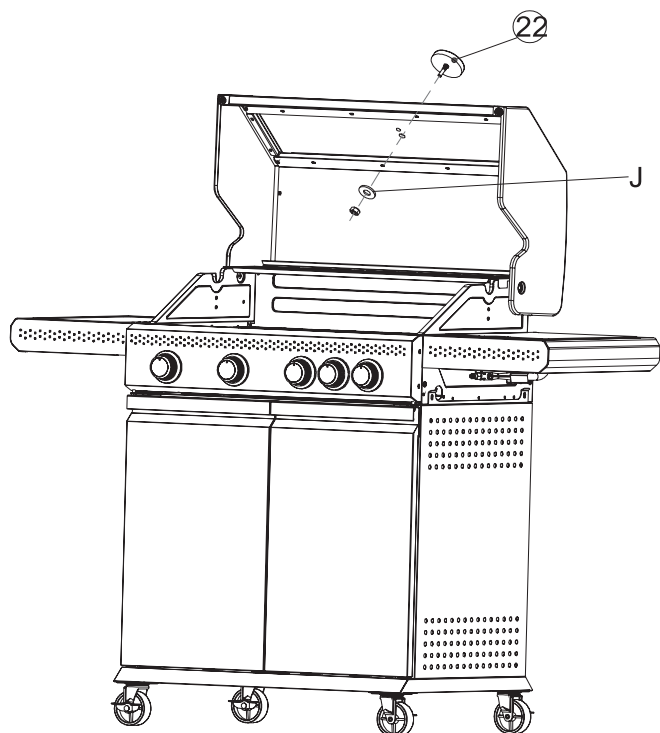


J



1x

XXV

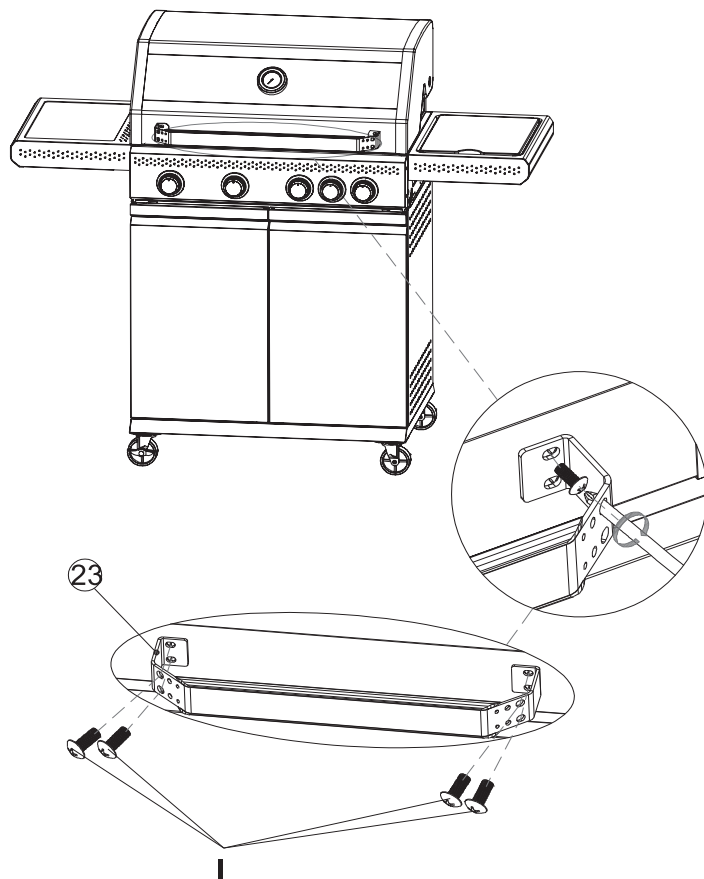


I



4x

XXII

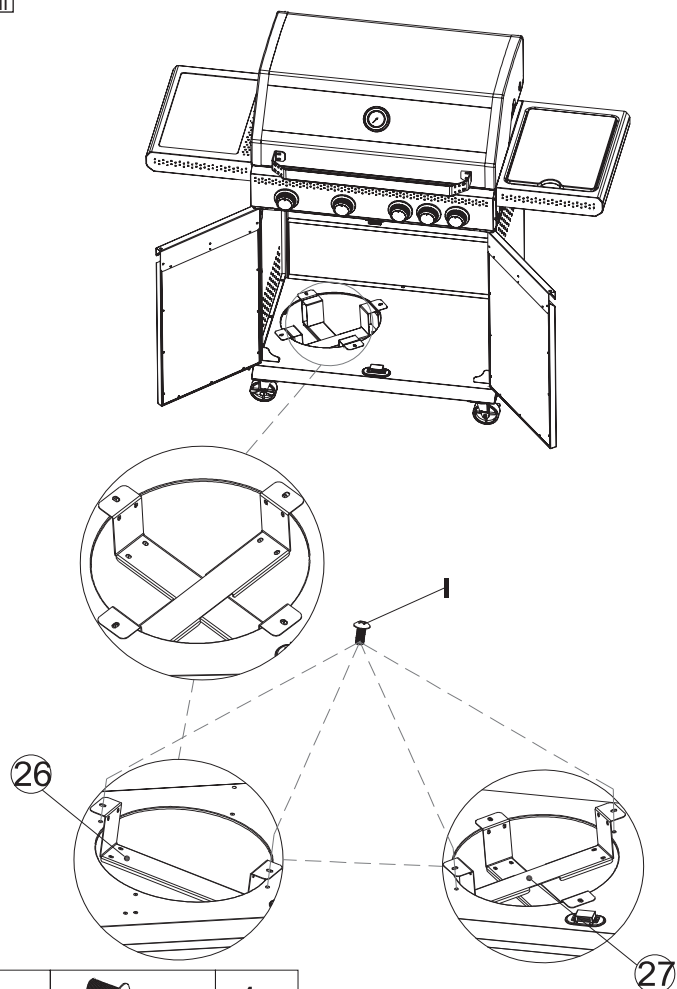

I



4x

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Stosować tylko na wolnej przestrzeni. Ze względu na możliwość gromadzenia się gazu, co może doprowadzić do pożaru lub wybuchu, dozwolone jest użytkowanie grilla tylko na wolnej przestrzeni. Zabronione jest użytkowanie grilla w garażach, halach i innych pomieszczeniach. Grilla nie należy wystawiać na działanie opadów atmosferycznych.

Przeczytaj instrukcję przed użyciem urządzenia. Zastosowanie się do poleceń zawartych może uchronić użytkownika przed odniesieniem obrażeń, spowodowaniem pożaru lub wybuchu. Instrukcję należy zachować na cały czas użytkowania grilla. W przypadku przekazywania produktu innym osobom należy przekazać go wraz z instrukcją.

OSTRZEŻENIE! dostępne części urządzenia mogą być bardzo gorące. Trzymaj dzieci z dala od urządzenia. Posługując się urządzeniem należy mieć na uwadze, że pod wpływem płomieni części narzędzia nagrzewają się do wysokich temperatur. Należy stosować rękawice chroniące przed gorącym i chwycić tylko za uchwyty przeznaczone do tego.

Nie przesuwać urządzenia w trakcie jego działania. Przemieszczenie urządzenia podczas jego działania może doprowadzić do jego przewrócenia, co grozi poważnymi poparzeniami i pożarem. Podczas przemieszczania może dojść do przerwania elastycznego przewodu łączącego butlę gazową z grillem, co może doprowadzić do niekontrolowanego wypływu gazu i spowodować pożar lub eksplozję.

Po użyciu należy zakręcić zawór na butli z gazem. Zamknięcie zaworów umieszczonych na grillu nie spowoduje odcięcia dopływu gazu do grilla. Pozostawienie instalacji pod ciśnieniem może spowodować niekontrolowany wypływ gazu, co grozi pożarem i eksplozją.

Nie wolno zmieniać konstrukcji urządzenia. Producent jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwo tylko w przypadku montażu grilla zgodnie z jego zaleceniami. Niewłaściwe przeróbki mogą spowodować niekontrolowany wypływ gazu, co grozi pożarem i eksplozją.

UŻYTKOWANIE GRILLA

OSTRZEŻENIE! Urządzenie podczas używania należy trzymać z dala od materiałów łatwopalnych.

OSTRZEŻENIE! Podczas używania grilla należy zakładać rękawice chroniące przed poparzeniem.

OSTRZEŻENIE! Podczas podłączania butli z gazem oraz użytkowania grilla zabronione jest palenie oraz zbliżanie się z ogniem.

Przeznaczenie grilla

Grill jest przeznaczony do przygotowywania potraw na wolnym powietrzu. Produkt jest przeznaczony tylko do użytku przez osoby prywatne i nie może być stosowany w handlu lub w zastosowaniach komercyjnych.

Zabronione jest stosowanie innego paliwa niż wymienionego w instrukcji. Nie należy stosować do ogrzewania pomieszczeń oraz do nagrzewania innych produktów niż potrawy. Główny ruszt służy do przygotowywania potraw przez ich bezpośrednie umieszczenie na nim. Zabronione jest stawianie na nim naczyń takich jak np. garnki czy patelnie. Do podgrzewania potraw w naczyniach służy palnik boczny, na ruszcie palnika bocznego zabronione jest bezpośrednie przygotowywanie potraw.

Dane techniczne

Nazwa produktu: Grill gazowy

Numer katalogowy produktu: YG-20010

Moc cieplna wejściowa: 14,2 kW (1032 g/h) (4 x 3,0 kW + 2,2 kW)

Rodzaj i ciśnienie gazu zasilającego: butan G30 oraz propan G31 przy ciśnieniu 37 mbar

Kategoria urządzenia gazowego wg EN 498: 1^{SB/P(37)}

Sposób zasilania gazem: butle gazowe o wadze 11 kg; maksymalne rozmiary butli to 310 mm średnicy i 600 mm wysokości, mierzonej z zainstalowanym zaworem.

Ilość palników: 4 palniki główne + 1 palnik dodatkowy

Średnica dyszy: 4 x 0,82 mm + 1 x 0,66 mm

Wymiary rusztu głównego dł. x szer.: 680 x 420 mm

Wymiary zewnętrzne grilla z zamkniętą pokrywą dł. x szer. x wys.: 1380 x 580 x 1180 mm

Producent oraz autoryzowany serwis: TOYA S.A. ul. Sołtysowska 13-15, 51-168 Wrocław, Polska

Uwagi do montażu grilla

Zabronione jest samodzielne zmienianie konstrukcji grilla. Nie demontować elementów zmontowanych fabrycznie oraz elementów zaplombowanych fabrycznie, zwłaszcza instalacji gazowej.

W przypadku palnika bocznego może zająć potrzeba regulacji iskrownika przed pierwszym użyciem grilla. Iskra musi przeskakiwać z iskrownika w miejsce otworów palnika. W innym przypadku iskrownik może niepoprawnie zapalać gaz lub nie zapalać go w ogóle. W razie potrzeby należy przy użyciu niewielkiej siły zgąć trzpień iskrownika. Wszelkiej regulacji iskrownika należy dokonywać przy odłączonej butli gazowej.

Przygotowanie grilla do użytkowania

Upewnić się, że grill został zmontowany zgodnie z instrukcją. Grill oraz butle należy umieścić na płaskim, równym i niepalnym podłożu. Jeżeli koła grilla zostały wyposażone w blokadę, należy je użyć w celu unieruchomienia grilla. Upewnić się, że w pobliżu w tym również nad grillem nie znajdują się żadne łatwopalne przedmioty, a także inne źródła ognia lub ciepła. Wokół grilla należy zachować przynajmniej 1 metr wolnej przestrzeni, a nad grillem nie mogą się znajdować żadne przeszkody. Uwaga! Sprawdź czy wszystkie pokręta palników grilla znajdują się w pozycji zamkniętej.

Grill należy podłączyć do butli gazowej za pośrednictwem węża elastycznego oraz reduktora gazowego. Zarówno reduktor jak i wąż należy nabyć osobno. Reduktor w wymienionych zestawach został przystosowany do obniżenia ciśnienia gazu wg wymagań w Polsce. Reduktor musi spełniać wymogi normy europejskiej EN 16129. Jeżeli reduktor jest podłączony fabrycznie do węża, to nie należy tego połączenia modyfikować.

Na luźny koniec węża należy nałożyć metalową opaskę zaciskową, a następnie koniec węża nasunąć na króciec przyłączeniowy grilla (XXXII). Połączenie zabezpieczyć zaciskając opaskę. Nie należy zbyt mocno zaciskać opaski, tylko w stopniu zapewniającym szczelność połączenia. Zbyt mocne zaciskiwanie opaski może spowodować uszkodzenie węża. Reduktor gazowy został wyposażony w przyłącze gwintowe, które należy przykręcić do zaworu butli gazowej za pomocą klucza (XXXIII). Butlę ustawić w takim miejscu aby elastyczny wąż nie był zagięty, skręcony ani nadmiernie naprężony. Przed podłączeniem należy sprawdzić stan węża pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku wyrzucia uszkodzeń lub zużycia węża należy go wymienić na nowy w tym celu należy przekazać grill do autoryzowanego punktu naprawczego. Zabroniona jest samodzielna wymiana węża lub zastępowanie go węzem nie przeznaczonym do przesyłania gazu. Wąż powinien mieć 80

cm długości, jego długość nie może przekraczać 150 cm. Należy stosować tylko węże elastyczne przeznaczone do przesyłania gazu płynnego propanu lub butanu. Po dokonaniu podłączenia należy dokonać sprawdzenia szczelności instalacji gazowej.

Jeżeli lokalne przepisy wymagają użycia innego węża i / lub reduktora należy nabyć je osobno tak, aby spełniały wymogi danego miejsca użytkowania.

W normalnych warunkach użytkowania, zaleca się wymianę poprawnie zainstalowanego reduktora co 10 lat od roku produkcji widocznym na reduktorze. Przepisy lokalne mogą wymagać innych okresów wymiany reduktora. W przypadku stosowania reduktora na zewnątrz pomieszczeń, należy go umieścić lub zabezpieczyć przed dostaniem się jakiegokolwiek wody. Podczas używania reduktora należy zapewnić dobrą wentylację, która zapobiegnie kondensacji pary wodnej wewnątrz urządzenia. Reduktor jest przystosowany do pracy w temperaturze otoczenia od -20 do +50 st. C. Jeżeli reduktor został zainstalowany za innym reduktorem wtedy należy ciśnienie w instalacji tak wyregulować aby znajdowało się w zakresie ciśnienia wejściowego obsługiwanego przez reduktor dołączony do grilla.

Butlę gazową można postawić wewnątrz szafki grilla, ale tylko w wycięciu podłogi przeznaczonym do tego celu. Zabronione jest wstawianie butli w innym miejscu wewnątrz szafki grilla. Butlę można też ustawić na zewnątrz grilla. Jeżeli podłoga szafki nie ma wycięcia, butlę należy postawić na zewnątrz grilla. Butla musi być ustawiona w pionie. Przed przykręceniem należy z zaworu butli zdjąć folię (płombę) zabezpieczającą sprawdzić stan uszczelki i w przypadku stwierdzenia braku uszkodzeń i zużycia należy przykręcić nakrętkę reduktora do zaworu butli. Połączenie należy skrócić siłą wymaganą do uzyskania szczelności. Nadmierne skrócenie połączenia może uszkodzić uszczelkę i połączenie nie uzyska wymaganej szczelności. Zabronione jest przykręcanie reduktora do zaworu z uszkodzoną uszczelką. W takim przypadku należy uzyskać od producenta butli informacje potrzebne do przeprowadzenia wymiany uszczelki.

Odkręcać powoli zawór butli, aż do uzyskania pełnego otwarcia i sprawdzić szczelność połączeń. OSTRZEŻENIE! Jeżeli już w trakcie otwierania zaworu butli będzie słychać dźwięk ulatniającego się gazu oraz zapach gazu będzie wyraźnie wyczuwalny, należy natychmiast zamknąć zawór butli. Sprawdzić czy zawory palników są zamknięte, a następnie sprawdzić szczelność połączeń.

OSTRZEŻENIE! Zabronione jest sprawdzanie szczelności połączenia za pomocą ognia. Grozi to poparzeniami, pożarem oraz eksplozją. Należy użyć dostępnych w handlu testerów elektronicznych lub chemicznych. Przed ich użyciem należy się zapoznać z instrukcjami do nich dołączonymi. Można też przygotować mieszkankę wody i mydła w proporcjach ok ¼ mydła na ¾ wody i pokryć nią instalację gazową. Jeżeli zostaną zauważone pęcherzyki gazu oznacza to miejsce nie szczelności instalacji. W przypadku zaobserwowania nie szczelności, należy zakręcić zawór butli i usunąć nie szczelności, np. przez dokręcenie połączeń. Powtórzyć sprawdzenie szczelności instalacji. Jeżeli nie da się usunąć nie szczelności należy zamknąć zawór butli, odłączyć butlę od grilla, a następnie przekazać grill do autoryzowanego punktu naprawczego. Jeżeli sprawdzanie szczelności instalacji gazowej nie wykryło żadnych nie szczelności można przystąpić do użytkowania grilla.

Jeżeli grill jest uruchamiany po okresie przechowywania należy sprawdzić stan palników. Zdemontować ruszt i osłony palników, sprawdzić stan wszystkich palników w tym także bocznego, pod kątem zabrudzeń i rdzy. Sprawdzić czy palniki, dysze nie są zatłokane przez brud, resztki żywności lub przez owady. Przed przystąpieniem do użytkowania grilla należy oczyścić palniki za pomocą środków do czyszczenia grilli lub piekarników. W przypadku stwierdzenia zatłokania dyszy gazowej zabroniona jest samodzielna naprawa. W takim przypadku grill należy przekazać do autoryzowanego punktu serwisowego. Zabronione jest użytkowanie grilla z niesprawnym jednym bądź kilkoma palnikami.

W przypadku stwierdzenia obecności wilgoci na przykład na skutek kondensacji pary wodnej należy osuszyć dostępne powierzchnie za pomocą tkaniny lub ręczników papierowych, a następnie pozostawić grill w suchym miejscu w celu osuszenia wilgoci zgromadzonej w miejscach niedostępnych. Dla przyspieszenia osuszania należy otworzyć pokrywę grilla i palnika bocznego, zdemontować osłony palników oraz ruszt. Zabronione jest osuszanie za pomocą przepuszczania gazu przez instalację. Zabronione jest uruchamianie grilla z zawilgoconymi palnikami, może doprowadzić do niekontrolowanego zapalenia się gazu, co grozi poparzeniami, pożarem lub eksplozją.

Obsługa palników głównych

Uwaga! Otworzyć w pełni pokrywę grilla. Zabronione jest zapalanie palników przy opuszczonych pokrywach.

Otworzyć zawór butli gazowej. Palnik posiada wbudowany iskrownik, który pozwala na zapalenie mieszanki powietrza i gazu. Zapalenie palnika bocznego odbywa się przez przyciśnięcie i przytrzymanie w tej pozycji pokrętki, a następnie obrót o 90 st. Powinno nastąpić zapalenie mieszanki gazu i powietrza. Jeżeli nie nastąpi należy obrócić pokrętkę do pozycji oznaczonej „OFF”, a następnie powtórzyć próbę zapalenia palnika.

Jeżeli nawet po kilkukrotnej próbie nie uda się zapalić palnika, może to oznaczać, że dysza palnika została zablokowana. W takim wypadku należy zamknąć zawór palnika, zamknąć zawór butli, odłączyć butlę od grilla i przekazać go do autoryzowanego punktu naprawczego.

Po udanej próbie zapalenia palnika należy zwolnić nacisk na przycisk iskrownika i obracając pokrętkę palnika, wyregulować wielkość płomienia. Pozostawienie pokrętki obróconego o 90 stopni względem pozycji początkowej (zawór zamknięty) spowoduje ustawienie maksymalnej wielkości płomienia. Obrót do oporu w prawo spowoduje ustawienie niewielkiego płomienia, a obrót do oporu w lewo spowoduje zamknięcie zaworu oraz wygaszenie płomienia. Pozostawienie pokrętki w pozycji pośredniej względem opisanych powyżej pozwala dobrać pożądaną wysokość płomienia.

Palniki należy zapalać pojedynczo, kolejne zapalać dopiero po zapaleniu poprzedniego. Zabronione jest zapalanie kilku palników jednocześnie.

Regulację wysokości płomienia pozostałych palników należy przeprowadzić wg procedury opisanej powyżej.

Obsługa palnika bocznego

Uwaga! Otworzyć w pełni pokrywę palnika. Zabronione jest zapalanie palnika oraz podgrzewanie potraw przy opuszczonej pokrywach palnika.

Palnik posiada wbudowany iskrownik, który pozwala na zapalenie mieszanki powietrza i gazu. Zapalenie palnika bocznego odbywa się przez przyciśnięcie i przytrzymanie w tej pozycji pokrętki, a następnie obrót o 90 st. Powinno nastąpić zapalenie mieszanki gazu i powietrza. Jeżeli nie nastąpi należy obrócić pokrętkę do pozycji oznaczonej „OFF”, a następnie powtórzyć próbę zapalenia palnika. Regulacja wielkości płomienia palnika bocznego odbywa się tak samo jak pozostałych palników opisanych powyżej.

Palnik boczny służy tylko do podgrzewania potraw w naczyniach z płaskim dnem o średnicy od 16 – 22 cm. Zabronione jest stawianie na nim naczyń z innym dnem niż płaskie, np. woków.

Postępowanie w przypadku wycieku gazu

W przypadku wycieku gazu lub nawet podejrzenia wycieku gazu, na przykład czuć wyraźny zapach gazu należy natychmiast zamknąć zawór butli gazowej oraz zawory wszystkich palników. Następnie odłączyć butlę gazową od grilla. Jeżeli grill jest gorący poczekać do jego ostygnięcia. Począć do wentrowienia gazu, sprawdzić instalację gazową na obecność uszkodzeń. Jeżeli takowe nie zostaną zaobserwowane należy przygotować detektor gazu, podłączyć butlę gazową do grilla i otwierając zawór butli rozpocząć detekcję miejsca wycieku gazu. Jeżeli nie zostanie znalezione miejsce wycieku, a nadal dają się zaobserwować efekty wycieku gazu. Należy grill przekazać do autoryzowanego punktu serwisowego.

Ochrona przed poparzeniem

Grill podczas używania nagrzewa się do wysokich temperatur. Najbardziej nagrzewa się pokrywa grilla, ruszt oraz osłony palników. Jednak nawet pozostałe części grilla mogą się nagrzać do temperatur powodujących poważne poparzenia w przypadku dotknięcia ich nieosłoniętą dłonią. Podczas użytkowania grilla należy nosić rękawice ochronne chroniące przed poparzeniem. Podczas pracy, nigdy nie chwycić żadnej części grilla nieosłoniętą dłonią.

KONSERWACJA, PRZECHEWYWANIE I TRANSPORT

Po skończeniu używania grilla należy zamknąć zawory wszystkich palników, a następnie zamknąć zawór butli i odłączyć ją od grilla. Odczekać do całkowitego ostygnięcia wszystkich elementów grilla. Ruszt, tacę oraz osłony palników należy czyścić po każdym użyciu za pomocą środków przeznaczonych do czyszczenia grilli lub piekarników. Nie zaleca się używać ostrych metalowych przedmiotów do oczyszczania zaschniętych resztek żywności.

Pozostałe elementy grilla czyścić za pomocą tkaniny lub gąbki oraz detergentów dostępnych w handlu i przeznaczonych do czyszczenia metalowych powierzchni.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan instalacji gazowej w szczególności palników, jeżeli zostanie zaobserwowana rdza lub uszkodzenia należy wymienić wadliwe elementy na nowe. W tym celu należy się skontaktować z autoryzowanym serwisem producenta.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan węży elastycznych. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub zużycia węży należy go wymienić na nowy. Zaleca się okresową wymianę węży nie rzadziej niż co 10 lat, nawet jak nie wykazuje oznak zużycia.




Przed rozpoczęciem przechowywania grilla należy upewnić się, że wszystkie regulatory gazowe zostały ustawione w pozycji: „zamknięty”. Należy zamknąć zawór umieszczony na butli z gazem, a następnie ją odłączyć od grilla. Zabronione jest przechowywanie grilla z podłączoną butlą gazową. Grill oraz butlę należy przechowywać w suchych i ciemnych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. Grill przechowywać w miejscach wolnych od kurzu. Podczas przechowywania należy zamknąć wszystkie pokrywy palników. Podczas dłuższego przechowywania na przykład w czasie zimy, zaleca się nakryć grill, aby ochronić go przed wpływem pyłu i kurzu. W miejscu przechowywania należy zapewnić dobrą wentylację, zapobiegnie to gromadzeniu się wilgoci na elementach urządzenia co może prowadzić do korozji. Korozja może spowodować zmianę parametrów elementów instalacji gazowej, co może doprowadzić do niekontrolowanego wypływu gazu i skutkować pożarem lub eksplozją.

Nie zakrywać otworów wentylacyjnych pomieszczenia do przechowywania butli. Nagromadzenie gazu może doprowadzić, do pożaru lub eksplozji.

Grill transportować na niewielkie odległości (kilkanaście metrów) korzystając z kół do niego dołączonych. W przypadku potrzeby transportu grilla na znaczne odległości za pomocą osobnych środków transportu należy grill rozmontować, przetransportować w opakowaniu fabrycznym, a następnie zmontować ponownie. Zabronione jest transportowanie grilla na dowolną odległość z podłączoną do niego butlą gazową. Przed rozpoczęciem transportu należy zamknąć zawór butli, a następnie odłączyć ją od grilla.

17. wąż gazowy (brak w zestawie - do nabycia osobno)

18. reduktor gazowy (brak w zestawie - do nabycia osobno)

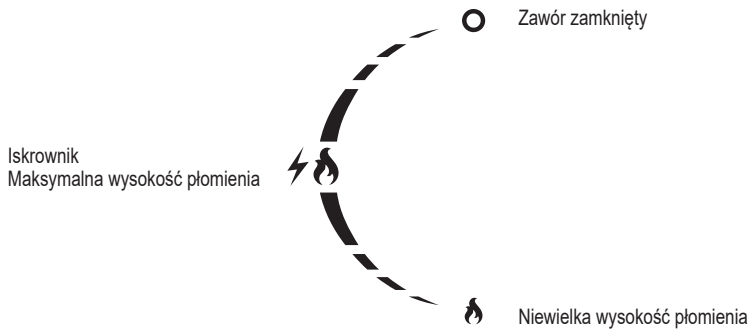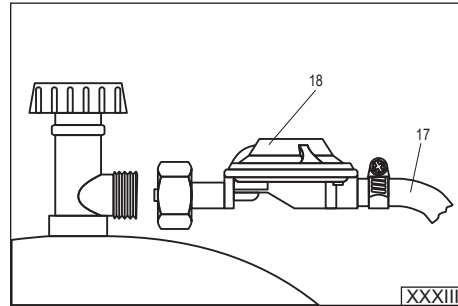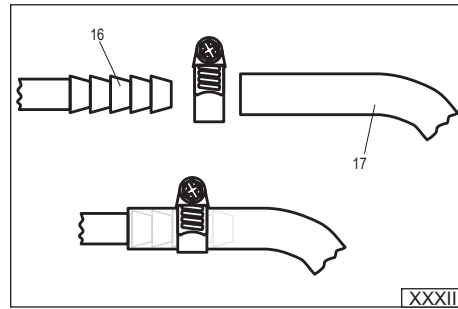

SAFETY INSTRUCTIONS

Use only in the open air. Due to the possibility of gas accumulation, which can lead to fire or explosion, the grill can only be used in the open air. It is forbidden to use the grill in garages, halls or other premises. The grill should not be exposed to precipitation.

Please read the Manual before using the appliance. Following the provided instructions can protect the user against injury, causing fire or an explosion. Please keep the Manual throughout the service life of the grill. On handing the product over to any third persons, it must be handed over with the manual.

WARNING: the accessible parts of the appliance can become very hot. Please keep the children away from the appliance. Using the appliance, please remember that the parts of the appliance become very hot because of the flame. Please use protective gloves against heat and hold only by the handles provided for this purpose.

Do not move the appliance when it is in operation. Moving the appliance during its operation can cause its tipping over, which creates a serious risk of burns and fire. During movement, the flexible hose joining the gas cylinder with the grill may get ruptured, which can lead to an uncontrolled gas flow and cause fire or explosion.

After use, the valve on the gas cylinder must be closed. Closing the valves situated on the grill does not result in cutting the gas flow to the grill off. Leaving the installation under pressure can cause an uncontrolled gas flow, which results in the risk of fire or explosion.

Do not alter the structure of the appliance. The manufacturer is able to guarantee safety only when the grill is assembled in accordance with the recommendations. Improper modifications can cause an uncontrolled gas flow which results in the risk of fire or explosion.

USING THE GRILL

WARNING! During use, the appliance must be kept away from combustible materials.

WARNING! While using the grill, protective gloves against burns must be worn.

WARNING! On connecting the gas cylinder and using the grill, it is forbidden to smoke or approach with open fire.

The intended use of the grill

The grill is provided for preparing meals in the open air. The product is intended for use solely by private persons and must not be used in trade or for commercial applications.

It is forbidden to use a fuel different from that listed in the manual. It should not be used for heating rooms or for heating products other than meals. The main grate is provided for preparing meals by placing them directly on it. It is forbidden to place vessels such as pots or pans on the grate. The side burner is used to heat meals in vessels and it is forbidden to prepare meals directly on the grate of the side burner.

Technical data

Product name: Gas grill

Product catalogue number: YG-20010

Input heat power: 14,2 kW (1032 g/h) (4 x 3,0 kW + 2,2 kW)

Type and pressure of the fuel gas: butane G30 and propane G31 at 37 mbar pressure

Gas appliance category gas according to EN 498: I_{30/P(37)}

Gas supply mode: 11 kg gas cylinders; maximum cylinder dimensions are: 310 mm diameter and 600 mm in height, measured with the valve installed.

Number of burners: 4 main burners + 1 additional burner

Nozzle diameter: 4 x 0,82 mm + 1 x 0,66 mm

Dimensions of the main grate, L x W: 680 x 420 mm

External dimensions of the grill with the cover closed, L x W x H 1380 x 580 x 1180 mm

Manufacturer and Authorized Service: TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Poland

Remarks concerning the assembly of the grill

It is forbidden to alter the structure of the grill by the user. Do not remove the factory mounted and factory sealed elements, the gas installation in particular.

For the side burner, adjustment of the spark generator may be necessary before the first use of the grill. The spark must jump from the spark generator to the holes in the burner. Otherwise, the spark generator may fail to ignite the gas properly or at all. If necessary, bend the spark generator pin, using a small force. All adjustments of the spark generator must be performed with the gas cylinder disconnected.

Preparing the grill for use

Make sure that the grill has been assembled according to the manual. Place the grill and the cylinders on a flat, even and non-flammable surface. If the wheels have been equipped with a lock, use it to immobilize the grill. Make sure that there are no flammable objects near and above the grill or other sources of fire or heat. Keep at least 1 m free space around the grill, and there must be no objects above the grill.

Attention! Check whether all the knobs of the grill gas burners are in the off position.

Connect the grill to the gas cylinder using the flexible hose and the pressure regulator. Both the regulator and the hose must be purchased separately. The pressure regulator in the above sets has been configured to reduce the gas pressure according to the requirements in Poland. The pressure regulator must meet the requirements of European standard EN 16129. If the pressure regulator is factory connected to the hose, do not modify this connection.

Place a metal hose clamp on the free end of the hose and then slide the end of the hose to the connection terminal on the grill (XXXII). Secure the connection by tightening the hose clamp. Do not over-tighten the clamp, but only to a degree ensuring a tight connection. Tightening the clamp too strong may cause the damage to the hose. The pressure regulator is equipped with a threaded connection that has to be screwed upon the gas cylinder valve using a spanner (XXXIII). Place the gas cylinder in such a place that the flexible hose is not bent, twisted or excessively tensioned. Before connecting, check the hose for damage or wear. If damage or wear of the gas hose is found, have it replaced for a new one, delivering the grill to the authorized repair shop. Unassisted replacement of the hose or replacing it with a hose not intended for gas transport is forbidden. The hose should be 80 cm long, and its length must not exceed 150 cm. Use only flexible hose intended for liquid propane or butane gas transport. After the connection has been made, check the tightness of the gas installation.

If the local regulations require the application of another hose and/or regulator, they must be purchased separately to meet the requirements for the given place of use.

Under normal operation conditions, it is recommended to replace the correctly installed pressure regulator every 10 years from the year displayed on the regulator. Local regulations can require

other regulator replacement periods. While using the pressure regulator outdoors, it must be placed and secured in such a way that no water can enter it. During the operation, provide good ventilation to the pressure regulator, which will prevent condensation inside the equipment. The pressure regulator is configured to operate in the ambient temperatures from -20 up to +50 deg. C. If the pressure regulator has been installed behind another regulator, the pressure in the installation must be adjusted to be within the input pressure range supported by the regulator attached to the grill. The gas cylinder can be placed inside the grill cabinet, but only in the floor cut-out intended for this purpose. It is forbidden to insert the cylinder elsewhere inside the grill cabinet. The cylinder can also be positioned outside the grill. If the floor of the cabinet does not have a cutout, the cylinder should be placed outside the grill. The gas cylinder must be positioned vertically. Before connecting, remove the protective film (seal) from the gas cylinder valve, check the condition of the gasket, and, if no damage or wear have been found, screw the nut of the pressure regulator to the gas cylinder valve. The connection must be tightened with the force necessary to achieve tightness. Excessive tightening of the connection may damage the gasket and the connection will not reach the required tightness. It is forbidden to install the pressure regulator to the valve with a damaged gasket. In such case, obtain the information necessary to replace the gasket from the gas cylinder manufacturer.

Open the gas cylinder valve slowly until reaching full opening and check the connections for leaks. **WARNING!** If there is a sound of escaping gas already audible while opening the gas cylinder valve, and the door of the gas is strongly perceptible, close the gas cylinder valve immediately. Check whether the valves of the gas burners are closed and then check the tightness of the connections. **WARNING!** It is forbidden to check the connection for gas leaks with fire. There's a risk of burns, fire or explosion. Use commercially available electronic or chemical testers. Please read the attached instructions before using them.

You can also prepare a soap-water mixture containing ca. 1/4 of soap and 3/4 of water and cover the gas installation with it. Visible gas bubbles indicate the place of the leak in the installation. If the leak is observed, close the gas cylinder valve and remove the leak, e.g. by tightening the connections. Repeat the check for leaks. If the leaks cannot be removed, close the gas cylinder valve, disconnect the cylinder from the grill, and deliver the grill to the authorized repair shop. If no leaks have been discovered during the leak test, the grill can be operated.

If the grill is started after a period in storage, check the condition of the burners. Remove the grate and the burner covers, check the condition of all the burners, including the side one, for dirt and rust. Check whether the burners or their nozzles are not clogged with dirt, food residues or insects. Before using the grill, clean the burners with cleaning agents intended for grills or ovens. If the gas nozzle is found clogged, unassisted repair is forbidden. In such a case the grill must be delivered to the authorized repair shop. It is forbidden to use the grill with one or more defective burners.

If humidity is found, for example due to the condensation, the accessible surfaces must be dried with a cloth or paper towels, then the grill should be left in a dry place to dry the moisture accumulated in the inaccessible places. To accelerate the drying, open the cover of the grill and the side burner, remove the burner covers and the grate. It is forbidden to dry by passing gas through the installation. It is forbidden to start the grill with moisture covered burners, which may lead to an uncontrolled ignition of gas, which may result in burns, fire or explosion.

Operation of the main burners

Attention! Fully open the grill cover. It is forbidden to ignite the burners with the cover lowered.

The burner is equipped with an integrated spark generator that enables the ignition of the air and gas mixture. The side burner is ignited by pressing and holding the knob depressed, and then turning it by 90 deg. The air and gas mixture should ignite. If it does not, turn the knob to the "OFF" position and repeat the attempt to ignite the burner. If even after a number of attempts the gas burner cannot be ignited, it may mean that the burner nozzle has been clogged. In such a case, close the burner valve, close the gas cylinder valve, disconnect the cylinder from the grill, and deliver the grill to the authorized repair shop.

After a successful attempt to ignited the burner, release the igniter push-button, and adjust the flame by turning the burner knob. Leaving the knob turned by 90 degrees from the initial position (valve closed) results in setting the maximum flame size. Turning it clockwise to the stop results in setting a small flame, and turning it counter-clockwise will result in closing the valve and extinguishing the flame. Leaving the knob in any intermediate positions between those described above allows you to select the desired flame height.

The burners must be ignited one by one, i.e. the next burner must be ignited only after the previous one has been ignited. It is forbidden to ignite a few burners simultaneously.

The adjustment of the flame height of the other burners should be carried out according to the procedure described above.

Operation of the side burner

Attention! Fully open the grill cover. It is forbidden to ignite the burner and heating the meals with the burner cover lowered.

The burner is equipped with an integrated spark generator that enables the ignition of the air and gas mixture. The side burner is ignited by pressing and holding the knob depressed, and then turning it by 90 deg. The air and gas mixture should ignite. If it does not, turn the knob to the "OFF" position and repeat the attempt to ignite the burner. The adjustment of the side burner flame height is the same as for the other burners described above.

The side burner is intended for heating meals in pots with a flat bottom of the diameter of 16 - 22 cm. It is forbidden to place vessels with a bottom other than flat, e.g. woks.

Procedure in case of gas leak

In the case of gas leak or even suspected gas leak, for example the distinctive door of the gas can be smelled, immediately close the gas cylinder valve and the valves on all burners. Then disconnect the gas cylinder from the grill. If the grill is hot, wait for it to cool down. Wait until the gas is removed by air, check the gas installation for damage. If no damage has been found, prepare a gas detector, connect the gas cylinder to the grill, and start the detection of the leak, opening the gas cylinder valve. If the leak has not been found, and the effects of gas leak persist, deliver the grill to the authorized service shop.

Protection against burning

The grill heats up to high temperatures during operation. The grill cover, the grate, and the burner covers heat up the most. However, even the other parts of the grill can heat up to the temperatures causing serious burns if touched with a bare hand. While using the grill, protective gloves against burns must be worn. During the operation, never grasp any part of the grill with a bare hand.

MAINTENANCE, STORAGE AND TRANSPORT

Having finished using the grill, close the valves of all burners and then close the valve on the gas cylinder and disconnect it from the grill. Wait until all the elements of the grill cool down. The grate, the tray, and the burner covers should be cleaned after each use with agents intended for cleaning grills or ovens. It is not recommended to use sharp metal objects to clean the dried food residues. Clean the other elements of the grill with a cloth or sponge and commercially available detergents intended for cleaning metal surfaces.

Check the condition of the gas installation, in particular the burners, before each use, and if rust or damage is observed replace the defective elements with new ones. For that purpose, please contact the manufacturer's authorized service.




Check the condition of the flexible hose before each use. If any damage or wear of the hose is observed, replace it with a new one. A periodic replacement of the hose is recommended not at least every 10 years, even if no signs of wear are found.

Before storing the grill, make sure whether all gas regulators have been set in the "closed" position. Close the valve on the gas cylinder and disconnect it from the grill. It is forbidden to store the grill with the gas cylinder connected. The grill and the gas cylinder must be stored in dry and dark rooms, secured against unauthorized access. Store the grill in places free from dust. During storage, all the burner covers must be closed. For an extended storage, for example during the winter time, it is recommended to cover the grill to protect it against dirt and dust. Provide good ventilation in the storage place, which will prevent accumulation of moisture on the appliance elements, which may result in corrosion. Corrosion can cause the change in the gas installation characteristics, which can lead to an uncontrolled gas flow and cause fire or explosion.

Do not cover the ventilation openings in the premises for gas cylinder storage. Accumulation of gas can result in fire or explosion.

Transport the grill by short distances (several meters) using the attached wheels. If the transport of the grill by significant distances is required using separate transportation means, disassemble the grill, transport it in the factory packaging, and re-assemble it again. It is forbidden to transport the grill by any distance with the gas cylinder connected. Before the transport close the valve on the gas cylinder and disconnect it from the grill.

- 17. gas hose (not included - sold separately)
- 18. pressure regulator (not included - sold separately)

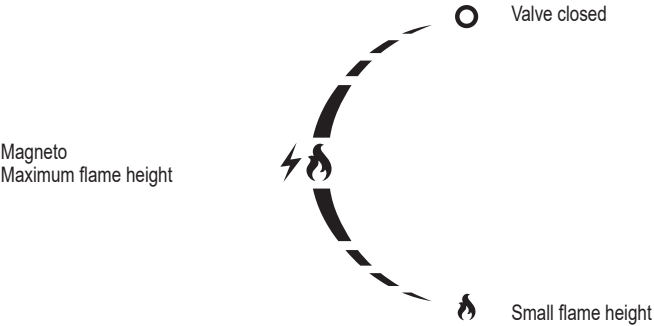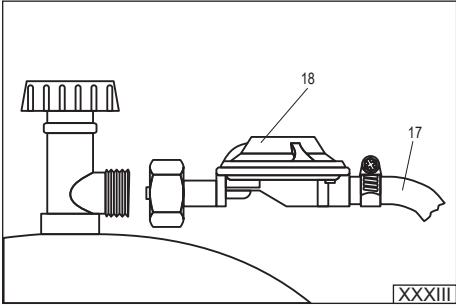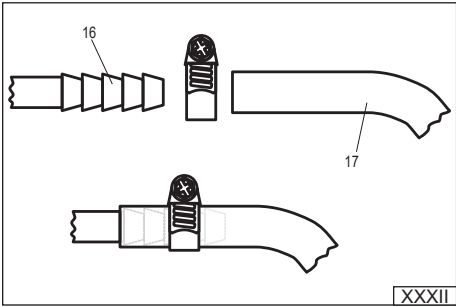

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Nur im Freien verwenden. Aufgrund der Möglichkeit von Gasansammlungen, die zu Bränden oder Explosionen führen können, ist es erlaubt, den Grill nur im Freien zu benutzen. Es ist verboten, den Grill in Garagen, Hallen oder anderen Räumen zu benutzen. Setzen Sie den Grill nicht dem Niederschlag aus.

Lesen Sie das Handbuch, bevor Sie das Gerät benutzen. Die Einhaltung der Anweisungen kann den Benutzer vor Verletzungen, Brand oder Explosionen schützen. Bewahren Sie diese Anleitung über die ganze Verwendungszeit des Grills. Wenn Sie das Produkt an andere weitergeben, geben Sie es bitte zusammen mit der Anleitung weiter.

WARNUNG: Frei zugängliche Teile des Gerätes können sehr heiß sein. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Beim Einsatz des Gerätes ist zu beachten, dass sich die Werkzeugteile durch Flammeneinwirkung auf hohe Temperaturen erwärmen. Tragen Sie Isolationshandschuhe und fassen Sie nur die mitgelieferten Griffe an.

Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist. Wenn das Gerät während des Betriebs bewegt wird, kann es umkippen, was zu schweren Verbrennungen und Feuer führen kann. Während der Handhabung kann der flexible Schlauch, der die Gasflasche mit dem Grill verbindet, gerissen werden, was zu unkontrolliertem Gasfluss und Feuer oder Explosion führen kann.

Nach dem Gebrauch, das Ventil an der Gasflasche zudrehen. Durch das Schließen der Ventile am Grill wird die Gaszufuhr zum Grill nicht unterbrochen. Das Verlassen des Gerätes unter Druck kann zu unkontrolliertem Gasfluss führen, was zu Feuer und Explosionen führen kann.

Es dürfen keine Veränderungen am Geräte vorgenommen werden. Der Hersteller kann die Sicherheit nur dann garantieren, wenn der Grill nach seinen Anweisungen montiert wird. Unsachgemäße Veränderungen können zu unkontrollierter Gasfreisetzung führen, was zu Feuer und Explosionen führen kann.

BENUTZUNG DES GRILLS

WARNUNG! Halten Sie das Gerät fern von brennbaren Materialien, wenn Sie es benutzen.

WARNUNG! Zum Schutz vor Verbrennungen, tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie den Grill benutzen.

WARNUNG! Wenn Sie die Gasflasche anschließen und den Grill benutzen, dürfen Sie nicht rauchen oder sich mit dem Feuer nähern.

Zweck des Grills

Der Grill ist für die Vorbereitung von Speisen im Freien konzipiert. Das Produkt ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf nicht zu Handelszwecken oder für kommerzielle Anwendungen verwendet werden.

Es ist verboten, einen anderen als den in der Bedienungsanleitung angegebenen Brennstoff zu verwenden. Nicht zum Beheizen von Räumen oder anderen Produkten als Lebensmittel zu verwenden. Der Hauptrost dient zur Zubereitung von Speisen, indem sie direkt auf den Rost gelegt werden. Es ist verboten, Geschirr wie Töpfe oder Pfannen darauf zu stellen. Der Seitenbrenner dient zur Erwärmung der Speisen im Geschirr, es ist verboten direkt auf dem Rost des Seitenbrenners Speisen zuzubereiten.

Technische Daten

Produktbezeichnung: Gasgrill

Produkt-Katalog-Nr.: YG-20010

Thermische Eingangsleistung: 14,2 kW (1032 g/h) (4 x 3,0 kW + 2,2 kW)

Art und Druck des Versorgungsgases: Butan G30 und Propan G31 bei 37 mbar

Kategorie des Gasgerätes nach EN 498: I_{3B(P/37)}

Art der Gasversorgung: 11 kg Gasflaschen; maximale Flaschengröße 310 mm im Durchmesser und 600 mm in der Höhe, gemessen mit eingebautem Ventil.

Anzahl der Brenner: 4 Hauptbrenner + 1 Zusatzbrenner

Düsendurchmesser: 4 x 0,82 mm + 1 x 0,66 mm

Abmessungen Hauptrost L x B: 680 x 420 mm

Außenmaße des Grills bei geschlossenem Deckel Länge x Breite x Höhe 1380 x 580 x 1180 mm

Hersteller und autorisierter Service: TOYA S.A. ul. Soltysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polska

Hinweise zum Einbau des Grills

Es ist verboten, selbst die Konstruktion des Grills zu verändern. Demontieren Sie keine werkseitig montierten oder abgedichteten Komponenten, insbesondere das Gassystem.

Beim Seitenbrenner muss ggf. der Zünder eingestellt werden, bevor der Grill zum ersten Mal benutzt werden kann. Der Funke muss vom Zünder an die Brennerlöcher springen. Andernfalls kann der Zünder das Gas nicht oder nicht richtig entzünden. Wenn nötig, biegen Sie die Zündkerze mit geringem Kraftaufwand zu recht. Die Einstellung des Zünders muss bei getrennter Gasflasche erfolgen.

Vorbereitung des Grills für den Gebrauch

Vergewissern Sie sich, dass der Grill gemäß den Anweisungen montiert ist. Den Grill und die Gasflaschen sind auf einer ebenen, ebenen und nicht brennbaren Fläche aufzustellen. Sind die Grillräder mit einer Feststellvorrichtung ausgestattet, sollte diese zum Feststellen des Grills verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass sich keine brennbaren Gegenstände oder andere Brand- oder Wärmequellen in der Nähe befinden, auch nicht auf dem Grill. Halten Sie mindestens 1 Meter Freiraum um den Grill herum und über dem Grill dürfen sich keine Hindernisse befinden.

Achtung! Überprüfen Sie, ob alle Brennerdrehknöpfe des Grills sich in der geschlossenen Position befinden.

Der Grill sollte mit einem flexiblen Schlauch und einem Gasdruckregler an die Gasflasche angeschlossen werden. Sowohl Druckminderer als auch der Schlauch müssen separat erworben werden. Der Druckminderer in den oben genannten Sets wurde an die in Polen geltenden Anforderungen für Gasdruck angepasst. Der Druckminderer muss der europäischen Norm EN 16129 entsprechen. Wenn der Druckminderer werkseitig an einen Schlauch angeschlossen ist, sollte dieser Anschluss nicht verändert werden.

Setzen Sie die Metallschlauchschele auf das lose Schlauchende und schieben Sie das Schlauchende auf den Grillstutzen (XXXII). Sichern Sie die Verbindung durch Anziehen der Kableschele. Ziehen Sie die Schlauchschele nicht zu fest an, sondern nur so weit, dass sie fest sitzt. Ein zu festes Anziehen des Schlauchschele kann den Schlauch beschädigen. Der Druckminderer ist mit einem Gewindeanschluss ausgestattet, der mit einem Schlüssel (XXXIII) an das Gasflaschenventil angeschraubt werden muss. Positionieren Sie die Flasche so, dass der flexible Schlauch nicht verbogen, verdreht oder überspannt wird. Überprüfen Sie den Zustand des Schlauches auf Beschädigung oder Verschleiß, bevor Sie ihn anschließen. Wenn Schäden oder Verschleiß am Schlauch

festgestellt werden, lassen Sie den Grill von einer autorisierten Servicestelle durch den Austausch des Schlauches reparieren. Es ist verboten, den Schlauch selbst zu wechseln oder durch einen Schlauch zu ersetzen, der nicht für den Gasleitung ausgelegt ist. Der Schlauch sollte 80 cm lang sein und seine Länge darf 150 cm nicht überschreiten. Verwenden Sie nur flexible Schläuche, die für die Leitung von Propan- oder Butangasflüssigkeiten ausgelegt sind. Nach dem Anschluss muss die Gasanlage auf Dichtheit geprüft werden.

Wenn die örtlichen Vorschriften die Verwendung eines anderen Schlauches und/oder Druckreglers erfordern, kaufen Sie diesen separat, um den Anforderungen Ihres Einsatzgebietes gerecht zu werden.

Unter normalen Einsatzbedingungen wird empfohlen, den ordnungsgemäß installierten Druckregler alle 10 Jahre ab dem Baujahr, das auf dem Druckregler zu sehen ist, auszutauschen. Lokale Vorschriften können unterschiedliche Wechselintervalle für den Druckregler erfordern. Wenn der Druckregler im Freien verwendet wird, muss es gegen das Eindringen von Wasser geschützt sein. Bei Verwendung des Druckreglers ist auf eine gute Belüftung zu achten, um Kondensation von Wasserdampf im Inneren des Gerätes zu vermeiden. Der Druckregler ist für Umgebungstemperaturen von -20 bis +50 Grad Celsius ausgelegt. C. Wenn der Druckregler nach einem anderen Druckregler installiert wird, sollte der Druck im System so eingestellt werden, dass er im Bereich des Eingangsdrucks liegt, der von dem am Grill angebrachten Druckminderer geliefert wird.

Die Gasflasche kann im Inneren des Grillschanks aufgestellt werden, jedoch nur in dem dafür vorgesehenen Bodenausschnitt. Es ist verboten, den Zylinder an einer anderen Stelle im Grillschrank einzusetzen. Der Zylinder kann auch außerhalb des Grills aufgestellt werden. Wenn der Schrankboden keine Aussparung hat, sollte der Zylinder außerhalb des Grills platziert werden. Die Gasflasche muss senkrecht stehen. Vor dem Einschrauben sollte die Dichtfolie (Plombe) vom Flaschenventil entfernt werden, um den Zustand der Dichtung zu überprüfen und bei Beschädigung- oder Verschleißfreiheit des Druckminderers mit dem Flaschenventil verschraubt werden. Die Verbindung muss mit der für das Erreichen der Dichtheit erforderlichen Kraft angezogen werden. Übermäßiges Anziehen der Verbindung kann die Dichtung beschädigen und die Verbindung wird nicht die erforderliche Dichtheit erreichen. Es ist verboten, der Druckminderer mit einer beschädigten Dichtung an das Ventil anzuschrauben. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Gasflaschenhersteller, um die erforderlichen Informationen zum Austausch der Dichtung zu erhalten.

Das Flaschenventil langsam abschrauben, bis es vollständig geöffnet ist, und die Anschlüsse auf Dichtheit prüfen.

WARNUNG! Wenn bereits beim Öffnen des Flaschenventils undichtes Gas zu hören ist und Gasgeruch deutlich zu erkennen ist, schließen Sie das Flaschenventil sofort. Prüfen Sie, ob die Brennerventile geschlossen sind und prüfen Sie dann die Anschlüsse auf Dichtheit.

WARNUNG! Es ist verboten, die Dichtheit der Verbindung durch Feuer zu überprüfen. Dies kann zu Verbrennungen, Feuer und Explosionen führen. Verwenden Sie handelsübliche elektronische oder chemische Prüfgeräte. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die mitgelieferte Anleitung.

Es ist auch möglich, eine Mischung aus Wasser und Seife im Verhältnis von ca. 1/4 Seife pro 3/4 Wasser herzustellen und die Gasanlage damit zu benetzen. Werden Gasblasen festgestellt, bedeutet dies, dass das System undicht ist. Werden Undichtigkeiten festgestellt, das Flaschenventil schließen und die Undichtigkeiten beseitigen, z.B. durch Anziehen der Anschlüsse. Wiederholen Sie die Dichtheitsprüfung der Anlage. Wenn Undichtigkeiten nicht behoben werden können, schließen Sie das Flaschenventil, trennen Sie die Gasflasche vom Grill und bringen Sie den Grill in eine autorisierte Werkstatt.

Wenn bei der Gasdichtheitsprüfung keine Undichtigkeiten festgestellt wurden, kann der Grill in Betrieb genommen werden.

Wenn der Grill nach einer Lagerzeit gestartet wird, überprüfen Sie den Zustand der Brenner. Entfernen Sie den Rost und die Brennerschutzvorrichtungen, überprüfen Sie den Zustand aller Brenner, auch des seitlichen, auf Schmutz und Rost. Stellen Sie sicher, dass die Brenner und Düsen nicht durch Schmutz, Speisereste oder Insekten verstopft sind. Vor der Benutzung des Grills die Brenner mit Grill- oder Öffnerreinigung reinigen. Wird festgestellt, dass die Gasdüse verstopft ist, ist es verboten, sie selbst zu reparieren. Bringen Sie den Grill in diesem Fall zu einer autorisierten Servicestelle. Es ist verboten, den Grill mit einem oder mehreren nicht funktionierenden Brennern zu benutzen.

Wenn Feuchtigkeit festgestellt wird, z.B. durch Kondensation, trocknen Sie die zugänglichen Flächen mit Tüchern oder Papierhandtüchern und lassen Sie den Grill dann an einem trockenen Ort, um die an unzugänglichen Stellen angesammelte Feuchtigkeit zu trocknen. Um den Trocknungsprozess zu beschleunigen, öffnen Sie den Grilldeckel und den Seitenbrenner, entfernen Sie die Brennerschutzvorrichtungen und den Grillrost. Die Trocknung durch Durchleiten von Gas durch das System ist verboten. Es ist verboten, einen Grill mit feuchten Brennern zu starten, dies kann zu unkontrollierter Gasentzündung führen, die zu Verbrennungen, Feuer oder Explosionen führen kann.

Hauptbrennerbetrieb

Achtung! Öffnen Sie den Grilldeckel vollständig. Es ist verboten, die Brenner bei abgesenktem Deckel zu zünden.

Der Brenner hat einen eingebauten Zündmechanismus, der eine Zündung des Luft-Gas-Gemisches ermöglicht. Der Seitenbrenner wird durch Drücken und Halten des Knopfes in dieser Position und anschließendes Drehen um 90 Grad gezündet. Das Gas-Luft-Gemisch sollte zünden. Ist dies nicht der Fall, drehen Sie den Bedienknopf in die Stellung „OFF“ und wiederholen Sie dann den Versuch. Die Einstellung der Flammengröße des Seitenbrenners erfolgt gleich, wie bei den anderen oben beschriebenen Brennern.

Wenn der Brenner auch nach mehreren Versuchen nicht gezündet werden kann, kann dies bedeuten, dass die Brennerdüse verstopft ist. Schließen Sie in diesem Fall das Brennerventil, schließen Sie das Flaschenventil, trennen Sie die Flasche vom Grill und übergeben Sie sie einer autorisierten Werkstatt.

Nach erfolgreichem Versuch, den Brenner zu zünden, den Zünderknopf loslassen und die Flammengröße durch Drehen des Brennerknopfes einstellen. Durch Drehen des Knopfes um 90 Grad gegenüber der Ausgangsposition (Ventil geschlossen) wird die maximale Flammengröße eingestellt. Durch Drehen des Ventils im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag wird eine kleine Flamme eingestellt, durch Drehen im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag wird das Ventil geschlossen und die Flamme erlöscht. Wenn Sie den Knopf in einer Zwischenstellung zu den oben beschriebenen Positionen belassen, können Sie die gewünschte Flammenhöhe wählen.

Die Brenner sollten einzeln gezündet werden, die nächsten nur, wenn der vorherige gezündet wurde. Es ist verboten, mehrere Brenner gleichzeitig zu zünden.

Die Einstellung der Flammenhöhe der anderen Brenner muss nach dem oben beschriebenen Verfahren erfolgen.

Seitenbrennerbetrieb

Achtung! Den Brennerdeckel vollständig öffnen. Es ist verboten, den Brenner zu entzünden und die

Speisen zu erhitzen, während der Brennerdeckel abgesenkt ist. Der Brenner hat einen eingebauten Zündmechanismus, der eine Zündung des Luft-Gas-Gemisches ermöglicht. Der Seitenbrenner wird durch Drücken und Halten des Knopfes in dieser Position und anschließendes Drehen um 90 Grad gezündet. Das Gas-Luft-Gemisch sollte zünden. Ist dies nicht der Fall, drehen Sie den Bedienknopf in die Stellung „OFF“ und wiederholen Sie dann den Versuch. Die Einstellung der Flammengröße des Seitenbrenners erfolgt gleich, wie bei den anderen oben beschriebenen Brennern.

Der Seitenbrenner wird nur zu Heizzwecken von Behältern mit einem flachen Boden von 16 bis 22 cm Durchmesser eingesetzt. Es ist verboten, Gefäße mit anderen als flachen Böden, z.B. Woks, aufzustellen.

Vorgehensweise im Falle eines Gaslecks

Bei einem Gasleck oder gar einem Verdacht auf ein Gasleck oder wenn ein deutlicher Gasgeruch entsteht, das Gasflaschenventil und die Ventile aller Brenner sofort schließen. Trennen Sie dann die Gasflasche vom Grill. Wenn der Grill heiß ist, warten Sie, bis er abgekühlt ist. Warten Sie, bis das Gas gelüftet ist, überprüfen Sie das Gassystem auf Schäden. Werden keine festgestellt, einen Gasdetektor vorbereiten, die Gasflasche an den Grill anschließen und das Flaschenventil öffnen, um zu erkennen, wo das Gas austritt. Wenn keine Leckstelle gefunden wird und die Auswirkungen der Gasleckage noch beobachtet werden, bringen Sie den Grill zu einer autorisierten Servicestelle.

Schutz gegen Verbrennungen

Der Grill heizt sich während der Benutzung auf hohe Temperaturen auf. Die Grillabdeckung, der Rost und die Brennerabdeckung sind die am meisten beheizten Teile. Aber auch die übrigen Teile des Grills können sich auf Temperaturen erwärmen, die bei Berührung mit einer ungeschützten Hand zu schweren Verbrennungen führen können. Zum Schutz vor Verbrennungen Schutzhandschuhe tragen. Fassen Sie während der Arbeit niemals einen Teil des Grills mit ungeschützter Hand.

WARTUNG, LAGERUNG UND TRANSPORT

Wenn das Grillen beendet wurde, schließen Sie die Ventile aller Brenner, dann das Flaschenventil und trennen Sie sie vom Grill. Lassen Sie den Grill vollständig abkühlen. Grillrost, Schale und Brennerschutz müssen nach jedem Gebrauch mit Grill- oder Ofenreinigern gereinigt werden. Es wird nicht empfohlen, scharfe Metallgegenstände zur Reinigung von getrockneten Speiseresten zu verwenden.

Reinigen Sie die anderen Teile des Grills mit einem Tuch oder Schwamm und mit handelsüblichen Reinigungsmitteln zur Reinigung von Metalloberflächen.

Prüfen Sie vor jedem Einsatz den Zustand der Gasanlage, insbesondere der Brenner, wenn Rost oder Beschädigungen festgestellt werden, ersetzen Sie die defekten Teile durch neue. Wenden Sie sich dazu an eine autorisierte Fachwerkstatt des Herstellers.

Überprüfen Sie den Zustand des Schlauches vor jedem Gebrauch. Wenn Sie eine Beschädigung oder Abnutzung des Schlauches feststellen, ersetzen Sie ihn durch einen neuen. Es wird empfohlen, den Schlauch mindestens alle 10 Jahre zu wechseln, auch wenn er keine Verschleißerscheinungen aufweist.




Stellen Sie sicher, dass alle Gasregler in folgender Position befinden, bevor Sie den Grill lagern: „geschlossen“. Schließen Sie das Ventil an der Gasflasche und trennen Sie es vom Grill. Es ist verboten, den Grill mit angeschlossener Gasflasche zu lagern. Der Grill und die Gasflasche müssen in trockenen und dunklen Räumen, geschützt vor unbefugtem Zugriff, gelagert werden. Lagern Sie den Grill an einem staubfreien Ort. Alle Brennerdeckel während der Lagerung schließen. Bei längerer Lagerung, z.B. im Winter, ist es ratsam, den Grill abzudecken, um ihn vor Staub und Schmutz zu schützen. Sorgen Sie für eine gute Belüftung im Lagerbereich, damit sich keine Feuchtigkeit auf den Bauteilen ansammelt, die zu Korrosion führen kann. Korrosion kann die Parameter von Komponenten der Gasinstallation verändern, was zu unkontrolliertem Gasausfluss und damit zu Feuer oder Explosion führen kann.

Die Lüftungsöffnungen des Lagerungsortes der Gasflasche nicht abdecken. Die Ansammlung von Gas kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.

Transportieren Sie den Grill über kurze Strecken (mehrere Meter) mit den daran befestigten Rädern. Wenn Sie den Grill mit Transportmitteln über weite Strecken transportieren müssen, demonstrieren Sie den Grill, transportieren Sie ihn in der Originalverpackung und bauen Sie ihn wieder zusammen. Es ist verboten, den Grill auf größere als o. g. Entfernung mit angeschlossener Gasflasche zu transportieren. Vor dem Transport das Flaschenventil schließen und dann vom Grill trennen.

17. Gasschlauch (nicht enthalten - separat erhältlich)

18. Gas-Druckregler (nicht enthalten - separat erhältlich)

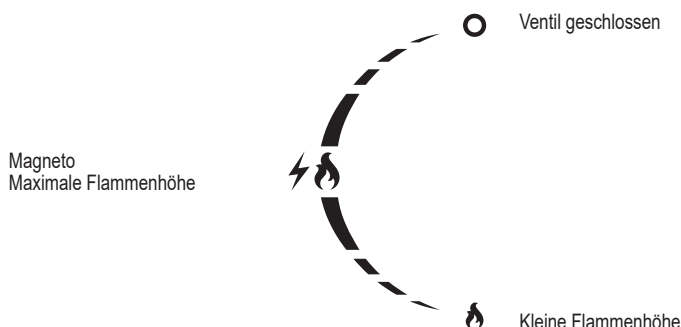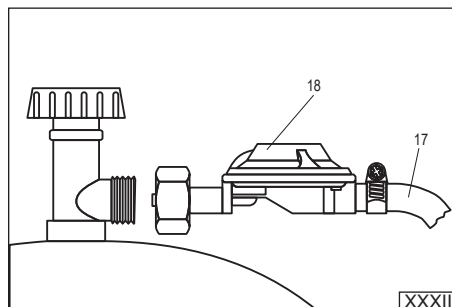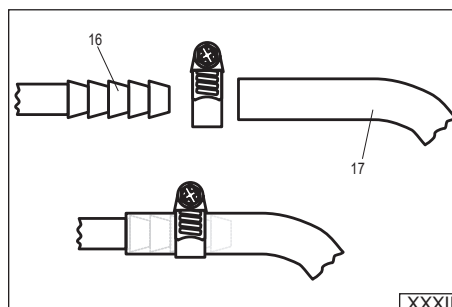

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Применять только на открытом воздухе. Из-за возможности накопления газа, что может привести к пожару или взрыву, разрешается использовать гриль только на открытом воздухе. Запрещается использовать гриль в гаражах, ангарах и других помещениях. Гриль не должен подвергаться воздействию атмосферных осадков.

Прочтите инструкцию перед использованием устройства. Соблюдение указаний, содержащихся в ней, может предотвратить получение травм пользователем в связи возникновением пожара или взрыва. Храните данное руководство в течение всего срока службы гриля. В случае передачи устройства другим людям, передайте им также инструкции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: доступные части устройства могут быть очень горячими. Держите детей подальше от устройства. Используя устройство, помните, что в связи с пламенем части инструмента нагреваются до высоких температур. Используйте термостойкие перчатки и беритесь только за ручки для этого предназначенные.

Не перемещайте устройство во время его работы. При перемещении устройства во время работы оно может упасть, что может привести к серьезным ожогам и пожару. Во время перемещения может отсоединиться гибкий шланг, соединяющий газовый баллон с решеткой, что может привести к неконтролируемой утечке газа и вызвать пожар или взрыв.

После использования закройте кран на газовом баллоне. Закрытие кранов, установленных на решетке, не приведет к отключению подачи газа к решетке. Оставление установки под давлением может привести к неконтролируемой утечке газа, и в результате - к пожару и взрыву.

Не разрешается изменять конструкцию устройства. Производитель гарантирует безопасность только в том случае, если гриль установлен в соответствии с его рекомендациями. Неправильно осуществленные переделки могут привести к неконтролируемой утечке газа, и в результате - к пожару и взрыву.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРИЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Устройство во время использования следует держать вдали от легковоспламеняющихся материалов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во время использования гриля следует носить перчатки, защищающие от ожогов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во время подключения газового баллона и эксплуатации гриля запрещается курить и приближаться к пламени.

Назначение гриля

Гриль предназначен для приготовления блюд на открытом воздухе. Продукт предназначен только для частного использования и не может использоваться в торговле или в коммерческих целях.

Запрещается использовать другое топливо, чем указано в инструкциях. Гриль нельзя использовать для обогрева помещений и для нагревания других продуктов, кроме пищевых. Главная решетка используется для приготовления блюд, располагая продукты непосредственно на ней. Запрещается ставить на нее посуду, например, кастрюли или сковородки. Для нагрева еды в посуде предназначена боковая горелка, на решетку боковой горелки нельзя выкладывать продукты без посуды.

Технические характеристики

Наименование товара: Газовый гриль

Номер продукта: YG-20010

Входная тепловая мощность: 14,2 кВт (1032 г / ч) (4 х 3 кВт + 2,2 кВт)

Вид и давление подаваемого газа: бутан G30 и пропан G31 при давлении 37 мбар

Категория газового устройства в соответствии с EN 498: I^{3BP(37)}

Метод подачи газа: газовые баллоны весом 11 кг; максимальный размер баллона составляет 310 мм в диаметре и 600 мм в высоту, измеренном вместе с установленным краном.

Количество горелок: 4 главных горелки + 1 дополнительная горелка

Диаметр сопла: 4 х 0,82 мм + 1 х 0,66 мм

Размеры главной решетки дл. x шир.: 680 x 420 мм

Внешние размеры гриля с закрытой крышкой дл. x шир. x выс. 1380 x 580 x 1180 мм

Производитель и авторизованный сервис: TOYA S.A. ул. Солтысовицка, 13-15; 51-168 Вроцлав, Польша

Примечания по установке гриля

Запрещается самостоятельно изменять конструкцию гриля. Не разбирайте элементы, собранные на заводе и элементы запломбированные на заводе, особенно газовой установки. В случае боковой горелки может потребоваться отрегулировать электроподжиг перед первым использованием гриля. Искра должна перескакивать от электроподжига в место отверстий горелки. В противном случае электроподжиг может неправильно воспламенить газ или газ может совсем не загораться. При необходимости следует немного согнуть стержень электроподжига. Любая регулировка электроподжига должна производиться с отсоединенным газовым баллоном.

Подготовка гриля для использования

Убедитесь, что гриль был собран в соответствии с инструкциями. Гриль и баллон должны стоять на плоской, ровной и негорючей поверхности. Если на колесах гриля установлена блокада, используйте ее для обездвиживания гриля. Удостоверьтесь, что поблизости и над грилем нет легковоспламеняющихся предметов, а также других источников огня или тепла. Сохраняйте как минимум 1 метр свободного пространства вокруг гриля, а над грилем не должны находиться какие-либо препятствия.

Внимание! Убедитесь, что все ручки горелок находятся в закрытом положении.

Гриль должен быть подключен к газовому баллону через гибкий шланг и газовый редуктор. Как редуктор, так и шланг следует приобрести отдельно. Редуктор для этих установок наборов адаптирован к снижению давления газа в соответствии с требованиями в Польше. Редуктор должен отвечать требованиям европейского стандарта EN 16129. Если редуктор был подключен к шлангу на заводе, нельзя изменять это соединение.

Поместите металлический зажимной хомут на свободный конец шланга, а затем надвиньте на конец шланга соединительный патрубок гриля (XXXII). Закрепите соединение, зажимая хомут. Не затягивайте хомут слишком сильно, только в степени, обеспечивающей герметичность соединения. Слишком сильная затяжка хомута может привести к повреждению шланга. Газовый редуктор оснащен резьбовым патрубком, который следует привинтить к крану газового баллона с помощью ключа (XXXIII). Поместите баллон в такое место, чтобы гибкий шланг не был согнут, скручен и не подвергался чрезмерному напряжению. Перед подключе-

нием проверьте состояние шланга на предмет повреждения или износа. В случае повреждения или износа шланга замените его новым. Для этого гриль следует отправить в авторизованный ремонтный пункт. Запрещается самостоятельно заменять шланг или заменять его шлангом, который не предназначен для подачи газа. Минимальная длина шланга должна составлять 80 см, а максимальная не должна превышать 150 см. Используйте только гибкие шланги, предназначенные для передачи жидкого газа пропана или бутана. После подключения проверьте герметичность газовой установки.

Если местные правила требуют использования другого шланга и/или редуктора, их следует приобрести отдельно так, чтобы они соответствовали местным требованиям.

При нормальных условиях использования рекомендуется заменить правильно установленный редуктор каждые 10 лет с года изготовления, размещенного на редукторе. Местные правила могут предусматривать другие периоды замены редуктора. Если редуктор используется на открытом воздухе, он должен быть защищен от попадания воды. При использовании редуктора необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы предотвратить конденсацию водяного пара внутри устройства. Редуктор приспособлен для работы при температуре окружающей среды от -20 до +50 гр. С. Если редуктор был установлен за другим редуктором, давление в системе должно быть отрегулировано так, чтобы оно находилось в диапазоне входного давления, приводимого в действие редуктором, прилагаемым к грилю.

Газовый баллон можно разместить внутри шкафа-гриля, но только в предназначенном для этого вырезе в полу. Запрещается вставлять цилиндр в другое место внутри шкафа гриля. Цилиндр также можно расположить снаружи гриля. Если в полу шкафа нет выреза, баллон следует разместить снаружи гриля. Баллон должен быть установлен вертикально. Перед завинчиванием снимите пленку (пломбу) с крана баллона, проверьте состояние прокладки, и в случае отсутствия каких-либо повреждений и износа привинтите гайку редуктора к крану баллона. Соединение должно быть затянуто с силой, необходимой для обеспечения герметичности. Чрезмерное затягивание соединения может повредить прокладку, и соединение не достигнет требуемой герметичности. Запрещается привинчивать редуктор к крану с поврежденной прокладкой. В этом случае следует получить от производителя баллона информацию, необходимую для осуществления замены прокладки.

Следует медленно открутить кран баллона, пока он не будет полностью открыт, и проверить соединение на наличие утечек.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если уже в процессе открытия крана баллона будет слышен звук выходящего газа и будет явно ощутим запах газа, немедленно закройте кран баллона. Проверьте, правильно ли закрыты краны горелки, а затем проверьте герметичность соединений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается проверять герметичность соединения с помощью огня. Это может вызвать ожоги, пожар и взрыв. Следует использовать коммерчески доступные электронные или химические тестировщики. Перед их использованием следует прочитать прилагаемые к ним инструкции.

Кроме того, можно приготовить смесь мыла и воды в соотношении примерно ¼ мыла и ¾ воды, и покрыть ее газовой установкой. Появление пузырьков газа означает место утечки. В случае обнаружения утечки, следует завинтить кран баллона и устранить утечки, например, затягиванием соединения. Проверьте повторно на наличие утечек. Если удалить утечку не удалось, закройте кран баллона, отсоедините баллон от гриля, а затем передать его в авторизованный сервисный пункт на ремонт.

Если проверка герметичности газовой установки не выявила каких-либо утечек, можно начать использовать гриль.

Если гриль используется первый раз после периода хранения, проверьте состояние горелок. Снимите решетку и крышки горелок, проверьте состояние всех горелок, включая также боковую горелку, на наличие признаков грязи и ржавчины. Проверьте, не засорены ли горелки, сопла грязью, остатками пищи или насекомыми. Перед использованием гриля горелки должны быть очищены с помощью средств для чистки грилей или печей. В случае засорения газового сопла запрещается самостоятельный ремонт. В этом случае гриль следует сдать в ремонт в авторизованный сервисный пункт. Запрещено использовать гриль с неисправной одной или несколькими горелками.

В тех случаях обнаружения влаги, например, из-за конденсации пара, следует осушить доступные поверхностью тканью или бумажным полотенцем, а затем оставить гриль в сухом месте, чтобы высушить влагу, скопленную в труднодоступных местах. Для того, чтобы ускорить процесс сушки следует открыть гриль и боковую горелку, снять крышки с горелок и решетку. Запрещено сушить гриль путем пропускания газа через установку. Запрещается включать гриль с влажными горелками, это может привести к неконтролируемому воспламенению газа, что может вызвать ожоги, пожар или взрыв.

Использование основных горелок

Внимание! Полностью откройте крышку гриля. Запрещено включать горелки при опущенной крышке.

На горелке расположена кнопка электроподжига, которая воспламеняет смесь воздуха и газа. Боковая горелка зажигается путем нажатия и удерживания регулятор в этом положении, а затем поворачивая его на 90 градусов. Должно произойти воспламенение смеси воздуха и газа. Если этого не произойдет, поверните регулятор в положение «ВЫКЛ», а затем повторите попытку зажечь горелку. Регулировка размера пламени боковой горелки такая же, как и для других горелок, описанных выше.

Если после нескольких проб нажатия не удастся зажечь горелку, это может означать, что сопло горелки заблокировано. В этом случае закройте кран горелки, закройте кран баллона, отсоедините баллон от гриля и передать его в авторизованный сервисный пункт.

После успешной попытки зажечь горелку необходимо отпустить кнопку и вращая регулятор горелки, отрегулировать размер пламени. Регулятор, повернутый на 90 градусов от исходного положения (кран закрыт), будет установлен на максимальный размер пламени. Поворачивая до упора вправо, можно установить минимальное пламя, а поворачивая до упора влево мы закрываем кран и выключаем пламя. Регулятор, повернутый в среднее положение относительно описанных выше, можно регулировать, подбирая необходимую высоту пламени.

Горелки следует зажигать по одной, следующую зажигать только после загорания предыдущей. Запрещается зажигать несколько горелок одновременно.

Регулировку высоты пламени остальных горелок следует выполнять согласно инструкции выше.

Использование боковой горелки

Внимание! Полностью откройте крышку горелки. Запрещается зажигать горелку и подогревать блюда при опущенной крышке горелки.

На горелке расположена кнопка электроподжига, которая воспламеняет смесь воздуха и газа.

Боковая горелка зажигается путем нажатия и удерживания регулятор в этом положении, а затем поворачивая его на 90 градусов. Должно произойти воспламенение смеси воздуха и газа. Если этого не произойдет, поверните регулятор в положение «ВЫКЛ», а затем повторите попытку зажечь горелку. Регулировка размера пламени боковой горелки такая же, как и для других горелок, описанных выше.

Боковая горелка используется только для подогрева блюд в посуде с плоским дном диаметром 16 - 22 см. Запрещается ставить на ней посуду с другим дном, чем плоские, например, воки.

Действия в случае утечки газа:

В случае утечки газа или только предполагаемой утечки газа, например, определенного запаха газа, следует немедленно закрыть кран газового баллона и краны всех горелок. Затем отсоедините газовый баллон от гриля. Если гриль горячий, подождите, пока он не остынет. Подождите, пока газ выветрится, проверьте газовую установку на наличие повреждений. Если они не будут обнаружены, подготовьте детектор газа, подключите газовый баллон к грилю и откройте кран баллона, чтобы обнаружить место утечки газа. Если утечка не будет обнаружена, но следствия утечки газа наблюдаются, следует сдать гриль в ремонт в авторизованный сервисный пункт.

Защита от ожогов

Во время использования гриль нагревается до высоких температур. Сильнее всего нагреваются является крышка гриля, решетки и крышки горелок. Тем не менее, также остальные части гриля могут нагреваться до температур, которые вызывают сильные ожоги, если коснуться голой рукой. При использовании гриля надевайте защитные перчатки для защиты от ожогов. Во время работы никогда не поднимайте какую-либо часть гриля с обнаженной рукой.

КОНСЕРВАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

После использования гриля закройте краны всех горелок, затем закройте кран баллона и отсоедините его от гриля. Подождите, пока все элементы гриля полностью не остынут. Решетку, лоток и крышки горелок следует чистить после каждого использования средствами для очистки грилей или печей. Не рекомендуется использовать острые металлические предметы для очистки засохших остатков пищи.

Остальные элементы гриля следует очистить тканью или губкой с моющими средствами, имеющимися в продаже и предназначенными для очистки металлических поверхностей.

Перед каждым использованием проверьте состояние газовой системы, в частности горелок, если наблюдается ржавчина или повреждение, замените неисправные компоненты новыми. С этой целью обратитесь в авторизованный сервис производителя.



Перед каждым использованием проверьте состояние шланга. Если вы заметите какое-либо повреждение или износ шланга, замените его новым. Рекомендуется периодически заменять шланг не реже одного раза в 10 лет, даже если он не имеет признаков износа.

Прежде чем поставить гриль на хранение, убедитесь, что все регуляторы газа установлены в положение «Закрыто». Закройте кран на газовом баллоне и отсоедините его от гриля. Запрещается хранить гриль с подключенным газовым баллоном. Гриль и баллон следует хранить в сухих и темных помещениях, защищенных от несанкционированного доступа. Храните гриль в местах, свободных от пыли. Во время хранения закройте все крышки горелок. Во время длительного хранения, например, в зимний период, рекомендуется прикрывать гриль, чтобы защитить его от пыли и грязи. В месте хранения должна быть предусмотрена хорошая вентиляция, предотвращающая накопление влаги на деталях устройства, что может привести к коррозии. Коррозия может изменять параметры компонентов газовой системы, что может привести к неконтролируемой утечке газа и вызвать пожар или взрыв.

Не закрывайте вентиляционные отверстия в помещении, котором хранятся баллоны. Скопление газа может привести к пожару или взрыву.

Гриль переводить на короткие расстояния (несколько метров) с помощью колес. Если гриль нужно перевезти на значительное расстояние с помощью отдельных транспортных средств, гриль следует разобрать, перевезти в заводской упаковке и затем снова собрать. Запрещается перевозить гриль на любые расстояния с подключенным к нему газовым баллоном. Перед перевозкой закройте кран баллона, а затем отсоедините его от гриля.

17. газовый шланг (не входит в комплект - продается отдельно)
18. газовый редуктор (не входит в комплект - продается отдельно)

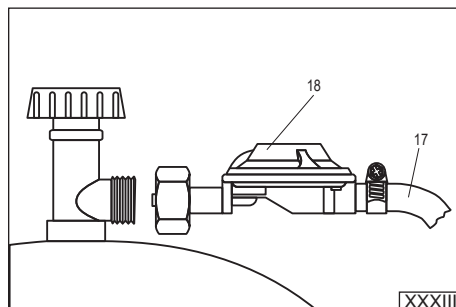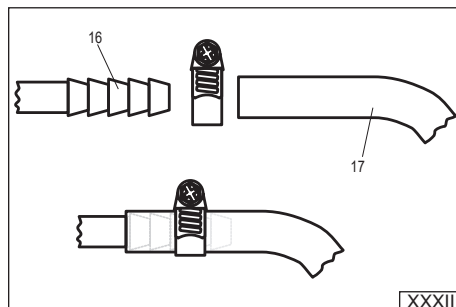

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Застосовувати тільки на відкритому повітрі. Через можливість накопичення газу, що може призвести до вибуху або пожежі, дозволяється використовувати гриль тільки на відкритому повітрі. Забороняється використовувати гриль в гаражах, ангарах та інших приміщеннях. Гриль не повинен піддаватися впливу атмосферних опадів.

Прочитайте інструкцію перед використанням пристрою. Дотримання вказівок, що містяться в ній, може запобігти отриманню травм користувачем в зв'язку виникненням пожежі або вибуху. Зберігайте цей посібник протягом всього терміну служби гриля. У разі передачі пристрою іншим людям, передайте їм також інструкції.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: доступні частини пристрою можуть бути дуже гарячими. Тримайте пристрій подалі від дітей. Використовуючи пристрій, пам'ятайте, що в зв'язку з полум'ям частини інструменту нагріваються до високих температур. Використовуйте термостійкі рукавиці і беріться тільки за ручки, призначені для цього.

Не переміщайте пристрій під час його роботи. При переміщенні пристрою під час роботи він може впасти, що може призвести до серйозних опіків і пожежі. Під час переміщення може від'єднатися гнучкий шланг, що з'єднує газовий балон з грилем, що може привести до неконтрольованого витoku газу і викликати пожежу або вибух.

Після використання закрийте кран на газовому балоні. Закриття кранів, встановлених на грilі, не вимикає подачу газу до гриля. Залишення установок під тиском може призвести до неконтрольованого витoku газу, і в результаті - до пожежі і вибуху.

Не дозволяється змінювати конструкцію пристрою. Виробник гарантує безпеку тільки в тому випадку, якщо гриль встановлений відповідно до рекомендацій. Неправильно здійснені переробки можуть привести до неконтрольованого витoku газу, і в результаті - до пожежі і вибуху.

ВИКОРИСТАННЯ ГРИЛЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Пристрій під час використання слід тримати подалі від легкозаймистих матеріалів.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Під час використання гриля слід носити рукавички, що захищають від опіків.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Під час підключення газового балона і експлуатації гриля забороняється палити і наближатися з полум'ям.

Призначення гриля

Гриль призначений для приготування страв на відкритому повітрі.

Продукт призначений тільки для приватного використання і не може використовуватися в торгівлі або в комерційних цілях.

Забороняється використовувати інше паливо, ніж зазначено в інструкції.

Гриль не можна використовувати для обігріву приміщень і для нагрівання інших продуктів, крім харчових.

Головна решітка використовується для приготування страв, маючи в своєму розпорядженні продукти безпосередньо на ній.

Забороняється ставити на неї посуд, наприклад, каструлі або сковорідки.

Для нагріву їжі в посуді призначений бічний палиник, на решітку бічного палика не можна викладати продукти без посуду.

Технічні характеристики

Найменування товару: газовий гриль

Номер продукту: YG-20010

Вхідна теплова потужність: 14,2 кВт (1032 г / ч) (4 х 3 кВт + 2,2 кВт)

Вид і тиск газу, що подається: бутан G30 і пропан G31 при тиску 37 мбар

Категорія газового пристрою відповідно до EN 498: I3B / P (37)

Метод подачі газу: газові балони вагою 11 кг; максимальний розмір балона становить 310 мм в діаметрі і 600 мм у висоту, виміряною разом з встановленим краном.

Кількість пальників: 4 головних пальника + 1 додаткова палик

Діаметр сопла: 4 x 0,82 мм + 1 x 0,66 мм

Розміри головної решітки дл. x шир.: 680 x 420 мм

Зовнішні розміри гриля із закритою кришкою дл. x шир. x вис.: 1380 x 580 x 1180 мм

Виробник і авторизований сервіс: TOYA S.A. вул. Солтисовіцка, 13-15; 51-168 Вроцлав, Польща

Вказівки з установок гриля

Забороняється самостійно змінювати конструкцію гриля. Не розбирайте елементи, зібрані на заводі і елементи запломбовані на заводі, особливо газової установи.

Для бічного палика може знадобитися відрегулювати електрозапалювання перед першим використанням гриля. Іскра повинна перескакувати від кнопки живлення в місце отворів палика. В іншому випадку електрозапалювання може неправильно запалювати газ або газ може зовсім не загорятися. При необхідності слід трохи зігнути стрижень кнопки живлення. Будь-яке регулювання електрозапалення повинно проводитися, коли газовий балон відключено.

Підготовка гриля для використання

Переконайтеся, що гриль був зібраний у відповідності з інструкціями. Гриль і балон повинні стояти на плоскій, рівній і негорючій поверхні.

Якщо на колесах гриля встановлена блоkada, використовуйте її для знерухоження гриля. Переконайтеся, що поблизу і над грилем немає легкозаймистих предметів, а також інших джерел вогню або тепла. Зберігайте як мінімум 1 метр вільного простору навколо гриля, а над грилем не повинні перебувати будь-які перешкоди.

Увага! Переконайтеся, що всі ручки пальників знаходяться в закритому положенні.

Гриль повинен бути підключений до газового балона через гнучкий шланг і газовий редуктор. Як редуктор, так і шланг слід придбати окремо. Редуктор для цих установок набором був адаптований до зниження тиску газу відповідно до вимог в Польщі. Редуктор повинен відповідати вимогам європейського стандарту EN 16129. Якщо редуктор був підключений до шлангу на заводі, не можна змінювати це з'єднання.

Помістіть металевий затискний хомут на вільний кінець шланга, а потім всуньте на кінець шланга з'єднувальний патрубok гриля (XXXII).

Закріпіть з'єднання, затискаючи хомут. Не затягуйте хомут занадто сильно, тільки так, щоб було забезпечено герметичність з'єднання.

Занадто сильне затягування хомута може привести до пошкодження шланга. Газовий редуктор оснащений різьбовим патрубком, який слід пригвинтити до крану газового балона за допомогою ключа (XXXIII). Помістіть балон в таке місце, щоб гнучкий шланг не був зігну-

тий, скручений і не піддавався надмірному напруженню. Перед підключенням перевірте стан шланга на предмет пошкодження або зносу.

У разі пошкодження або зносу підлягає заміні новим. Для цього гриль слід відправити в авторизований ремонтний пункт. Забороняється самостійно замінювати шланг або замінювати його шлангом, який не призначений для подачі газу. Мінімальна довжина шланга повинна становити 80 см, а максимальна не повинна перевищувати 150 см. Використовуйте тільки гнучкі шланги, призначені для передачі рідкого газу пропану або бутану.

Після підключення перевірте герметичність газової установи.

Якщо місцеві правила вимагають використання іншого шланга і / або редуктора, їх слід придбати окремо так, щоб вони відповідали місцевим вимогам.

При нормальних умовах використання рекомендується замінити правильно встановлений редуктор кожні 10 років з року виготовлення, розміщеного на редукторі. Місцеві правила можуть передбачати інші періоди заміни редуктора. Якщо редуктор використовується на відкритому повітрі, він повинен бути захищений від попадання води. При використанні редуктора необхідно забезпечити хорошу вентиляцію, щоб запобігти конденсації водяної пари усередині пристрою. Редуктор пристосований для роботи при температурі навколишнього середовища від -20 до +50 гр. С. Якщо редуктор був встановлений за іншим редуктором, тиск в системі повинен бути відрегульований так, щоб воно знаходилося в діапазоні вхідного тиску, що приводиться в дію редуктором, що додається до грилю.

Газовий балон може бути розміщений всередині шафи гриля, але тільки в призначеному для цього вирізі в підлозі. Забороняється вставляти балон в інше місце всередині шафи гриля. Циліндр також може бути розміщений за межами гриля. Якщо підлога шафи не має вирізу, циліндр слід розмістити зовні решітці. Балон повинен бути встановлений вертикально. Перед загвинчуванням зніміть плівку (пломбу) з крана балона, перевірте стан прокладок, і в разі відсутності будь-яких ушкоджень і зносу пригвинтите гайку редуктора до крану балона. З'єднання має бути затягнуте з силою, необхідної для забезпечення герметичності. Надмірне затягування з'єднання може пошкодити прокладку, і з'єднання не досягне необхідної герметичності. Забороняється прикручувати редуктор до крану з пошкодженою прокладкою. В цьому випадку слід отримати від виробника балона інформацію, необхідну для здійснення заміни прокладок. Слід повільно відкрити кран балона, поки він не буде повністю відкритий, і перевірити з'єднання на наявність витоків.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Якщо вже в процесі відкриття крана балона буде чути звук газу і буде явно відчутний запах газу, негайно перекрийте кран балона. Перевірте, чи правильно закриті крани пальника, а потім перевірте герметичність з'єднань.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Забороняється перевіряти герметичність з'єднання за допомогою вогню. Це може викликати опіки, пожежу і вибух.

Слід використовувати комерційно доступні електронні або хімічні тестувальники. Перед їх використанням слід прочитати додані до них інструкції. Крім того, можна приготувати суміш мила і води в співвідношенні приблизно ¼ мила і ¾ води, і покрити її газу установку.

Поява бульбашок газу означає місце витoku. У разі виявлення витoku, слід загвинтити кран балона і усунути виток, наприклад, затягнути з'єднання. Перевірте повторно на наявність витоків. Якщо видалити витік не вдалося, закрийте кран балона, від'єднайте балон від гриля, а потім передайте його в авторизований сервісний пункт на ремонт.

Якщо перевірка герметичності газової установи не виявила будь-яких витоків, можна почати використовувати гриль.

Якщо гриль використовується вперше після періоду зберігання, перевірте стан пальників. Зніміть решітку та кришки пальників, перевірте стан всіх пальників, включаючи також бічний палик, на наявність ознак бруду та іржі. Перевірте, чи не засмічені пальники, сопла брудом, залишками їжі або комахами. Перед використанням гриля пальники повинні бути очищені за допомогою засобів для чищення грилів або печей. У разі засмічення газового сопла забороняється самостійний ремонт. В цьому випадку гриль слід здати в ремонт в авторизований сервісний центр. Заборонено використовувати гриль з несправним одним або декількома пальниками.

У випадку виявлення вологи, наприклад, через конденсації пари, слід осушити доступні поверхнево тканиною або паперовим рушником, а потім залишити гриль в сухому місці, щоб висушити вологу, накопичену в важкодоступних місцях. Для того, щоб прискорити процес сушіння слід відкрити гриль і бічну палик, зняти кришки з пальників і ґрати. Заборонено сушити гриль шляхом пропускання газу через установку. Забороняється включати гриль з вологими пальниками, це може привести до неконтрольованого займання газу, що може викликати опіки, пожежу або вибух.

Використання основних пальників

Увага! Повністю відкрийте кришку гриля. Заборонено включати палика при опущеній кришці. На палинику розташована кнопка електрозапалення, яка запалює суміш повітря і газу. Бічний палик запалюється шляхом натискання і утримування регулятор в цьому положенні, а потім повертаючи його на 90 градусів. Повинно відбутися займання суміші повітря і газу. Якщо після декількох проб натискання не вдасться запалити палик, це може означати, що сопло палика заблоковано.

У цьому випадку закрийте кран палика, закрийте кран балона, від'єднайте балон від гриля і передайте його в авторизований сервісний пункт.

Після успішної спроби запалити палик необхідно відпустити кнопку і обертаючи регулятор палика, відрегулювати розмір полум'я.

Регулятор, повернений на 90 градусів від початкового положення (кран закритий), буде встановлено на максимальний розмір полум'я.

Повертаючи до упору вправо, можна встановити мінімальне полум'я, а повертаючи до упору вліво ми зокриваємо кран і вимикаємо вогонь.

Регулятор, повернений в середнє положення щодо описаних вище, можна регулювати, підбираючи необхідну висоту полум'я.

Пальники слід запалювати по одному, наступний запалювати тільки після загоряння попереднього.

Забороняється запалювати кілька пальників одночасно.

Регулювання висоти полум'я інших пальників слід виконувати згідно з інструкцією вище.

Використання бічного палика

Увага! Повністю відкрийте кришку палика. Забороняється запалювати палик і підігрівати страви при опущеній кришці палика.

На палинику розташована кнопка електрозапалення, яка запалює суміш повітря і газу. Бічний палик запалюється шляхом натискання і утримування регулятор в цьому положенні, а потім повертаючи його на 90 градусів. Повинно відбутися займання суміші повітря і газу.

Якщо цього не станеться, поверніть регулятор в положення «ВИКЛ», а потім спробуйте ще раз запалити палик. Регулювання розміру полум'я бічного палика таке саме, як і для

інших пальників, описаних вище. Бічний пальник використовується тільки для підігріву страв в посуді з плоским дном діаметром 16 - 22 см. Забороняється ставити на ньому посуд з іншим дном, ніж плоске, наприклад, вокі.

Дії в разі витоку газу:

У разі витоку газу або тільки передбачуваної витоку газу, наприклад, певного запаху газу, слід негайно закрити кран газового балона і крани всіх пальників. Після цього від'єднайте газовий балон від гриля. Якщо гриль гарячий, почекайте, поки він не охолоне.

Зачекайте, поки газ вивітриться, перевірте газову установку на наявність пошкоджень. Якщо вони не будуть виявлені, підготуйте детектор газу, підключіть газовий балон до грилю і відкрийте кран балона, щоб виявити місце витоку газу. Якщо витік не буде виявлений, але сліdstва витоку газу спостерігаються, слід здати гриль в ремонт в авторизований сервісний центр.

Захист від опіків

Під час використання гриль нагрівається до високих температур. Найсильніше нагріваються є кришка гриля, решітки та кришки пальників.

Проте, також інші частини гриля можуть нагріватися до температур, які викликають сильні опіки, якщо торкнутися голою рукою.

При використанні гриля надягайте захисні рукавички для захисту від опіків. Під час роботи ніколи не піднімайте будь-яку частину гриля з незахищеною рукою.

КОНСЕРВАЦІЯ, ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Після використання гриля закрийте крани всіх пальників, потім закрийте кран балона і від'єднайте його від гриля. Зачекайте, поки всі елементи гриля повністю не охолонуть. Решітку, лоток і кришки пальників слід чистити після кожного використання засобами для очищення грилів або печей. Не рекомендується використовувати гострі металеві предмети для очищення засохлих залишків їжі.

Інші елементи гриля слід очистити тканиною або губкою з м'якими засобами, наявними у продажу і призначеними для очищення металевих поверхонь.

Перед кожним використанням перевірте стан газової системи, зокрема пальників, якщо спостерігається іржа або пошкодження, замініть несправні компоненти новими. З цією метою зверніться в авторизований сервіс виробника. Перед кожним використанням перевірте стан шланга. Якщо ви помітите будь-яке пошкодження або знос шланга, замініть його новим. Рекомендується періодично замінювати шланг не рідше одного разу в 10 років, навіть якщо він не має ознак зносу.




Перш ніж поставити гриль в місце зберігання, переконайтеся, що всі регулятори газу встановлені в положення «Зачинено». Закрийте кран на газовому балоні і від'єднайте його від гриля. Забороняється зберігати гриль з підключеним газовим балоном. Гриль і балон слід зберігати в сухих і темних приміщеннях, захищених від несанкціонованого доступу. Зберігайте гриль в місцях, вільних від пилу. Під час зберігання закрийте всі кришки пальників. Під час тривалого зберігання, наприклад, в зимовий період, рекомендується прикрити гриль, щоб захистити його від пилу і бруду. У місці зберігання повинна бути передбачена добра вентиляція, що запобігає накопиченню вологи на деталях пристрою, що може привести до корозії. Корозія може змінювати параметри компонентів газової системи, що може призвести до неконтрольованої витоку газу і викликати пожежу або вибух.

Не закривайте вентиляційні отвори в приміщенні, якому зберігаються балони. Скупчення газу може привести до вибуху або пожежі.

Гриль переводити на короткі відстані (кілька метрів) за допомогою коліс. Якщо гриль потрібно перевезти на значну відстань за допомогою окремих транспортних засобів, гриль слід розібрати, перевезти в заводській упаковці і потім знову зібрати. Забороняється перевозити гриль на будь-які відстані з підключеним до нього газовим балоном. Перед перевезенням закрийте кран балона, а потім від'єднайте його від гриля.

17. газовий шланг (не включено - продається окремо)

18. газовий редуктор (не включено - продається окремо)

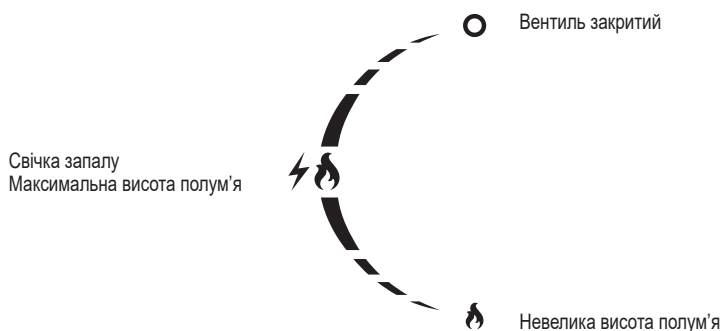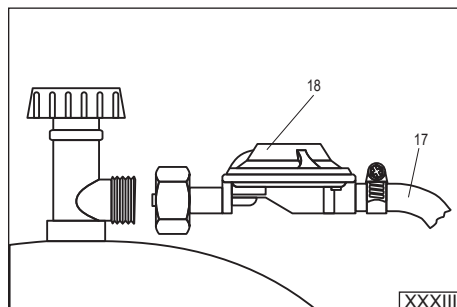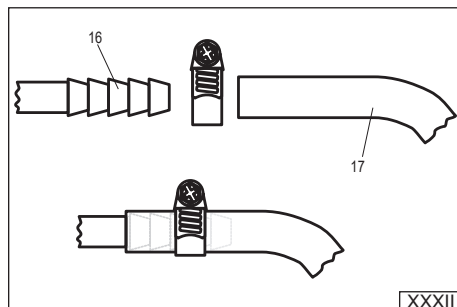

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

Naudokite tik atviroje erdvėje. Dėl galimo dujų susikaupimo, kuris gali sukelti gaisrą ar sprogimą, leidžiama naudoti kepsninę tik atviroje erdvėje. Draudžiama naudoti kepsninę garaže, salėse ir kitose patalpose. Kepsninė neturėtų būti veikliama kritulių.

Prieš naudojant perskaitykite instrukciją. Instrukcijos nuorodų laikymasis gali apsaugoti naudotoją nuo sužeidimų, kuriuos sukelia gaisras ar sprogimas. Instrukciją reikia išsaugoti visą kepsninės naudojimo laiką. Jei perduosite produktą kitiems žmonėms, pateikite jiems ir instrukciją.

ATSARGIAI! preinamos prietaiso dalys gali būti labai karštos. Laikykite vaikus atokiau nuo prietaiso. Kai naudojate įrenginį, nepamirškite, kad dėl liepsnos įrankio dalys įšyla iki aukštų temperatūrų. Naudokite karščiu atsparias pirštines ir laikykite tik už tam skirtų rankenų.

Nestumdyskite prietaiso jo veikimo metu. Prietaiso stumdymas jam veikiant, tai gali sukelti jo nuvirtimą, o tai gali sukelti rimtus nudegimus ir gaisrą. Perstūmimo metu lanksti žarna, jungianti dujų balioną su kepsnine, gali nutrūkti, o tai gali sukelti nekontroliuojamą dujų srautą ir sukelti gaisrą ar sprogimą.

Po naudojimo uždarykite dujų baliono vožtuvą. Kepsninėje esančio vožtuvo uždarymas neatkurs dujų tiekimo į kepsninę. Instaliacijos palikimas su slėgiu gali sukelti nekontroliuojamą dujų srautą, dėl kurio gali kilti gaisras ir sprogimas.

Negalima keisti įrenginio konstrukcijos. Gamintojas gali garantuoti saugumą tik tuo atveju, jei kepsninė yra sumontuota pagal jo rekomendacijas. Netinkami pakeitimai gali sukelti nekontroliuojamą dujų srautą, dėl kurio gali kilti gaisras ir sprogimas.

KEPSNINĖS NAUDOJIMAS

ATSARGIAI! Naudojimo metu laikykite prietaisą atokiau nuo degių medžiagų.
ATSARGIAI! Naudodami kepsninę, dėvėkite nuo nudegimų saugančias pirštines.
ATSARGIAI! Prijungiant dujų balioną ir naudojant kepsninę draudžiama rūkyti ir priartėti su ugnimi.

Kepsninės paskirtis

Kepsninė skirta ruošti maistą atviraime lauke. Produktas skirtas tik asmeniniam naudojimui ir negali būti naudojamas pardavimuose ar komerciniams tikslais.

Draudžiama naudoti kitokius degalus, nei nurodyta instrukcijoje. Negali būti naudojama patalpų ir kitų produktų, išskyrus maistą, šildymui. Pagrindinės grotelės naudojamos patiekalams paruošti uždedant jį tiesiai ant jų. Draudžiama ant jų dėti indus, pavyzdžiui, puodus ar keptuves. Maisto šildymui induose naudojamas šoninis degiklis, o ant šoninės degiklio grotelės gaminti maistą be indų.

Techniniai duomenys

Produkto pavadinimas: Dujinė kepsninė

Produkto katalogo numeris: YG-20010

Ivestinė šiluminė galia: 14,2 kW (1032 g/h) (4 x 3,0 kW + 2,2 kW)

Naudojamų dujų tipas ir slėgis: butanas G30 ir propanas G31 esant 37 mbar

Dujų prietaiso kategorija pagal EN 498: I

Dujų tiekimo būdas: dujų balionai, kurių svoris 11 kg; didžiausias baliono dydis tai 310 mm skersmuo ir 600 mm aukščio, matuojamas su įmontuotu vožtuvu.

Degiklių skaičius: 4 pagrindiniai degikliai + 1 papildomas degiklis

Purkštuko skersmuo: 4 x 0,82 mm + 1 x 0,66 mm

Pagrindinės grotelės matmenys, ilgis x plotis: 680 x 420 mm

Išoriniai kepsninės matmenys su uždarytu dangčiu ilgis x plotis x aukštis: 1380 x 580 x 1180 mm

Gamintojas arba autorizotas remontų centras: TOYA S.A. Sołtysowicka g. 13-15, 51-168 Wrocław, Lenkija

Pastabos kepsninės surinkimui

Draudžiama savarankiškai keisti kepsninės konstrukciją. Neardykite gamykloje sumontuotų komponentų ir gamykloje užplombuotų detalių, ypač dujų instaliacijos.

Jei naudojate šoninį degiklį, prieš pradėdami naudoti kepsninę gali tekti koreguoti kibirkštinį magnetą. Kibirkštis turi peršokti nuo kibirkštinio magneto į degiklio angų vietas. Priešingu atveju kibirkštinis magnetas gali uždegti dujas netinkamai arba visiškai jų neuždegti. Jei reikia, naudojant nedidelę jėgą sulenkite kibirkštinio magneto įvorę. Bet koks kibirkštinio magneto koregavimas turėtų būti atliekamas atjungus dujų balioną.

Kepsninės paruošimas naudojimui

Įsitikinkite, kad kepsninė sumontuota pagal instrukciją. Kepsninė ir balionas turi būti ant plokščio, lygaus ir nedegaus paviršiaus. Jei kepsninės ratai turi blokadą, naudokite jas kepsninės fiksavimui vietoje. Įsitikinkite, kad aplinkoje, įskaitant erdvę virš kepsninės, nėra degių daiktų, taip pat kitų ugnies ar šilumos šaltinių. Aplink kepsninę turi būti ne mažiau kaip 1 metras laisvos erdvės ir negali būti kliūčių virš kepsninės.

Dėmesio! Patikrinkite, ar visos kepsninės degiklių rankenos yra uždarytos.

Kepsninė turėtų būti prijungta prie dujų baliono per lankščią žarną ir dujų reduktorių. Tiek reduktorių, tiek žarną reikia įsigyti atskirai. Minėtų rinkinių reduktorius pritaikytas sumažinti dujų slėgį pagal Lenkijos reikalavimus. Reduktorius turi atitikti Europos standarto EN 16129 reikalavimus. Jei reguliatorius prijungtas prie žarnos gamykliška, ši jungtis neturėtų būti pakeista.

Uždėkite metalinį spaustuką ant laisvo žarnos galo, tada įdėkite žarnos galą ant kepsninės jungiamojo vamzdžio (XXXII). Sujungimą apsaugoti užveržiant spaustuką. Negalim užtraukti spaustuko per stipriai, bet tik tiek, kad užtikrintumėte jungties sandarumą. Per stipriai užtrauktas spaustukas gali sugadinti žarną. Dujų reguliatorius turi srieginį sujungimą, kuris turėtų būti prisukamas prie dujų baliono vožtuvo su raktu (XXXIII). Pastatykite balioną tokioje vietoje, kad lanksti žarna nebūtų išlenkta, susukta ar pernelyg įtempta. Prieš prijungdami patikrinkite žarnos būklę pažeidimų ar nusidėvėjimo atžvilgiu. Jei žarna pažeista arba nusidėvėjusi, pakeiskite ją nauja. Tam tikslui kepsninę reikia nusijusti į įgaliotą remonto punktą. Draudžiama savarankiškai pakeisti žarną arba pakeisti ją žarną nepritaikytą dujų tiekimui. Žarna turi būti 80 cm ilgio, jos ilgis negali viršyti 150 cm. Naudokite tik lanksčias žarnas, skirtas perduoti skystas propano arba butano dujas. Po prijungimo patikrinkite dujų instaliacijos sandarumą.

Jei vietinės taisyklės reikalauja naudoti kitą žarną ir/arba reguliatorių, tai reikia įsigyti tokias detales, kurios atitiktis naudojimo vietos reikalavimus.

Esant įprastoms naudojimo sąlygoms, rekomenduojama keisti reduktorių kas 10 metų nuo pagaminimo metų matomų ant reduktoriaus. Vietos taisyklėse gali reikalauti skirtingų reduktorių keitimo laiko intervalų. Jei reduktorius yra naudojamas lauke, jį reikia patalpinti arba apsaugoti nuo vandens patekimo. Naudojant reguliatorių, reikia užtikrinti gerą ventiliaciją, kad kondensatas nepatektų prietaiso vidų. Reduktorius pritaikytas dirbti aplinkos temperatūroje nuo -20 iki +50 laipsnių. C. Jei

reduktorius buvo sumontuotas už kito reduktoriaus, tada slėgis sistemoje turi būti sureguliuotas taip, kad jis būtų įvesties slėgio diapazone, kurį valdo prie kepsninės privirtinas reduktorius.

Dujų balioną galima statyti grilio spintelės viduje, tačiau tik tam skirtoje išpovoje grindyse. Draudžiama balioną įstatyti į kitą grotelių spintos vietą. Cilindrą taip pat galima statyti už grotelių. Jei spintelės grindyse nėra išpovos, cilindrą turi būti dedamas už grotelių. Balionas turi būti pastatytas vertikaliai. Prieš prisukdami nuo baliono vožtuvo nuimkite foliją (plombą), patikrinkite tarpiklio būklę ir, jei nėra kokių nors pažeidimų ir nusidėvėjimo žymių, priveržkite reduktoriaus veržlę prie vožtuvo. Jungtis turi būti susukta su jėga, reikalinga sandarumui pasiekti. Per didelis jungties susukimas gali sugadinti tarpiklį ir jungtis neturės reikiamo sandarumo. Draudžiama prisukti reguliatorių prie vožtuvo su sugadintu tarpikliu. Tokiu atveju iš baliono gamintojo turite gauti informaciją reikalingą tarpiklio pakeitimui atlikti.

Lėtai atsukite baliono vožtuvą, kol jis bus visiškai atidarytas ir patikrinkite, ar jungtys yra sandarios. **ATSARGIAI!** Jei atidarant baliono vožtuvą galite įsigirsti dujų nutekėjimo garsą, o dujų kvapas yra aiškiai pastebimas, iškart uždarykite baliono vožtuvą. Patikrinkite, ar degiklių vožtuvai uždaryti, ir patikrinkite, ar jungtys yra sandarios.

ATSARGIAI! Draudžiama tikrinti sandarumą šį su ugnimi. Tai gali sukelti nudegimus, gaisrą ir sprogimą. Naudokitės pardavime esančiais elektroniniais ar cheminiais tikrinimo prietaisais. Prieš naudodami juos perskaitykite jų naudojimo instrukcijas.

Taip pat galite paruošti vandens ir muilo mišinį maždaug ¼ muilo ir ¾ vandens santykiu ir padengti juo dujų instaliaciją. Jei pastebimi dujų burbuliukai, tai reiškia, kad sistema nėra sandari. Jei pastebimas nesandarumas, baliono vožtuvą turi būti uždarytas ir reikia pašalinti bet kokį nuotėkį, pvz., priveržiant jungtis. Pakartokite instaliacijos sandarumo testą. Jei neįmanoma pašalinti nesandarumo, uždarykite baliono vožtuvą, atjunkite balioną nuo kepsninės, o po to perduokite kepsninę į įgaliotą remonto punktą. Jei dujų instaliacijos sandarumo bandyme nėra aptikta nutekėjimo, galite pradėti naudoti kepsninę.

Jei kepsninė naudojama po laikymo laikotarpio, patikrinkite degiklių būklę. Nuimkite grotelės ir degiklių dangčius, patikrinkite visų degiklių, įskaitant šoninius degiklius, būklę nešvarumų ir rūdžių atžvilgiu. Patikrinkite, ar degikliai ir purkštukai nėra užkimšti purvu, maisto likučiais ar vabzdžiais. Prieš naudodami kepsninę, išvalykite degiklius su grotelėmis arba orkaitėmis skirta valymo priemone. Jei dujų purkštukas yra užblokuotas, savarankiškas remontas yra draudžiamas. Tokiu atveju kepsninė turėtų būti siunčiamas į įgaliotą techninės priežiūros centrą. Draudžiama naudoti kepsninę su vienu ar keliais sugedusiais degikliais.

Jei randama drėgmė, pavyzdžiui, dėl garų kondensacijos, išdžiovinkite preinamus paviršius audiniu ar popieriniais rankšluosčiais ir palikite kepsninę sausose vietoje drėgmės, susirinkusios neprieinamos vietose, išdžioviminiu. Norėdami paspartinti džiavinimą, atidarykite kepsninės ir šoninių degiklių dangtį, nuimkite degiklio dangčius ir grotelės. Draudžiama sausinti perleidžiant dujas per instaliaciją. Draudžiama naudoti kepsninę su drėgnais degikliais, dėl to gali būti nekontroliuojamas dujų uždegimas, dėl kurio gali atsirasti nudegimai, gaisras ar sprogimas.

Pagrindinių degiklių valdymas

Dėmesio! Visiškai atidarykite kepsninės dangtį. Kai dangtis nuleistas, draudžiama uždegti degiklius. Degiklis turi kibirkštinį magnetą, leidžiantį užsidegti oro ir dujų mišinį. Šoninis degiklis užsidega paspaudžiant ir laikant rankenėlę šioje padėtyje, o po to pasukant 90 laipsnių. Turėtų užsidegti dujų ir oro mišinys. Jei tai neįvyks, pasukite rankenėlę į padėtį, pažymėtą „OFF“, tada pakartokite bandymą uždegti degiklį. Šoninio degiklio liepsnos dydžio reguliavimas yra toks pat, kaip ir kitų aukščiau aprašytų degiklių. Jei negalėsite uždegti degiklio po kelių bandymų, tai gali reikšti, kad degiklio purkštukas buvo užblokuotas. Šiuo atveju uždarykite degiklio vožtuvą, uždarykite baliono vožtuvą, atjunkite balioną nuo kepsninės ir perduokite ją į įgaliotą remonto punktą.

Po sėkmingo degiklio uždegimo, atleiskite kibirkštinio magneto mygtuko įspaudimą ir pasukite degiklio rankenėlę, kad sureguliuotumėte liepsnos dydį. Paliekant rankenėlę pasukimą 90 laipsnių nuo pradinės padėties (uždarytas vožtuvas) nustatomas maksimalus liepsnos dydis. Pasukimas kiek galima į dešinę - nustatoma nedidelė liepsna, o ir pasukimas kiek galima į kairę uždarys vožtuvą ir užgesins liepsną. Palikdami rankenėlę tarpinėje padėtyje aukščiau aprašytųjų atžvilgiu, leidžia pasirinkti pageidaujamą liepsnos aukštį.

Degikliai turi būti uždegami vienas po kito, o kiti turi būti uždegami tik po ankstesnio uždegimo. Draudžiama uždegti kelis degiklius vienu metu. Kitų degiklių liepsnos aukščio reguliavimas turėtų būti atliekamas pagal pirmiau aprašytą procedūrą.

Šoninio degiklio valdymas

Dėmesio! Visiškai atidarykite degiklio dangtį. Draudžiama uždegti degiklį ir šildyti maistą nuleidus degiklio dangtį.

Degiklis turi kibirkštinį magnetą, leidžiantį užsidegti oro ir dujų mišinį. Šoninis degiklis užsidega paspaudžiant ir laikant rankenėlę šioje padėtyje, o po to pasukant 90 laipsnių. Turėtų užsidegti dujų ir oro mišinys. Jei tai neįvyks, pasukite rankenėlę į padėtį, pažymėtą „OFF“, tada pakartokite bandymą uždegti degiklį. Šoninio degiklio liepsnos dydžio reguliavimas yra toks pat, kaip ir kitų aukščiau aprašytų degiklių.

Šoninis degiklis naudojamas tik maisto šildymui induose su plokščiu dugnu, kurio skersmuo 16 - 22 cm. Draudžiama ant jo dėti indus kitokių dugnų, nei plokštieji, pvz., kiniška keptuvė.

Veiksmai esant dujų nutekėjimui

Jei yra dujų nutekėjimas ar netgi įtariamas dujų nuotėkis, pavyzdžiui, jaučiamas dujų kvapas, nedelsiant uždarykite dujų baliono vožtuvą ir visų degiklių vožtuvus. Tada atjunkite dujų balioną nuo kepsninės. Jei kepsninė karšta, palaukite, kol ji atvės. Palaukti iki dujų aeravimo, patikrinti dujų instaliaciją sužalojimų atžvilgiu. Jei tokių nebus pastebėta, reikia paruošti dujų detektorius, prijungti dujų balioną iki kepsninės ir atidaryti baliono vožtuvą ir pradėti dujų nuotėkio paiešką. Jei nebus rasta nuotėkio vieta, vis tiek pastebimos dujų nuotėkio pasekmės. Kepsninę reikia perduoti įgaliotam techninės priežiūros centrui.

Apsauga nuo nudegimo

Naudojimo metu kepsninė įšyla iki aukštų temperatūrų. Labiausiai įšyla yra kepsninės dangtis, grotelių ir degiklių dangteliai. Tačiau netgi likusios kepsninės dalys gali įšilti iki temperatūros, kuri sukelia sunkius nudegimus palietus plika ranka. Naudodami kepsninę, dėvėkite nuo nudegimų saugančias pirštines. Darbo metu niekada nelieskite jokios kepsninės dalies plika ranka.

PIEŽIŪRA, LAIKYMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Baigus naudoti kepsninę uždarykite visų degiklių vožtuvus, tada uždarykite baliono vožtuvą ir atjunkite jį nuo kepsninės. Palaukite, kol visi kepsninės elementai visiškai atvės. Po kiekvieno naudojimo dėklą ir degiklio dangtelius reikia valyti kepsninės arba orkaitės skirtomis valymo priemonėmis.

Nerekomenduojama naudoti aštrių metalo daiktų išdžiūvusių maisto likučių valymui.

Likusius kepsninės elementai reikia būti valomi skudurėliu, kempine ir plovikliu, kuriuos galima įsigyti ir kurie skirti metalinių paviršių valymui.


Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite dujų instaliacijos būklę, ypač degiklius, jei rūdys ar pažeidimai pastebimi, pakeiskite sugedusius komponentus naujais. Dėl to kreipkitės į įgaliotą gamintojo remontų centrą.

Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite žarnos būklę. Jei pastebėjote žarnos pažeidimą ar nusidėvėjimą, pakeiskite ją naują. Rekomenduojama periodiškai pakeisti žarną bent kas 10 metų net ir tuo atveju, jei joje nėra jokių nusidėvėjimo požymių.

Prieš pradėdami sandėliavimą, įsitikinkite, kad visi dujų regulatoriai nustatyti padėtyje: „uždaryta“. Uždarykite dujų baliono vožtuvą ir atjunkite jį nuo kepsninės. Kepsninę draudžiama laikyti su prijungtu dujų balionu. Kepsninė ir balionas turėtų būti laikomi sausose ir tamsiose patalpose, apsaugotose nuo neteisėtos prieigos. Laikykite kepsninę vietose be dulkių. Saugojimo metu uždarykite visus degiklių dangtelius. Ilgą laiką laikant, pavyzdžiui, žiemą, rekomenduojama uždengti kepsninę, kad apsaugotumėte ją nuo dulkių ir nešvarumų. Sandėliavimo patalpoje turi būti įrengta gera ventiliacija, užkertanti kelią drėgmės susikaupimui ant prietaiso dalių, dėl ko gali atsirasti korozija. Korozija gali keisti dujų sistemos komponentų parametrus, kurie gali sukelti nekontroliuojamą dujų išleidimą ir sukelti gaisrą ar sprogimą.



Neuždenkite baliono laikymo patalpos ventiliacijos angų. Dujų kaupimasis gali sukelti gaisrą ar sprogimą.

Transportuokite kepsninę trumpais atstumais (keletą metrų) naudodami prie jos pridėtus ratus. Jei kepsninė turi būti vežamas dideliais atstumais atskiromis transporto priemonėmis, kepsninė turėtų būti išmontuotas, gabenama gamyklinėje pakuotėje ir po to vėl sumontuota. Draudžiama kepsninę transportuoti be kuriuo atstumu, jei prie jos prijungtas dujų balionas. Prieš transportuodami uždarykite baliono vožtuvą ir atjunkite jį nuo kepsninės.

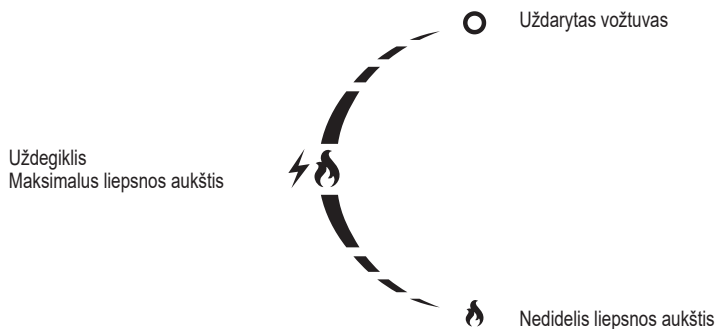

17. dujų žarna (neįskaičiuota - parduodama atskirai)

18. dujų reduktorius (neįskaičiuota - parduodama atskirai)

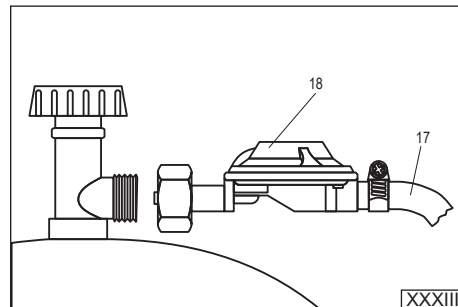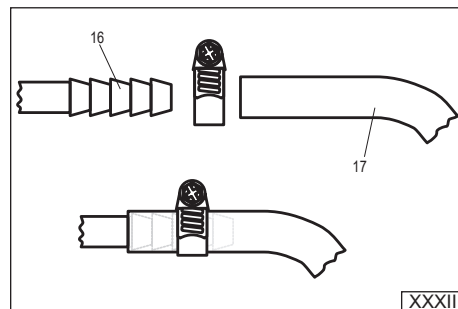

DROŠĪBAS INSTRUKCIJA

Lietojiet tikai ārpus telpām. Grilu var lietot tikai ārpus telpām, jo pastāv gāzes uzkrāšanās risks, kas var kļūt par ugunsgrēka vai sprādziena iemeslu. Grilu nedrīkst lietot garāžās, cehos un citās telpās. Grilu nedrīkst pakļaut atmosfēras nokrišņu iedarbībai.

Pirms lietot ierīci, izlasiet instrukciju. Tajā ietverto norādījumu ievērošana var pasargāt lietotāju no traumām, ugunsgrēka vai sprādziena izraisīšanas. Saglabājiet instrukciju visu grila lietošanas laiku. Nododot produktu citām personām, tas ir jānodod kopā ar instrukciju.

BRĪDINĀJUMS: pieejamas ierīces daļas var būt ļoti karstas. Turiet bērnus tālu no ierīces. Lietojot ierīci, ir jāņem vērā, ka liesmu ietekmē instrumenta daļas sakarst līdz augstām temperatūrām. Izmantojiet cimdus aizsardzībai no karstuma un turiet ierīci tikai aiz rokturiem, kas paredzēti šim nolūkam.

Nepārvietojiet ierīci tās darbības laikā. Ierīces pārvietošana tās darbības laikā var novest pie tās apgāšanās, radot nopietnu apdegumu un ugunsgrēka risku. Pārvietojot grilu, var tikt pārrauta elastīga šļūtene, kas savieno gāzes balonu ar grilu. Tas var novest pie nekontrolētas gāzes noplūdes un izraisīt ugunsgrēku vai sprādzienu.

Pēc ierīces lietošanas aizveriet gāzes balona vārstu. Vārstu, kas atrodas uz grila, aizvērsana nepārtrauc gāzes padevi uz grilu. Sistēmas atstāšana zem spiediena var novest pie nekontrolētas gāzes noplūdes, radot ugunsgrēku un sprādziena risku.

Nedrīkst mainīt ierīces konstrukciju. Ražotājs spēj garantēt drošību tikai tad, ja grils ir samontēts atbilstoši tā norādījumiem. Neatļautas modifikācijas var novest pie nekontrolētas gāzes noplūdes, radot ugunsgrēka un sprādziena risku.

GRILA LIETOŠANA

BRĪDINĀJUMS! Lietojot ierīci, turiet to tālu no viegli uzliesmojošiem materiāliem.

BRĪDINĀJUMS! Lietojot grilu, jāvakā cimdi, kas aizsargā pret apdegumiem.

BRĪDINĀJUMS! Pieslēdzot gāzes balonu un lietojot grilu, nedrīkst smēķēt un tuvoties ar uguni.

Grila paredzētais pielietojums

Grils ir paredzēts ēdīenu gatavošanai ārpus telpām. Produkts ir paredzēts tikai privātpersonu lietošanai, to nedrīkst izmantot tirdzniecībā vai komerciāliem mērķiem.

Nedrīkst izmantot citu degvielu, izņemot instrukcijā minēto. Neizmantojiet grilu telpu apkurei un citu produktu uzsildīšanai, izņemot ēdīenus. Galvenās restes ir paredzētas ēdīenu pagatavošanai, novietojot tos tieši uz tām. Nedrīkst uzstādīt uz tām traukus, piemēram, katlus vai pannas. Ēdīenu uzsildīšanai traukos ir paredzēts sānu deglis, nedrīkst gatavot ēdīenus tieši uz sānu degļa restēm.

Tehniskie dati
Produkta nosaukums: Gāzes grils
Produkta kataloga numurs: YG-20010
Ieejas siltumjauda: 14,2 kW (1032 g/h) (4 x 3,0 kW + 2,2 kW)
Padotās gāzes veids un spiediens: butāns G30 un propāns G31 ar spiedienu 37 mbar
Gāzes iekārtas kategorija atbilstoši standartam EN 498: I
Gāzes padeves veids: gāzes baloni ar svaru 11 kg; maksimālie balona izmēri: diametrs 310 mm un augstums 600 mm, kas mērīts uzstādītu vārstu.
Degļu skaits: 4 galvenie degļi + 1 papilddegļis
Sprauslas diametrs:4 x 0,82 mm + 1 x 0,66 mm
Galveno restu izmēri, gar. x plat.: 680 x 420 mm
Grila ārējie izmēri ar aizvērtu vāku, gar. x plat. x augst.: 1380 x 580 x 1180 mm
Ražotājs un autorizētais servisa centrs: TOYA S.A., ul. Soltysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polija

Norādījumi par grila montāžu

Nedrīkst patstāvīgi mainīt grila konstrukciju. Nedemontējiet ražotāja uzstādītos elementus un ražotāja plombētos elementus, it īpaši gāzes sistēmu.

Sānu degļa gadījumā pirms pirmās lietošanas reizes var būt nepieciešams noregulēt magneto. Dzirkstelei jāpārlec no magneto degļa caurumu vietā. Pretējā gadījumā magneto var nepareizi aizdedzināt gāzi vai vispār to neaizdedzināt. Nepieciešamības gadījumā salieciet magneto stieni, izmantojot nelielu spēku. Magneto var regulēt tikai pie atslēgta gāzes balona.

Grila sagatavošana lietošanai

Pārīcinieties, ka grils ir samontēts atbilstoši instrukcijai. Grilu un gāzes balonus novietojiet uz plakanas, līdzenas un neuzliesmojošas virsmas. Ja grila riteņi ir apriķoti ar bloķētāju, izmantojiet to, lai novērstu grila pārvietošanos. Pārīcinieties, ka arī virs grila neatrodas nekādi viegli uzliesmojoši priekšmeti un citi uguns vai siltuma avoti. Jāsaglabā vismaz 1 m brīvas telpas ap grila. Virs grila nedrīkst atrasties nekādi šķēršļi.

Uzmanību! Pārīcinieties, vai visas grila degvielas grozāmās pogas atrodas pozīcijā "slēgts". Pieslēdziet grilu gāzes balonam ar elastīgās šļūtenes un gāzes reduktora palīdzību. Reduktors un šļūtene jāiegādājas atsevišķi. Reduktors minētos komplektos ir piemērots gāzes spiediena samazināšanai atbilstoši Polijā spēkā esošajām prasībām. Reduktoram jāatbilst Eiropas standarta EN 16129 prasībām. Ja reduktors ir sākotnēji pieslēgts šļūtenei, nedrīkst modificēt šo savienojumu.

Uz brīvu šļūtenes galu uzlieciet metāla apskavu, pēc tam uzbīdīet šļūtenes galu uz grila pieslēguma īscauruli (XXXII). Nostipriniet savienojumu, savēlot apskavu. Nesavēlciet apskavu pārāk cieši — tikai tik stipri, lai nodrošinātu savienojuma hermētiskumu. Pārāk cieša apskavas savilkšana var novest pie šļūtenes bojāšanas. Gāzes reduktors ir aprīkots ar vītņu pieslēgumu, kas jāpieskrūvē pie gāzes balona vārsta ar atslēgas palīdzību (XXXII). Uzstādiet balonu tādā vietā, lai elastīgā šļūtene nebūtu saliekta, sagriezta vai pārmērīgi saspiesta. Pirms pieslēgšanas pārbaudiet šļūtenes stāvokli, lai pārīecinātos, ka tā nav bojāta vai nodilusi. Ja ir konstatēti bojājumi vai šļūtenes nodilums, nomainiet to ar jaunu šļūteni. Šim nolūkam nododiet grilu autorizētajā servisa centrā. Aizliegts patstāvīgi nomainīt šļūteni vai aizvietot to ar šļūteni, kas nav paredzēta gāzes padevei. Šļūtenei ir jābūt 80 cm garai, tās garums nedrīkst pārsniegt 150 cm. Izmantojiet tikai elastīgās šļūtenes, kas paredzētas šķīdras propāna vai butāna gāzes padevei. Pēc pieslēgšanas pārbaudiet gāzes sistēmas hermētiskumu.

Ja atbilstoši vietējiem noteikumiem ir jāizmanto cita šļūtene un/vai reduktors, tie ir jāiegādājas atsevišķi tā, lai tie atbilstu lietošanas vietā spēkā esošajām prasībām.

Normālos lietošanas apstākļos ieteicams nomainīt pareizi uzstādīto reduktoru ik pēc 10 gadiem no ražošanas gada, kas norādīts uz reduktora. Vietējie noteikumi var prasīt citus reduktora nomainās intervālus. Ja reduktors tiek izmantots ārpus telpām, novietojiet to vai aizsargājiet pret jebkāda ūdens iekļūšanu. Reduktora lietošanas laikā jānodrošina laba ventilācija, kas novērš ūdens tvaika kondensāciju ierīces iekšā. Reduktors ir piemērots darbībai apkārtējā temperatūrā no –20 °C līdz

+50 °C. Ja reduktors ir uzstādīts aiz cita reduktora, noregulējiet spiedienu sistēmā tā, lai tas ietilpstu ieejas spiediena diapazonā, kurā darbojas reduktors, kas pievienots grilam.

Gāzes balonu var novietot grila korpusa iekšpusē, bet tikai šim nolūkam paredzētajā grīdas izgriezumā. Aizliegts ievietot balonu citur grila korpusa iekšpusē. Balonu var novietot arī ārpus grila. Ja skapja grīdai nav izgriezuma, cilindrs jānovieto ārpus grila. Gāzes balonam ir jābūt uzstādītām vertikālā stāvoklī. Pirms pieskrūvēšanas noņemiet aizsargplēvi (plombu) no gāzes balona vārsta, pārbaudiet blīves stāvokli un, ja tā nav bojāta un nodilusi, pieskrūvējiet reduktora uzgriezni pie gāzes balona vārsta. Savienojums jāsaskrūvē ar spēku, kas nepieciešams, lai sasniegtu hermētiskumu. Pārmērīgā savienojuma saskrūvēšana var sabojāt blīvi, un savienojums nenasniedz nepieciešamu hermētiskumu. Aizliegts pieskrūvēt reduktoru pie vārsta ar bojātu blīvi. Šādā gadījumā jāsasazinās ar ražotāju, lai saņemtu informāciju, kas nepieciešama blīves nomainīai.

Atskrūvējiet gāzes balona vārstu, līdz pilna atvēruma sasniegšanai, un pārbaudiet savienojumu blīvumu.

BRĪDINĀJUMS! Ja, atverot gāzes balona vārstu, ir dzirdama noplūstošas gāzes skaņa un skaidri saozāma gāzes smaka, nekavējoties aizveriet gāzes balona vārstu. Pārbaudiet, vai degļu vārsti ir slēgti, pēc tam pārbaudiet savienojumu hermētiskumu.

BRĪDINĀJUMS! Nedrīkst pārbaudīt savienojuma hermētiskumu ar uguns palīdzību. Tas rada apdegumu, ugunsgrēka vai sprādziena risku. Jāizmanto elektroniskie vai ķīmiskie testerī, kas pieejami tirdzniecībā. Pirms lietot tos, iepazīstieties ar tiem pievienotajām instrukcijām.

Var arī sagatavot ūdens un ziepju maisījumu proporcijās aptuveni 1/4 ziepju uz 3/4 ūdens un uzklāt to uz gāzes sistēmu. Ja ir pamanīti gāzes burbuļi, tas nozīmē noplūdes vietu. Ja ir konstatēta noplūde, aizveriet gāzes balona vārstu un novērsiet noplūdi, piemēram, pievelkot savienojumus. Atkārtoti pārbaudiet sistēmas hermētiskumu. Ja nav iespējams novērst noplūdi, aizveriet gāzes balona vārstu, atslēdziet gāzes balonu no grila, pēc tam nododiet grilu autorizētajā servisa centrā. Ja gāzes sistēmas hermētiskuma pārbaudes laikā, nav konstatēta noplūde, var sākt lietot grilu.

Ja grils ir iedarbināts pēc uzglabāšanas perioda, pārbaudiet degļu stāvokli. Demontējiet restes un degļu pārsegus, pārbaudiet visu degļu, tostarp sānu degļa, stāvokli, lai pārīecinātos, ka tie ir brīvi no netīrumiem un rūsas. Pārbaudiet, vai degļu un sprauslas nav aizsprostotas ar netīrumiem, pārtikas atliekām vai kukaiņiem. Pirms sākt lietot grilu, iztīriet degļus ar līdzekļu grilu vai cepeškrāšņu tīrīšanai palīdzību. Ja ir konstatēta gāzes sprauslas aizsprostošana, ir aizliegts remontēt to patstāvīgi. Šādā gadījumā grils jānodod autorizētajā servisa centrā. Ir aizliegts lietot grilu, ja viens vai vairāki degļi nedarbojas.

Ja ir konstatēta mitruma klātbūtne, piemēram ūdens tvaika kondensācijas rezultātā, nosusiniet pieejas virsmas ar lupatīņās vai papīra dvieļu palīdzību, pēc tam uzstādiet grilu sausā vietā, lai izžvētū mitrumu, kas uzkrājas nepieciešamās vietās. Lai paātrinātu žāvēšanu, atveriet grila un sānu degļa vāku, demontējiet degļu pārsegus un restes. Nedrīkst žāvēt grilu, laižot gāzi cauri sistēmai. Nedrīkst iedarbināt grilu ar samitrinātiem degļiem, tas var novest pie nekontrolētas gāzes aizdegšanās, kas rada apdegumu, ugunsgrēka vai sprādziena risku.

Galveno degļu apkalpošana

Uzmanību! Pilnībā atveriet grila vāku. Nedrīkst aizdedzināt degļus, ja vāks ir nolaists.

Degļim ir iebūvēts magneto, kas ļauj aizdedzināt gaisa un gāzes maisījumu. Sānu deglis tiek aizdedzināts, nospiežot grozāmo pogu un turot to nospiestu, pēc tam pagriežot to par 90 grādiem. Gāzes un gaisa maisījumam ir jātiek aizdedzinātām. Ja tas netiek aizdedzināts, pagrieziet grozāmo pogu pozīcijā, kas apzīmēta ar "OFF", pēc tam atkārtojiet degļa aizdedzināšanas mēģinājumu. Sānu degļa liesmas regulēšana tiek veikta tādā pašā veidā, kā iepriekš minēto degļu gadījumā.Ja pat pēc vairākiem mēģinājumiem neizdodas aizdedzināt degli, tas var nozīmēt, ka degļa sprausla ir bloķēta. Šādā gadījumā aizveriet degļa vārstu, aizveriet gāzes balona vārstu, atslēdziet gāzes balonu no grila un nododiet to autorizētajā servisa centrā.

Pēc veiksmīga degļa aizdedzināšanas mēģinājuma atlaidiet spiedienu uz magneto pogu un, pagriežot degļa grozāmo pogu, noregulējiet liesmas lielumu. Atstājot grozāmo pogu pagrieztu par 90 grādiem attiecībā uz sākotnēju pozīciju (slēgts vārsts), tiek iestatīts maksimālais liesmas lielums. Pagriežot to pa labi līdz pretestībai, tiek iestatīta neliela liesma, pagriežot to pa kreisi līdz pretestībai, tiek slēgt vārsts un nodziest liesma. Atstājot grozāmo pogu vidējā pozīcijā attiecībā uz iepriekšminētajām pozīcijām, var izvēlēties vēlamo liesmas lielumu.

Aizdedziniet degli atsevišķi, katru nākamo degli aizdedziniet tikai pēc iepriekšējā aizdedzināšanas. Nedrīkst aizdedzināt vienlaicīgi vairākus degļus.

Veiciet liesmas augstuma regulēšanu saskaņā ar iepriekš aprakstīto procedūru.

Sānu degļa apkalpošana

Uzmanību! Pilnībā atveriet degļa vāku. Nedrīkst aizdedzināt degli un uzsildīt ēdīenus, ja degļa vāks ir nolaists.

Deglim ir iebūvēts magneto, kas ļauj aizdedzināt gaisa un gāzes maisījumu. Sānu deglis tiek aizdedzināts, nospiežot grozāmo pogu un turot to nospiestu, pēc tam pagriežot to par 90 grādiem. Gāzes un gaisa maisījumam ir jātiek aizdedzinātām. Ja tas netiek aizdedzināts, pagrieziet grozāmo pogu pozīcijā, kas apzīmēta ar "OFF", pēc tam atkārtojiet degļa aizdedzināšanas mēģinājumu. Sānu degļa liesmas regulēšana tiek veikta tādā pašā veidā, kā iepriekš minēto degļu gadījumā. Sānu deglis ir paredzēts tikai ēdīenu uzsildīšanai traukos ar plakanu dibenu un diametru no 16 līdz 22 cm. Nedrīkst uzstādīt uz tā traukus ar citu dibenu, izņemot plakanu, piemēram, vokus.

Rīkošanās gāzes noplūdes gadījumā

Gāzes noplūdes, vai pat gāzes noplūdes aizdomu gadījumā, piemēram, ja ir saozāma skaidra gāzes smaka, nekavējoties aizveriet gāzes balona vārstu un visu degļu vārstus. Pēc tam atslēdziet gāzes balonu no grila. Ja grils ir karsts, pagaidiet, līdz tas atdziest. Pagaidiet, līdz gāze izvedināsies, pārbaudiet, vai gāzes sistēma ir brīva no bojājumiem. Ja ir konstatēti bojājumi, sagatavojiet gāzes detektoru, pieslēdziet gāzes balonu grilam un, atverot gāzes balona vārstu sāciēt meklēt gāzes noplūdes vietu. Ja noplūdes vieta nav atrasta, un joprojām ir novērojami gāzes noplūdes rezultāti, nododiet to autorizētajā servisa centrā.

Aizsardzība pret apdegumu

Grila lietošanas laikā tas sakarst līdz augstām temperatūrām. Visvairāk sakarst grila vāks, restes un degļu pārsegi. Taču arī pārējās grila daļas var sakarst līdz temperatūrām, kas var izraisīt nopietnas traumas, pieskaroties tām ar kailu roku. Lietojot grilu, jāvakā aizsargcimdi, kas aizsargā pret apdegumiem. Grila darbības laikā nepieskarieties ar kailu roku nevienai tā daļai.

TEHNISKĀ APKOPE, UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

Pēc grila lietošanas pabeigšanas, aizveriet visu degļu vārstus, pēc tam aizveriet gāzes balona vārstu un atslēdziet to no grila. Pagaidiet, līdz pilnībā atdziest visi grila elementi. Restes, paplāte un degļu pārsegi ir jātīra pēc katras lietošanas reizes ar līdzekļiem, kas paredzēti grilu un cepeškrāšņu

tīrīšanai. Nav ieteicams izmantot asus metāla priekšmetus sakaltušu pārtikas atlieku noņemšanai. Pārējie grila elementi ir jātīra ar lupatīņu vai sūkli un tīrīšanas līdzekli, kas ir pieejami tirdzniecībā un paredzēti metāla virsmu tīrīšanai.


Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet gāzes sistēmas, it īpaši degļu, stāvokli, ja ir pamanīta rūsa vai bojājumi, nomainiet defektīvus elementus ar jauniem. Šim nolūkam jāsazinās ar ražotāja autorizēto servisu centru.

Pirms katras lietošanas reizes jāpārbauda elastīgās šļūtenes stāvoklis. Ja ir pamanīti jebkādi bojājumi vai šļūtenes nodilums, nomainiet to ar jaunu. Ir ieteicams nomainīt šļūteni ne retāk kā ik pēc 10 gadiem, pat ja nav pamanāmi nekādi nodiluma simptomi.

Pirms sākt uzglabāt grilu, jāpārliedz, ka visi gāzes regulatori ir uzstādīti pozīcijā "slēgts". Aizveriet vārstu, kas atrodas uz gāzes balona, pēc tam atslēdziet to no grila. Nedrīkst uzglabāt grilu ar pieslēgtu gāzes balonu. Uzglabājiet grilu un gāzes balonu sausās un tumšās telpās, kas aizsargātas no nepilnvarotu personu piekļuves. Uzglabājiet grilu vietās, kas ir brīvas no putekļiem. Uzglabāšanas laikā aizveriet visus degļu vākus. Ilgstošās uzglabāšanas laikā, piemēram, ziemā, ir ieteicams aizsegt grilu, lai aizsargātu to no putekļu iedarbības. Uzglabāšanas laikā jānodrošina laba ventilācija, tas novērs mitruma uzkrāšanos uz ierīces elementiem, kas var izraisīt koroziju. Korozija var novest pie gāzes sistēmas parametru izmaiņas, kas var kļūt par nekontrolētas gāzes noplūdes un ugunsgrēka vai sprādziena iemeslu.



Neaizsedziet ventilācijas atveres telpās, kurās tiek uzglabāts gāzes balons. Gāzes uzkrāšanās var novest pie ugunsgrēka vai sprādziena.

Transportējiet grilu uz nelieliem attālumiem (10–20 metri), izmantojiet tam pievienotos riteņus. Ja grilu nepieciešams transportēt uz lieliem attālumiem ar atsevišķiem transportlīdzekļiem, demontējiet grilu, transportējiet to oriģinālajā iepakojumā, pēc tam montējiet to atkārtoti. Nedrīkst transportēt grilu uz jebkādu attālumu ar pieslēgtu gāzes balonu. Pirms transportēšanas sākšanas aizveriet gāzes balona vārstu, pēc tam atslēdziet balonu no grila.

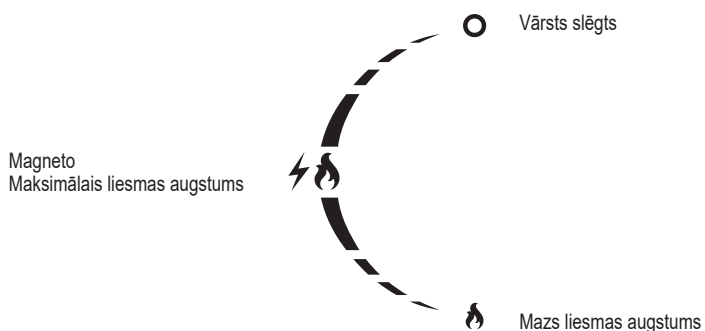

17. gāzes šļūtene (nav iekļauts - pārdots atsevišķi)

18. gāzes reduktors (nav iekļauts - pārdots atsevišķi)

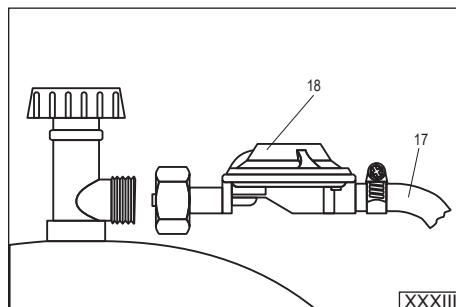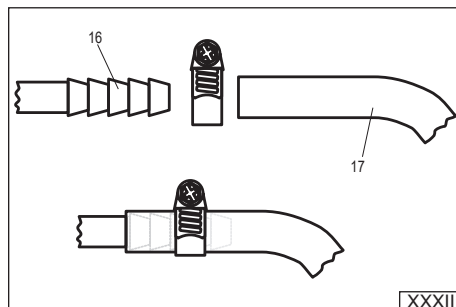

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používejte pouze venku. Unikající plyn může způsobit požár nebo výbuch, a proto je toto zařízení určeno pouze k venkovnímu použití. Nepoužívejte gril v garážích, halách a jiných uzavřených prostorech. Nevystavujte atmosférickým srážkám

Před prvním použitím si důkladně si přečtěte návod k použití. Nebudete-li věnovat dostatečnou pozornost upozorněním na nebezpečí, výstrahám a varováním obsaženým v této příručce uživatele, může to mít za následek vážné nebo i smrtelné zranění, případně požár či výbuch. Návod uchovávejte po celou dobu používání grilu. V případě, že spotřebič předáte jiné osobě, vždy k němu přiložte tento návod.

Pozor: během provozu se některé díly grilu velmi zahřejí, držte mimo dosah dětí. Při používání produktu mějte vždy na paměti, že přístupné povrchy grilu mohou být velmi horké. Při použití tohoto zařízení noste ochranné rukavice. Dotýkejte se pouze za ovládací prvky.

Gril za provozu nepřemísťujte. Zařízení se může při přemísťování převrátit a způsobit požár nebo zranění. Při přemísťování se může odpojit flexibilní hadice, co může mít za následek nekontrolovatelný únik plynu a požár a výbuch.

Pokud gril nepoužíváte, musí být ventil na tlakové láhvi uzavřený. Uzavřením ventilu neuzavřete přívod plynu ke spotřebiči. Ponechání zařízení pod tlakem může mít za následek nekontrolovatelný únik plynu a požár a výbuch.

Jakékoliv úpravy zařízení mohou být nebezpečné. Výrobce ručí za bezpečnost pouze v případě, že jsou správně instalovány všechny součásti grilu. Gril musí být řádně sestaven podle pokynů. Nesprávné úpravy mohou mít za následek nekontrolovatelný únik plynu a požár a výbuch.

POUŽITÍ GRILU

POZOR! Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů

POZOR! Při obsluze grilu používejte ochranné rukavice

POZOR! Při instalaci láhve a používání grilu je kouření a přiblížování se k ohni zakázáno.

Určení grilu

Výrobek je určen pouze pro venkovní použití. Výrobek je určen pro soukromé použití a není určen pro komerční nebo průmyslové použití.

Nepoužívejte jiné palivo než je doporučeno v tomto návodu. Nepoužívejte k vytápění místností a k ohřívání jiných výrobků, než pokrmy. Grilovací rošt je určen pro přípravu pokrmů, přímo na roštu, bez nádobí. Neumísťujte nádoby jako například hrnce a pánve na rošt. Boční hořák je určen pouze pro ohřívání jídla v nádobách, na bočním hořáku je přímá příprava pokrmů zakázána.

Technické informace

Název produktu: Plynový gril

Identifikační číslo výrobku: YG-20010

Tepelný výkon: 14,2 kW (1032 g/h) (4 x 3,0 kW + 2,2 kW)

Druh a tlak plynu: butan G30 a propan G31 při tlaku 37 mbar

Kategorie zařízení podle EN 498: I_{3BPI(37)}

Způsob dodávání plynu: láhve s LPG o obsahu 11 kg; Maximální rozměr: průměr - 310 mm a výška 600 mm, spolu s ventilem.

Počet hořáků: 4 hlavní hořáky + 1 boční hořák

Průměr trysky: 4 x 0,82 mm + 1 x 0,66 mm

Rozměry roštu dl. x szer.: 680 x 420 mm

Vnější rozměry grilu, v uzavřeném poklopu délka x šířka x výška.: 1380 x 580 x 1180 mm

Výrobce a autorizovaný servis: TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polsko

Poznámky k instalaci

Jakékoliv úpravy zařízení mohou být nebezpečné. Uživatel nesmí pozměňovat žádnou ze součástí zaplombovaných výrobcem, zejména plynové instalace.

V případě bočního hořáku může být nutné upravit zapalovač před prvním použitím. Jiskra musí skákat zapalovače na otvory hořáku. V opačném případě může zapalovač plyn nesprávně zapálit nebo ho nezapálit vůbec. V případě potřeby měnné ohněte kolik zapalovače. Jakékoli nastavení zapalovače by mělo být provedeno s odpojenou plynovou láhví...

Příprava grilu na použití

Gril musí být řádně sestaven podle pokynů. Gril a plynové láhve umístěte na pevný, rovný a nehořlavý povrch. Pokud jsou kola vybavena blokadou, měla by být použita k znehybnění zařízení. Ujistěte se, že pod nebo nad přístrojem nejsou žádné hořlavé materiály a další zdroje ohně či tepla. Nepokládajte kryt grilu ani jiné hořlavé předměty na gril ani do úložného prostoru pod grilem.

Pozor! Zkontrolujte, že jsou VŠECHNY regulační knoflíky hořáků v poloze pro vypnutí Gril připojte k k plynové láhvi pomocí flexibilní hadice a regulátoru. Regulátor a hadice by měly být zakoupeny samostatně. Regulátor v uvedených sestavách byl přizpůsoben ke snížení tlaku plynu podle požadavků v Polsku. Regulátor musí splňovat požadavky evropské normy EN 16129. Je-li regulátor připojen k hadici, připojení neupravujte ani nepozměňujte.

Na volný konec hadice nasadíte kovovou svorku a potom vložte konec hadice na spojovací díl grilu (XXXII). Zajistěte spojení upevněním pásku. Pásku utahujte pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění těsnosti spojení. Nadměrné utáhnutí může způsobit poškození hadice. Regulátor je vybaven závitovým připojením, které je nutné být přišroubova k ventilu plynové lahve klíčem (XXXIII). Zabraňte ostrým ohybům či zalomení hadice Zkontrolujte, zda není hadice netěsná nebo opotřebovaná. V případě poškození nebo opotřebování hadice jej vyměňte za novou. obraťte se na zástupce zákaznického servisu pro vaši oblast. Nepoužívejte rozšíření hadice nebo nevyměňujte hadici za jinou, může to způsobit nesprávnou funkci zařízení. Hadice by měla mít 80 cm, délka hadice nesmí přesahovat 150 cm. Používejte pouze flexibilní hadice na LPG (propan-butan). Po dokončení podłączenia, zkontrolujte těsnost plynového spojení. Pokud místní předpisy vyžadují použití jiné hadice a / nebo regulátoru, měly by být zakoupeny zvlášť, aby splňovaly požadavky místních zákonů.

Za normálních podmínek použití, doporučuje se výměnu regulátoru každých 10 let, od roku výroby na regulátoru. Místní předpisy mohou vyžadovat různé intervaly výměny regulátoru. Pokud je regulátor používán venku, musí být umístěn nebo chráněn před jakýmkoli průnikem vody. Při použití regulátoru je třeba zajistit dobré větrání, aby nedošlo ke kondenzaci uvnitř přístroje. Regulátor je přizpůsoben pro práci při teplotě -20 do +50 st. C. Pokud byl regulátor instalován za jiným redukčním zařízením, pak by měl být tlak v systému nastaven tak, aby byl v rozsahu vstupního tlaku ovládaného redukčním zařízením připojeným k grilu.

Plynová láhev může být umístěna uvnitř grilovací skříně, ale pouze ve výřezu v podlaze určeném k tomuto účelu. Je zakázáno vkládat láhev jinam uvnitř grilovací skříně. Válec lze umístit i mimo gril.

Pokud podlaha skříně nemá výřez, měl by být válec umístěn mimo gril. Tlaková láhev se musí montovat, přepravovat a skladovat vždy ve svislé poloze. Před šroubováním odstraňte fólii (těsnění) z ventilu lahve, zkontrolujte stav těsnění a v případě, že nedošlo k poškození a opotřebení, utáhněte redukční matici do ventilu lahve. Uťahujte pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění těsnosti spojení. Nadměrné zkroucení spojení může poškodit těsnění a spojení nedosáhne požadované těsnosti. Je zakázáno sešroubovat regulátor s ventilem s poškozeným těsněním. V takovém případě musíte získat od výrobce válce informace potřebné pro provedení výměny těsnění. Otevřete ventil tlakové lahve a zkontrolujte těsnost spojení.

VAROVÁNÍ! Pokud při otevírání ventilu lahve uslyšíte unikající plyn a budete cítit vůni plynu, okamžitě zavřete ventil lahve. Zkontrolujte, zda jsou ventily hořáku zavřeny, a pak zkontrolujte těsnost spojů

VAROVÁNÍ! Ke kontrole těsnosti plynového okruhu nepoužívejte plamen. Může to způsobit popáleniny, požár a výbuch. Používejte běžně dostupné elektronické nebo chemické testery. Před jejich použitím si přečtěte pokyny, které jsou k nim připojeny.

Můžete také připravit mýdlový roztok v poměru ¼ mydla na ¾ vody. Navlhčením šroubení mýdlovou vodou ověříte, zda nedochází k unikání plynu, přičemž sledujte, zda se netvoří bubliny. Pokud se tvoří bubliny nebo se jedna bublina zvětšuje, indikuje to únik plynu V případě netěsnosti, zavřete ventil lahve a podle možnosti odstraňte netěsnosti, uzavřete přívod plynu a utěsněte šroubení. Opakujte kontrolu těsnosti Pokud není možné odstranit netěsnosti, uzavřete ventil lahve, odpojte válec lahev a obraťte se na zástupce zákaznického servisu pro vaši oblast. Pokud během kontroly těsnosti plynové instalace nezjistí žádné netěsnosti, můžete začít používat gril.

Po delším období uskladnění/ nepoužívání, zkontrolujte stav hořáků. Demontujte kryty roštu a hořáku, zkontrolujte stav všech hořáků, včetně bočního hořáku, pro nečistoty a rzi. ntrolujte, zda nejsou hořáky a trysky upchány nečistotami nebo hmyzem. Před použitím grilu należy vyčistíte hořáky čistícími prostředky pro grily nebo trouby. Pokud je plynová tryska zablokována, nezávislá oprava je zakázána. obraťte se na zástupce zákaznického servisu pro vaši oblast. Pokud je hořák poškozený, gril nepoužívejte

Pokud se objeví vlhkost, například v důsledku kondenzace páry, vysušte dostupné povrchy hadíkem nebo papírovými ubrousky. Ponechte na suchém místě aby se usušila vlhkost v nedostupných místech. Chcete-li urychlit sušení, otevřete kryt grilu a kryt bočního hořáku, demontujte kryty hořáku a rošt. Nesušte pomocí plynu. Pokud jsou hořáky mokré, gril nepoužívejte, může vést k nekontrolovatelnému vznícení plynu, které může způsobit popáleniny, požár nebo výbuch.

Používání hlavních hořáků

VAROVÁNÍ! Otevřete poklop grilu. Nezapalujte hořáky při uzavřeném poklopu.

Hořák je vybaven zapalovačem, který umožňuje zapalování směsí vzduchu a plynu. Pro zapálení stisknete a podržte knoflík a otočte o 90 stupňů. Několikrát stisknete tlačítko zapalovače tak, aby pokaždé zaznělo cvaknutí, dokud nevidíte plamen. Jestliže se boční hořák nezapálil otočte knoflík po směru hodin do polohy OFF a znovu zkuste hořák zapálit. Velikost plamene bočního hořáku nastavte podle výše uvedeného postupu.Pokud hořák 1 nechytne, může to znamenat ucpání trubky hořáku. V tomto případě uzavřete otvor hořáku, uzavřete plynové lahve, odpojte plynové Šroubení a kontaktujte autorizované servisní středisko.

Pokud se hořák zapálí, stisknete a otočte regulační knoflík hořáku pro regulaci plamene. Otočením regulačního knoflíku o 90 stupňů směrem ke v poloze pro vypnutí nastavíte maximální velikost plamene. Otočením regulačního knoflíku ve směru hodin až do krajní polohy nastavíte malý plamen, a otočením knoflíku do krajní polohy proti směru hodin uzavřete ventil (hořáky zhasnou). Otáčením regulačního knoflíku upravíte nastavení velikosti plamene.

Vždy zapalujte hořák 1 jako první. Ostatní hořáky se zapálí od hořáku 1. Současné zapalování hořáků je zakázáno. Velikost plamene ostatních hořáků nastavte podle výše uvedeného postupu.

Používání bočního hořáku

VAROVÁNÍ! Otevřete poklop bočního hořáku. Zapalování hořáku a ohřívání jídla při uzavřeném poklopu je zakázáno.

Hořák je vybaven zapalovačem, který umožňuje zapalování směsí vzduchu a plynu. Pro zapálení stisknete a podržte knoflík a otočte o 90 stupňů. Několikrát stisknete tlačítko zapalovače tak, aby pokaždé zaznělo cvaknutí, dokud nevidíte plamen. Jestliže se boční hořák nezapálil otočte knoflík po směru hodin do polohy OFF a znovu zkuste hořák zapálit. Velikost plamene bočního hořáku nastavte podle výše uvedeného postupu.

Boční hořák je určen pouze k ohřívání jídla v nádobí s plochým dnem s průměrem 16 – 22 cm. Nepokládajte žádné nádoby s plochým dnem, např. pánve wok.

Pokyny při úniku plynu

V případě úniku plynu, podezření na únik plynu, nebo pokud je cítit plyn uzavřete přívod plynu ke spotřebiči. Zkontrolujte, zda jsou všechny regulační knoflíky hořáků v poloze pro vypnutí. Odpojte plynové šroubení. Pokud je gril horký, vyčkejte, dokud zcela nevychladne. Poczeakać do wywietrzenia gazu, zkontrolujte těsnost spojení. Pokud není poškození viditelné, připravte detektor plynu, připojte plynovou lahve k grilu a otevřete ventil lahve pro detekci místa úniku plynu Pokud únik plynu přetrvává, obraťte se na zástupce zákaznického servisu pro vaši oblast.

Ochrana proti opaření

Při používání se gril zahřívá na vysokou teplotu. Nejvíce se zahřívá poklop, grilovací rošt a hořáky. Nicméně i ostatní součásti se zahřívají na vysokou teplotu, což může způsobit vážné popáleniny. Při obsluze grilu používejte ochranné rukavice s tepelnou izolací. Při používání se nedotýkejte se součástí zařízení holou rukou.

ÚDRŽBA, SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA

Jestliže plynový gril nepoužíváte, vypněte všechny hořáky, a odpojte přívod plynu. Gril vypněte a vyčkejte, dokud zcela nevychladne. Rošt, vaničku a kryty hořáků by měly být po každém použití vyčištěny prostředky pro čištění grilu. Na čistenie vnútra spotrebiča nikdy nepoužívajte kovové ani ostré predmety


Očistěte zbývající prvky hadíkem nebo houbičkou a čistícími prostředky, které jsou komerčně dostupné a určené k čištění kovových povrchů.

Po delším období uskladnění/nepoužívání byste před použitím měli gril zkontrolovat ze zvláštním důrazem na netěsnosti plynového okruhu a ucpání hořáků, pokud se objeví rzi nebo poškození, vadné součásti je třeba vyměnit za nové.

Obraťte se na zástupce zákaznického servisu pro vaši oblast.



Hadici kontrolujte před každým použitím grilu. Pokud zjistíte jakékoliv poškození nebo opotřebení hadice, vyměňte ji za novou. Doporučuje se pravidelně vyměňovat hadici nejméně každých 10 let, i když nevykazuje žádné známky opotřebení. Jestliže plynový gril nepoužíváte, ujistěte se, že jsou regulační knoflíky hořákův poloze „OFF“. Uzavřete ventil tlakové lahve, odpojte hadici a regulátor od tlakové lahve. Zásobní láhev s plynem, která není připojena pro bezprostřední používání, se nemá skladovat v blízkosti tohoto ani žádného jiného spotřebiče. Gril a láhev uchovávejte na suchých a tmavých místech, mimo dosah dětí. Uchovávejte na suchém, chladném místě bez prachu. Uzavřete ventily hořáku. Po delším období uskladnění/ nepoužívání, například v zimě, přikryjte zařízení, aby jste jej ochránili před prachem. Uchovávejte na dobře větraném místě, zabrání se tak nahromadění vlhkosti na součástech zařízení, což může vést k korozi. Koroze může měnit parametry součástí plynového systému a unikající plyn může způsobit požár nebo výbuch. Nezakrývejte větrací otvory skladovacího prostoru. Unikající plyn může způsobit požár nebo výbuch.

Dopravujte na krátké vzdálenosti (několik metrů), pomocí připojených kol. Pokud je třeba gril dopravovat na značné vzdálenosti pomocí samostatných dopravních prostředků, musí být demontován, přepravován v továrním obalu a znovu sestaven. Nepřepravujte gril s s připojenou lahví. Před přepravou uzavřete ventil lahve a následně ji odpojte od grilu.

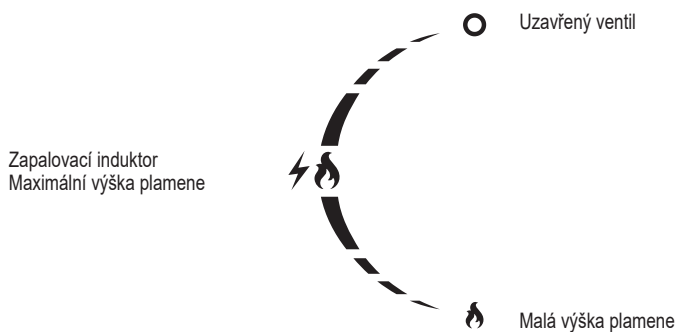

17. plynová hadice (není součástí balení)

18. regulátor (není součástí balení)

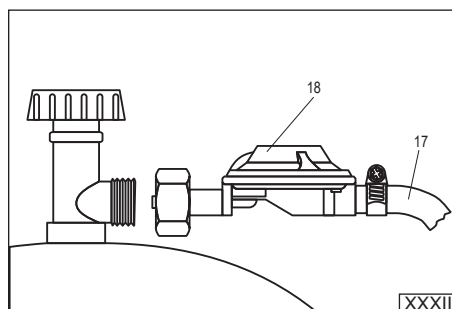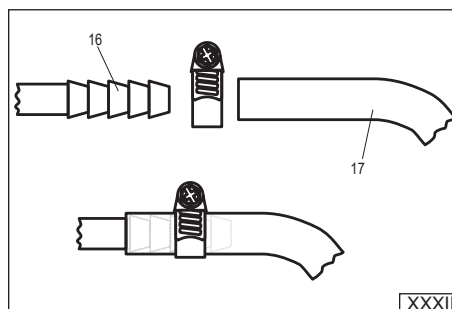

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Používajte iba na voľnom priestranstve. Vzhľadom na možnosť hromadenia sa plynu, čo môže viesť k požiaru alebo k výbuchu, gril sa môže používať iba vonku, na voľnom priestranstve. Gril sa nesmie používať v garážach, halách ani v žiadnych iných miestnostiach. Chráňte gril pred vplyvom poveternostných podmienok.

Predtým, než začnete zariadenie používať, oboznámte sa s príručkou. Dodržiavajte pokyny a odporúčania, ktoré sú v nej uvedené, vyhnete sa tak prípadným úrazom, nehodám, či požiaru alebo výbuchu. Príručku uchovajte počas celého obdobia používania grilu. Ak chcete gril odovzdať alebo prediť iným osobám, odovzdajte ho spolu s príručkou.

VAROVANIE: dostupné časti zariadenia môžu byť veľmi horúce. Deti sa počas používania zariadenia musia nachádzať v bezpečnej vzdialenosti. Pri používaní zariadenia nezabúdajte, že vplyvom ohňa sa jednotlivé časti zariadenia zohrievajú na vysoké teploty. Používajte ochranné rukavice chrániace pred horúcimi povrchmi a používajte iba držiaky, ktoré sú na to určené.

Keď zariadenie používate, nepresúvajte ho. Zariadenie počas používania nepresúvajte, pretože pri presúvaní sa môže prevrátiť, čo môže spôsobiť vážne popálenia alebo požiar. Pri premiestňovaní sa môže roztrhnúť flexibilná hadica spájajúca plynovú fľašu s grilom, čo môže viesť k nekontrolovanému úniku plynu a spôsobiť požiar alebo výbuch.

Po použití zatvorte ventil plynovej fľaše. Ak zatvoríte iba ventily, ktoré sú v grile, neodpojte prísun plynu do grilu. V prípade, ak systém zostane pod tlakom, môže dôjsť k nekontrolovanému úniku plynu, čo môže viesť k požiaru alebo k výbuchu.

Nemeňte konštrukciu zariadenia. Výrobca dokáže zaručiť bezpečnosť iba v prípade, ak je gril zmontovaný podľa jeho pokynov. V prípade nesprávneho prerobenia môže dôjsť k nekontrolovanému úniku plynu, čo môže viesť k požiaru alebo k výbuchu.

POUŽÍVANIE GRILU

VAROVANIE! Zariadenie počas používania držte v bezpečnej vzdialenosti od ľahko horľavých. VAROVANIE! Pri používaní grilu používajte rukavice chrániace pred popálením. VAROVANIE! Počas pripájania plynovej fľaše ako aj počas používania grilu nefajčíte ani sa nepribližujte s ohňom.

Určenie grilu
Gril je určený na prípravu jedla na voľnom priestranstve. Výrobok je určený na používanie iba súkromnými osobami a nesmie sa používať na profesionálne a komerčné účely. Používanie iného paliva, než ktoré je vymenované v príručke, je zakázané. Nepoužívajte na vykurovanie miestností ani na zohrievanie iných výrobkov ne potraviny. Hlavný rošt je určený na prípravu jedál, ktoré sa počas prípravy kladú priamo na rošt. Na rošte sa nesmú klať žiadne predmety, také ako hrnce či panvice. Na zohrievanie jedál v hrncoch je určený bočný rošt, na rošt bočného horáka sa jedlo nesmie klať priamo.

Technické parametre
Názov výrobku: Plynový gril
Katalógové číslo výrobku: YG-20010
Menovitý tepelný výkon: 14,2 kW (1032 g/h) (4 x 3,0 kW + 2,2 kW)
Typ a tlak napájacieho plynu: bután G30 a propán G31 s tlakom 37 mbar
Kategória plynového zariadenia podľa EN 498: I_{3BP(37)}
Spôsob napájania plynom: plynové fľaše s hmotnosťou 11 kg; maximálne rozmery fľaše: priemer 310 mm a výška 600 mm, meraná s namontovaným ventilom.
Počet horákov: 4 horné horáky + 1 dodatočný rošt
Priemer dýzy: 4 x 0,82 mm + 1 x 0,66 mm
Rozmery hlavného roštu dĺžky x šírka: 680 x 420 mm
Vonkajšie rozmery grilu so zatvoreným vekom dĺžka x šírka x výška: 1380 x 580 x 1180 mm
Výrobca a autorizovaný servis: TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Poľsko

Poznámky k montáži grilu
Konštrukciu grilu v žiadnom prípade nemeňte ani do nej nezasahujte. Neodstraňujte továrensky namontované alebo továrensky zaplombované prvky, predovšetkým plynovej inštalácie. V prípade bočného horáka môže byť pred prvým použitím grilu potrebné nastaviť generátor iskier. Iskra musí preskakovať z generátora do otvorov horáka. V opačnom prípade môže generátor iskier nesprávne zapalovať plyn alebo ho môže nezapaľovať vôbec. V prípade potreby použitím veľkej sily vyhnite čap generátora iskier. Počas prípadného nastavovania generátora iskier vždy odpojte plynovú fľašu.

Príprava grilu na používanie
Skontrolujte, či bol gril namontovaný podľa príručky. Gril a fľašu položte na plochom, rovnom a nehorľavom podklade. Ak kolieska grilu majú blokovanie, použite ho, aby ste gril znehybnili. Uistite sa, že okolo grilu, aj nad grilom, nenachádzajú sa žiadne ľahko horľavé predmety, a tiež iné zdroje ohňa alebo tepla. Okolo grilu musí byť zachovaný aspoň 1 meter voľného priestoru, a nad grilom sa nesmú nachádzať žiadne prekážky.
Pozor! Skontrolujte, či všetky kolieska horákov grilu sú v zatvorenej polohe.
Gril pripojte k plynovej fľaši pomocou flexibilnej hadice a plynového reduktora. Tak reduktor ako aj hadica sa kupujú osobitne. Reduktor vo vymenovaných súpravách je prispôbený na zníženie plynu podľa európskych požiadaviek. Reduktor musí spĺňať požiadavky európskej normy EN 16129. Ak je reduktor továrensky pripojený k hadici, to v žiadnom prípade toto spojenie neupravujte.
Na voľný koniec hadice naložte kovovú objímku, a následne koniec hadice nasuňte na prípojnú hrdlo grilu (XXXII). Spojenie zabezpečte zatiahnutím objímky. Objímku nezaťahujte príliš silno, ale iba tak, aby bolo zaručené, že spojenie je tesné. Príliš silne zatiahnutá objímka môže poškodiť hadicu. Plynový reduktor má závitový prípojek, ktorú kľúčom priskrutkujte k ventilu plynovej fľaše (XXXIII). Fľašu postavte na takom mieste, aby flexibilná hadica nebola ohnutá, skrútená alebo príliš napnutá. Pred pripojením skontrolujte stav hadice, či nie je poškodená alebo opotrebovaná. V prípade, ak objavíte, že je poškodená alebo opotrebovaná, musí sa vymeniť na novú, preto gril odovzdajte do autorizovaného servisu. Hadicu samostatne nevymieňajte ani ju nenahradzajte hadicou, ktorá nie je určená na prenos plynu. Hadica má mať dĺžku 80 cm, dĺžka nesmie presiahnuť 150 cm. Používajte iba flexibilné hadice, ktoré sú určené na prenos tekutého propánu alebo butánu. Keď skončíte montáž pripojenia, skontrolujte tesnosť celej plynovej inštalácie.
Ak to miestne predpisy vyžadujú, použité iné hadicu a/alebo reduktor, ktoré si môžete kúpiť samostatne tak, aby spĺňali požiadavky platné na danom mieste používania.

Pri normálnych podmienkach používania, správne namontovaný reduktor odporúčame vymieňať raz za 10 rokov od roku výroby, ktoré je na reduktore uvedený. Miestne predpisy môžu vyžadovať iné lehoty výmen reduktorov. V prípade, ak reduktor používate vonku, umiestnite alebo zabezpečte

ho proti preniknutiu akejkoľvek vody. Zabezpečte, aby bol reduktor počas používania dostatočne vetraný, aby nedošlo ku kondenzácii vodnej pary vo vnútri zariadenia. Reduktor je prispôbený na používanie pri teplote prostredia v rozsahu od -20 do +50 stupňov C. Ak je reduktor namontovaný za iným reduktorom, v takom prípade tlak v inštalácii nastavte tak, aby bol tento tlak v rozsahu vstupného tlaku používaného reduktora, ktorý je pripojený ku grilu.
Plynová fľaša môže byť umiestnená vo vnútri grilovacej skrinky, ale len vo výreze v podlahe určenom na tento účel. Je zakázané vkladať fľašu na iné miesto vo vnútri grilovacej skrinky. Valec môže byť umiestnený aj mimo grilu. Ak podlaha skrinky nemá výrez, valec by mal byť umiestnený mimo grilu. Fľaša musí byť položená zvislo. Pred montážou z ventila fľaše odstráňte ochrannú fóliu (plombu), skontrolujte stav tesnenia a v prípade, ak neobjavíte žiadne poškodenia a opotrebovanie, priskrutkujte maticu reduktora k ventilu fľaše. Pripojenie zaskrutkujte takou silou, aby bolo dané spojenie tesné. Pri zaskrutkovaní nepoužívajte nadmernú silu, pretože v opačnom prípade s môže poškodiť tesnenie a spojenie nebude dostatočne tesné. Reduktor s poškodeným tesnením sa v žiadnom prípade nesmie montovať na ventil. V takom prípade požiadajte výrobcu fľaše o informácie, ako máte postupovať pri výmene tesnenia.
Pomaly otvorte ventil fľaše, až kým nebude ventil úplne otvorený a následne skontrolujte tesnosť všetkých spojení.
VAROVANIE! Ak počas otvárania ventilu fľaše budete počuť zvuk unikajúceho plynu, a budete zreteľne cítiť zápach plynu, okamžite zatvorte ventil fľaše. Skontrolujte, či ventily horákov sú zatvorené, a následne skontrolujte tesnosť všetkých spojení.
VAROVANIE! Tesnosť spojení v žiadnom prípade nekontrolujte ohňom. Je to prísne zakázané. Môže dôjsť k popáleniu, požiaru alebo výbuchu. Použite elektronické alebo chemické testery, ktoré sú dostupné v predaji. Pred ich použitím sa oboznámte s ich užívateľskými príručkami.
Môžete tiež pripraviť zmes vody a mydla v pomere cca ¼ mydla na ¾ vody, a túto zmes naniesť na plynovú inštaláciu. Ak na nejakom mieste budú vznikať bublinky, znamená to, že dané miesto nie je tesné. V prípade, ak objavíte netesnosť, zatvorte ventil fľaše, odstráňte všetky netesnosti, napr. dotiahnutím spojení. Opätovne skontrolujte tesnosť inštalácie. Ak sa vám netesnosť nepodarí odstrániť, zatvorte ventil fľaše, odpojte fľašu od grilu, a následne gril odovzdajte do autorizovaného servisu na opravu.
Ak ste počas kontroly tesnosti plynovej inštalácie nenašli žiadne netesnosti, môžete začať gril používať.

Ak gril spúšťate po dlhšom období uchovávaní (nepoužívania), skontrolujte stav horákov. Zložte rošt a kryty horákov, skontrolujte stav všetkých horákov, vrátane bočného, či nie sú znečistené a zhrdzavené. Skontrolujte či horáky, dýzy nie sú zapchaté špinou, zvyškami jedál alebo hmyzom. Predtým, než začnete gril používať, očistite horáky pomocou prípravku na čistenie grilov alebo rúr. V prípade, ak objavíte, že plynový rošt je upchatý, v žiadnom prípade ho samostatne neopravujte. V takom prípade gril odovzdajte do autorizovaného servisu na opravu. Gril s jedným alebo s viacerými nefunkčnými horákmi v žiadnom prípade nepoužívajte.

V prípade, ak objavíte vlhkosť, vznikajúcu napríklad kondenzáciou vodnej pary, osušte dostupné povrchy handričkou alebo papierovou utierkou, a následne nechajte gril na suchom a nedostupnom mieste, až kým nahromadená vlhkosť nevyschne. Aby bolo sušenie rýchlejšie, otvorte veko grilu a bočného horáka, zložte kryty horákov a rošt. V žiadnom prípade gril nesušte púšťaním plynu cez inštaláciu. V žiadnom prípade nespúšťajte gril s navlhnutými horákmi, pretože to môže viesť k neriadenej zapáleniu plynu, čo môže spôsobiť popálenie, požiar alebo explóziu.

Používanie hlavných horákov
Pozor! Úplne otvorte veko grilu. Horáky v žiadnom prípade nezapaľujte, keď je veko zatvorené. Horák je vybaven zapalovačom, ktorý umožňuje zapalovanie smesi vzduchu a plynu. Pro zapálení stisknite a podržte knoflík a otočte o 90 stupňov. Několikrát stiskněte tlačítko zapalovače tak, aby pokaždé zaznělo cvaknutí, dokud nevidíte plamen. Jestliže se boční hořák nezapálil otočte knoflík po směru hodin do polohy OFF a znovu zkuste hořák zapálit. Velikost plamene bočního hořáku nastavte podle výše uvedeného postupu.
Ak sa ani po viacsobných pokusoch nepodarí horák zapáliť, môžete to znamenať, že dýza horáka je zablokovaná. V takom prípade zatvorte ventil horáka, zatvorte ventil fľaše, odpojte fľašu od grilu a gril odovzdajte do autorizovaného servisu.

Po úspešnom pokuse, tzn. keď sa horák zapáli, pusťte tlačidlo generátora a otáčaním kolieska horáka nastavte požadovanú veľkosť plameňa. Ak koliesko necháte otočené o 90 stupňov voči začiatkovej (zatvorenej) polohe, bude nastavená maximálna veľkosť plameňa. Otočením úplne doprava nastavíte nevelký (minimálny) plameň, a otočením úplne doľava ventil zatvoríte, čím plameň zhasne. Ak koliesko necháte v polohe medzi vyššie opísanými krajnými polohami, môžete nastaviť požadovanú veľkosť plameňa.

Horáky zapaluje jednotlivo, ďalšie zapalujte až vtedy, keď predchádzajúci už hori. Zapalovanie niekoľkých horákov súčasne je zakázané.
Výška plameňa zvyšných horákov sa nastavuje tak isto, ako to bolo opísané vyššie.

Používanie bočného horáka
Pozor! Úplne otvorte veko horáka. Keď je veko horáka zatvorené, horák sa v žiadnom prípade nesmie používať, a takýmto spôsobom sa tiež nesmie zohrievať jedlo.
Horák má integrovaný generátor iskier, ktorý umožňuje zapáliť zmes vzduchu a plynu.
Bočný horák sa zapaluje stlačením a podržaním kolieska, a následným pretočením o 90 stupňov. Zmes plynu a vzduchu by sa mala zapáliť. Ak sa zmes nezapáli, koliesko pretočte na polohu označenú „OFF“, a celý postup zapalovania horáka zopakujte. Výška plameňa bočného horáka sa nastavuje tak isto, ako ostatných horákov, tak ako je to opísané vyššie.
Bočný horák je určený iba na zohrievanie jedál v hrncoch s plochým dnom s priemerom od 16 do 22 cm. Nepoužívajte na ňom iný riad než s plochým dnom, napr. panvice wok.

Postup v prípade úniku plynu
V prípade, ak začne unikať plyn, alebo ak aspoň podozrievate unikanie plynu, napríklad zreteľne cítiť zápach plynu, okamžite zatvorte ventil plynovej fľaše a ventily všetkých horákov. Následne od grilu odpojte plynovú fľašu. Ak je gril horúci, počkajte, kým nevychladne. Počkajte, kým sa plyn nevvetrá, skontrolujte plynovú inštaláciu, či nie je niekde poškodená. Ak nenájdete žiadne poškodenie, pripravte detektor plynu, pripojte ku grilu plynovú fľašu a otvárajúc ventil fľaše začnite hľadať miesto unikania plynu. Ak napriek tomu nenájdete miesto úniku, a stále budete pozorovať efekty úniku plynu. Gril odovzdajte do autorizovaného servisu na opravu.

ochrana pred popálením
Gril sa počas používania zohrieva na vysokú teplotu. Najviac sa zohrieva veko grilu, rošt a kryty horákov. Avšak aj zvyšné časti grilu sa môžu zohriať na teplotu, ktorá môže v prípade dotyku nechránenou dlaňou spôsobiť vážne popáleniny. Pri používaní grilu používajte ochranné rukavice chrániace pred popálením. Počas používania sa nikdy nedotýkajte nezakrytou dlaňou žiadnej časti grilu.

ÚDRŽBA, UCHOVÁVANIE A PREPRAVA

Keď skončíte gril používať, zatvorte ventily všetky horákov, následne zatvorte ventil fľaše a odpojte ju od grilu. Počkajte, kým všetky časti grilu úplne nevychladnú. Rošt, tácku a kryty horákov čistíte po každom použití prípravkami určenými na čistenie grilov a rúr. Na čistenie zaschnutých a pripálených zvyškov neodporúčame používať ostré kovové predmety.

Zvyšné prvky grilu čistíte handričkou alebo špongiou a prípravkami, ktoré sú dostupné v predaji a sú určené na čistenie kovových povrchov.

Pred každým použitím skontrolujte stav plynovej inštalácie, predovšetkým horákov, ak si všimnete hrdzu alebo poškodenia, poškodené prvky vymeňte na nové, nepoškodené. V takom prípade kontaktujte autorizovaný servis výrobcu.

Pred každým použitím skontrolujte stav flexibilnej hadice. V prípade, ak objavíte akékoľvek poškodenie alebo opotrebovanie hadice, vymeňte ju na novú, nepoškodenú. Hadicu odporúčame pravidelne meniť, a to aspoň raz za 10 rokov, aj vtedy, ak nemá príznaky opotrebovania.




Predtým, než gril odložíte, uistite sa, že všetky plynové regulátory sú nastavené v polohe: „zatvorený“. Zatvorte ventil umiestnený na plynovej fľaši, a fľašu následne odpojte od grilu. Gril sa v žiadnom prípade nesmie uchovávať s pripojenou plynovou fľašou. Gril a fľašu uchovávajte na suchom a tmavom mieste, zabezpečenom voči prístupu nepovolaných osôb. Gril uchovávajte na neprašnom mieste. Počas uchovávania zatvorte všetky veká horákov. Pri dlhšom uchovávaní, napríklad počas zimy, odporúčame, aby ste gril zakryli tak, aby bol chránený pred škodlivým vplyvom prachu a špiny. Na mieste uchovávania zabezpečte dobré vetranie tak, aby ste predišli hromadeniu sa na prvkoch zariadenia vlhkosti, ktorá môže spôsobiť koróziu. Následkom korózie sa môžu zmeniť parametre prvkov plynovej inštalácie, čo môže viesť k neriadenej úniku plynu a spôsobiť požiar alebo explóziu.

Nezakrývajte vetracie otvory miestnosti na uchovávanie plynových fľaš. Nahromadenie plynu môže viesť k požiaru alebo k výbuchu.

Gril na nevelké vzdialenosti (do 20 metrov) prenášajte pomocou koliesok, ktoré sú k nemu pripojené. Ak gril potrebujete prepraviť na väčšiu vzdialenosť osobitným dopravným prostriedkom, gril pred prepravou rozmontujte, prepravte v originálnom obale, a následne opätovne zmontujte. Gril sa v žiadnom prípade na žiadnu vzdialenosť nesmie prepravovať s pripojenou plynovou fľašou. Pred každým presunom zatvorte ventil fľaše a následne ju odpojte od grilu.

17. plynová hadica (nie je súčasťou dodávky - predáva sa samostatne)

18. plynový reduktor (nie je súčasťou dodávky - predáva sa samostatne)

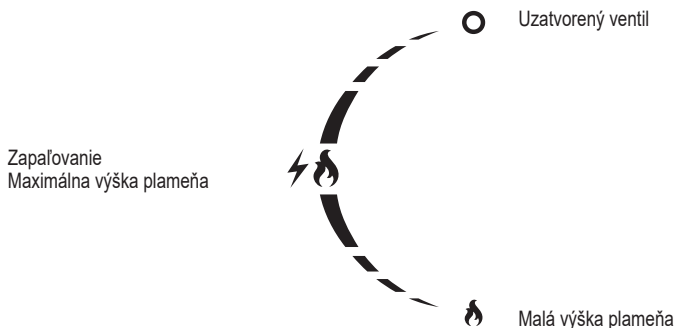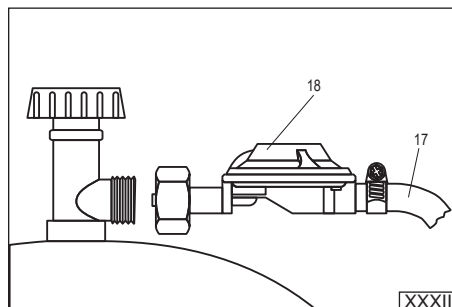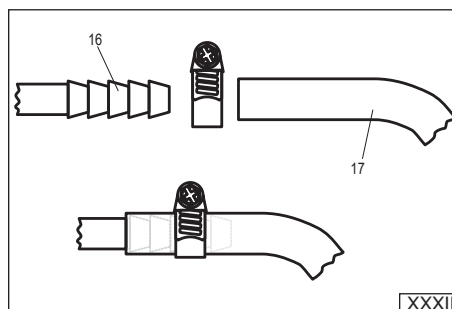

Zapaľovanie
Maximálna výška plameňa

Uzatvorený ventil

Malá výška plameňa

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Kizárólag épületen kívül használható. A tűz- vagy robbanásveszélyt okozó gázfelgyülemelés le-
hetőségére való tekintettel a grill gázrőrlag épületen kívül használható. Tilos a grillt garázsban,
teremben vagy egyéb helyiségben használni. Ne tegye ki a grillt csapadék hatásának.

A termék használata előtt olvassa el a használati útmutatót. Az abban összefoglalt utasítások
betartása megóvhatja a felhasználót a sérülésektől, tűz kialakulásától és a robbanásveszélytől. Az
útmutatót a grill használatának teljes időtartama alatt őrizze meg. Ha a terméket más személynek
adja, a használati útmutatóval együtt adja azt át.

FIGYELMEZTETÉS: a termék alkatrészei felforrósodhatnak. Tartsa a készüléket gyermekektől
távol. A készülék használatakor tartsa szem előtt, hogy a lángok hatására a grill alkatrészei nagyon
magas hőmérsékletűek lehetnek. Használjon hőálló kesztyűt és kizárólag az arra kijelölt helyeken
fogja meg a készüléket.

Az üzemben lévő készüléket tilos áthelyezni. A használat közbeni áthelyezés a készülék felfor-
dulásához vezethet, ami komoly égési sérüléseket vagy tűz kialakulását okozhatja. Áthelyezéskor
a gázpalack és a grill közötti rugalmas vezeték elszakadhat, ami ellenőrizetlen gázfelszabadulással
és ennek hatására tűz kialakulásával vagy robbanással járhat.

Használat után zárja el a gázpalack szelepet. A grillen található szelepek elzárása nem szakítja
meg a grill gázellátását. A nyomás alatt hagyott készülék ellenőrizetlen gázfelszabadulással és
ennek hatására tűz kialakulásával vagy robbanással járhat.

Tilos a készüléket szerkezetiileg módosítani. A gyártó kizárólag abban az esetben garantálhatja
a biztonságot, ha a grillt rendeltetésszerűen használják. A nem megfelelően elvégzett módosítások
ellenőrizetlen gázfelszabadulással és ennek hatására tűz kialakulásával vagy robbanással járhatnak.

A GRILL HASZNÁLATA

FIGYELEM! A készüléket működés közben tartsa távol gyúlékony anyagoktól.
**FIGYELEM! A grill használatakor az égési sérülések elkerülése érdekében viseljen védő-
kesztyűt.**
**FIGYELEM! A gázpalack csatlakozásakor és a grill használatakor tilos a dohányzás, vagy a
grill megközelítése nyílt lánggal.**

A grill rendeltetése

A grill ételek kültéri előkészítésére szolgál. A terméket kizárólag magánszemélyek vehetik igénybe
és nem használható kereskedelmi célokra.

Tilos az útmutatóban feltüntetett üzemenyagytól eltérő anyag használata. A termék nem használható
helyiségek fűtésére és kizárólag élelmiszer melegíthető rajta. A fő rács a közvetlenül rajta elhe-
lyezett élelmiszerek elkészítésére szolgál. Tilos edényeket, pl. lábat vagy serpenyőt ráhelyezni. Az
edényben található élelmiszerek felfűtésére az oldalsó gázégő szolgál, közvetlenül az oldalsó
gázégő rácsán tilos éltel készíteni.

Műszaki Adatok

Termék megnevezése: Gázgrill

Termék katalógusszáma: YG-20010

Bemenő hőteljesítmény 14,2 kW (1032 g/h) (4 x 3,0 kW + 2,2 kW)

Gáz típusa és nyomása: G30 bután és G31 propán, 37 mbar-os nyomás mellett

A gázzal működő készülék kategóriája az EN 498 szabvánnyal összhangban: I_BBP(37)

Gázellátás módja: 11 kg súlyú gázpalackok; a gázpalack maximális mérete: 310 mm-es átmérő és
600 mm-es magasság, szeleppel együtt mérve.

Gázégők száma: 4 fő gázégő + 1 adalék gázégő

Fűvóka átmérője: 4 x 0,82 mm + 1 x 0,66 mm

Fő rács mérete, hossz. x szél.: 680 x 420 mm

Grill külső mérete lezárt fedéllel hossz. x szél. x mag.: 1380 x 580 x 1180 mm

Gyártó és szakszervíz: TOYA S.A. ul. Sołtyśowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Lengyelország

Megjegyzések a grill összeszerelésével kapcsolatban

Tilos a grill szerkezetének önálló módosítása. Nem szabad a gyárilag összeszerelt és gyárilag
leplombázott alkatrészeket, különösképpen a gázellátás alkatrészeit szétszerelni.
Az oldalsó gázégő esetében az első használat előtt szükségesnek bizonyulhat a szikragyújtó beál-
lítása. A szikrának a szikragyújtóból el kell jutnia a gázégő nyílásáig. Ellenkező esetben előfordul-
hat, hogy a szikragyújtó nem megfelelően fogja begyújtani a gázt, vagy egyáltalán nem kerül sor
begyújtásra. Szükség esetén kis erőfeszítéssel meghajlítható a szikragyújtó tengelye. A szikragyújtó
beállításait lecsatlakoztatott gázpalack mellett lehet elvégezni.

A grill használatra való előkészítése

Győződjön meg arról, hogy a grill a használati útmutatónak megfelelően lett összeszerelve. A grillt és
a gázpalackot sima, egyenletes és nem éghető felületre kell helyezni. Ha a grill kerekai lebbkolhatók,
a készülék mozgásának megakadályozása érdekében használja ezt a funkciót. Győződjön meg arról,
hogy a grillhez közel vagy a grill felett nincs semmilyen gyúlékony tárgy, vagy egyéb tűz- és hőforrás.
A grill körül legalább 1 méter szabad helyet kell hagyni, a grill felett pedig nem lehet semmilyen tárgy.
Figyelem! Ellenőrizze le, hogy az összes gázégő forgatógombja lezárt állapotban van-e.

A grillt rugalmas csővel és gázreduktorral kell a gázpalackhoz csatlakoztatni. A reduktort és a cső-
vet külön kell megvásárolni. A reduktor a feltüntetett termékek esetében a lengyel, kisebb gáznyo-
másra vonatkozó előírásoknak megfelelően lett módosítva. A reduktornak meg kell felelnie az euró-
pai EN 16129 szabványnak. Abban az esetben, ha a reduktor gyárilag van a csőhöz csatlakoztatva,
nem szabad a csatlakoztatást módosítani.

A cső laza végére egy fém tömlőbilincset kell felhelyezni, majd a cső végét a grill csatlakozójára
kell ráhelyezni (XXXII). A csatlakozást a bilincs meghúzásával rögzítse. Ne húzza meg a bilincset
túlzott erővel, csak annyira, hogy a csatlakozás szivárgásmentes legyen. A bilincs túl erős meghú-
zása károsíthatja a csövet. A gázreduktor menetes csatlakozóval van ellátva, amelyet a gázpalack
szelephéle kell egy kulcs segítségével felcsavarni (XXXIII). A gázpalackot helyezze el úgy, hogy a
rugalmas cső ne legyen megtörve vagy túlzottan meghúzva. Csatlakoztatás előtt ellenőrizze le
a cső állapotát, sérülésnek vagy elhasználódásnak a nyomait keresve. Ha a csövön sérülésnek
vagy elhasználódásnak a nyomait véli felfedezni, cserélje ki egy újra. E célból adja le a terméket
egy hivatalos szervizpontban. Tilos a cső önálló cseréje vagy helyettesítése gáz átvitelére nem
alkalmas csővel. A cső hossza legyen 80 cm, de semmiképp se haladja meg a 150 cm-t. Kizárólag
folyékony propán vagy bután gáz átvitelére alkalmas, rugalmas csövet használjon. A csatlakoztatás
után ellenőrizze le a gázrendszer szivárgásmentességét.

Ha a helyi előírások más cső és/vagy reduktor használatát írják elő, azokat külön kell megvásárolni,
úgy, hogy megfeleljenek az felhasználás helyén érvényben lévő előírásoknak.

Normál felhasználási körülmények mellett a megfelelően beszerelt reduktor cseréje a reduktoron
feltüntetett gyártási évtől számított 10 évente ajánlott. A helyi előírások más csereintervallumot
írhathat elő. Ha a reduktort szabadtéren használja, úgy kell elhelyezni, hogy semmiképp se érint-
kezzen vízzel. Használat közben jó szellőzést kell a reduktornak biztosítani, amely megakadályoz-
za az eszközön belüli vízlecsapódást. A reduktor -20 és +50 fokban környezeti hőmérséklet között
használható. C. Ha a reduktor egy másik reduktor mögött került beszerelésre, a rendszerben uralko-
dó nyomást úgy kell beállítani, hogy a grillhez csatlakoztatott reduktor által támogatott bemeneti
nyomásnak feleljen meg.

A gázpalack elhelyezhető a grillszekrény belsejében, de csak az erre a célra szolgáló padlókvívá-
gásban. Tilos a palackot másóvá behelyezni a grillszekrény belsejébe. A henger a rácson kívül
is elhelyezhető. Ha a szekrény padlóján nincs kivágás, a hengert a grillen kívül kell elhelyezni. A
gázpalacknak függőleges állapotban kell lennie. A csatlakoztatás előtt el kell távolítani a gázpalack-
ról a biztosító fóliát (plombát), le kell ellenőrizni a tömítések állapotát és ha semmilyen károsodás
nem kerül megállapításra, akkor csatlakoztatható a reduktor anyacsavarja a gázpalack meneté-
hez. A csatlakozást szivárgásmentességet biztosító erővel kell végrehajtani. A csatlakozás túl erős
meghúzása károsíthatja a tömítést, amely szivárgáshoz vezethet. Tilos a reduktort sérült tömítésű
szelephez csatlakoztatni. Ebben az esetben a gázpalack gyártójától kell a tömítés cseréjére vonat-
kozó információkat megszerezni.

A gázpalack szelepet lassan, de teljes mértékben nyissa ki, majd ellenőrizze le a szivárgásmen-
tességét.

FIGYELEM! Ha már a szelep kinyitása során felszabaduló gáz hangját észleli, vagy egyértelműen
gázszagot érez, azonnal el kell zárni a gázpalack szelepet. Ellenőrizze le, hogy a gázégők szelepei
el vannak-e zárva, majd ellenőrizze a csatlakozás szivárgásmentességét.

FIGYELEM! Tilos a csatlakozás szivárgásmentességét tűzzel leellenőrizni. Ez égési sérüléshez,
tűzhöz vagy robbanáshoz vezethet. Ehhez a művelethez használjon boltokban kapható elektromos
vagy kémiai tesztet. Az ilyen termékek használata előtt olvassa el a használati útmutatójukat.

Alternatíváként készíthet szappanos vizet, ¼ szappan, ¾ víz arányban. Az így kapott oldattal fedje
le a gázrendszer csatlakozását. Ha buborékokat vél felfedezni, az a csatlakozás szivárgására utal.
Ha bármilyen szivárgást fedez fel, zárja el a gázpalack szelepet és távolítsa el a problémát, pl. a
csatlakozás jobb meghúzásával. Ismételje meg a rendszer szivárgásmentességének ellenőrzését.
Ha nem sikerül eltávolítani a szivárgást, zárja el a gázpalack szelepet, szüntesse meg a palack és
a grill közötti csatlakozást, majd adja le a terméket hivatalos szervizbe.

Ha a gáz szivárgásmentességének ellenőrzése során nem fedezett fel szivárgást, el lehet kezdeni
a grill használatát.

Ha a grillt hosszabb tárolás után szeretné használni, le kell ellenőrizni a gázégők állapotát. Vegye
le a rácsot és a gázégők burkolatát, majd ellenőrizze le, hogy a fő vagy az oldalsó gázégőkön
nincs-e szennyeződés vagy rozsdafolt. Ellenőrizze le, hogy a gázégők fűvókái nincsenek-e eldu-
gulva szennyeződés, ételmaradvány vagy rovar miatt. A grill használata előtt grill- vagy tűzhely-
tisztító szerrel tisztítsa le a gázégőket. A gázégő eldugulása esetén tilos azt saját hatáskörben
megjavítani. Ebben az esetben adja le a terméket hivatalos szervizben. Tilos a grillt egy vagy több
meghibásodott gázégővel használni.

Ha nedvességet vél felfedezni, pl. vízlecsapódás miatt, az elérhető felületeket ronggyal vagy papír
törölkendővel törölje szárazra, majd helyezze a grillt száraz helyre, hogy a nem elérhető felületek-
en felgyülemlett víz is megszáradhasson. A száradási folyamat felgyorsítása érdekében nyissa
fel a grill és az oldalsó gázégő fedelét, valamint vegye le a gázégők burkolatát és a rácsot. Tilos a
grillt a rendszeren történő gázateresztéssel szárítani. Tilos a grillt nedves gázégőkkel beindítani,
mivel ez a gáz ellenőrizetlen kigyulladásához vezethet, ami pedig égési sérüléseket, tüzet, vagy
robbanást okozhat.

Fő gázégők használata

Figyelem! Teljesen nyissa ki a grill fedelét. Tilos a gázégőket lezárt fedél mellett begyújtani.
A gázégő beépített szikragyújtóval rendelkezik, amely lehetővé teszi a gáz-levegő keverék begyúj-
tását. Az oldalsó gázégő begyújtása a forgatógomb ebben a pozícióban történő lenyomva tartásá-
val, majd 90 fokban elforgatásával történik. A levegő-gáz keveréknek be kellene gyulladnia. Ha erre
mégsem kerül sor, fordítsa el a gombot „OFF” pozícióba, majd próbálkozzon meg ismét a begyúj-
tással. Az oldalsó gázégő szabályozása a fent leírt többi gázégő beállításához hasonlóan történik.
Ha többszöri próbálkozás ellenére sem gyullad be a gázégő, az a gázégő fűvókájának eldugulásá-
ra utalhat. Ebben az esetben el kell zárni a gázégő és a gázpalack szelepet, meg kell szüntetni a
gázpalack és a grill közötti csatlakozást és a termékkel hivatalos szervizhez kell fordulni.

A gázégő sikeres begyújtása után engedje el a szikragyújtó gombját és a gázégő gombjának elfor-
gatásával állítsa be a láng nagyságát. A gomb kiinduló helyzetéhez (elzárt szelep) képest 90 fokban
történő elfordítása maximális lángméret beállítását eredményezi. Ha a forgatógombot jobb oldalra
ütközésig forgatja el, kis lángmagasság kerül beállításra, ha pedig bal oldalra fordítja el ütközésig,
a szelep bezárásra kerül és a láng kialszik. A forgatógomb középső pozícióban hagyása lehetővé
teszi a kívánt lángmagasság beállítását.

A gázégőket sorban, egyesével kell begyújtani. Tilos több gázégő egyszerre történő begyújtása.
A többi gázégő lángmagasságát a fenti részletezett lépéseknek megfelelően kell végrehajtani.

Oldalsó gázégő használata

Figyelem! Teljesen nyissa ki a gázégő fedelét. Tilos a gázégőt begyújtani, valamint ételt melegíteni
úgy, hogy a gázégő fedele le van zárva.

A gázégő beépített szikragyújtóval rendelkezik, amely lehetővé teszi a gáz-levegő keverék begyúj-
tását. Az oldalsó gázégő begyújtása a forgatógomb ebben a pozícióban történő lenyomva tartásá-
val, majd 90 fokban elforgatásával történik. A levegő-gáz keveréknek be kellene gyulladnia. Ha erre
mégsem kerül sor, fordítsa el a gombot „OFF” pozícióba, majd próbálkozzon meg ismét a begyúj-
tással. Az oldalsó gázégő szabályozása a fent leírt többi gázégő beállításához hasonlóan történik.
Az oldalsó gázégő kizárólag 16-22 cm átmérőjű lapos edényben található étel felfűtésére szolgál.
Tilos a gázégőre nem lapos edényt, pl. wok serpenyőt helyezni.

Teendők gáz felszabadulásakor

Ha gázszivárgást fedez fel vagy vél felfedezni, például jól érezhető gázszag esetén azonnal el kell
zárni a gázpalack és az összes gázégő szelepet. Ezt követően szüntesse meg a csatlakozást a
gázpalack és a grill között. Ha a grill forró, várja meg, hogy lehűljön. Várja meg, hogy a gáz kiszel-
lezzön és ellenőrizze le, hogy a gázrendszer nem viseli-e károsodás nyomait. Ha nem fedez fel
semmilyen károsodást, vegyen igénybe egy gázdetektort, csatlakoztassa a grillhez a gázpalackot
és a szelep megnyitásával kezdje meg a gázszivárgás helyének meghatározását. Ha nem sikerül
beazonosítani a szivárgás helyét, de továbbra is gázszivárgás nyomait véli felfedezni, forduljon
hivatalos szakszervízhez.




Égési sérülések megakadályozása

A grill használat közben magas hőmérsékletet ér el. A legjobban a grill fedele, a rács és a gázégők burkolata forrósodik fel. Azonban a grill többi része is felhevülhet annyira, hogy komoly égési sérülést okozzon abban az esetben, ha nem lefedett kézzel ér hozzá. A grill használatakor az égési sérülések elkerülése érdekében viseljen védőkesztyűt. Működés közben soha ne nyúljon a grill egyik részéhez sem lefedetlen kézzel.

KARBANTARTÁS, TÁROLÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

A grill használata után zárja el az összes gázégő szelepét, majd zárja el a gázpalack szelepét is és csatlakoztassa le a gázpalackot a grillről. Várja meg, hogy a grill mindegyik alkatrésze lehűljön. A rácsot, a tálcát és a gázégők burkolatait minden használat után mossa le grill- vagy tűzhelytisztító szerrel. Ne használjon éles fémtárgyat az odaszáradt ételmaradványok eltávolításához. A grill többi alkatrészét ronggyal vagy szivaccsal, valamint boltokban kapható, fém felületek tisztítására alkalmas tisztítószerrel tisztítsa. A termék használata előtt mindig ellenőrizze le a gázrendszer, különösen a gázégők állapotát. Ha rozsdát vagy károsodást vél felfedezni, cserélje ki az adott alkatrészt egy újra. E célból vegye fel a kapcsolatot a gyártó hivatalos szakszervizével. Használat előtt mindig ellenőrizze le a rugalmas cső állapotát. Ha bármilyen károsodást vagy elhasználódást fedez fel a csövön, cserélje ki egy újra. Ajánlott a cső rendszeres cseréje, maximum 10 évente, még akkor is, ha nem látszódnak rajta az elhasználódás jelei. A grill tárolása előtt győződjön meg arról, hogy mindegyik gázszabályozó gomb „zárt” pozícióba van állítva. Zárja el a gázpalackon található szelepet, majd csatlakoztassa le a gázpalackot a grillről. Tilos a grillt csatlakoztatott gázpalackkal tárolni. A grillt és a gázpalackot hűvös, száraz, illetéktelen hozzáféréstől védett helyen kell tárolni. Tárolja pormentes helyen a terméket. Tároláskor zárja le az összes gázégő burkolatát. Hosszabb tárolás esetén, például télen, ajánlott a grillt a por és szennyeződés elleni védelem érdekében lefedni. A tárolás helyén biztosítson jó szellőzést, amely megakadályozza a grill alkatrészein a vízlecsapódást, ezzel védelmet nyújtva a rozsdásodás ellen. A rozsdásodás a gázrendszer paramétereinek megváltozásához vezethet, ami ellenőrizetlen gázszivárgáshoz, tűzhöz vagy robbanáshoz vezethet. Ne takarja le a tárolásra használt helyiség szellőzőnyílásait. A gázfelgyülemlés tűzhöz vagy robbanáshoz vezethet. A grill kis távolságokra (10-20 méter) való áthelyezésekor használja a termék kerekeit. Ha a terméket különálló szállítóeszköz igénybevételével nagyobb távolságokra szeretné szállítani, szerelje szét a grillt, a szállítás időtartamára helyezze gyári csomagolásba, majd ismét szerelje össze. Tilos a grillt bármilyen távolságra csatlakoztatott gázpalackkal szállítani. A szállítás megkezdése előtt zárja el a gázpalack szelepét és csatlakoztassa le a grillről.

- 17. gázcső (nem tartalmazza - külön megvásárolható)
- 18. gázreduktor (nem tartalmazza - külön megvásárolható)

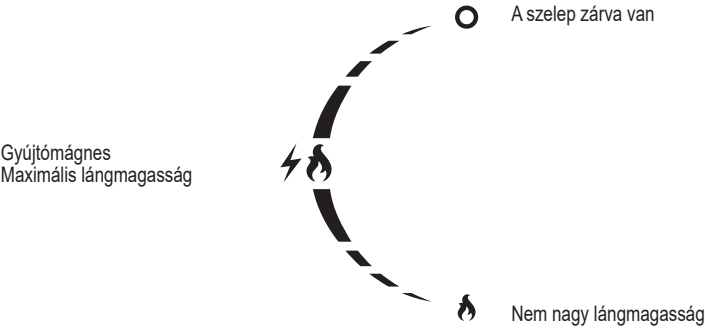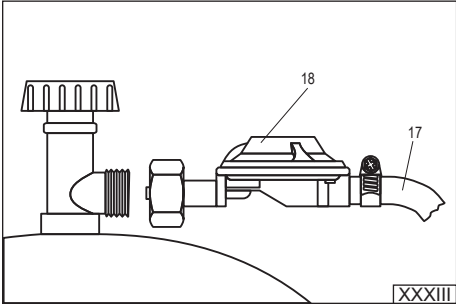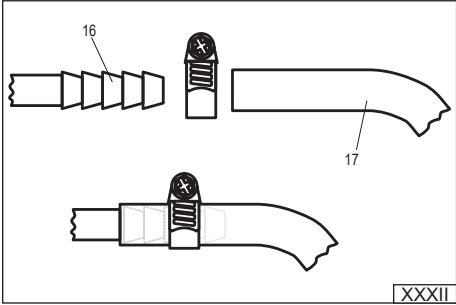

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Utilizați numai în spațiu deschis. Din cauza posibilității de acumulare a gazului, care poate conduce la un incendiu sau explozie, este permisă utilizarea grătarului numai în spațiu deschis. Este interzis să folosiți grătarul în garaje, hale și alte încăperi. Grătarul nu trebuie expus la precipitații. **Citiți instrucțiunile înainte de utilizarea echipamentului.** Respectarea acestor instrucțiuni protejează utilizatorul de o eventuală rănire, incendiu sau explozie. Păstrați aceste instrucțiuni întreaga perioadă de utilizarea a grătarului. Dacă transmiteți produsul altor persoane, vă rugăm să le furnizați instrucțiunile.

AVERTISMENT: părțile accesibile ale dispozitivului pot fi foarte fierbinți. Nu lăsați copiii în apropierea echipamentului. Când utilizați dispozitivul, rețineți că datorită flăcărilor, anumite părți ale echipamentului se încălzesc până la temperaturi ridicate. Utilizați mănuși rezistente la căldură și apucați doar de mânerele destinate pentru acest lucru.

Nu mutați dispozitivul în timpul funcționării acestuia. Mutarea dispozitivului în timpul funcționării poate duce la căderea acestuia, ceea ce poate cauza arsuri grave și incendii. În timpul deplasării, furtunul flexibil care leagă butelia de gaz cu grătarul se poate rupe, ceea ce poate duce la un flux necontrolat de gaz și poate provoca un incendiu sau o explozie.

După utilizare, opriți robinetul de pe butelia de gaz. Închiderea supapelor plasate pe grătar nu va întrerupe alimentarea cu gaz la grătar. Lăsarea sistemului sub presiune poate provoca un flux necontrolat de gaze, care poate cauza un incendiu și o explozie.

Nu este permisă modificarea construcției dispozitivului. Producătorul poate garanta siguranța numai dacă grătarul este instalat în conformitate cu recomandările acestuia. Modificările necorespunzătoare pot provoca un flux necontrolat de gaze, care poate cauza un incendiu și o explozie.

UTILIZAREA GRĂTARULUI

ATENȚIONARE! Aparatul în timpul utilizării trebuie să se afle la distanță de materialele ușor inflamabile.

ATENȚIONARE! În timpul folosirii grătarului purtați mănuși pentru a vă proteja împotriva arsurilor.

ATENȚIONARE! Atunci când conectați butelia de gaz și folosiți grătarul, fumatul și apropierea de foc sunt interzise.

Destinația grătarului

Grătarul este destinat preparării bucatelor în aer liber. Produsul este destinat numai pentru uz privat și nu poate fi utilizat în scopuri comerciale sau în aplicații comerciale.

Este interzisă utilizarea unui combustibil diferit de cel indicat în instrucțiuni. Nu ar trebui să fie utilizat pentru încălzirea încăperilor și pentru încălzirea altor produse decât bucatelile. Grila principală este utilizată pentru a pregăti feluri de mâncare prin plasarea lor direct pe ea. Se interzice plasarea pe aceasta a vaselor cum ar fi oale sau tigăi. Arzătorul lateral este folosit pentru a încălzi bucate în oale, iar prepararea directă a bucatelor pe grătarul lateral al arzătorului este interzisă.

Date tehnice

Denumirea produsului: Grătar pe gaz

Numărul de de catalog al produsului: YG-20010

Puterea termică la intrare: 14,2 kW (1032 g/h) (4 x 3,0 kW + 2,2 kW)

Tipul și presiunea gazului de alimentare: butan G30 și propan G31 la presiunea de 37 mbar

Categoria aparatului de gaz în conformitate cu EN 498: I

Modul de alimentare cu gaz: butelii de gaz cântărind 11 kg; dimensiunea maximă a buteliei este de 310 mm diametru și o înălțime de 600 mm, măsurată împreună cu robinetul instalat.

Numărul de arzătoare: 4 arzătoare principale + 1 arzător suplimentar

Diametrul duzei: 4 x 0,82 mm + 1 x 0,66 mm

Dimensiunile grilei/grătarului principal lungime x lățime: 680 x 420 mm

Dimensiunile exterioare ale grătarului cu capacul închis lungime x lățime x înălțime: 1380 x 580 x 1180 mm

Producător și service autorizat: TOYA S.A. str. Softysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polonia

Note privind montajul grătarului

Se interzice modificarea independentă a grătarului. Nu demontați componentele asamblate din fabrică și componentele sigilate din fabrică, în special instalația de gaz.

În cazul arzătorului lateral poate fi necesară reglarea aprinzătorului înainte de prima utilizare a grătarului. Scănteia trebuie să iasă din aprinzător în locul orificiilor arzătorului. În caz contrar, aprinzătorul poate aprinde greșit gazul sau poate să nu-l aprindă deloc. Dacă este necesar se poate curba ușor tija aprinzătorului. Orice ajustări ale aprinzătorului trebuie făcute cu butelia de gaz deconectată.

Pregătirea grătarului de utilizare

Asigurați-vă că grătarul a fost asamblat în conformitate cu instrucțiunile. Grătarul și butelia trebuie așezate pe o suprafață plană, uniformă și neinflamabilă. Dacă roțile de grătar sunt echipate cu o blocadă, utilizați-o pentru a imobiliza grătarul. Asigurați-vă că în apropiere nu există obiecte inflamabile, inclusiv deasupra grătarului, precum și alte surse de foc sau căldură. Păstrați minim 1 metru de spațiu liber în jurul grătarului, iar deasupra grătarului să nu existe obstacole.

Atenție! Verificați dacă toate butoanele torative ale arzătorului de grătar se află în poziția închisă. Grătarul trebuie conectat la butelia de gaz printr-un furtun flexibil și un reductor de gaz. Atât reductorul, cât și furtunul trebuie achiziționate separat. Reductorul din seturile menționate a fost adaptat pentru a reduce presiunea gazului în conformitate cu cerințele din Polonia. Reductorul trebuie să îndeplinească cerințele standardului EN 16129. Dacă reductorul este conectat la furtun din fabrică, această conexiune nu trebuie modificată.

Puneți un colier metalic pe capătul liber al furtunului, apoi introduceți capătul furtunului pe capătul de conectare al grătarului (XXXII). Asigurați conexiunea fixând colierul. Nu strângeți prea tare colierul, numai în măsura în care conexiunea este strânsă. O stângere prea puternică a colierului poate deteriora furtunul. Regulatorul de gaz este echipat cu un racord filetat care trebuie înșurubat cu ajutorul unei chei (XXXIII) la supapa buteliei de gaz. Butelia trebuie plasată astfel încât furtunul flexibil să nu fie îndoit, răscuit sau excesiv de tensionat. Înainte de conectare, verificați starea furtunului pentru deteriorare sau uzură. În caz de deteriorare sau uzură a furtunului, înlocuiți-l cu unul nou. În acest scop, grătarul trebuie trimis la un punct de reparație autorizat. Este interzisă înlocuirea independentă furtunului sau înlocuirea acestuia cu un furtun care nu este destinat transferului de gaz. Furtunul trebuie să aibă lungimea de 80 cm, lungimea acestuia nu poate depăși 150 cm. Utilizați numai furtunuri flexibile destinate pentru gaz lichid propan sau butan. După efectuarea conexiunii, verificați etanșeitatea instalației de gaz.

Dacă reglementările locale cer utilizarea unui furtun și / sau a unui regulator diferit, acestea trebuie

achiziționate separat pentru a îndeplini cerințele locului de utilizare.

În condiții normale de utilizare, se recomandă înlocuirea reductorului instalat corect la fiecare 10 ani de la anul de fabricație vizibil pe reductor. Reglementările locale pot prevedea perioade diferite de schimb a reductorului. Dacă reductorul este utilizat în exterior, acesta trebuie plasat sau protejat împotriva oricărei pătrunderi a apei. Atunci când utilizați regulatorul, trebuie asigurată o bună aerie-sire pentru a preveni condensarea în interiorul aparatului. Reductorul este adaptat să funcționeze la temperatura ambiantă de la -20 la +50 gr. C. Dacă reductorul a fost instalat în spatele unui alt reductor, presiunea din sistem trebuie ajustată astfel încât să se afle în intervalul presiunii de admisie acționată de reductorul atașat la grătar.

Butelia de gaz poate fi plasată în interiorul dulapului grătarului, dar numai în decuparea din podea prevăzută în acest scop. Este interzisă introducerea cilindrului în altă parte în interiorul dulapului grătarului. Cilindrul poate fi poziționat și în afara grătarului. Dacă podeaua dulapului nu are o decupare, cilindrul trebuie plasat în afara grătarului. Butelia trebuie așezată vertical. Înainte de înșurubare, scoateți folia (garnitura) de pe robinetul buteliei, verificați starea garniturii și, dacă constatați lipsa de deteriorări și uzură, strângeți puțuța reductorului la supapa buteliei. Conexiunea trebuie răscuită cu forța necesară pentru a obține o etanșeitate. Răscucirea excesivă a conexiunii poate deteriora garnitura și îmbinarea nu va atinge etanșeitatea necesară. Este interzisă înșurubarea regulatorului la supapă cu garnitura deteriorată. În acest caz, trebuie să obțineți de la producătorul buteliei informațiile necesare pentru a efectua înlocuirea garniturii.

Deșurubați robinetul buteliei încet până când acesta este complet deschis și verificați conexiunile pentru scurgeri.

ATENȚIONARE! Dacă, în timpul deschiderii robinetului buteliei, puteți auzi zgomotul de evacuare a gazului și mirosul de gaz este clar perceptibil, închideți imediat robinetul buteliei. Verificați dacă supapele arzătorului sunt închise și apoi verificați conexiunile pentru scurgeri.

ATENȚIONARE! Se interzice verificarea etanșeității conexiunii cu focul. Există riscul de provocare a arsurilor, incendii și explozii. Utilizați testere electronice sau chimice disponibile în comerț. Înainte de a le utiliza, citiți instrucțiunile atașate acestora.

De asemenea, puteți prepara un amestec de apă și săpun în proporție de aproximativ ¼ săpun pe ¾ de apă și puteți acoperi cu acesta instalația de gaz. Dacă se observă bule de gaz, aceasta înseamnă că există scurgeri ale instalației. Dacă se observă o scurgere, robinetul buteliei trebuie închis și eventualele scurgeri trebuie îndepărtate, de exemplu prin strângerea conexiunilor. Repetați testul de etanșeitate al instalației. Dacă este imposibilă îndepărtarea scurgerilor, închideți robinetul buteliei, deconectați butelia de la grătar și apoi transmiteți grătarul la un punct de reparație autorizat.

Dacă în timpul testării de scurgeri a instalației de gaze nu sunt detectate scurgeri, puteți începe să utilizați grătarul.

Dacă grătarul este pomit după o perioadă de depozitare, verificați starea arzătoarelor. Scoateți grilajul și capacele arzătorului, verificați starea tuturor arzătoarelor, inclusiv arzătorul lateral, pentru murdărie și rugină. Verificați dacă arzătoarele și duzele nu sunt înnodate de murdărie, reziduuri alimentare sau insecte. Înainte de a folosi grătarul, curățați arzătoarele cu agenți de curățare pentru grătare sau cuptoare. Dacă constatați înnodarea duzei de gaz, reparația independentă este interzisă. În acest caz, grătarul trebuie trimis la un centru de service autorizat. Este interzisă folosirea grătarului cu unul sau mai multe arzătoare care funcționează defectuos.

Dacă constatați existența umezelii, de exemplu, ca urmare a condensării aburilor, uscați suprafețele accesibile cu țesături sau prosoape de hârtie și apoi lăsați grătarul într-un loc uscat pentru a usca umezeala colectată în locuri inaccesibile. Pentru a grăbi uscarea, deschideți capacul grătarului și arzătorului lateral, scoateți învelișul de protecție al arzătorului și grătarul. Este interzisă dezumidificarea prin trecerea gazului prin instalație. Este interzisă aprinderea grătarului cu arzătoare umeze, aceasta poate duce la aprinderea necontrolată a gazului, ceea ce ar putea provoca arsuri, incendii sau explozii.

Utilizarea arzătoarelor principale

Atenție! Deschideți complet capacul grătarului. Este interzisă aprinderea arzătoarelor atunci când capacul este coborât.

Arzătorul are un aprinzător încorporat care permite aprinderea amestecului de aer și gaz. Aprinderea arzătorului lateral are loc prin apăsarea și menținerea butonului rotativ în această poziție și apoi prin rotirea cu 90 de grade. Amestecul de gaz și aer ar trebui să fie aprins. Dacă nu se întâmplă acest lucru, rotiți butonul în poziția marcată „OFF”, apoi repetați încercarea de a aprinde arzătorul. Reglarea dimensiunii flăcării arzătorului lateral este aceeași ca și pentru celelalte arzătoare descrise mai sus. Dacă nu puteți aprinde arzătorul după mai multe încercări, aceasta poate însemna blocarea duzei arzătorului. În acest caz, închideți supapa arzătorului, închideți robinetul buteliei, deconectați butelia de la grătar și transmiteți-l la un punct de reparație autorizat.

După o încercare reușită de aprindere a arzătorului, eliberați butonul aprinzătorului și rotiți butonul arzătorului pentru a regla dimensiunea flăcării. Lăsarea butonului rotit la 90 de grade față de poziția inițială (robinetul închis) va seta dimensiunea maximă a flăcării. Rotirea spre dreapta până la capăt, va stabili o mică flăcărie, iar rotirea spre dreapta va închide supapa și va opri flacăra. Lăsarea butonului într-o poziție intermediară în raport cu cele descrise mai sus vă permite să alegeți înălțimea dorită a flăcării.

Arzătoarele ar trebui să fie aprinse unul câte unul, iar celelalte ar trebui să fie aprinse numai după aprinderea celui precedent. Este interzisă aprinderea mai multor arzătoare în același timp. Reglarea înălțimii flăcării celorlalte arzătoare ar trebui efectuată conform procedurii descrise mai sus.

Utilizarea arzătorului lateral

Atenție! Deschideți complet capacul arzătorului. Este interzis să aprindeți arzătorul și să încălziți vasele cu capacul arzătorului coborât.

Arzătorul are un aprinzător încorporat care permite aprinderea amestecului de aer și gaz. Aprinderea arzătorului lateral are loc prin apăsarea și menținerea butonului rotativ în această poziție și apoi prin rotirea cu 90 de grade. Amestecul de gaz și aer ar trebui să fie aprins. Dacă nu se întâmplă acest lucru, rotiți butonul în poziția marcată „OFF”, apoi repetați încercarea de a aprinde arzătorul. Reglarea dimensiunii flăcării arzătorului lateral este aceeași ca și pentru celelalte arzătoare descrise mai sus.

Arzătorul lateral este utilizat numai pentru încălzire și este prevăzut pentru vase cu un fund plat cu un diametru de 16 - 22 cm. Este interzis să puneți vase pe el cu un fund diferit de cel plat, de exemplu wok-uri.

Modul de procedură în cazul constatării scurgerii de gaz

În cazul unei scurgeri de gaz sau chiar a unor suspicii de scurgere de gaz, de exemplu un miros distinct de gaz, închideți imediat robinetul buteliei de gaz și supapele tuturor arzătoarelor. Apoi,

deconectați butelia de gaz de la grătar. Dacă grătarul este cald așteptați până când se răcește. Așteptați ca gazul să se aerisească, verificați dacă instalația de gaz este deteriorată. Dacă nu sunt observate scurgeri, pregătiți un detector de gaz, conectați butelia de gaz la grătar și deschideți robinetul buteliei pentru a începe detectarea locului de scurgere a gazului. Dacă scurgerea nu este găsită, dar se observă în continuare scurgeri de gaz, trebuie să transmiteți grătarul la un punct de service autorizat.

Protecția împotriva arsurilor

În timpul utilizării, grătarul se încălzește la temperaturi ridicate. Cel mai fierbinte este capacul grătarului, grilajul și capacele arzătoarelor. Cu toate acestea, chiar și alte părți ale grătarului se pot încălzi la temperaturi care provoacă arsuri grave dacă sunt atinse cu o mână goală. În timpul folosirii grătarului purtați mănuși pentru a vă proteja de arsuri. În timpul lucrului, nu ridicați nicio parte a grătarului cu mâna goală.

ÎNȚEȚINERE, DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

După utilizarea grătarului, închideți supapele tuturor arzătoarelor, apoi închideți robinetul buteliei și deconectați-o de la grătar. Așteptați până când toate elementele grătarului se răcesc complet. Grilajul, tavele și capacele arzătoarelor trebuie curățate după fiecare utilizare cu agenți pentru curățarea grătarelor sau cuptoarelor. Nu se recomandă utilizarea obiectelor metalice ascuțite pentru curățarea resturilor de alimente uscate.

Celelalte elemente ale grătarului trebuie curățate cu o cârpă sau burete și detergenți disponibili în comerț și destinați curățării suprafețelor metalice.

Înainte de fiecare utilizare, verificați starea sistemului de gaz, în special arzătoarele, dacă se observă rugină sau deteriorări, înlocuiți componentele defecte cu altele noi. În acest scop, vă rugăm să contactați serviciul autorizat al producătorului.

Înainte de fiecare utilizare trebuie verificată starea furtunului flexibil. Dacă observați deteriorarea sau uzura furtunului, înlocuiți-l cu unul nou. Se recomandă înlocuirea periodică a furtunului cel puțin o dată la 10 ani, chiar dacă nu prezintă semne de uzură.




Înainte de a depozita grătarul, asigurați-vă că toate regulatoarele de gaz au fost setate în poziția: „închis”. Închideți robinetul de pe butelia de gaz, iar apoi, deconectați-o de la grătar. Este interzisă depozitarea grătarului cu o butelie de gaz conectată. Grătarul și butelia trebuie depozitate într-o încăpăre uscată și întunecată, protejată împotriva accesului neautorizat. Depozitați grătarul în locuri fără praf. În timpul depozitării, închideți toate capacele arzătoarelor. În timpul unei depozitări prelungite, de exemplu în timpul iernii, se recomandă acoperirea grătarului pentru a fi protejat de praf și murdărie. Trebuie să fie asigurată o bună aerisire în zona de depozitare, prevenind acumularea de umiditate pe părțile echipamentului, ceea ce poate duce la coroziune. Corodarea poate schimba parametrii componentelor sistemului de gaz, ceea ce poate duce la o scurgere necontrolată de gaz și poate provoca un incendiu sau o explozie.

Nu acoperiți orificiile de ventilație în încăperea de depozitare a buteliei. Acumularea de gaz poate duce la un incendiu sau explozie.

Mutați grătarul pe distanțe scurte (câțiva metri) folosind roțile atașate la acesta. Dacă grătarul trebuie să fie transportat pe distanțe considerabile cu ajutorul mijloacelor de transport, grătarul trebuie dezamblat, transportat în ambalajul original de fabrică și apoi reasamblat. Este interzis transportul grătarului la orice distanță cu butelia de gaz conectată la acesta. Înainte de a începe transportul, închideți robinetul buteliei și apoi deconectați-o de la grătar.

17. furtun de gaz (nu sunt incluse - vândute separat)

18. reductor de gaz (nu sunt incluse - vândute separat)

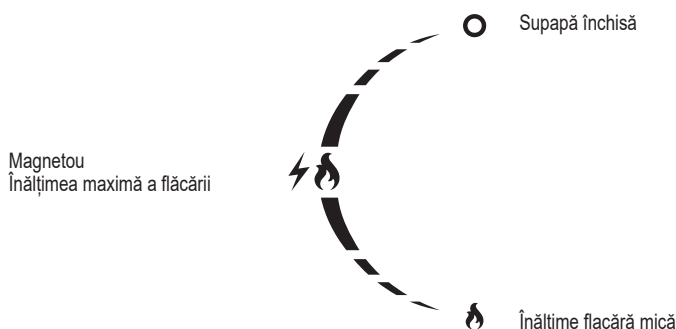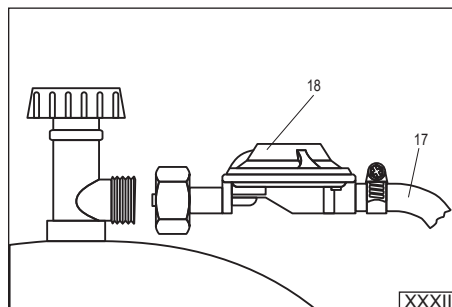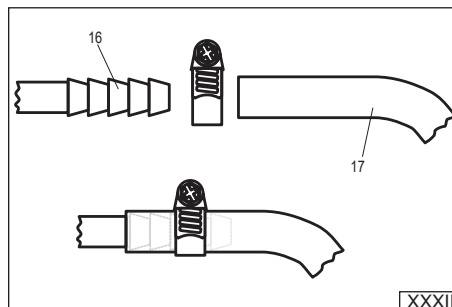

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Utilícelo sólo al aire libre. Debido a la posibilidad de acumulación de gas, que puede provocar un incendio o una explosión, se permite utilizar la barbacoa solo al aire libre. Está prohibido el uso de la barbacoa en garajes, pasillos u otras habitaciones. No exponga la barbacoa a la precipitación. **Lea el manual antes de utilizar el aparato.** El cumplimiento de las instrucciones proporcionadas puede proteger al usuario de lesiones, incendios o explosiones. Guarde estas instrucciones mientras use la barbacoa. Si transmite el producto a otras personas, por favor, páselo junto con las instrucciones.

ADVERTENCIA: Las partes accesibles de la unidad pueden estar muy calientes. Mantenga a los niños alejados de la unidad. Al utilizar el aparato, tenga en cuenta que las partes del aparato se calientan a altas temperaturas cuando se exponen a las llamas. Use guantes protectores contra el calor y solo use las asas provistas.

No mueva el aparato mientras esté en funcionamiento. La manipulación del aparato mientras está en funcionamiento puede provocar que se vuelque, lo que puede provocar quemaduras graves e incendios. Durante la manipulación, la manguera flexible que une la botella de gas con la barbacoa puede romperse, provocando un flujo de gas incontrolado e incendio o explosión.

Después del uso, cierre la válvula de la botella de gas. El cierre de las válvulas situadas en la barbacoa no cortará el suministro de gas a la misma. Si la instalación se deja bajo presión, existe el riesgo de un flujo incontrolado de gas, lo que puede resultar en incendio y explosión.

No cambie la estructura de la unidad. El fabricante solo puede garantizar la seguridad si la barbacoa se instala de acuerdo con sus instrucciones. Las modificaciones incorrectas pueden provocar la liberación incontrolada de gas, causando riesgos de incendio y explosión.

USO DE LA BARBACOA

¡ADVERTENCIA! Mantenga el aparato alejado de materiales inflamables cuando lo utilice.
¡ADVERTENCIA! Use guantes protectores cuando use la unidad.
¡ADVERTENCIA! Cuando conecte la botella de gas y use la barbacoa, no debe fumar ni acercarse con el fuego.

Uso previsto de la barbacoa

La barbacoa está diseñada para preparar platos al aire libre. El producto está destinado solo para el uso personal y no puede ser utilizado para la venta o para los fines comerciales. Está prohibido utilizar cualquier otro combustible que no sea el especificado en el manual de instrucciones. No use el aparato para calentar habitaciones o productos que no sean alimentos. La parrilla principal se utiliza para preparar platos colocándolos directamente sobre la misma. Está prohibido poner en ella platos como ollas o sartenes. El quemador lateral se utiliza para calentar platos en recipientes, en la parrilla del quemador lateral está prohibido preparar los platos directamente.

Datos técnicos

Nombre del producto: Barbacoa a gas

Número de catálogo del producto: YG-20010

Potencia térmica de entrada: 14,2 kW (1032 g/h) (4 x 3,0 kW + 2,2 kW)

Tipo y presión del gas de alimentación: butano G30 y propano G31 a 37 mbar

Categoría del aparato de gas según EN 498: I_{30/P(37)}

Método de suministro de gas: botellas de gas de 11 kg; tamaño máximo de la botella: 310 mm de diámetro y 600 mm de altura, medidas con la válvula instalada.

Número de quemadores: 4 quemadores principales + 1 quemador auxiliar

Diámetro de la boquilla: 4 x 0,82 mm + 1 x 0,66 mm

Dimensiones de la parrilla principal largo x ancho: 680 x 420 mm

Medidas exteriores de la barbacoa con tapa cerrada: largo x ancho x alto 1380 x 580 x 1180 mm

Fabricante y servicio técnico autorizado: TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polonia

Notas para la instalación de la barbacoa

Está prohibido cambiar la estructura de la parrilla por su cuenta. No desmonte los componentes ensamblados o sellados en fábrica, especialmente la instalación de gas.

En el caso del quemador lateral, puede ser necesario ajustar el encendedor antes del primer uso. La chispa debe saltar del encendedor a los orificios del quemador. En otro caso, es posible que el encendedor no encienda el gas correctamente o que no lo encienda en absoluto. Si es necesario, doble la espiga del encendedor aplicando una pequeña fuerza. El ajuste del encendedor debe realizarse con la botella de gas desconectada.

Preparación de la barbacoa para su uso

Asegúrese de que la barbacoa esté ensamblada de acuerdo con las instrucciones. La barbacoa y las botellas se colocarán sobre una superficie plana, nivelada e inflamable. Si las ruedas de la barbacoa están equipadas con un dispositivo de bloqueo, éste debe utilizarse para bloquear la unidad. Asegúrese de que no haya objetos inflamables u otras fuentes de fuego o calor cerca, incluso en la barbacoa. Mantenga al menos 1 metro de espacio libre alrededor de la unidad. Por encima de ella no debe haber obstáculos.

¡Atención! Verifique que todas las perillas de los quemadores de la barbacoa estén en la posición cerrada.

La barbacoa debe estar conectada a la botella de gas por medio de una manguera flexible y un reductor de gas. Tanto el reductor como la manguera deben adquirirse por separado. El reductor en los conjuntos arriba mencionados ha sido adaptado para reducir la presión del gas de acuerdo con los requisitos vigentes en Polonia. El reductor debe cumplir la norma europea EN 16129. Si el reductor está conectado a la manguera en fábrica, esta conexión no debe modificarse.

Coloque la abrazadera metálica en el extremo suelto de la manguera y deslice el extremo de la manguera en el tubo de conexión de la barbacoa (XXXII). Asegure la conexión apretando la abrazadera. No la apriete demasiado, sino solo en la medida que se garantice la estanqueidad de la unión. Un apriete excesivo de la abrazadera puede dañar la manguera. El reductor de gas está equipado con una conexión roscada, que debe atornillarse a la válvula de la botella de gas con la llave (XXXIII). Coloque la botella de manera que la manguera no esté doblada, retorcida o excesivamente tensada. Compruebe si la manguera está dañada o desgastada antes de conectarla. Si se descubre algún daño o desgaste en la manguera, sustitúyala por una manguera nueva y entregue la barbacoa a un centro de servicio autorizado. Está prohibido cambiar la manguera por sí mismo o sustituirla por una manguera no prevista para el suministro de gas. La manguera debe tener una longitud de 80 cm y no debe exceder los 150 cm. Use solo mangueras flexibles diseñadas para transportar gas líquido, propano o butano. Una vez hecha la conexión, debe comprobarse la estanqueidad de la instalación de gas.

Si las regulaciones locales requieren el uso de una manguera y/o reductor diferente, cómprelos por separado para cumplir con los requisitos locales.

En condiciones normales de uso, se recomienda sustituir el reductor correctamente instalado cada 10 años a partir del año de fabricación indicado en el reductor. Las regulaciones locales pueden requerir diferentes intervalos de reemplazo para el reductor. Si el reductor se utiliza en el exterior, deberá instalarse o protegerse contra la entrada de agua. Cuando utilice el reductor, asegúrese de que haya una buena ventilación para evitar la condensación del vapor de agua dentro de la unidad. El reductor está diseñado para funcionar a temperaturas ambiente de -20 a +50 grados centígrados. C. Si el reductor se instala detrás de otro reductor, entonces la presión en la instalación debe ajustarse para que esté dentro del rango de presión de entrada soportado por el reductor conectado a la barbacoa.

La bombona de gas puede colocarse en el interior del armario de la parrilla, pero sólo en la escotadura del suelo prevista para ello. Está prohibido introducir el cilindro en otro lugar dentro del armario de la parrilla. El cilindro también puede colocarse fuera de la parrilla. Si el piso del gabinete no tiene un corte, el cilindro debe colocarse fuera de la parrilla. La botella debe instalarse verticalmente. Antes de atornillarla, se debe retirar la lámina de sellado (sello) de la válvula de la misma para comprobar el estado de la junta y, en caso de cualquier daño o desgaste, se debe atornillar la tuerca reductora a la válvula de la botella. La unión debe apretarse con la fuerza necesaria para lograr la estanqueidad. Un apriete excesivo de la unión puede dañar la junta y ésta no alcanzará la estanqueidad requerida. Está prohibido atornillar el reductor a la válvula con una junta dañada. En este caso, póngase en contacto con el fabricante de la botella para obtener la información necesaria sobre cómo reemplazar la junta.

Desenrosque lentamente la válvula de la botella hasta que esté completamente abierta y compruebe si hay fugas en las conexiones.

¡ADVERTENCIA! Si ya se puede oír la fuga de gas y se puede detectar claramente el olor a gas mientras se abre la válvula de la botella, ciérrela inmediatamente. Compruebe que las válvulas de los quemadores estén cerradas y, a continuación, compruebe si hay fugas en las conexiones. **¡ADVERTENCIA!** Está prohibido comprobar la estanqueidad de la conexión por medio del fuego. Esto puede resultar en quemaduras, incendio y explosión. Utilice probadores electrónicos o químicos disponibles en el mercado. Antes de utilizarlos, lea las instrucciones suministradas con ellos. También es posible preparar una mezcla de agua y jabón en proporciones de aproximadamente ¼ jabón por ¾ agua y cubrir la instalación de gas con ella. Si se observan burbujas de gas, significa que el sistema tiene fugas. Si se observan fugas, cierre la válvula de la botella y elimine las fugas, por ejemplo, apretando las conexiones. Repita la prueba de estanqueidad de la instalación. Si no se pueden eliminar las fugas, cierre la válvula de la botella, desconecte la botella de la barbacoa y devuélvala a la barbacoa a un taller autorizado.

Si la comprobación de estanqueidad al gas no detecta fugas, la barbacoa puede ponerse en funcionamiento.

Si la barbacoa se enciende después del período de almacenamiento, compruebe el estado de los quemadores. Retire la parrilla y los protectores del quemador, compruebe el estado de todos los quemadores, incluidos los laterales, en busca de suciedad y óxido. Compruebe que los quemadores y las boquillas no estén obstruidos por suciedad, residuos de alimentos o insectos. Antes de usar la barbacoa, limpie los quemadores con productos de limpieza para barbacoas u hornos. Si se descubre que la boquilla de gas está obstruida, está prohibido repararla por su cuenta. En este caso, entregue la barbacoa a un centro de servicio autorizado. Está prohibido utilizar la barbacoa con uno o más quemadores inoperativos.

Si se detecta humedad, por ejemplo por condensación, seque las superficies accesibles con un paño o toallas de papel y, a continuación, deje la barbacoa en un lugar seco para que se seque la humedad acumulada en las zonas inaccesibles. Para acelerar el proceso de secado, abra la tapa de la barbacoa y el quemador lateral, retire las tapas de los quemadores y la parrilla. Está prohibido el secado por paso de gas a través del sistema. Está prohibido poner en marcha la barbacoa con quemadores húmedos, ya que puede provocar una ignición incontrolada del gas, que puede resultar en quemaduras, incendios o explosiones.

Funcionamiento de los quemadores principales

¡Atención! Abra completamente la tapa de la barbacoa. Está prohibido encender los quemadores cuando la tapa está bajada.

El quemador tiene un encendedor incorporado que permite que la mezcla de aire/gas se encienda. El quemador lateral se enciende presionando y manteniendo la perilla en esta posición y luego girándola 90 grados. Se encenderá la mezcla de gas/aire. Si esto no sucede, gire la perilla a la posición «OFF» y luego repita la prueba de ignición del quemador. El ajuste del tamaño de la llama del quemador lateral es el mismo que para los otros quemadores descritos anteriormente. Si el quemador no puede encenderse incluso después de varios intentos, puede significar que se ha bloqueado la boquilla del quemador. En este caso, cierre la válvula del quemador, cierre la válvula de la botella, desconecte la botella de la barbacoa y entréguela a un taller autorizado.

Después de un intento exitoso de encender el quemador, libere el botón de encendido y ajuste el tamaño de la llama girando la perilla del quemador. Dejando la perilla 90 grados girada con respecto a la posición inicial (válvula cerrada) se ajustará el tamaño máximo de la llama. Girando la válvula en el sentido horario hasta el tope se encenderá una pequeña llama, y girándola en el sentido antihorario hasta el tope se cerrará la válvula y se apagará la llama. Si deja la perilla en una posición intermedia a la posición descrita anteriormente, puede seleccionar la altura de llama deseada.

Los quemadores deben encenderse individualmente, los siguientes deben encenderse solo cuando se enciende el anterior. Está prohibido encender varios quemadores simultáneamente. El ajuste de la altura de llama de los demás quemadores debe realizarse de acuerdo con el procedimiento descrito anteriormente.

Funcionamiento del quemador lateral

¡Atención! Abra completamente la tapa del quemador. Está prohibido encender el quemador y calentar los platos mientras la tapa del quemador está bajada.

El quemador tiene un encendedor incorporado que permite que la mezcla de aire/gas se encienda. El quemador lateral se enciende presionando y manteniendo la perilla en esta posición y luego girándola 90 grados. Se encenderá la mezcla de gas/aire. Si esto no sucede, gire la perilla a la posición «OFF» y luego repita la prueba de ignición del quemador. El ajuste del tamaño de la llama del quemador lateral es el mismo que para los otros quemadores descritos anteriormente. El quemador lateral solo se utiliza para fines de calefacción de recipientes con un fondo plano de 16 a 22 cm de diámetro. Está prohibido poner en él recipientes que no sean de fondo plano, por ejemplo, woks.

Medidas de emergencia en caso de fuga de gas
En caso de una fuga de gas o incluso de una sospecha de fuga de gas, por ejemplo, huela claramente a gas, la válvula de la botella de gas y las válvulas de todos los quemadores deben cerrarse inmediatamente. Luego desconecte la botella de gas de la barbacoa. Si la barbacoa está caliente, espere a que se enfríe. Espere hasta que se ventile el gas, compruebe que el sistema de gas no esté dañado. Si no es así, prepare un detector de gas, conecte la botella de gas a la barbacoa y abra la válvula de la misma para comenzar a detectar dónde hay fugas de gas. Si no se encuentra ninguna fuga y los efectos de la fuga de gas todavía pueden ser observados, devuelva la barbacoa a un centro de servicio autorizado.

Protección contra quemaduras
La barbacoa se calienta a altas temperaturas durante su uso. Las tapas de la barbacoa, de la parrilla y de los quemadores se calientan más. Sin embargo, incluso las partes restantes de la barbacoa pueden calentarse a temperaturas que pueden causar quemaduras graves si se tocan con la mano desnuda. Lleve guantes protectores cuando use la barbacoa para protegerse contra quemaduras. Mientras trabaja, nunca agarre ninguna parte de la barbacoa con la mano desnuda.

MANTENIMIENTO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Después de usar la barbacoa, cierre las válvulas de todos los quemadores, luego cierre la válvula de la botella y desconéctela de la unidad. Deje que la barbacoa se enfríe completamente. La parrilla, la bandeja y las protecciones de los quemadores deben limpiarse después de cada uso con productos de limpieza para barbacoas u hornos. No se recomienda el uso de objetos metálicos afilados para limpiar los residuos de alimentos secos.

Limpie otras partes de la barbacoa con un paño o una esponja y con detergentes comerciales para limpiar superficies metálicas.



Antes de cada uso, compruebe el estado de la instalación de gas, especialmente los quemadores, si se observa óxido o daños, sustituya las piezas defectuosas por otras nuevas. Para ello, diríjase a un taller autorizado del fabricante.

Compruebe el estado de la manguera antes de cada uso. Si nota algún daño o desgaste en la manguera, reemplácela por una nueva. Se recomienda cambiar la manguera periódicamente al menos cada 10 años, incluso si no presenta signos de desgaste.

Antes de guardar la barbacoa, asegúrese de que todos los reguladores de gas estén en posición: «cerrado». Cierre la válvula de la botella de gas y desconéctela de la unidad. Está prohibido almacenar la barbacoa con la botella de gas conectada. La barbacoa y la botella deben almacenarse en lugares secos y oscuros, protegidos contra el acceso no autorizado. Guarde la barbacoa en un lugar libre de polvo. Cierre todas las tapas de los quemadores durante el almacenamiento. Durante el almacenamiento prolongado, por ejemplo durante el invierno, es aconsejable cubrir la barbacoa para protegerla del polvo y la suciedad. Asegúrese de que haya una buena ventilación en el área de almacenamiento para evitar que se acumule humedad en los componentes, lo que puede provocar corrosión. La corrosión puede modificar los parámetros de los componentes de la instalación de gas, lo que puede provocar un flujo incontrolado de gas resultando en incendios o explosiones. No cubra las rejillas de ventilación de la cámara de almacenamiento de la botella. La acumulación de gas puede provocar un incendio o una explosión.

Transporte la barbacoa a distancias cortas (varios metros) utilizando las ruedas fijadas a la misma. Si necesita transportar la barbacoa a grandes distancias utilizando medios de transporte separados, desmonte la unidad, transpórtela en su embalaje original y vuelva a montarla. Está prohibido transportar la barbacoa a cualquier distancia con una botella de gas conectado a ella. Antes del transporte, cierre la válvula de botella de gas y luego desconéctela de la unidad.

- 17. manguera de gas (no incluido - se vende por separado)
- 18. reductor de gas (no incluido - se vende por separado)

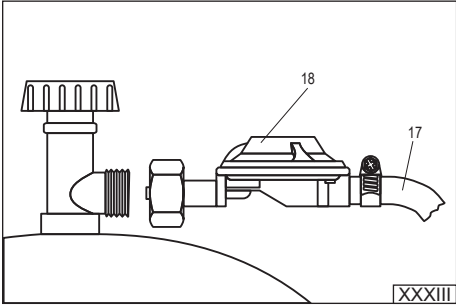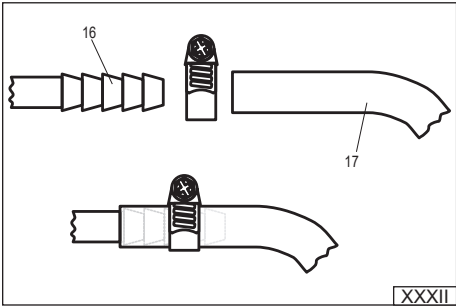

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

N'utiliser que dans une zone inoccupée. En raison de la possibilité d'accumulation de gaz qui peut entraîner un incendie ou une explosion, il est permis d'utiliser le barbecue uniquement dans une zone inoccupée. Il est interdit d'utiliser le barbecue dans les garages, les halls ou autres pièces. Ne pas exposer pas le barbecue à des précipitations.

Lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil. Le respect des instructions fournies peut protéger l'utilisateur contre les blessures, l'incendie ou l'explosion. Conserver ce manuel d'utilisation pour la période d'utilisation du barbecue. En cas de transfert du produit à d'autres personnes, le transmettre avec le manuel d'utilisation.

AVERTISSEMENT : les pièces disponibles de l'appareil peuvent être très chaudes. Tenir les enfants à l'écart de l'appareil. Lors de l'utilisation de l'appareil, garder à l'esprit que les pièces de l'outil chauffent à des températures élevées lorsqu'elles sont exposées à des flammes. Porter des gants de protection contre la chaleur et ne pas utiliser que les poignées fournies.

Ne pas déplacer l'appareil pendant qu'il fonctionne. Le déplacement de l'appareil pendant son fonctionnement peut entraîner son basculement, ce qui peut entraîner de graves brûlures et un incendie. Pendant la manutention, le tuyau flexible reliant la bouteille de gaz au gril peut être interrompu, ce qui peut entraîner un débit de gaz incontrôlé et un incendie ou une explosion.

Après utilisation, tourner le robinet de la bouteille de gaz. La fermeture des robinets du barbecue ne coupe pas l'alimentation en gaz au barbecue. Laisser le système sous pression peut causer un débit de gaz incontrôlé, ce qui peut entraîner un incendie et une explosion.

Ne pas modifier la conception de l'appareil. Le fabricant ne peut garantir la sécurité que si le barbecue est installé conformément à ses instructions. Des modifications incorrectes peuvent entraîner un dégagement incontrôlé de gaz, ce qui peut entraîner un incendie et une explosion.

UTILISATION DU BARBECUE

AVERTISSEMENT ! Tenir l'appareil à l'écart des matériaux inflammables lors de son utilisation.

AVERTISSEMENT ! Porter des gants de protection lors de l'utilisation du barbecue.

AVERTISSEMENT ! Lors du raccordement de la bouteille de gaz et de l'utilisation du barbecue, il est interdit de fumer ou de s'approcher du feu.

Usage prévu du barbecue

Le barbecue est conçu pour la cuisson à l'extérieur. Le produit est destiné à un usage personnel seulement et ne peut pas être utilisé dans des applications commerciales.

Il est interdit d'utiliser tout autre carburant que celui spécifié dans le manuel d'utilisation. Ne pas l'utiliser pour chauffer des pièces ou des produits autres que des aliments. La grille principale sert à préparer les plats en les plaçant directement sur elle. Il est interdit d'y mettre des plats tels que des casseroles ou des poêles. Le brûleur latéral est utilisé pour réchauffer les plats dans les plats, sur la grille du brûleur latéral il est interdit de préparer directement les plats.

Données techniques

Nom du produit : Barbecue à gaz

Numéro de référence du produit : YG-20010

Puissance d'entrée thermique : 14,2 kW (1032 g/h) (4 x 3,0 kW + 2,2 kW)

Type et pression du gaz d'alimentation : butane G30 et propane G31 à 37 mbar

Catégorie de l'appareil à gaz selon EN 498 : I_{3B(P37)}

Méthode d'approvisionnement en gaz : bouteilles de gaz de 11 kg ; dimensions maximales des bouteilles de 310 mm de diamètre et de 600 mm de hauteur, mesurées avec le robinet installé.

Nombre de brûleurs : 4 brûleurs principaux + 1 brûleur auxiliaire

Diamètre de la buse : 4 x 0,82 mm + 1 x 0,66 mm

Dimensions de la grille principale longueur x largeur : 680 x 420 mm

Dimensions extérieures du barbecue avec le couvercle fermé longueur x largeur x hauteur : 1380 x 580 x 1180 mm

Fabricant et service autorisé : TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Pologne

Remarques pour le montage du barbecue

Il est interdit de modifier soi-même la structure du barbecue. Ne pas démonter les composants assemblés en usine ou scellés en usine, en particulier le système à gaz.

Dans le cas du brûleur latéral, il peut être nécessaire de régler l'allumoir avant de pouvoir utiliser le barbecue pour la première fois. L'étincelle doit sauter de l'allumoir au brûleur à la place des trous du brûleur. Sinon, l'allumoir risque de ne pas enflammer le gaz correctement ou de ne pas l'enflammer du tout. Si nécessaire, plier la goupille d'allumoir avec un peu de force. Tout réglage de l'allumoir doit être effectué avec la bouteille de gaz déconnectée.

Préparation du barbecue pour l'utilisation

S'assurer que le barbecue est assemblé conformément au manuel d'utilisation. Le barbecue et les bouteilles doivent être placés sur une surface plane et incombustible. Si les roues du barbecue sont équipées d'un dispositif de verrouillage, celui-ci doit être utilisé pour verrouiller le barbecue. S'assurer qu'il n'y a pas d'objets inflammables ou d'autres sources de feu ou de chaleur à proximité, y compris sur le barbecue. Conserver au moins 1 mètre d'espace libre autour du barbecue et il ne doit y avoir aucun obstacle au-dessus de celui-ci.

Attention ! Vérifier que tous les boutons du brûleur du barbecue sont en position fermée.

Le barbecue doit être raccordé à la bouteille de gaz au moyen d'un tuyau flexible et d'un régulateur de pression de gaz. Le réducteur et le tuyau doivent être achetés séparément. Le régulateur des ensembles susmentionnés a été adapté pour réduire la pression du gaz en fonction des exigences en Pologne. Le réducteur doit être conforme à la norme européenne EN 16129. Si le réducteur est raccordé à un tuyau en usine, ce raccordement ne doit pas être modifié.

Placer le bande de serrage métallique sur l'extrémité libre du tuyau et faire glisser l'extrémité du tuyau sur le raccord du barbecue (XXXII). Sécuriser le raccordement en serrant la bande de serrage. Ne pas serrer trop fort la bande de serrage, mais seulement dans la mesure où elle assure l'étanchéité du raccordement. Un serrage trop fort de la bande de serrage peut endommager le tuyau. Le réducteur de gaz est équipé d'un raccord fileté qui doit être vissé au robinet de la bouteille de gaz à l'aide d'une clé (XXXIII). Positionner la bouteille de manière à ce que le tuyau flexible ne soit pas plié, tordu ou trop tendu. Vérifier l'état du tuyau avant de le raccorder pour voir s'il est endommagé ou usé. En cas de dommages ou de l'usure sur le tuyau, le remplacer par un nouveau tuyau et faire réparer le barbecue par un centre de service agréé. Il est interdit de changer le tuyau par soi-même ou de le remplacer par un tuyau non conçu pour le transport de gaz. La longueur du tuyau doit être de 80 cm et sa longueur ne doit pas dépasser 150 cm. Ne pas utiliser que des tuyaux flexibles conçus pour transporter du propane ou du butane. Une fois le raccordement effectué, il

faut vérifier l'étanchéité de l'installation de gaz.

Si la réglementation locale exige l'utilisation d'un tuyau et / ou d'un détendeur différent, les acheter séparément pour répondre aux exigences de votre zone d'utilisation.

Dans des conditions normales d'utilisation, il est recommandé de remplacer le réducteur correctement installé tous les 10 ans à partir de l'année de fabrication, comme on peut le voir sur le réducteur. Les réglementations locales peuvent exiger des intervalles de remplacement différents pour le réducteur. Si le réducteur est utilisé à l'extérieur, il doit être installé ou protégé contre l'infiltration d'eau. En cas d'utilisation du réducteur, s'assurer qu'il y a une bonne ventilation pour empêcher la condensation de la vapeur d'eau à l'intérieur de l'appareil. Le réducteur est conçu pour fonctionner à des températures ambiantes de -20 à +50 degrés Celsius. C. Si le réducteur est installé en aval d'un autre réducteur, la pression dans le système doit être ajustée de sorte qu'elle se situe dans la plage de pression d'entrée servie par le réducteur fixé au barbecue.

La bouteille de gaz peut être placée à l'intérieur de l'armoire du gril, mais uniquement dans la découpe du plancher prévue à cet effet. Il est interdit d'insérer la bouteille ailleurs dans l'armoire du gril. Le cylindre peut également être positionné à l'extérieur du gril. Si le sol de l'armoire ne présente pas de découpe, le cylindre doit être placé à l'extérieur du gril. La bouteille doit être verticale. Avant de la visser, la feuille d'étanchéité (joint) doit être retirée du robinet de la bouteille pour vérifier l'état du joint et en cas d'endommagement ou d'usure, l'écrou du réducteur doit être vissé sur le robinet de la bouteille. Le raccordement doit être tordu avec la force nécessaire pour obtenir l'étanchéité. Une torsion excessive du raccordement peut endommager le joint et le raccordement n'atteindra pas l'étanchéité requise. Il est interdit de visser le réducteur sur le robinet avec un joint endommagé. Dans ce cas, contacter le fabricant de la bouteille pour obtenir les informations nécessaires au remplacement du joint.

Dévisser lentement le robinet de la bouteille jusqu'à ce qu'il soit complètement ouvert et vérifier l'étanchéité des raccords.

AVERTISSEMENT ! Si des fuites de gaz peuvent déjà être entendues et que l'odeur de gaz peut être clairement détectée pendant l'ouverture du robinet de la bouteille, fermer immédiatement le robinet de la bouteille. Vérifier que les robinets du brûleur sont fermés, puis vérifier l'étanchéité des raccords.

AVERTISSEMENT ! Il est interdit de vérifier l'étanchéité du raccordement par le feu. Cela peut entraîner des brûlures, un incendie et une explosion. Utiliser des testeurs électroniques ou chimiques disponibles dans le commerce. Avant de les utiliser, lire le mode d'emploi qui les accompagne.

Il est également possible de préparer un mélange d'eau et de savon dans des proportions d'environ ¼ savon par ¾ eau et d'en couvrir l'installation de gaz. Si des bulles de gaz sont remarquées, cela signifie que le système fuit. Si des fuites sont observées, fermer le robinet de la bouteille et éliminer les fuites, par exemple en resserrant les raccords. Répéter le test d'étanchéité de l'installation. Si les fuites ne peuvent être colmatées, fermer le robinet de la bouteille, débrancher la bouteille du barbecue et retourner le barbecue à un atelier de réparation agréé.

Si le contrôle d'étanchéité au gaz n'a pas détecté de fuites, le barbecue peut être mis en service.

Si le barbecue est mis en marche après la période de stockage, vérifier l'état des brûleurs. Retirer la grille et les protections du brûleur, vérifier l'état de tous les brûleurs, y compris les brûleurs latéraux, pour voir s'il y a de la saleté et de la rouille. Vérifier que les brûleurs et les buses ne sont pas obstrués par de la saleté, des résidus alimentaires ou des insectes. Avant d'utiliser le barbecue, nettoyer les brûleurs à l'aide d'un nettoyeur de barbecue ou d'un four. S'il s'avère que la buse à gaz est bouchée, il est interdit de la réparer soi-même. Dans ce cas, apporter le barbecue à un centre de service agréé. Il est interdit d'utiliser un barbecue avec un ou plusieurs brûleurs en panne.

Si de l'humidité est détectée, par exemple par condensation, sécher les surfaces accessibles avec un chiffon ou des essuie-tout, puis laisser le barbecue dans un endroit sec pour sécher l'humidité accumulée dans des endroits inaccessibles. Pour accélérer le processus de séchage, ouvrir le couvercle du barbecue et le brûleur latéral, retirer les couvercles du brûleur et la grille. La dés-humidification par passage de gaz à travers le système est interdite. Il est interdit de démarrer un barbecue avec des brûleurs humides, cela peut conduire à une inflammation incontrôlée du gaz, ce qui peut provoquer des brûlures, un incendie ou une explosion.

Fonctionnement du brûleur principal

Attention ! Ouvrir complètement le couvercle du barbecue. Il est interdit d'allumer les brûleurs lorsque le couvercle est abaissé.

Le brûleur est doté d'un allumoir intégré qui permet d'allumer le mélange air / gaz. Le brûleur latéral s'allume en appuyant sur le bouton et en le maintenant dans cette position, puis en le tournant de 90 degrés. Le mélange gaz / air doit être allumé. Si ce n'est pas le cas, tourner le bouton de commande à la position « OFF », puis répéter le test d'allumage du brûleur. Le réglage de la taille de la flamme du brûleur latéral est le même que pour les autres brûleurs décrits ci-dessus. Si le brûleur ne peut pas être allumé même après plusieurs tentatives, cela peut signifier que la buse du brûleur a été bloquée. Dans ce cas, fermer le robinet du brûleur, fermer le robinet de la bouteille, déconnecter la bouteille du barbecue et la remettre à un atelier de réparation agréé.

Après une tentative réussie d'allumage du brûleur, relâcher la pression sur le bouton de l'allumeur et ajustez la taille de la flamme en tournant le bouton du brûleur. Laisser le bouton tourné de 90 degrés par rapport à la position initiale (robinet fermé) permet de régler la taille maximale de la flamme. En tournant le robinet dans le sens des aiguilles d'une montre aussi loin que possible, vous obtiendrez une petite flamme, et en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre aussi loin que possible, vous fermerez le robinet et éteindrez la flamme. Si vous laissez le bouton dans une position intermédiaire à la position décrite ci-dessus, vous pouvez sélectionner la hauteur de flamme souhaitée.

Les brûleurs doivent être allumés individuellement, les brûleurs suivants ne doivent être allumés que lorsque le précédent est allumé. Il est interdit d'allumer plusieurs brûleurs simultanément. Le réglage de la hauteur de flamme des autres brûleurs doit être effectué selon la procédure décrite ci-dessus.

Fonctionnement du brûleur latéral

Attention ! Ouvrir complètement le couvercle du brûleur. Il est interdit d'allumer le brûleur et de chauffer la vaisselle pendant que le couvercle du brûleur est abaissé.

Le brûleur est doté d'un allumoir intégré qui permet d'allumer le mélange air / gaz. Le brûleur latéral s'allume en appuyant sur le bouton et en le maintenant dans cette position, puis en le tournant de 90 degrés. Le mélange gaz / air doit être allumé. Si ce n'est pas le cas, tourner le bouton de commande à la position « OFF », puis répéter le test d'allumage du brûleur. Le réglage de la taille de la flamme du brûleur latéral est le même que pour les autres brûleurs décrits ci-dessus.

Le brûleur latéral n'est utilisé qu'à des fins de chauffage et dure dans des cuves à fond plat de 16 à 22 cm de diamètre. Il est interdit d'y mettre des récipients dont le fond n'est pas plat, par exemple des woks.

Mesures d'urgence en cas de fuite de gaz

Par exemple, en cas de fuite de gaz ou même de soupçon de fuite de gaz, le robinet de la bouteille de gaz et les robinets de tous les brûleurs doivent être immédiatement fermés pour dégager une odeur de gaz. Débrancher ensuite la bouteille de gaz du barbecue. Si le barbecue est chaud, attendre qu'il refroidisse. Attendre que le gaz soit aéré, vérifier que le système de gaz n'est pas endommagé. Si ce n'est pas le cas, préparer un détecteur de gaz, raccorder la bouteille de gaz au barbecue et ouvrir le robinet de la bouteille pour commencer à détecter l'endroit où le gaz fuit. Si aucun site de fuite n'est trouvé et que les effets de la fuite de gaz peuvent encore être observés. Renvoyer le barbecue à un centre de service agréé.

Protection contre les brûlures

Le barbecue chauffe jusqu'à des températures élevées pendant l'utilisation. Le couvercle du barbecue, la grille et le couvercle du brûleur sont les plus chauffés. Cependant, même les autres parties du barbecue peuvent devenir chaudes à des températures qui peuvent causer de graves brûlures si on les touche avec une main non protégée. Porter des gants de protection qui protègent contre les brûlures. Lors de l'utilisation du barbecue. Lors de travail, ne saisir jamais une partie du barbecue avec le main non protégée.

ENTRETIEN, STOCKAGE ET TRANSPORT

Lorsque l'utilisation du barbecue est terminée, fermer les robinets de tous les brûleurs, puis fermer le robinet de la bouteille et la débrancher du barbecue. Laisser le barbecue refroidir complètement. Après chaque utilisation, la grille, le plateau et les protecteurs des brûleurs doivent être nettoyés à l'aide d'un nettoyeur de barbecue ou de four. Il n'est pas recommandé d'utiliser des objets métalliques tranchants pour nettoyer les résidus alimentaires séchés.

Nettoyer les autres parties du barbecue avec un chiffon ou une éponge et avec des détergents disponibles dans le commerce conçus pour nettoyer les surfaces métalliques.

Avant chaque utilisation, vérifier l'état de l'installation au gaz, en particulier les brûleurs, si de la rouille ou des dommages sont observés, remplacer les pièces défectueuses par des pièces neuves. Pour ce faire, contacter un atelier agréé du fabricant.

Vérifier l'état du tuyau avant chaque utilisation. En cas de dommages ou de l'usure du tuyau, le remplacer par un nouveau. Il est recommandé de changer le tuyau périodiquement au moins tous les 10 ans, même s'il ne présente aucun signe d'usure.




Avant de ranger le barbecue s'assurer que tous les régulateurs sont en réglé en position : « Fermeture ». Fermer le robinet de la bouteille de gaz et la débrancher du barbecue. Il est interdit de stocker le barbecue avec la bouteille de gaz raccordée. Le barbecue et la bouteille doivent être stockés dans des endroits secs et sombres, à l'abri de tout accès non autorisé. Ranger le barbecue dans un endroit exempt de poussière. Fermer tous les couvercles du brûleur pendant le stockage. Lors d'un stockage prolongé, par exemple en hiver, il est conseillé de recouvrir le barbecue pour le protéger de la poussière et de la saleté. Veiller à ce qu'il y ait une bonne ventilation dans la zone de stockage afin d'empêcher l'humidité de s'accumuler sur les composants, ce qui peut conduire à la corrosion. La corrosion peut modifier les paramètres des composants de l'installation de gaz, ce qui peut entraîner un débit de gaz incontrôlé et provoquer un incendie ou une explosion.

Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation du local de stockage des bouteilles. L'accumulation de gaz peut entraîner un incendie ou une explosion.

Transporter le barbecue sur de courtes distances (plusieurs mètres) à l'aide des roues qui y sont fixées. Si vous devez transporter le barbecue sur de longues distances en utilisant des moyens de transport séparés, démonter le barbecue, le transporter dans son emballage d'origine, puis le remonter. Il est interdit de transporter le barbecue à n'importe quelle distance avec une bouteille de gaz qui y est raccordée. Avant le transport, fermer le robinet de la bouteille et la débrancher du barbecue.

17. tuyau de gaz (non inclus - vendu séparément)

18. réducteur de gaz (non inclus - vendu séparément)

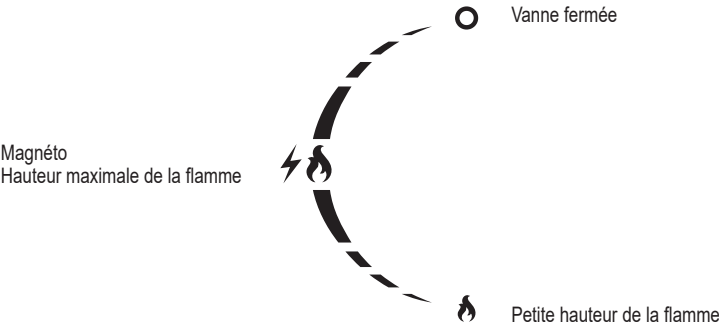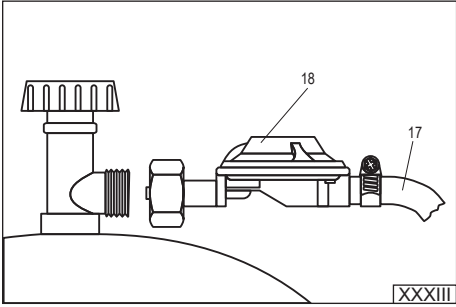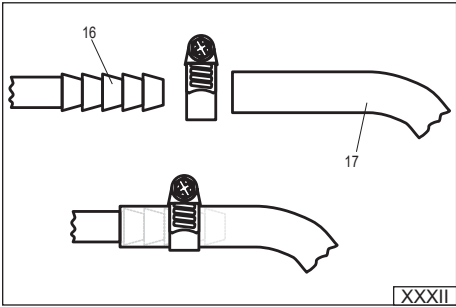

ISTRUZIONE DI SICUREZZA

Utilizzare solo all'aperto. A causa di possibile accumulo di gas, che può provocare incendi o esplosioni, è consentito l'utilizzo del barbecue solamente all'aperto. E' vietato l'uso del barbecue in garage, capannoni o altri spazi chiusi. Non esporre il barbecue alle precipitazioni atmosferiche.

Prima di utilizzare il dispositivo leggere il manuale. L'osservanza delle istruzioni fornite può salvaguardare l'utente da lesioni, incendi o esplosioni. Conservare il presente manuale per tutta la durata di utilizzo del barbecue. Qualora si concedesse il barbecue ai terzi, bisognerà farlo assieme al presente manuale.

AVVERTENZE: Le parti del dispositivo potrebbero essere caldissime. Tenere i bambini lontani dal dispositivo. Durante l'utilizzo del dispositivo bisogna tenere conto del fatto che esso si riscalda ad elevate temperature per causa di contatto con le fiamme. Indossare guanti protettivi termici e utilizzare esclusivamente le apposite maniglie.

Non spostare il dispositivo mentre è in funzione. Lo spostamento del dispositivo mentre è in funzione può causare il suo ribaltamento e in conseguenza comportare ustioni o incendio. Durante lo spostamento il tubo flessibile che collega la bombola di gas con il barbecue può rimanere danneggiato, provocando un'incontrollata fuoriuscita di gas e in conseguenza incendi o esplosioni.

Terminato l'utilizzo bisogna chiudere la valvola sulla bombola di gas. La chiusura delle valvole sul barbecue non chiude la fornitura di gas al barbecue. Lasciare il sistema sotto pressione può causare un'incontrollata fuoriuscita di gas, che può provocare incendi ed esplosioni.

Non modificare nessuno degli elementi del dispositivo. Il produttore può garantire la sicurezza solo se il barbecue sia stato montato secondo le modalità prescritte nel manuale d'uso. Le modifiche scorrette possono causare un'incontrollata fuoriuscita di gas e in conseguenza incendio ed esplosione.

UTILIZZO BARBECUE

AVVERTENZE! Durante l'utilizzo tenere il dispositivo lontano da materiali infiammabili.

AVVERTENZE! Durante l'utilizzo del barbecue Indossare guanti protettivi.

AVVERTENZE! Durante il collegamento della bombola di gas e l'utilizzo del barbecue si vieta di fumare e di avvicinarsi al fuoco.

Destinazione del barbecue

Il barbecue è destinato per la preparazione delle pietanze all'aperto. Il prodotto è destinato esclusivamente all'utilizzo dalle persone private e non può essere utilizzato agli scopi commerciali.

È vietato uso di carburanti diversi da quelli specificati nel manuale d'uso. Non utilizzare per riscaldare ambienti o prodotti diversi da quelli alimentari. La griglia principale viene utilizzata per preparare i cibi posizionandoli direttamente su di essa. È vietato mettere su di essa qualsiasi tipo di recipiente, come pentole o padelle. Per riscaldare le pietanze in recipienti serve il bruciatore laterale, è vietato preparare le pietanze direttamente sulla griglia del bruciatore laterale.

Dati tecnici

Nome prodotto: Barbecue a gas

Numero del prodotto nel catalogo: YG-20010

Potenza termica d'ingresso: 14,2 kW (1032 g/h) (4 x 3,0 kW + 2,2 kW)

Tipologia e pressione di gas di alimentazione: butano G30 e propano G31 a 37 mbar

Categoria di dispositivo a gas secondo EN 498:

Metodo di alimentazione di gas: bombole da 11 kg; dimensioni massime della bombola 310 mm di diametro e 600 mm di altezza, misurate con la valvola installata.

Numero di bruciatori: 4 bruciatori principali + 1 bruciatore ausiliare

Diametro ugello: 4 x 0,82 mm + 1 x 0,66 mm mm

Dimensioni griglia principale lunghezza x larghezza: 680 x 420 mm

Dimensioni esterne del barbecue con il coperchio chiuso lunghezza x larghezza x altezza: 1380 x 580 x 1180 mm

Produttore e centro assistenza autorizzato: TOYA S.A. ul. Sołtysocka 13-15, 51-168 Wrocław, Polonia

Note per il montaggio del barbecue

È vietato modificare la struttura del barbecue. Non smontare i componenti assemblati o sigillati in fabbrica, in particolare impianto di gas.

Nel caso del bruciatore laterale, prima del primo utilizzo, può essere necessario regolare il magnete di accensione. La scintilla deve passare dal magnete di accensione ai fori del bruciatore. Se non fosse, può darsi che il magnete di accensione non funzioni correttamente oppure affatto. Se necessario, piegare leggermente la candela di accensione. Qualsiasi regolazione del magnete di accensione va fatta con la bombola di gas scollegata.

Preparazione del barbecue per utilizzo

Assicurarsi che il barbecue sia stato montato secondo il manuale d'uso. Il barbecue e le bombole di gas bisogna posizionare su una superficie non infiammabile. Se le rotelle del barbecue sono dotate di un sistema di bloccaggio, bisogna usarlo per impedire al barbecue di muoversi. Assicurarsi che nelle vicinanze del barbecue, anche sopra di esso, non vi siano oggetti infiammabili o altre fonti di calore. Tenere almeno 1 metro di spazio libero intorno al barbecue e sopra di esso non ci dovrebbe essere nessun tipo di ostacolo.

Attenzione! Controllare che tutte le manopole dei bruciatori del barbecue siano in posizione di chiusura.

Il barbecue deve essere collegato alla bombola di gas mediante un tubo flessibile e un regolatore di pressione di gas. Sia il regolatore, che il tubo flessibile devono essere acquistati separatamente. Il regolatore nei set di cui sopra è stato adattato per ridurre la pressione di gas in base alle esigenze delle normative vigenti in Polonia. Il regolatore deve essere conforme alla normativa europea EN 16129. Se il regolatore è collegato al tubo flessibile di fabbrica, questo collegamento non deve essere modificato.

Posizionare anello stringitubo metallico sull'estremità libera del tubo e metterlo sull'attacco del barbecue (XXXII). Fissare il collegamento stringendo anello stringitubo. Non stringere anello troppo forte, ma solo in modo tale che non ci siano fuoriuscite. Anello stretto troppo forte può danneggiare il tubo flessibile. Il regolatore di gas è dotato di un attacco filettato che deve essere avvitato, con una chiave (XXXIII), alla valvola della bombola di gas. Posizionare la bombola in modo tale che il tubo flessibile non sia piegato, attorcigliato o tirato troppo. Prima di collegarlo controllare che il tubo non sia danneggiato o usurato. Se si riscontrano danni o usura del tubo, sostituirlo contattando un centro di assistenza autorizzato. È vietato cambiare il tubo da soli o sostituirlo con un tubo non adatto alla trasmissione di gas. Il tubo dovrebbe avere una lunghezza di 80 cm e non dovrebbe superare 150 cm. Utilizzare solo tubi flessibili progettati per gas liquidi a base di propano o butano.

Dopo aver effettuato il collegamento, è necessario verificare l'assenza di perdite nell'impianto di gas.

Se le normative locali richiedono l'uso di un tubo flessibile e/o di un regolatore di pressione diversi, acquistarli separatamente per soddisfare le esigenze delle normative locali.

In condizioni d'uso normali, si consiglia di sostituire il regolatore correttamente installato ogni 10 anni a partire dall'anno di fabbricazione contrassegnato su di esso. Le normative locali possono richiedere altre tempistiche per ricambio regolatore. Se il regolatore viene utilizzato all'esterno bisogna posizionarlo in modo tale che sia protetto dal contatto con acqua. Durante l'utilizzo del regolatore bisogna assicurare una ventilazione appropriata per prevenire la condensa d'acqua all'interno del dispositivo. Il regolatore è progettato per funzionare a temperature d'ambiente comprese tra -20 e +50 gradi C. Se il regolatore è stato installato dietro un altro regolatore bisogna regolare la pressione nell'impianto in modo tale da rientrare nella portata di pressione di ingresso del regolatore fornito con il barbecue.

La bombola del gas può essere collocata all'interno dell'armadio del grill, ma solo nell'apposita fessura del pavimento. È vietato inserire la bombola in un altro punto del mobile della griglia. Il cilindro può essere posizionato anche all'esterno della griglia. Se il fondo del mobile non presenta un'apertura, la bombola deve essere posizionata all'esterno della griglia. La bombola deve essere posizionata in verticale. Prima di procedere al collegamento bisogna togliere il sigillo di sicurezza dalla valvola della bombola, verificare lo stato della guarnizione e, in caso di mancanza danni o usura, avvitare il dado del regolatore alla valvola della bombola. Il collegamento va stretto in modo tale da garantire assenza di fughe. Se il collegamento va stretto troppo forte può danneggiare la guarnizione e non garantirà la tenuta richiesta. È vietato collegare il regolatore alla valvola con guarnizione danneggiata. In tal caso contattare il produttore della bombola riguardo le informazioni necessarie per la sostituzione della guarnizione.

Svitare lentamente la valvola della bombola fino a quando non sia completamente aperta e verificare la tenuta dei collegamenti.

AVVERTENZE! Se durante l'apertura della valvola della bombola si odono le fuoriuscite di gas o l'odore di gas è percepibile bisogna immediatamente chiudere la valvola della bombola. Controllare che le valvole dei bruciatori siano chiuse, quindi verificare che i collegamenti non presentino perdite.

AVVERTENZE! È vietato verificare la tenuta del collegamento usando fiamma. Ciò può provocare ustioni, incendi ed esplosioni. Utilizzare tester elettronici o chimici disponibili in commercio. Prima del loro utilizzo leggere istruzioni d'uso fornite.

È anche possibile preparare una miscela di acqua e sapone in proporzione di circa ¼ di sapone per ¾ di acqua e trattare con essa impianto di gas. Se si verificano bolle di gas significa che impianto perde. Nel caso delle perdite bisogna chiudere la valvola della bombola ed eliminarle, ad esempio stringendo i raccordi. Ripetere il test di tenuta di impianto. Se non è possibile eliminare le perdite, chiudere la valvola della bombola, scollegarla dal barbecue e restituirla ad un centro di assistenza autorizzato.

Se il controllo di tenuta di impianto del gas non ha rilevato alcuna perdita, il barbecue può essere messo in funzione.

Se il barbecue viene utilizzato dopo un periodo di stoccaggio, bisogna controllare lo stato dei bruciatori. Rimuovere la griglia e le protezioni dei bruciatori, controllare lo stato di tutti i bruciatori, laterali inclusi, soprattutto per verificare la presenza di sporcizia e ruggine. Controllare che i bruciatori e gli ugelli non siano ostruiti da sporcizia, residui di cibo o insetti. Prima di utilizzare il barbecue pulire i bruciatori con detersivi per forni o barbecue. Se si verifica che ugello di gas è ostruito, è vietato ripararlo da soli. In tal caso portare il barbecue presso un centro di assistenza autorizzato. È vietato utilizzare il barbecue con uno o più bruciatori non funzionanti.

Se viene verificata umidità, ad esempio proveniente dalla condensa, asciugare le superfici accessibili con un panno o asciugamani di carta, quindi lasciare il barbecue in un luogo asciutto per asciugare l'umidità accumulata in aree inaccessibili. Per accelerare il processo di asciugatura bisogna aprire il coperchio del barbecue e del bruciatore laterale, rimuovere i coperchi dei bruciatori e la griglia. È vietato asciugare il barbecue facendo passare il gas per l'impianto. È vietato mettere in funzione il barbecue con bruciatori umidi, può provocare l'accensione incontrollata di gas e in conseguenza ustioni, incendi o esplosioni.

Modalità d'uso dei bruciatori principali

Attenzione! Aprire completamente il coperchio del barbecue. È vietato accendere i bruciatori quando il coperchio è chiuso.

Il bruciatore ha un magnete di accensione integrato che consente accensione della miscela di aria e gas. Il bruciatore laterale si accende tenendo premuta la manopola in questa posizione e ruotandola di 90 gradi. La miscela di gas e aria dovrebbe accendersi. Se non fosse, portare la manopola in posizione "OFF", quindi riprovare di accendere il bruciatore. La regolazione della fiamma del bruciatore laterale viene effettuata come descritto di sopra per altri bruciatori.

Se il bruciatore non si accende anche dopo diversi tentativi, può significare che ugello del bruciatore è stato ostruito. In questo caso chiudere la valvola del bruciatore, chiudere la valvola della bombola, scollegare la bombola dal barbecue e consegnare ad un centro di assistenza autorizzato.

Dopo aver acceso il bruciatore, rilasciare il pulsante del magnete di accensione e regolare la fiamma ruotando la manopola del bruciatore. Lasciando la manopola ruotata di 90 gradi rispetto alla posizione iniziale (valvola chiusa) si imposta la fiamma al massimo. Ruotando la manopola al massimo verso destra la fiamma viene impostata al minimo, invece ruotandola al massimo verso sinistra chiude la valvola e spegne la fiamma. Lasciare la manopola in posizione intermedia rispetto alle posizioni sopra descritte permette di impostare la fiamma desiderata.

I bruciatori devono essere accesi uno alla volta. È vietato accendere più bruciatori contemporaneamente.

La regolazione della fiamma degli altri bruciatori deve essere effettuata secondo la procedura sopra descritta.

Modalità del bruciatore laterale

Attenzione! Aprire completamente il coperchio del bruciatore. È vietato accendere il bruciatore e riscaldare i cibi con il coperchio del bruciatore abbassato.

Il bruciatore ha un magnete di accensione integrato che consente accensione della miscela di aria e gas. Il bruciatore laterale si accende tenendo premuta la manopola in questa posizione e ruotandola di 90 gradi. La miscela di gas e aria dovrebbe accendersi. Se non fosse, portare la manopola in posizione "OFF", quindi riprovare di accendere il bruciatore. La regolazione della fiamma del bruciatore laterale viene effettuata come descritto di sopra per altri bruciatori.

Il bruciatore laterale è utilizzato esclusivamente per riscaldare i cibi nei recipienti di fondo basso e di un diametro di 16 - 22 cm. È vietato usare recipienti con fondo diverso da quello piatto, ad esempio i wok.

Procedimento nel caso di fughe di gas

Nel caso di fughe di gas o anche solo di sospetto di fughe di gas, per esempio odore percepibile di gas, bisogna immediatamente chiudere la valvola della bombola di gas e le valvole di tutti i bruciatori. Scollegare quindi la bombola di gas dal barbecue. Se il barbecue è caldo, attendere che si raffreddi. Attendere che il gas non si senta più, controllare che l'impianto di gas non sia danneggiato. Se invece si verificano i danni, preparare un rilevatore di gas, collegare la bombola di gas al barbecue e aprire la valvola della bombola per iniziare a rilevare la presenza di fughe di gas. Se non si trova alcuna fuoriuscita e si possono ancora osservare gli effetti della fuoriuscita di gas, consegnare il barbecue ad un centro di assistenza autorizzato.

Protezione contro ustioni

Durante utilizzo il barbecue si riscalda alle temperature elevate. Il coperchio del barbecue, la griglia e i coperchi dei bruciatori si riscaldano di più. Tuttavia, anche le altre parti del barbecue possono riscaldarsi a temperature che causano gravi ustioni se toccate con la mano non protetta. Durante utilizzo del barbecue indossare guanti protettivi per prevenire le scottature. Durante utilizzo non afferrare mai nessuna delle parti del barbecue con la mano non protetta.

MANUTENZIONE, DEPOSITO E TRASPORTO

Dopo aver terminato utilizzo del barbecue chiudere le valvole di tutti i bruciatori, chiudere la valvola della bombola e scollegarla dal barbecue. Lasciare raffreddare completamente il barbecue. La griglia, il vassoio e le protezioni dei bruciatori devono essere puliti dopo ogni utilizzo con detergenti per forni o barbecue. Si sconsiglia l'uso di oggetti metallici abrasivi per la pulizia dei residui di cibo secco.

Le altre parti del barbecue vanno pulite con un panno o una spugna e con detergenti disponibili in commercio per pulizia delle superfici metalliche.

Prima di ogni utilizzo verificare lo stato dell'impianto di gas, in particolare dei bruciatori, se si osservano ruggine o danni, sostituire le parti difettose con pezzi di ricambio nuovi. A tal fine rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato dal produttore.




Prima di ogni utilizzo verificare le condizioni del tubo flessibile. Se si notano danni o usura del tubo, sostituirlo con uno nuovo. Si consiglia di sostituire periodicamente il tubo almeno ogni 10 anni, anche se non presenta segni di usura.

Prima di riporre il barbecue in deposito assicurarsi che tutti i regolatori di gas siano in posizione: "chiuso". Chiudere la valvola della bombola di gas e scollegarla dal barbecue. È vietato depositare il barbecue con la bombola di gas collegata. Il barbecue e la bombola vanno depositati in un luogo asciutto, lontano dalle fonti di luce e senza accesso dei non autorizzati. Depositare il barbecue in un luogo privo di polvere. Durante il deposito chiudere tutti i coperchi dei bruciatori. Nel caso di deposito prolungato, ad esempio durante l'inverno, si consiglia di coprire il barbecue per proteggerlo dalla polvere e dallo sporco. Assicurarsi che nell'area di deposito vi sia una buona ventilazione per evitare l'accumulo di umidità sui componenti del dispositivo, che può causare la corrosione. La corrosione può modificare i parametri dei componenti dell'impianto di gas, provocando le fuoriuscite incontrollate di gas e in conseguenza causare incendi o esplosioni.

Non coprire le aperture di ventilazione del vano dove viene depositata la bombola. L'accumulo di gas può provocare incendi o esplosioni.

Spostare il barbecue in brevi distanze (alcuni metri) utilizzando le sue rotelle. Se è necessario trasportare il barbecue in distanze più lunghe e con mezzi di trasporto, bisogna smontarlo, eseguire il trasporto nell'imballaggio originale e quindi rimontarlo. È vietato spostare il barbecue in qualsiasi distanza con bombola di gas collegata. Prima del trasporto chiudere la valvola della bombola e scollegarla dal barbecue.

- 17. tubo flessibile di gas (non incluso - venduto separatamente)
- 18. regolatore di gas (non incluso - venduto separatamente)

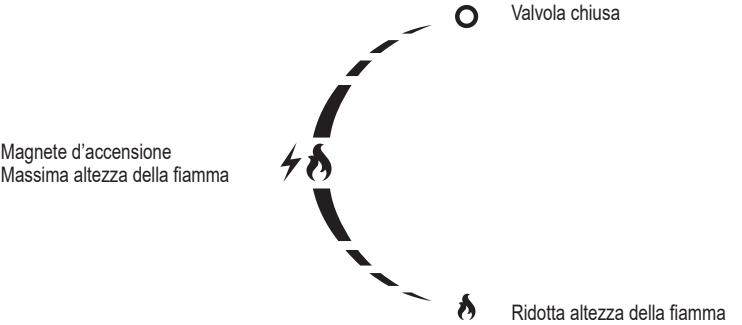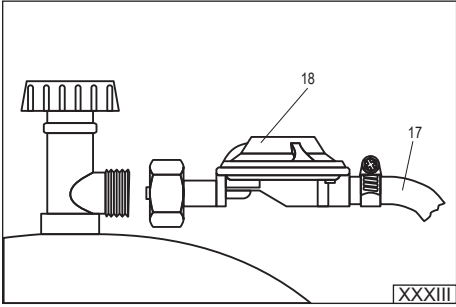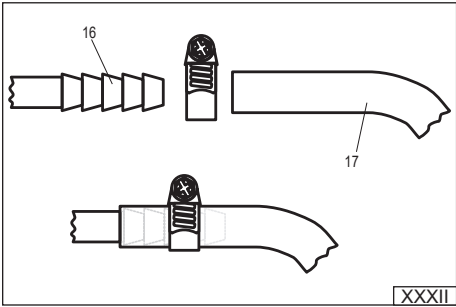

VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

Gebruik alleen in open ruimte. Vanwege de mogelijkheid van gasaccumulatie, wat kan leiden tot een brand of explosie, is het toegestaan om de grill alleen in de open ruimte te gebruiken. Het is verboden om de grill te gebruiken in garages, hallen en andere ruimtes. Grill mag niet worden blootgesteld aan neerslag.

Lees de instructies voordat u de apparatuur gebruikt. Naleving van de instructies die erin zijn opgenomen, kan voorkomen dat de gebruiker gewond raakt, een brand of een explosie ontstaat. Bewaar deze handleiding gedurende de hele levensduur van de grill. Als u het product aan anderen doorgeeft, geef het dan met de instructie.

WAARSCHUWING: toegankelijke delen van de apparatuur kunnen erg heet zijn. Houd kinderen uit de buurt van de apparatuur. Houd er bij het gebruik van de grill rekening mee dat delen van het gereedschap door de vlammen worden opgewarmd tot hoge temperaturen. Gebruik hittebestendige handschoenen en houd alleen handvatten vast die hiervoor zijn ontworpen.

Verplaats de apparatuur niet terwijl het in gebruik is. Als u de grill tijdens het gebruik verplaatst, kan het vallen en ernstige brandwonden en brand veroorzaken. Tijdens verplaatsing kan de flexibele slang die de gasfles met de grill verbindt, breken, wat tot een ongecontroleerde gasstroom kan leiden en een brand of explosie kan veroorzaken.

Sluit na gebruik de klep op de gasfles. Het sluiten van de kleppen op de grill zal de gastoevoer naar de grill niet afsnijden. Het verlaten van het systeem onder druk kan een ongecontroleerde gasstroom veroorzaken, die een brand en explosie kan veroorzaken.

Het is niet toegestaan om het ontwerp van de apparatuur te wijzigen. De fabrikant kan de veiligheid alleen garanderen als de grill volgens zijn aanbevelingen is geïnstalleerd. Onjuiste wijzigingen kunnen leiden tot een ongecontroleerde gasuitstroming, wat een brand en explosie kan veroorzaken.

GEBRUIK VAN DE GRILL

WAARSCHUWING! Houd het apparaat tijdens gebruik uit de buurt van ontvlambare materialen.

WAARSCHUWING! Draag tijdens het gebruik van de grill handschoenen ter bescherming tegen brandwonden.

WAARSCHUWING! Bij het aansluiten van een gasfles en het gebruik van de grill is roken en naderen met het vuur verboden.

Het doel van de grill

De grill is bedoeld voor het bereiden van maaltijden in de open lucht. Het product is uitsluitend bedoeld voor privé-gebruik en mag niet in de handel of in commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is verboden om een andere brandstof te gebruiken dan vermeld in de instructies. Het mag niet worden gebruikt voor ruimteverwarming en voor het verwarmen van andere producten dan gerechten. Het hoofdrooster wordt gebruikt om gerechten te bereiden door ze er direct op te plaatsen. Het is verboden om schalen op te zetten, zoals potten of pannen. Een zijbrander wordt gebruikt om de gerechten in de vaat te verwarmen. De bereiding van gerechten op het zijbranderrooster is niet toegestaan.

Technische specificaties

Productnaam: Gasgrill

Productnummer: YG-20010

Ingang thermisch vermogen: 14,2 kW (1032 g/h) (4 x 3,0 kW + 2,2 kW)

Type en druk van het toevoergas: G30 butaan en propaan G31 bij 37 mbar

Categorie gasteestellen volgens EN 498: 13B / P (37)

Gastoevoermethode: gasflessen met een gewicht van 11 kg; de maximale cilindermaat is 310 mm in diameter en 600 mm hoog, gemeten met de geïnstalleerde klep.

Aantal branders: 4 hoofdbranders + 1 extra brander

Diameter spuitmond: 4 x 0,82 mm + 1 x 0,66 mm

Afmetingen van het hoofdrooster, lengte x breedte: 680 x 420 mm

Buitenafmetingen van de grill met de deksel gesloten lengte x breedte x hoogte: 1380 x 580 x 1180 mm

Fabrikant en erkende service: TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polen

Opmerkingen over de installatie van de grill

Het is verboden om de grillstructuur zelf te veranderen. Demonteer niet in de fabriek gemonteerde componenten en in de fabriek verzegelde onderdelen, vooral gasinstallaties.

In het geval van een zijbrander, moet u mogelijk de vonkmagneet aanpassen voordat u de grill voor de eerste keer gebruikt. De vonk moet van de vonknagagneet springen in plaats van de branderopening. Anders kan de vonk ontstekend het gas onterecht ontsteken of helemaal niet ontsteken. Buig indien nodig de vonkenvang met kleine kracht. Elke aanpassing van de magneet moet worden uitgevoerd met de gasfles losgekoppeld.

De grill klaarmaken voor gebruik

Zorg ervoor dat de grill in overeenstemming met de instructies is gemonteerd. Grill en flessen moeten op een vlakke en niet-brandbare ondergrond worden geplaatst. Als de grillwielen zijn uitgerust met een blokkering, gebruik deze dan om de grill te immobiliseren. Zorg ervoor dat er geen ontvlambare objecten in de buurt zijn, zoals de grill en andere bronnen van vuur of hitte. Houd minimaal 1 meter vrije ruimte rond de grill en geen obstakels boven de grill.

Let op! Controleer of alle knoppen van de grillbranders in de gesloten stand staan.

De grill moet via een flexibele slang en gasreducer op een gasfles worden aangesloten. Zowel het verloopstuk als de slang moeten afzonderlijk worden gekocht. Het reductiedeel in de genoemde sets is aangepast om de gasdruk te verlagen volgens de vereisten in Polen. De regelaar moet voldoen aan de Europese norm EN 16129. Als de regelaar in de fabriek op de slang is aangesloten, mag de aansluiting niet worden gewijzigd.

Plaats een metalen klem op het losse uiteinde van de slang en steek vervolgens het uiteinde van de slang op de aansluitstomp van de grill (XXXII). Maak de verbinding vast door de band vast te klemmen. Draai de band niet te strak vast, maar alleen in de mate dat de verbinding krap is. Te strak aandraaien van de band kan de slang beschadigen. De gasregelaar is uitgerust met een schroefdraadaansluiting, die met een sleutel (XXXIII) op het gasflesventiel moet worden geschroefd. Plaats de gasfles op een zodanige plaats dat de flexibele slang niet gebogen, gedraaid of overbelast wordt. Controleer voor het aansluiten de staat van de slang op beschadiging of slijtage. Vervang de slang in geval van beschadiging of slijtage door een nieuwe. Voor dit doel dient de grill naar een erkend reparatiepunt te worden gestuurd. Het is verboden om de slang te vervangen of te vervangen door een slang die niet is bedoeld voor gasoverdracht. De slang moet 80 cm lang zijn, de lengte mag niet langer zijn dan 150 cm. Gebruik alleen flexibele slangen voor het transport van propaan of butaan vloeibaar gas. Controleer na het maken van de verbinding de dichtheid van de gasinstallatie.

Als plaatselijke voorschriften het gebruik van een andere slang en / of regelaar vereisen, moeten ze apart worden aangeschaft om te voldoen aan de vereisten van de plaats van gebruik.

Onder normale gebruiksomstandigheden wordt aanbevolen om het correct geïnstalleerde verloopstuk om de 10 jaar te vervangen door het jaar van fabricage dat zichtbaar is op het reductiedeel. Lokale voorschriften kunnen verschillende intervallen voor het wisselen van verloopstukken vereisen. Als het verloopstuk buitenshuis wordt gebruikt, moet het worden geplaatst of beschermd tegen het binnendringen van water. Bij gebruik van de regelaar moet er goede ventilatie zijn om condensatie in het apparaat te voorkomen. Het reductiemiddel is ontworpen voor gebruik bij omgevingstemperaturen van -20 tot 50 ° C. Als de regelaar achter een andere regelaar is geïnstalleerd dan moet de systeemdruk zo worden ingesteld, dat ze in de ingang drukbereikm ligt ondersteund door de regelaar aan de grill.

De gasfles kan in de grillkast worden geplaatst, maar alleen in de daarvoor bestemde uitsparing in de vloer. Het is verboden de cilinder elders in de grillkast te plaatsen. De cilinder kan ook buiten het rooster worden geplaatst. Als de vloer van de kast geen uitsparing heeft, moet de cilinder buiten de grill worden geplaatst. De gasfles moet verticaal worden geplaatst. Voor het vastschroeven moet de folie (seal) van de klep worden verwijderd, de stat van de afdichting gecontroleerd en bij gebrek aan beschadigingen en slijtage, draai de moer van de regelaar op het flesventiel. De verbinding moet worden gedraaid met de kracht die nodig is om een lektheid te verkrijgen. Overmatig draaien van de verbinding kan de afdichting beschadigen en de verbinding zal niet de vereiste dichtheid bereiken. Het is verboden om de regelaar op de klep te schroeven met een beschadigde afdichting. In dit geval moet u bij de cilinderfabrikant de informatie verkrijgen die nodig is om de afdichting te vervangen.

Draai de cilinderafsluiter langzaam open totdat deze helemaal open is en controleer de aansluitingen op lekken.

WAARSCHUWING! Als tijdens het openen van de gasflesklep het geluid van gas dat ontsnapt en de geur van gas duidelijk waarneembaar is, sluit direct de cilinderklep. Controleer of de brander-kleppen gesloten zijn en controleer vervolgens de aansluitingen op lekken.

WAARSCHUWING! Het is verboden om de dichtheid van de verbinding met vuur te controleren. Dit kan brandwonden, brand en ontploffing veroorzaken. Gebruik in de handel verkrijgbare elektronische of chemische testers. Lees voor het gebruik de instructies die eraan zijn gehecht.

Je kunt ook een mengsel van water en zeep maken in de verhouding van ongeveer ¼ zeep per ¾ water en ermee een gasinstallatie bedekken. Als gasbellen worden opgemerkt, betekent dit dat het systeem lekt. Als een lek wordt waargenomen, moet de gasflesklep worden gesloten en eventuele lekken worden verwijderd, bijvoorbeeld door de verbindingen aan te halen. Herhaal de dichtheidscontrole van de installatie. Als u het lek niet kunt verwijderen, sluit het flesventiel, koppelt de gasfles van de grill los, en vervolgens geef de grill aan een erkende reparatiepunt door.

Als er geen lekkage is gedetecteerd in de lektest van de gasinstallatie, kunt u beginnen met het gebruik van de grill.

Als de grill na opslag wordt gestart, controleer dan de staat van de branders. Verwijder het rooster en de branderdekseks, controleer de staat van alle branders, inclusief de zijbranders, op vuil en roest. Controleer of de branders en de sproeiërs niet verstopt zijn door vuil, voedselresten of insecten. Voordat u de grill gebruikt, reinigt u de branders met schoonmaakmiddelen voor roosters of ovens. Als het gasmondstuk is geblokkeerd, is onafhankelijke reparatie verboden. In dit geval moet de grill naar een erkend servicecentrum worden gestuurd. Het is verboden om de grill te gebruiken met een defecte een of meerdere branders.

Als er vocht wordt gevonden, bijvoorbeeld door condensatie van stoom, droogt u de beschikbare oppervlakken af met stoffen of papieren handdoeken en laat u de grill op een droge plaats staan om het vocht dat op ontoegankelijke plaatsen is verzameld, te drogen. Om het drogen te versnellen, opent u het rooster en de afdekking van de zijbrander, verwijdert u de branderdekseks en het rooster. Het is verboden om te ontvochtigen door gas door de installatie te laten stromen. Het is verboden om de barbecue te laten draaien met gedempte branders, dit kan leiden tot ongecontroleerde gasontbranding, wat brandwonden, brand of ontploffing kan veroorzaken.

Bediening van de hoofdbranders

Let op! Open de grillafdekking volledig. Het is verboden om de branders aan te steken wanneer het deksel is neergelaten.

De brander heeft een ingebouwde magneet die de ontsteking van het lucht- en gasmengsel mogelijk maakt. Ontsteking van de zijbrander wordt uitgevoerd door de knop in deze positie ingedrukt te houden en vervolgens 90 graden te draaien. Ontsteking van het gas- en luchtmengsel moet optreden. Als dit niet gebeurt, draait u de knop naar de positie gemarkeerd met "OFF" en herhaalt u de poging om de brander aan te steken. De afstelling van de vlamgrootte van de zijbrander is hetzelfde als voor de andere hierboven beschreven branders. Zelfs als u de brander na verschillende pogingen niet kunt ontsteken, kan dit betekenen dat het toortsmondstuk is geblokkeerd. Sluit in dit geval de branderafsluiter, sluit de flesafsluiter, koppel de grillcilinder los en breng deze naar een erkend reparatiepunt.

Nadat u met succes geprobeerd hebt de fakkel te ontsteken, laat u de druk op de ontstekingsknop los en draait u aan de branderknop om de vlamgrootte aan te passen. Laat de knop 90 graden gedraaid ten opzichte van de uitgangpositie (klep gesloten) en stel de maximale vlamgrootte in. Als je helemaal naar rechts draait, zet je een kleine vlam en draai je hem naar links om de klep te sluiten en de vlam uit te schakelen. Als u de knop in een tussenpositie laat staan ten opzichte van de hierboven beschreven, kunt u de gewenste vlamhoogte kiezen.

De branders moeten één voor één worden aangestoken en de volgende kunnen worden aangestoken als de vorige brandt. Het is verboden om meerdere branders tegelijk aan te steken.

De vlamhoogte-instelling van andere branders moet worden uitgevoerd volgens de hierboven beschreven procedure.

Bediening van de zijbrander

Let op! Open de branderdekseks volledig. Het is verboden om de brander aan te steken en om gerechten te verwarmen wanneer het deksel is neergelaten.

De brander heeft een ingebouwde magneet die de ontsteking van het lucht- en gasmengsel mogelijk maakt. Ontsteking van de zijbrander wordt uitgevoerd door de knop in deze positie ingedrukt te houden en vervolgens 90 graden te draaien. Ontsteking van het gas- en luchtmengsel moet optreden. Als dit niet gebeurt, draait u de knop naar de positie gemarkeerd met "OFF" en herhaalt u de poging om de brander aan te steken. De afstelling van de vlamgrootte van de zijbrander is hetzelfde als voor de andere hierboven beschreven branders.

De zijbrander wordt alleen gebruikt voor verwarming van gerechten in vaten met een vlakke bodem met een diameter van 16 - 22 cm. Het is verboden om vaten met gerechten op te plaatsen met een andere bodem dan platte, bijvoorbeeld wokken.

Doorgaan met een gaslek

In het geval van een gaslek of zelfs een vermoed gaslek, bijvoorbeeld een duidelijke gasgeur, sluit u onmiddellijk de gasflesklep en de kleppen van alle branders. Koppel vervolgens de gasfles los van de grill. Als de grill heet is, wacht dan tot deze is afgekoeld. Wacht tot het gas is afgekoeld, controleer het gassysteem op schade. Als ze niet worden waargenomen, bereid dan een gasdetector voor, sluit de gasfles aan op de grill en open de klep van de cilinder om de plaats van gaslekkage te detecteren. Als het lek niet wordt gevonden, zijn de effecten van een gaslek nog steeds zichtbaar. De grill moet naar een erkend servicecentrum worden gestuurd.

Bescherming tegen verbranding

Tijdens gebruik warmt de grill op tot hoge temperaturen. De meest verwarmde is de roosterafdekking, rooster en branderdekseksels. Zelfs de rest van de grill kan echter heet worden tot temperaturen die ernstige brandwonden veroorzaken als deze worden aangeraakt door een blote hand

ONDERHOUD, OPSLAG EN TRANSPORT

Nadat u de grill hebt gebruikt, sluit u de kleppen van alle branders en sluit u vervolgens de cilinderklep en koppelt u deze los van de grill. Wacht tot alle grillelementen volledig zijn afgekoeld. Het rooster, de schaal en de branderdekseksels moeten na elk gebruik worden gereinigd met middelen voor het reinigen van roosters of ovens. Het wordt niet aanbevolen om scherpe metalen voorwerpen te gebruiken om gedroogde voedselresten te verwijderen.

De overige grillelementen moeten worden gereinigd met een doek of spons en detergentia die in de handel zijn verkrijgbaar en bedoeld voor het reinigen van metalen oppervlakken.

Controleer voor elk gebruik de staat van het gassysteem, met name de branders, op roest of beschadiging, vervang de defecte onderdelen door nieuwe. Neem voor dit doel contact op met de geautoriseerde service van de fabrikant.

Controleer de toestand van de slang vóór elk gebruik. Als u merkt dat de slang beschadigd of versleten is, vervangt u deze door een nieuwe. Het wordt aanbevolen om de slang regelmatig te vervangen om de 10 jaar, zelfs als deze geen tekenen van slijtage vertoont.




Controleer voordat u de grill opbergt of alle gasregelaars in de "gesloten" stand staan. Sluit het ventiel op de gasfles en koppel het los van de grill. Het is verboden om de grill op te slaan met een aangesloten gasfles. Grill en cilinder moeten worden opgeslagen in droge en donkere kamers, beschermd tegen ongeoorloofde toegang. Bewaar de grill op stofvrije plaatsen. Sluit tijdens de opslag alle afdekplaten van de brander. Tijdens langdurige opslag, bijvoorbeeld in de winter, is het raadzaam om de grill te bedekken om deze tegen stof en vuil te beschermen. Zorg voor goede ventilatie in de opslagruimte, voorkom dat zich vocht op de onderdelen van het apparaat ophoopt, wat kan leiden tot corrosie. Corrosie kan de parameters van gassysteemcomponenten veranderen, wat kan leiden tot ongecontroleerde gasuitstroming en kan resulteren in een brand of explosie.

Bedek de ventilatieopeningen van de cilinderopslagruimte niet. De ophoping van gas kan leiden tot een brand of explosie.

Transporteer de grill op korte afstanden (enkele meters) met behulp van de daaraan bevestigde wielen. Als de barbecue over grote afstanden moet worden vervoerd met behulp van afzonderlijke transportmiddelen, moet de grill worden gedemonteerd, in de fabrieksverpakking worden vervoerd en vervolgens opnieuw worden gemonteerd. Het is verboden om de grill op enige afstand te vervoeren met een daaraan verbonden gasfles. Sluit voor het transport de flesafsluiter en ontkoppel hem van de grill.

17. gasslang (niet inbegrepen - wordt apart verkocht)

18. gasregelaar (niet inbegrepen - wordt apart verkocht)

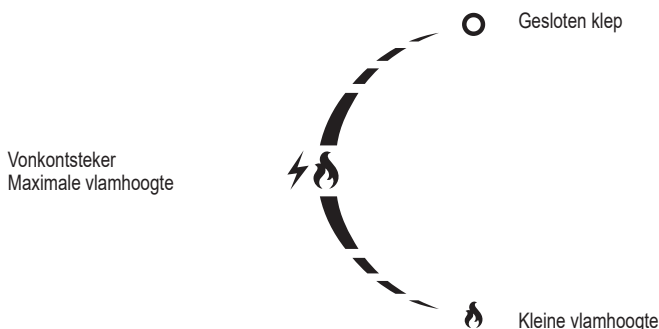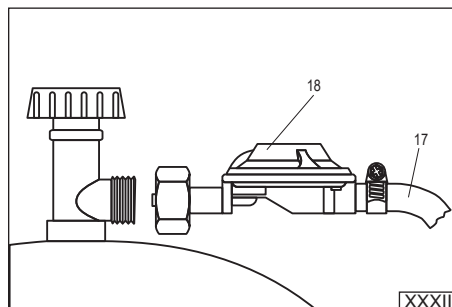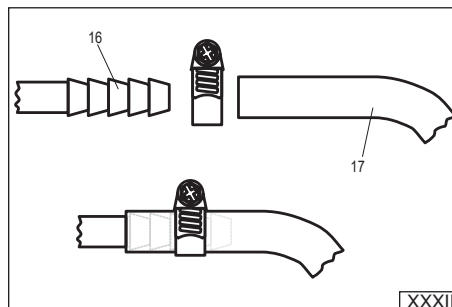

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Χρησιμοποιήστε μόνο στον ελεύθερο χώρο. Λόγω δυνατότητα συγκέντρωσης αερίου που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή φλόγα επιτρέπεται; να χρησιμοποιήσετε το γκρλ μόνο σε ανοιχτό χώρο. Απαγορεύεται χρήση του γρλ σε γκαράζ, αίθουσες και άλλους κλειστούς χώρους. Δεν επιτρέπεται το εκθέστε το γκρλ στη δράση ατμοσφαιρικών κατακρημνίσεων.

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν από χρήση της συσκευής. Το να ακολουθήσετε τις προτάσεις που περιέχονται στις οδηγίες χρήσης μπορεί να διασφαλίσει τον χρήστη από τραύματα που προκαλούνται από πυρκαγιά και έκρηξη. Πρέπει να φυλάξετε τις οδηγίες χρήσης κατά όλη τη διάρκεια χρήσης του γκρλ. Σε περίπτωση που μεταδίδετε το προϊόν σε άλλα πρόσωπα πρέπει να το παραδώσετε μαζί με τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: τα διαθέσιμα εξαρτήματα της συσκευής μπορούν να είναι πολύ ζεστά. Διατηρήστε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή πρέπει να δίνετε σημασία ότι υπό την επίδραση φλόγας τα εξαρτήματα της συσκευής ζεσταίνονται έως υψηλές θερμοκρασίες. Πρέπει να εφαρμόζετε τα προστατευτικά γάντια ανθεκτικότητα στη ζεστή και να πιάνετε μόνο τις λαβές που προορίζονται για αυτό το σκοπό.

Μην μετακινήσετε τη συσκευή όταν λειτουργεί. Μεταφέροντας τη συσκευή όταν αυτή λειτουργεί μπορείτε να τη πέσετε και έτσι να προκαλέσετε τον κίνδυνο σοβαρού εγκαύματος και πυρκαγιάς. Μεταφέροντας τη συσκευή μπορείτε να σπάσετε το ελαστικό σωλήνα που συνδέει τη φιάλη αερίου με το γκρλ και έτσι μπορείτε να προκαλέσετε ανεξέλεγκτες διαρροές αερίου και κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.

Αφού τελειώσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης αερίου. Κλείνοντας τις βαλβίδες που βρίσκονται πάνω στο γκρλ δεν κόβετε τη εισροή του αερίου στο γκρλ. Αφήνοντας την εγκατάσταση υπό την πίεση μπορείτε να προκαλέσετε ανεξέλεγκτη διαρροή αερίου και να προκαλέσετε κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.

Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε την κατασκευή της συσκευής. Ο κατασκευαστής είναι στη θέση να εγγυηθεί την ασφάλεια μόνο σε περίπτωση που συναρμολογείτε το γκρλ σύμφωνα με τις οδηγίες του. Τροποποιώντας της συσκευή ακατάλληλα μπορείτε να προκαλέσετε ανεξέλεγκτη διαρροή αερίου και να προκαλέσετε κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.

ΧΡΗΣΗ ΓΡΛ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πρέπει να διατηρήσετε τη συσκευή όταν τη χρησιμοποιήσετε μακριά από εύφλεκτα υλικά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όταν χρησιμοποιείτε το γκρλ πρέπει να φοράτε τα γάντια που προ-στατεύουν από έγκαυμα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά σύνδεση της φιάλης αερίου με το γκρλ απαγορεύεται κάπνισμα και να κοντέψετε με φλόγα.

Προορισμός του γκρλ

Το γκρλ προορίζεται στην προετοιμασία φαγητών σε ανοιχτό χώρο. Το προϊόν προορίζεται μόνο στη χρήση από ιδιωτικά πρόσωπα και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στο εμπόριο ή για τους εμπορικούς σκοπούς.

Απαγορεύεται εφαρμογή καυσίμου διαφορετικού από το καύσιμο που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης. Δεν επιτρέπεται να εφαρμόσετε τη συσκευή για θέρμανση χώρου και να ζεστάνετε προϊόντα διαφορετικά από τα φαγητά. Η κύρια σχάρα προορίζεται γαι προετοιμασία φαγητών με τοποθετή-σης τους άμεσα στη σχάρα. Απαγορεύεται να τοποθετήσετε εκεί τις σκευές όπως κασαρόλες ή τηγανιά. Για ζεστάνα φαγητών εφαρμόστε το πλευρικό μάτι, ενώ στη σχάρα του πλευρικού ματιού απαγορεύεται άμεση προετοιμασία φαγητών.

Τεχνικά στοιχεία

Όνομασία προϊόντος: Γκρλ αερίου
Κωδικός καταλόγου του προϊόντος YG-20010
Θερμική ισχύς εισόδου: 14,2 kW (1032 g/h) (4 x 3,0 kW + 2,2 kW)
Τύπος και πίεση αερίου τροφοδοσίας: βουτάνιο G30 και προπάνιο G31 με πίεση 37 mbar
Κατηγορία της συσκευής αερίου κατά το EN 498: I_{3B(P37)}
Τρόπος τροφοδοσίας με το αέριο: φιάλης αερίου βάρους 11 kg, μέγιστες διαστάσεις της φιάλης: διάμετρος 310 mm και ύψος 600 mm μετρημένο μαζί με την εγκατεστημένη βαλβίδα.
Αριθμός ματιών: 4 κύρια μάτια + 1 πρόσθετο μάτι
Διάμετρος ακροφυσίου: 4 x 0,82 mm + 1 x 0,66 mm mm
Διαστάσεις της κύριας σχάρας μήκος x πλάτος: 680 x 420 mm
Εξωτερικές διαστάσεις του γκρλ με κάλυμμα μήκος x πλάτος x ύψος: 1380 x 580 x 1180 mm
Κατασκευαστής και εξουσιοδοτημένο σέρβις: TOYA S.A. ul. Sołtysocka 13-15, 51-168 Wrocław, Πολωνία

Παρατηρήσεις περί της συναρμολόγησης του γκρλ

Απαγορεύεται τροποποίηση της κατασκευής τους γκρλ από μόνους σας. Μην αποσυναρμολογή-σετε τα εξαρτήματα που συναρμολογήθηκαν από το εργοστάσιο και τα εξαρτήματα με σφραγίδες, ειδικά την εγκατάσταση αερίου.

Σε περίπτωση που πλευρικού ματιού μπορεί να υπάρξει ανάγκη ρύθμισης της διάταξης ανάφλεξης πριν από την πρώτη χρήση. Ο σπινθήρας πρέπει να μεταφερθεί από τη διάταξη στα ανοίγματα του ματιού. Αντίθετα η διάταξη ανάφλεξης μπορεί να ανάψει του αέριο ακατάλληλα ή να μην το ανάψει καθόλου. Όπου αρμόζει πρέπει να κυλίσετε μαλακά το στέλεχος της διάταξης ανάφλεξης. Όλες οι ρυθμίσεις της διάταξης ανάφλεξης πρέπει να γίνουν με αποσυνδεδεμένη φιάλη αερίου.

Προετοιμασία του γκρλ στη χρήση

Επιβεβαιωθείτε ότι το γκρλ είναι κατάλληλα συναρμολογημένο. Τοποθετήστε το γκρλ και τις φιάλες αερίου σε μια επίπεδη, ίσια και άκαυστη βάση. Αν οι τροχοί του γρλ είναι εξοπλισμένοι με μπλοκά-ρισμα, πρέπει να ο χρησιμοποιήσετε με σκοπό ακινητοποίηση του γκρλ. Επιβεβαιωθείτε ότι δίπλα και ακόμη πάνω από το γκρλ δεν υπάρχουν εύφλεκτα αντικείμενα και ακόμη πηγές φλόγας ή ζέστης. Ψύρω από το γκρλ πρέπει να διατηρήσετε τουλάχιστον 1 μέτρο ανοιχτού χώρο και πάνω από το γκρλ δεν επιτρέπεται να υπάρχουν κανένα εμπόδιο.
Προσοχή! Ελέγξτε αν όλοι i διακόπτες των ματιών του γκρλ είναι στις κλειστές θέσεις. Πρέπει να συνδέσετε το γκρλ στη φιάλη αερίου με χρήση του ελαστικού σωλήνα και του μειωτήρα αερίου. Τόσο το μειωτήρα όσο και το σωλήνα πρέπει να τα αγοράσετε ανεξάρτητα. Ο μειωτήρα στα αναφερόμενα σετ είναι προορισμένος στη μείωση πίεσης αερίου σύμφωνα με τις πολωνικές απαιτήσεις. Ο μειωτήρας πρέπει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN 16129. Αν ο μειωτήρας είναι συνδεδεμένος από το εργοστάσιο, μην τροποποιήσετε τη σύνδεση. Τοποθετήστε τη μεταλλική μπάνα σύμφιξης στην ελαφριά άκρη του σωλήνα και στη συνέχεια στην άκρη του σωλήνα βάλτε το κοντό σωλήνα σύνδεσης του γκρλ (XXXII). Προστατέψτε τη σύνδεση σφίγγοντας τη μπάνα. Δεν επιτρέπεται να σφίγγετε τη μπάνα υπερβολικά, αλλά μόνο στο βαθμό

που διασφαλίζει στεγανότητα της σύνδεσης. Υπερβολική σύσφιξη της μπάνας μπορεί να χαλάσει το σωλήνα. Ο μειωτήρας αερίου είναι εξοπλισμένος με τη σύνδεση με σπείρωμα που πρέπει να βιδωθεί στη βαλβίδα της φιάλης αερίου με το κλειδί (XXXIII). Τοποθετήστε τη φιάλη αερίου ώστε ο ελαστικός σωλήνας να μην είναι σπασμένος, τυλιγμένος ή υπερβολικά τεταμένος. Πριν από τη σύν-δεση πρέπει να ελέγξετε την κατάσταση του σωλήνα για φθορές ή μεταχείριση. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε βλάβες ή φθορές στο σωλήνα πρέπει να το ανταλλάξετε με ένα νέο και για αυτό το σκοπό πρέπει να παραδώσετε το γκρλ στο εξουσιοδοτημένο σέρβις. Απαγορεύεται να ανταλλάξετε το σωλήνα μόνοι σας ή να το ανταλλάξετε με το σωλήνα μην προορισμένο στη μετάδοση αερίου. Ο σωλήνας πρέπει να έχει το μήκος 80 cm αλλά όχι μεγαλύτερο από 150 cm. Πρέπει να εφαρμόσετε μόνο τους σωλήνες ελαστικούς προορισμένους για μετάδοση υγρού αερίου του προπάνιου ή βου-τανίου. Μετά από τη σύνδεση πρέπει να ελέγξετε στεγανότητα της εγκατάστασης αερίου. Αν οι τοπικές νομικές διατάξεις απαιτούν να χρησιμοποιήσετε άλλο σωλήνα και/ή άλλο μειωτήρα πρέπει να τους αγοράσετε ανεξάρτητα, ώστε να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις του ορισμένου τόπου.

Στις κανονικές συνθήκες χρήσης προτείνεται ανταλλαγή του κατάλληλα εγκατεστημένο μειωτήρα κάθε 10 χρόνια από το έτος κατασκευής που αναφέρεται πάνω του. Οι τοπικές διατάξεις πιθανώς να απαιτήσουν άλλες περιόδους ανταλλαγής του μειωτήρα. Σε περίπτωση εφαρμογών του μειω-τήρα έξω από τους κλειστούς χώρους πρέπει να τον τοποθετήσετε ή να το προστατέψετε από οποιοδήποτε διαπερασμένο νερό. Κατά λειτουργία του μειωτήρα πρέπει να το διασφαλίσετε καλό εξοαρισμό που προστατεύει από υγροποίηση του υδρατμού μέσα στη συσκευή. Ο μειωτήρας είναι προορισμένος στη λειτουργία στη θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20 έβ +50 βαθμούς. C. Αν ο μειωτήρας εγκαταστάθηκε πίσω από άλλο μειωτήρα τότε πρέπει να ρυθμίσετε την πίεση μέσα στην εγκατάσταση ώστε να είναι στο φάσμα της πίεσης εισόδου που εξυπηρετείται από το μειωτήρα που συμπεριλαμβάνεται στο σετ του γκρλ.

Η φιάλη αερίου μπορεί να τοποθετηθεί στο εσωτερικό του θαλάμου σχάρας, αλλά μόνο στην προ-βλεπόμενη για το σκοπό αυτό εγκοπή στο δάπεδο. Απαγορεύεται η τοποθέτηση του κυλίνδρου σε άλλο σημείο του ντουλαπιού της σχάρας. Ο κύλινδρος μπορεί επίσης να τοποθετηθεί έξω από τη σχάρα. Εάν το δάπεδο του ντουλαπιού δεν έχει εγκοπή, ο κύλινδρος πρέπει να τοποθετηθεί έξω από τη σχάρα. Η φιάλη πρέπει να είναι τοποθετημένη κάθετα. Πριν να βιδώσετε τη βαλβίδα βγάλτε το προστατευτικό φύλλο (η σφραγίδα), να ελέγξετε την κατάσταση του στεγανοποιητικού στοιχείου και σε περίπτωση που διαπιστώσετε έλλειψη βλάβης και φθοράς, βιδώστε το πώμα του μειωτήρα στη βαλβίδα της φιάλης. Πρέπει να βιδώσετε τη σύνδεση με τη ισχύ που απαιτείται για να διασφαλί-σετε τη στεγανότητα. Υπερβολικό βίδωμα της σύνδεσης μπορεί να χαλάσει το στεγανοποιητικό και η σύνδεση δεν θα είναι στεγανή. Απαγορεύεται να βιδώσετε το μειωτήρα στη βαλβίδα με χαλασμένο στεγανοποιητικό. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει να λάβετε πληροφορίες από τον κατασκευαστή της φιάλης που χρειάζονται για να εκτελέσετε ανταλλαγή του στεγανοποιητικού.

Ξεβιδώστε σιγά τη βαλβίδα της φιάλης έως να την ανοίξετε πλήρως και ελέγξτε τη στεγανότητα των συνδέσεων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αν κατά άνοιγμα της βαλβίδα της φιάλης ακούσετε τον ήχο του αερίου που φύγει και νιώσετε την οσμή του δυνατά, αμέσως πρέπει να κλείσετε τη βαλβίδα της φιάλης. Ελέγξτε αν οι βαλβίδες των ματιών είναι κλειστές και στη συνέχεια ελέγξτε τη στεγανότητα των συνδέσεων. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Απαγορεύεται να ελέγξετε τη στεγανότητα της σύνδεσης με φλόγα. Αυτό προ-καλεί κίνδυνο εγκαύματος, πυρκαγιάς και έκρηξης. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις διαθέσιμες στην αγορά ηλεκτρονικές και χημικές διατάξεις ελέγχου. Πριν από τη χρήση τους πρέπει να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες χρήσης τους.

Μπορείτε ακόμη να ετοιμάσετε το διάλυμα νερού και σαπουνιού σε αναλογίες περίπου 1/4 σαπουνιού και 3/4 νερό και να καλύψετε την εγκατάσταση αερίου με αυτό το διάλυμα. Αν παρατηρήσετε φυ-σολάξια αερίου αυτό σημαίνει ότι εκεί υπάρχει η διαρροή. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε διαρ-ροές πρέπει να ξεβιδώσετε τη βαλβίδα της φιάλης και να αφαιρέσετε τις διαρροές π.χ. βιδώνοντας σφιχτά τις συνδέσεις. Επαναλάβετε τον έλεγχο στεγανότητας. Αν μην προλάβετε να αφαιρέσετε τις διαρροές, κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης, αποσυνδέστε τη από το γκρλ και στη συνέχεια μεταδώστε το γκρλ στο εξουσιοδοτημένο σέρβις.
Αν μην παρατηρήσετε καμία διαρροή κατά τον έλεγχο στεγανότητας, μπορείτε να αρχίσετε να χρ-σιμοποιείτε το γκρλ.

Αν το γκρλ ενεργοποιείται μετά από την περίοδο φύλαξης πρέπει να ελέγξετε την κατάσταση των ματιών. Αποσυναρμολογήστε τη σχάρα, ελέγξτε την κατάσταση όλων των ματιών ακόμη και του πλευρικού για ακαθαρσίες και διάβρωση. Ελέγξτε αν τα μάτια, τα ακροφύσια δεν είναι μπλοκαρι-σμένα από την ακαθαρσία, υπόλοιπα φαγητού ή έντομα.. Πριν να χρησιμοποιήσετε το γκρλ πρέπει να καθαρίσετε τα μάτια με καθαριστικό μέσο για τα γκρλ ή τα φούρνα. Σε περίπτωση που διαπι-στώσετε μπλοκάρισμα του ακροφυσίου αερίο απαγορεύεται να το επισκευάσετε μόνοι σας. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει να παραδώσετε το γκρλ στο εξουσιοδοτημένο σέρβις. Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε το γκρλ με ένα ή πολλά μάτια που δεν λειτουργούν.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε υγρασία π.χ. λόγω υγροποίησης του υδρατμού, πρέπει να στε-γνώσετε τις διαθέσιμες επιφάνειες με ένα ύφασμα ή το χαρτί κουζίνας και στη συνέχεια να μεταφέ-ρετε το γκρλ στο στεγνό τόπο με σκοπό τη στέγνωση υγρασίας που συγκεντρώθηκε στους τόπους χωρίς πρόσβαση. Για να επιταχύνετε τη στέγνωση πρέπει να ανοίξετε το κάλυμμα του γκρλ και του πλευρικού ματιού, να αποσυναρμολογήσετε τα προστατευτικά ματιών και τη σχάρα. Απαγορεύεται να στεγνώσετε τη συσκευή διαπερνώντας άεριο μέσα από την εγκατάστασή. Απαγορεύεται να ενερ-γοποιήσετε το γκρλ με υγραμμένα μάτια, έτσι μπορείτε να προκαλέσετε ανέλεγκτη ανάφλεξη του αερίου και τον κίνδυνο εγκαυμάτων, πυρκαγιάς και έκρηξης.

Χειρισμός κλιριων ματιών

Προσοχή! Ανοίξτε πλήρως το κάλυμμα του γκρλ. Απαγορεύεται να ανάψετε τα μάτια με κλειστό κάλυμμα.

Το μάτι έχει ενσωματωμένη διάταξης ανάφλεξης που επιτρέπει να ανάψετε το μείγμα του αέρα και του αερίου. Ανάβετε το πλευρικό μάτι πατώντας και κρατώντας το διακόπτη σε αυτή τη θέση και στη συνέχεια περιστρέφοντας το κατά 90 βαθμούς. Τότε η μείγμα του αερίου και του αέρα πρέπει να ανάψει. Αν αυτό δεν γίνεται πρέπει να περιστρέψετε το διακόπτη στη θέση «OFF» και στη συνέχεια να επαναλάβετε τη δοκιμή να ανάψετε το μάτι. Ρυθμίζετε το μέγεθος της φλόγας του πλευρικού ματιού με τον ίδιο τρόπο όπως σε υπόλοιπα μάτια που περιγράφονται παραπάνω.
Αν ακόμη μετά από κάποιες δοκιμές μην προλάβετε να ανάψετε το μάτι αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το ακροφύσιο του ματιού είναι μπλοκαρισμένο. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει να κλείσετε τη βαλβίδα του ματιού, να κλείσετε τη βαλβίδα της φιάλης, να αποσυνδέσετε τη φιάλη από το γκρλ και να παραδώσετε το γκρλ στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία επισκευών.

Αφού επιτύχετε να ανάψετε το μάτι πρέπει να απελευθερώσετε το κουμπί της διάταξης ανάφλεξης και περιστρέφοντας το διακόπτη του ματιού ρυθμίστε το μέγεθος της φλόγας. Το να αφήσετε το διακόπτη περιστραμμένου κατά 90 βαθμούς σε σχέση με την αρχική θέση του (κλειστή βαλβίδα) θα προκαλέσει ρύθμιση του μέγιστου μεγέθους της φλόγας. Η περιστροφή δεξιοστροφώς έως την αντίσταση θα προκαλέσει τη ρύθμιση μικρής φλόγας και η περιστροφή της στην αντίσταση αρι-στεροστροφώς θα προκαλέσει κλείσιμο της βαλβίδας και σβήσιμο της φλόγας. Το να αφήσετε το διακόπτη στη μέση θέση σε αν αφορά προς τις προαναφερόμενες θέσεις επιτρέπει να ταιριάζετε το

ζητούμενο ύψος της φλόγας.

Πρέπει να ανάψετε τα μάτια ένα μετά ένα και τα ανάψετε τα επόμενα μόνο όταν το προηγούμενο είναι αναμμένο. Απαγορεύεται να ανάψετε πολλά μάτια ταυτόχρονα. Πρέπει να ρυθμίσετε υπόλοιπα μάτια σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.

Χειρισμός του πλευρικού ματιού

Προσοχή! Ανοίξτε πλήρως το κάλυμμα του ματιού. Απαγορεύεται να ανάψετε το μάτι και να ζεσταίνετε φαγητό με κλειστό κάλυμμα του ματιού.

Το μάτι έχει ενσωματωμένη διάταξη ανάφλεξης που επιτρέπει να ανάψετε το μείγμα του αέρα και του αερίου. Ανάβετε το πλευρικό μάτι πατώντας και κρατώντας το διακόπτη σε αυτή τη θέση και στη συνέχεια περιστρέφοντας το κατά 90 βαθμούς. Τότε η μείγμα του αερίου και του αέρα πρέπει να ανάψει. Αν αυτό δεν γίνεται πρέπει να περιστρέψετε το διακόπτη στη θέση «OFF» και στη συνέχεια να επαναλάβετε τη δοκιμή να ανάψετε το μάτι. Ρυθμίζετε το μέγεθος της φλόγας του πλευρικού ματιού με τον ίδιο τρόπο όπως σε υπόλοιπα μάτια που περιγράφονται παραπάνω.

Το πλευρικό μάτι χρειάζεται μόνο για ζεστά φαγητά σε σκευές με επίπεδο πάτο διαμέτρου 16 – 22 cm. Απαγορεύεται να βάσετε τις σκευές με άλλο σχήμα του πάτου π.χ. γουόκ.

Διαδικασία σε περίπτωση διαρροής αερίου.

Σε περίπτωση διαρροής αερίου ή ακόμη όταν μόνο υποψιάζεστε τη διαρροή αερίου π.χ. όταν νιώσετε δυνατά την οσμή του αερίου, αμέσως πρέπει να κλείσετε τη βαλβίδα της φιάλης αερίου και τις βαλβίδες όλων των ματιών. Στη συνέχεια αποσυνδέστε τη φιάλη αερίου από το γκρίλ. Αν το γκρίλ είναι ζεστό περιμένετε μέχρι να ψύξει. Περιμένετε να φύγει το αέριο, ελέγξτε την εγκατάσταση αερίου για πιθανές βλάβες. Αν μην τις παρατηρήσετε πρέπει να ετοιμάσετε τη διάταξη ανίχνευσης αερίου, να συνδέσετε τη φιάλη αερίου στο γκρίλ και ανοίγοντας τη βαλβίδα της φιάλης ανοίξτε την ανίχνευση της διαρροής αερίου. Αν βρείτε τον τόπο διαρροής και ακόμη παρατηρείτε τα συμπτώματα διαρροής αερίου: πρέπει να παραδώσετε το γκρίλ στο εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Προστασία από έγκαυμα

Το γκρίλ όταν λειτουργεί, ζεσταίνεται σε υψηλές θερμοκρασίες. Το πιο δυνατά ζεσταίνεται το κάλυμμα του γκρίλ, η σχάρα και τα καλύμματα των ματιών. Ενώ ακόμη τα υπόλοιπα εξαρτήματα μπορούν να ζεσταθούν στις θερμοκρασίες που προκαλούν σοβαρά εγκαύματα σε περίπτωση που τα αγγίξετε με γυμνά χέρια. Όταν χρησιμοποιείτε το γκρίλ πρέπει να φοράτε τα γάντια που προστατεύουν από έγκαυμα. Όταν το γκρίλ λειτουργεί μην αγγίζετε τα εξαρτήματά του με γυμνά χέρια.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Αφού τελειώσετε να χρησιμοποιείτε το γκρίλ πρέπει να κλείσετε όλες τις βαλβίδες όλων των ματιών και στη συνέχεια να κλείσετε τη βαλβίδα της φιάλης και να αποσυνδέσετε τη φιάλη από το γκρίλ. Περιμένετε έως να ψύξουν απολύτως όλα τα εξαρτήματα του γκρίλ. Πρέπει να καθαρίζετε τη σχάρα, τον δίσκο και τα προστατευτικά όλων των ματιών μετά από κάθε χρήση χρησιμοποιώντας τα καθαριστικά μέσα προορισμένα στον καθαρισμό γκρίλ ή φούρνων. Δεν προτείνεται να χρησιμοποιείτε κοφτερά, μεταλλικά αντικείμενα για καθαρισμό ξηραμένων υπολοίπων φαγητού.

Καθαρίζετε τα υπόλοιπα εξαρτήματα του γκρίλ με ένα ύφασμα ή ένα σφουγγάρι που είναι διαθέσιμα στην αγορά και προορίζονται για καθαρισμό μεταλλικών επιφανειών.

Πριν από κάθε χρήση πρέπει να ελέγχετε την κατάσταση της εγκατάστασης αερίου ειδικά των ματιών αν παρατηρήσετε διάβρωση ή βλάβες πρέπει να ανταλλάξετε τα χαλασμένα εξαρτήματα με νέα. Για αυτό το σκοπό πρέπει να επικοινωνήσετε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις του κατασκευαστή. Πριν από κάθε χρήση πρέπει να ελέγχετε την κατάσταση του ελαστικού σωλήνα. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε οποιεσδήποτε βλάβες ή φθορές του σωλήνα πρέπει να το ανταλλάξετε με ένα νέο. Προτείνεται περιοδική ανταλλαγή του σωλήνα όχι σπανότερα από 10 χρόνια, ακόμη αν μην φέρετε συμπτώματα φθοράς.

Πριν να αρχίσετε να φυλάσσετε το γκρίλ πρέπει να επιβεβαιωθείτε ότι όλοι οι ρυθμιστήρες αερίου είναι στη θέση «κλειστή». Πρέπει να κλείσετε τη βαλβίδα που βρίσκεται στη φιάλη αερίου και στη συνέχεια να την αποσυνδέσετε από το γκρίλ. Απαγορεύεται να φυλάξετε το γκρίλ με τη συνδεδεμένη φιάλη αερίου. Το γκρίλ και η φιάλη φυλάσσονται στους στεγνούς και σκοτεινούς χώρους που προστατεύονται από πρόσβαση μην εξουσιοδοτημένων προσώπων. Το γκρίλ φυλάσσεται στους χώρους απαλλαγμένους από σκόνη. Κατά φύλαξη πρέπει να κλείσετε όλα τα καλύμματα των ματιών. Όταν φυλάξετε το γκρίλ περισσότερο καιρό, π.χ. κατά το χειμώνα, προτείνεται να καλύψετε το γκρίλ για να το προστατέψετε από την επίδραση σκόνης. Στον χώρο φύλαξης πρέπει να διασφαλίσετε καλό εξαερισμό και έτσι προστατεύετε τη συσκευή από συγκέντρωση υγρασία πάνω στα εξαρτήματα της συσκευής που μπορεί να προκαλέσει τη διάβρωση. Η διάβρωση μπορεί να προκαλέσει αλλαγή των παραμέτρων των εξαρτημάτων της εγκατάστασης αερίου και έτσι μπορεί να προκαλέσει ανέλεγκτη διαρροή αερίου και να προκαλέσει πυρκαγιά και έκρηξη.



Μην καλύψτε τα ανοίγματα εξαερισμού του χώρου όπου φυλάσσεται το γκρίλ. Συγκέντρωση του αερίου μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.

Μεταφέρετε το γκρίλ σε μικρές αποστάσεις (πάνω από δέκα μέτρα) χρησιμοποιώντας τους τροχούς που συμπεριλαμβάνονται στο σετ του γκρίλ. Όπου χρειάζεται η μεταφορά του γκρίλ σε μεγαλύτερες αποστάσεις, μεταφέρετε το με ανεξάρτητα μεταφορικά μέσα και πριν από αυτό πρέπει να αποσυναρμολογήσετε το γκρίλ και να το μεταφέρετε στη συσκευασία του εργοστασίου και στη συνέχεια να το συναρμολογήσετε ξανά. Απαγορεύεται η μεταφορά του γκρίλ σε οποιαδήποτε απόσταση με συνδεδεμένη φιάλη αερίου. Πριν από τη μεταφορά πρέπει να κλείσετε τη βαλβίδα της φιάλης και στη συνέχεια να τη διακόψετε από το γκρίλ.



17. σωλήνας αερίου (δεν συμπεριλαμβάνονται - πωλούνται ξεχωριστά)

18. μειωτήρας αερίου (δεν συμπεριλαμβάνονται - πωλούνται ξεχωριστά)

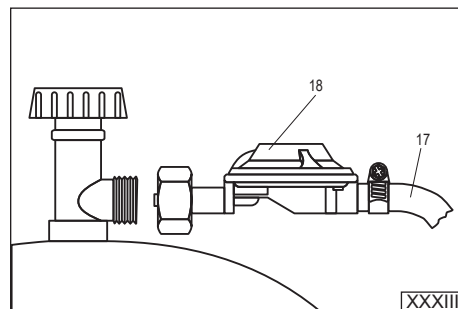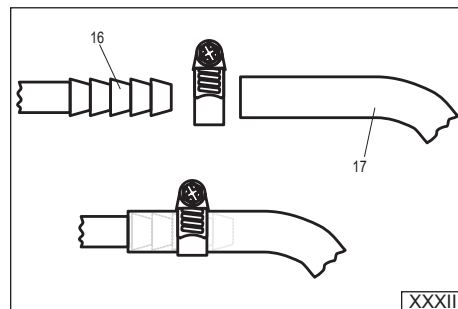

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Използвайте само на открито. Поради възможността за натрупване на газ, което може да доведе до пожар или експлозия, е разрешено барбекюто да се използва само на открито. Използването на барбекюто в гаражи, халета и други помещения е забранено. Устройството не трябва да бъде излагано на валежи.

Прочетете инструкцията, преди да използвате устройството. Спазването на инструкциите, съдържащи се в този документ, може да предпази потребителя от нараняване, предизвикване на пожар или експлозия. Съхранявайте инструкциите през цялото време, докато използвате барбекюто. Ако продуктът бъде предаден на други лица, той трябва да бъде предаден заедно с инструкцията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: достъпните части на уреда могат да бъдат много горещи. Пазете децата далеч от уреда. При използване на устройството е важно да се има предвид, че под въздействието на пламъка частите на устройството се нагряват до високи температури. Използвайте ръкавици, за да се предпазите от топлината, и хващайте само дръжките, предназначени за тази цел.

Не премествайте уреда, докато работи. Преместването на уреда по време на работа може да доведе до неговото преобръщане, което крие риск от сериозни изгаряния и пожар. По време на работа гъвкавият маркуч, свързващ газовата бутилка с барбекюто, може да се скъса, което може да доведе до неконтролируемо изпускане на газ и да предизвика пожар или експлозия.

След употреба затворете вентила на газовата бутилка. Затварянето на вентилите, разположени на барбекюто, няма да прекъсне подаването на газ към уреда. Оставянето на инсталацията под налягане може да доведе до неконтролируемо изтичане на газ с риск от пожар и експлозия.

Забранено е да се променя конструкцията на уреда. Производителят може да гарантира безопасност само, ако барбекюто е монтирано в съответствие с неговите препоръки. Неправилните промени могат да доведат до неконтролируемо изпускане на газ с риск от пожар и експлозия.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БАРБЕКЮТО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Когато използвате уреда, го пазете далеч от запалими материали.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Носете ръкавици, за да се предпазите от изгаряне, когато използвате барбекюто.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Пушенето и доближаването с огън са забранени при свързване на газови бутилки и използване на барбекюто.

Предназначение на барбекюто

Барбекюто е предназначено за готвене на открито. Продуктът е предназначен за употреба само от частни лица и не трябва да се използва за търговски цели.

Забранено е използването на друго гориво, освен посоченото в инструкцията. Не използвайте уреда за отопление на помещения или за загряване на продукти, различни от храна. Основната скара се използва за приготвяне на храна, която се поставя директно върху нея. Забранено е да се поставят върху скарата съдове като тенджери и тигани. Страничната горелка се използва за затопляне на храна в съдове; не се разрешава директно готвене върху скарата на страничната горелка.

Технически данни

Име на продукта: Барбекю на газ
Каталожен номер на продукта: YG-20010
Топлинна входяща мощност: 14,2 kW (1032 g/h) (4 x 3,0 kW + 2,2 kW)
Вид и налягане на захранващия газ: бутан G30 и пропан G31 при налягане 37 mbar
Категория на газовия уред съгласно EN 498: I_{3BP(37)}
Начин на захранване с газ: 11-килограмови газови бутилки; максималният размер на бутилката е 310 mm диаметър и 600 mm височина, измерено с монтиран клапан.
Брой горелки: 4 основни горелки + 1 допълнителна горелка
Диаметър на дюзата: 4 x 0,82 mm + 1 x 0,66 mm
Размери на основната скара дълж. x шир.: 680 x 420 mm
Външни размери на барбекюто със затворен капак дълж. x шир. x вис.: 1380 x 580 x 1180 mm
Производител и оторизиран сервиз: TOYA S.A. ul. Softysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Полша

Указания за монтаж на барбекюто

Забранено е сами да промените конструкцията на барбекюто. Не демонтирайте фабрично слобени компоненти или фабрично запечатани компоненти, особено газовата система.

При страничната горелка може да се наложи регулиране на генератора на искри преди първото използване на барбекюто. Искрата трябва да прескочи от генератора на искрата до отворите на горелката. В противен случай генераторът на искри може да запали газа неправилно или изобщо да не го запали. Ако е необходимо, огънете щифта на генератора на искри, като използвате малка сила. Всяка настройка на генератора на искри трябва да се извършва при разединена газова бутилка.

Подготовка на барбекюто за употреба

Уверете се, че барбекюто е сглобено в съответствие с инструкцията. Барбекюто и бутилките трябва да се поставят върху хоризонтална, равна и незапалима повърхност. Ако колелата на барбекюто са оборудвани с блокиращо устройство, използвайте го, за да обезвжигите барбекюто. Уверете се, че в близост няма запалими предмети, включително над скарата, и други източници на огън или топлина. Около барбекюто трябва да има поне 1 метър свободно пространство, а над него не трябва да има никакви препятствия.

Внимание! Проверете дали всички копчета на горелките на барбекюто са в затворено положение.

Барбекюто трябва да се свърже към газовата бутилка чрез гъвкав маркуч и газов редуктор. Редукторът и маркучът трябва да се закупят отделно. Редукторът в гореспоменатите комплекти е адаптиран за намаляване на налягането на газа, съгласно изискванията в Полша. Редукторът трябва да отговаря на европейския стандарт EN 16129. Ако редукторът е свързан към маркуча в производствения завод, това съединение не трябва да се променя.

Поставете метална скоба върху свободния край на маркуча и след това пъхнете края на маркуча върху присъединителния отвор на барбекюто (XXXII). Осигурете връзката, като затегнете скобата. Не затягайте прекалено много скобата, а само дотолкова, че съединението да е херметично. Твърде силното затягане на скобата може да повреди маркуча. Газовият

редуктор е снабден с резбова връзка, която трябва да се завинти към вентила на газовата бутилка с помощта на гаечен ключ (XXXIII). Разположете бутилката така, че гъвкавият маркуч да не бъде прегнат, усукан или прекомерно напрегнат. Преди свързването проверете състоянието на маркуча за повреди или износване. Ако маркучът е повреден или износен, той трябва да се замени с нов; за целта предайте барбекюто в оторизиран сервиз. Забранено е да сменят сами маркуча или да го заменят с маркуч, който не е предназначен за пренос на газ. Дължината на маркуча трябва да е 80 cm и не може да надвишава 150 cm. Използвайте само гъвкави маркучи, предназначени за пренос на течен пропан или бутан. След като съединението е направено, трябва да се провери дали има течове от газовата инсталация. Ако местните разпоредби изискват използването на друг маркуч и/или редуктор, те трябва да се закупят отделно, за да отговорят на местните изисквания.

При нормални условия на работа се препоръчва правилно монтиран редуктор да се сменя на всеки 10 години, считано от годината на производство, посочена върху редуктора. Местните разпоредби може да изискват различни интервали за смяна на редуктора. Ако редукторът се използва на открито, той трябва да бъде защитен от проникване на вода. По време на използване редукторът трябва да се проветрява добре, за да се предотврати кондензация във вътрешността му. Редукторът е подходящ за температури на околната среда от -20 до +50 градуса по Целзий. Ако редукторът е монтиран след друг редуктор, налягането в системата трябва да се регулира така, че да е в границите на входното налягане, изисквано от редуктора, свързан към барбекюто.

Газовата бутилка може да бъде поставена вътре в шкафа на барбекюто, но само в предвидения за целта отвор в пода. Забранено е поставянето на бутилката на друго място във вътрешността на шкафа на барбекюто. Бутилката може да бъде разположена и извън барбекюто. Ако подът на шкафа няма изрез, цилиндърът трябва да се постави извън скарата. Бутилката трябва да бъде поставена вертикално. Преди да присъедините бутилката, отстранете защитното фолио (пломба) от вентила на бутилката, за да проверите състоянието на уплътнението, и ако не са открити повреди или износване, завийте гайката на редуктора върху вентила на бутилката. Връзката трябва да се завинти със силата, необходима за постигане на плътност. Прекомерното затягане на съединението може да повреди уплътнението и съединението няма да постигне необходимата плътност. Забранено е да се завинтва редукторът върху клапан с повредено уплътнение. В този случай от производителя на бутилката трябва да се получи информация, необходима за извършване на подмяната на уплътнението.

Отвийте бавно вентила на бутилката до пълното му отваряне и проверете връзките за течове.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако звукът на изтичащ газ се чува още при отваряне на вентила на бутилката и се усеща миризмата на газ, незабавно затворете вентила на бутилката. Проверете дали вентилите на горелките са затворени и след това проверете връзките за течове.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Забранено е да се проверява херметичността на връзката с помощта на огън. Съществува риск от изгаряния, пожар и експлозия. Използвайте налични в търговската мрежа електронни или химически тестери. Преди да ги използвате, прочетете инструкциите, които се доставят с тях.

Като алтернатива можете да пригответе смес от вода и сапун в съотношение ¼ сапун към ¾ вода и да покриете с нея газовата инсталация. Ако се забележат газови мехурчета, това означава, че в инсталацията има теч. Ако се наблюдават течове, затворете вентила на бутилката и отстранете течовете, например чрез затягане на връзките. Повторете проверката за течове на инсталацията. Ако течът не може да бъде отстранен, затворете вентила на бутилката, разединете бутилката от барбекюто и след това предайте уреда в оторизиран сервиз. Ако при проверката на газовата инсталация не са открити никакви течове, барбекюто може да се използва.

Ако барбекюто се използва след известно време на съхранение, проверете състоянието на горелките. Свалете скарата и защитите на горелките, проверете състоянието на всички горелки, включително страничната горелка, за замърсяване и ръжда. Проверете дали горелките и дюзите не са запушени от замърсявания, остатъци от храна или насекоми. Преди да използвате уреда, почистете горелките с препарат за почистване на скара или фурна. Ако се установи, че дюзата за газ е запушена, самостоятелното ремонтване е забранено. В този случай предайте барбекюто в оторизиран сервизен център. Забранено е използването на барбекюто при неработещи една или повече горелки.

Ако се открие влага, например в резултат на кондензация, подсушете достъпните повърхности с кърпа или хартиени кърпи и след това оставете уреда на сухо място, за да изсъхне влагата, която се е натрупала в недостъпните зони. За да ускорите сушенето, отворете капака на барбекюто и страничните горелки, свалете капачиците на горелките и скарата. Изсушаването чрез пускане на газ през системата е забранено. Забранено е барбекюто да работи с мокри горелки, тъй като това може да доведе до неконтролируемо запалване на газ с риск от изгаряния, пожар или експлозия.

Обслужване на основните горелки

Внимание! Отворете напълно капака на барбекюто. Забранено е да се запалват горелките при затворен капак.

Отворете вентила на газовата бутилка. Горелката има вграден генератор на искра за запалване на сместа въздух/газ. Страничната горелка се запалва, като натиснете и задържите копчето в това положение и след това го завъртите на 90 градуса. Трябва да се запали сместа от газ и въздух. Ако това не се случи, завъртете копчето в положение, обозначено като „OFF“, и повторете опита за запалване на горелката.

Ако горелката не успее да се запали дори след няколко опита, това може да означава, че дюзата на горелката е блокирана. В такъв случай затворете вентила на горелката, затворете вентила на бутилката, разединете бутилката от барбекюто и занесете уреда в оторизиран сервиз.

След успешен опит за запалване на горелката отпуснете натиска върху бутона за запалване и регулирайте размера на пламъка, като завъртите копчето на горелката. Ако оставите копчето завъртяно на 90 градуса от първоначалното положение (тоест от позиция затворен вентил), ще зададете максималния размер на пламъка. Завъртането на копчето докрай надясно ще зададе малък пламък, а завъртането му докрай наляво ще затвори вентила и ще изгаси пламъка. Оставянето на копчето в междинно положение спрямо описаните по-горе позволява да се избере желаната височина на пламъка.

Запалвайте горелките една по една, като запалвате следващата едва след като е запалена предишната. Забранено е да се запалват няколко горелки едновременно.

Регулирайте височината на пламъка на другите горелки съгласно процедурата, описана по-горе. **Обслужване на страничната горелка**

Внимание! Отворете напълно капака на горелката. Забранено е да се запалва горелката или да се загрева храна при затворен капак на горелката.

Горелката има вграден генератор на искра за запалване на сместа въздух/газ.

Страничната горелка се запалва, като натиснете и задържите копчето в това положение и след това го завъртите на 90 градуса. Трябва да се запали сместа от газ и въздух. Ако това не се случи, завъртете копчето в положение, обозначено като „OFF“, и повторете опита за запалване на горелката. Регулирането на размера на пламъка на страничната горелка се извършва по същия начин, както при другите горелки, описани по-горе.

Страничната горелка се използва само за заграване на храна в съдове с плоско дъно с диаметър 16-22 см. Забранено е да се поставят върху нея съдове с различно от плоско дъно, като например тиган уок.

Начин на действие при изтичане на газ

В случай на изтичане на газ или дори на съмнение за изтичане на газ, например ако усетите ясна миризма на газ, незабавно затворете вентила на газовата бутилка и вентилите на всички горелки. След това разединете газовата бутилка от барбекюто. Ако барбекюто е горещо, изчакайте да изстине. Изчакайте газът да изветрее и проверете газовата инсталация за повреда. Ако няма такива, подгответе газов детектор, свържете газовата бутилка към уреда и като отворите вентила на бутилката, започнете откриването на мястото на изтичане на газ. Ако мястото на изтичане не е намерено и последиците от изтичането на газ все още са видими. Отнесете барбекюто в оторизиран сервис.

Защита от изгаряне

По време на работа барбекюто се нагрява до високи температури. Капакът на барбекюто, скарата и капациите на горелките се нагряват най-много. Въпреки това дори други части на барбекюто могат да се нагреят до температури, които могат да причинят сериозни изгаряния, ако се докоснат с незащитена ръка. Носете защитни ръкавици, за да се предпазите от изгаряния, когато използвате уреда. По време на работа на уреда никога не хващайте част на барбекюто с непокрита ръка.

ПОДДРЪЖКА, СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

Когато приключите с използването на барбекюто, затворете вентилите на всички горелки, след това затворете вентила на бутилката и я разединете от уреда. Оставете всички компоненти на барбекюто да се охладят напълно. Скарата, тавата и капациите на горелките трябва да се почистват след всяка употреба с почистващ препарат, предназначен за скари или фурни. Не е препоръчително да използвате остри метални предмети за почистване на засъхнали остатъци от храна.

Почистете останалите елементи на барбекюто с кърпа или гъба и налични в търговската мрежа препарати за почистване на метални повърхности.

Преди всяка употреба проверявайте състоянието на газовата инсталация, особено на горелките, и ако забележите ръжда или повреда, подменете дефектните компоненти с нови. За целта се обърнете към оторизиран сервизен център на производителя.

Проверявайте състоянието на гъвкавия маркуч преди всяка употреба. Ако забележите повреда или износване на маркуча, заменете го с нов. Препоръчва се маркучът да се сменя периодично поне на всеки 10 години, дори ако няма признаци на износване.




Преди да съхранявате барбекюто, се уверете, че всички газови регулатори са поставени в положение: „затворен“. Затворете вентила, разположен на газовата бутилка, и след това я разединете от барбекюто. Забранено е съхраняването на барбекю със свързана газова бутилка. Съхранявайте барбекюто и бутилката в сухо и тъмно помещение, защитено от неоторизиран достъп. Съхранявайте барбекюто на място без прах. Дръжте всички капаци на горелките затворени по време на съхранение. При продължително съхранение, например през зимата, е препоръчително да покриете барбекюто, за да го предпазите от прах и замърсяване. Мястото за съхранение трябва да бъде добре проветрено, за да се предотврати натрупването на влага върху компонентите на устройството, което може да доведе до корозия. Корозията може да промени параметрите на компонентите на газовата система, което може да доведе до неконтролируемо изтичане на газ и до пожар или експлозия.

Не покривайте вентилационните отвори на помещението за съхранение на газови бутилки. Натрупването на газ може да доведе до пожар или експлозия.

Пренасяйте барбекюто на къси разстояния (няколко метра) с помощта на доставените колела. Ако се налага да транспортирате уреда на дълги разстояния с отделни транспортни средства, барбекюто трябва да се разглоби, да се транспортира във фабричната си опаковка и след това да се сглоби отново. Забранено е транспортирането на барбекюто на каквито и да било разстояния със свързана към него газова бутилка. Преди транспортиране затворете вентила на газовата бутилка и я разединете от барбекюто.

17. маркуч за газ (не е приложен в комплекта - трябва да се закупи отделно)

18. газов редуктор (не е приложен в комплекта - трябва да се закупи отделно)

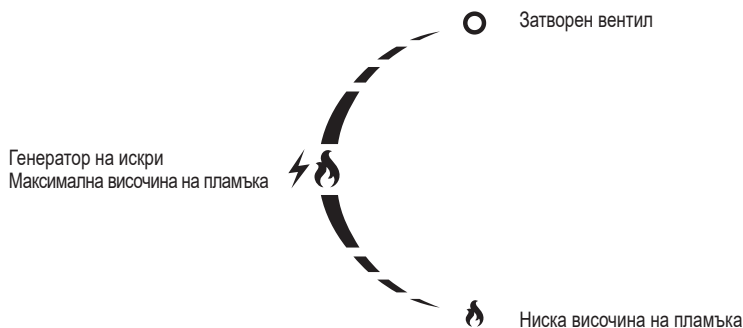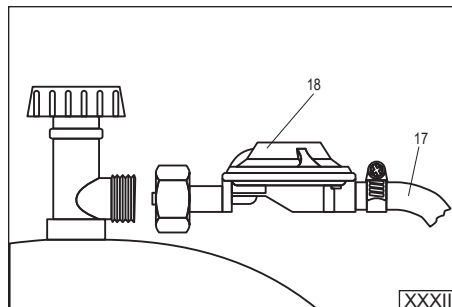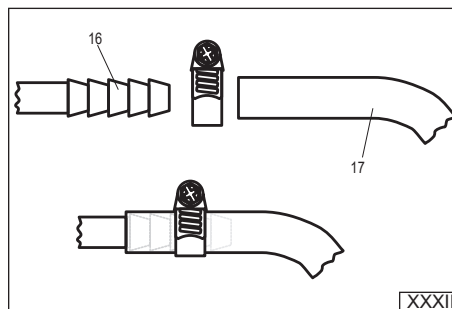

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Utilizar apenas no espaço livre. Devido à possibilidade de acumulação de gás, que pode levar a um incêndio ou explosão, só é permitido utilizar o grelhador numa área aberta. É proibida a utilização de grelhadores em garagens, pavilhões e outras instalações. O grelhador não deve ser exposto à precipitação.

Leia as instruções antes de utilizar o aparelho. O cumprimento das instruções contidas neste documento pode proteger o utilizador de ferimentos, incêndio ou explosão. Guarde as instruções durante todo o tempo em que o grelhador estiver a ser utilizado. Quando passar o produto a outras pessoas, entregue-o com o manual de instruções.

ATENÇÃO: as partes acessíveis do aparelho podem estar muito quentes. Mantenha as crianças afastadas do aparelho. Ao utilizar o aparelho, é importante ter em conta que, sob a influência das chamas, as partes do aparelho aquecem a altas temperaturas. Utilize luvas para se proteger do calor e agarre apenas os cabos concebidos para o efeito.

Não desloque o aparelho enquanto esta estiver a funcionar. A deslocação do aparelho durante o seu funcionamento pode provocar o seu capotamento, com risco de queimaduras graves e de incêndio. Durante o manuseamento, a mangueira flexível que liga a garrafa de gás ao grelhador pode partir-se, provocando uma libertação descontrolada de gás e causando um incêndio ou explosão.

Após a utilização, feche a válvula da garrafa de gás. O fecho das válvulas localizadas no grelhador não cortará o fornecimento de gás ao grelhador. Deixar o sistema sob pressão pode provocar fugas de gás não controladas, com risco de incêndio e explosão.

A estrutura do aparelho não deve ser alterada. O fabricante só pode garantir a segurança se o grelhador for instalado de acordo com as suas recomendações. Alterações incorretas podem dar origem a uma descarga de gás não controlada, com risco de incêndio e explosão.

UTILIZAÇÃO DO GRELHADOR

AVISO! Mantenha o aparelho afastado de materiais inflamáveis quando estiver a ser utilizado.

AVISO! Utilize luvas para evitar queimaduras quando utilizar o grelhador.

AVISO! É proibido fumar e aproximar-se do fogo durante a ligação das garrafas de gás e a utilização do grelhador.

Objetivo do grelhador

O grelhador foi concebido para cozinhar ao ar livre. O produto destina-se a ser utilizado exclusivamente por particulares e não deve ser utilizado em aplicações comerciais.

É proibida a utilização de qualquer outro combustível para além do indicado nas instruções. Não utilize para aquecimento ambiente ou para aquecer produtos que não sejam alimentos. A grelha principal é utilizada para preparar os alimentos, colocando-os diretamente sobre ela. É proibido colocar utensílios como panelas e frigideiras sobre ela. O queimador lateral é utilizado para aquecer alimentos em pratos; não é permitido cozinhar diretamente na grelha do queimador lateral.

Dados técnicos

Nome do produto: Churrasqueira a gás

Número de catálogo do produto: YG-20010

Potência térmica de entrada: 14,2 kW (1032 g/h) (4 x 3,0 kW + 2,2 kW)

Tipo e pressão do gás de alimentação: butano G30 e propano G31 a 37 mbar

Categoria de aparelho a gás de acordo com a norma EN 498: I

Método de abastecimento de gás: garrafas de gás de 11 kg; a dimensão máxima da garrafa é de 310 mm de diâmetro e 600 mm de altura, medida com a válvula instalada.

Número de queimadores: 4 queimadores principais + 1 queimador auxiliar

Diâmetro do bocal: 4 x 0,82 mm + 1 x 0,66 mm

Dimensões da grelha principal C x L: 680 x 420 mm

Dimensões exteriores do grelhador com a tampa fechada C x L x A: 1380 x 580 x 1180 mm

Fabricante e prestador de serviços autorizado: TOYA S.A. ul. Sołtysowska 13-15, 51-168 Wrocław, Polónia

Notas sobre a instalação do grelhador

É proibido alterar a estrutura do grelhador. Não desmonte os componentes montados ou selados de fábrica, especialmente o sistema de gás.

No caso de um queimador lateral, pode ser necessário ajustar o magneto antes de utilizar o grelhador pela primeira vez. A fálscia tem de saltar do magneto para os orifícios do queimador. Caso contrário, o magneto pode provocar uma ignição incorreta ou nula do gás. Se necessário, dobre o pino do magneto aplicando uma pequena força. Qualquer regulação do magneto deve ser efetuada com a garrafa de gás desligada.

Preparar o grelhador para utilização

Certifique-se de que o grelhador foi montado de acordo com as instruções. O grelhador e as garrafas devem ser colocados numa superfície plana, nivelada e não inflamável. Se as rodas do grelhador estiverem equipadas com um bloqueio, utilize-o para imobilizar o grelhador. Certifique-se de que não existem objetos inflamáveis nas proximidades, incluindo por cima do grelhador, nem outras fontes de fogo ou calor. Deve haver pelo menos 1 metro de espaço livre à volta do grelhador e não deve haver obstáculos por cima do grelhador.

Atenção! Verifique se todos os botões dos queimadores do grelhador estão na posição fechada.

O grelhador deve ser ligado à garrafa de gás através de uma mangueira flexível e de um redutor de gás. Tanto o redutor como a mangueira devem ser adquiridos separadamente. O redutor dos conjuntos acima referidos foi adaptado para reduzir a pressão do gás, conforme exigido na Polónia. O redutor deve estar em conformidade com a norma europeia EN 16129. Se o redutor estiver ligado ao tubo flexível na fábrica, esta ligação não deve ser modificada.

Coloque uma braçadeira metálica na extremidade solta da mangueira e, em seguida, introduza a extremidade da mangueira para o orifício de ligação do grelhador (XXXII). Fixe a ligação apertando a braçadeira. Não aperte demasiado a braçadeira, apenas até ao ponto em que a união fique estanque. Apertar demasiado a braçadeira pode danificar a mangueira. O redutor de gás está equipado com uma ligação roscada que deve ser aparafusada à válvula da garrafa de gás com uma chave (XXXIII). Posicione a garrafa de modo a que a mangueira flexível não fique dobrada, torcida ou sob tensão excessiva. Antes de efetuar a ligação, verifique o estado da mangueira quanto a danos ou desgaste. Se a mangueira estiver danificada ou gasta, deve ser substituída por uma nova; para isso, leve o grelhador a um centro de reparação autorizado. É proibido substituir uma mangueira por conta própria ou substituí-la por uma mangueira que não tenha sido concebida para o

transporte de gás. A mangueira deve ter 80 cm de comprimento, com um comprimento máximo de 150 cm. Utilize apenas mangueiras flexíveis concebidas para transportar gás propano líquido ou gás butano. Uma vez efetuada a ligação, a instalação de gás deve ser verificada quanto a fugas. Se os regulamentos locais exigirem a utilização de uma mangueira e/ou redutor diferentes, estes devem ser adquiridos separadamente para cumprir os requisitos do local.

Em condições normais de funcionamento, recomenda-se que um redutor corretamente instalado seja substituído de 10 em 10 anos a partir do ano de fabrico indicado no redutor. Os regulamentos locais podem exigir intervalos de substituição do redutor diferentes. Se o redutor for utilizado no exterior, deve ser colocado ou protegido contra a entrada de água. Durante a utilização, o redutor deve ser bem ventilado para evitar a condensação no interior do dispositivo. O redutor é adequado para temperaturas ambiente de -20 a +50 °C. Se o redutor tiver sido instalado a jusante de outro redutor, a pressão no sistema deve ser ajustada de modo a situar-se dentro da gama de pressão de entrada servida pelo redutor ligado ao aquecedor.

A garrafa de gás pode ser colocada no interior do armário do grelhador, mas apenas no recorte no chão destinado a esse fim. É proibido colocar a garrafa noutro local dentro do armário do grelhador.

A garrafa também pode ser colocada no exterior do grelhador. Caso o piso do gabinete não possua recorte, o cilindro deverá ser colocado fora da churrasqueira. A garrafa deve ser posicionada verticalmente. Antes de aparafusar, a película protetora (vedante) deve ser retirada da válvula da garrafa para verificar o estado da junta e, se não houver danos ou desgaste, a porca redutora deve ser enroscada na válvula da garrafa. A ligação deve ser aparafusada com a força necessária para obter o aperto. Uma torção excessiva da junta pode danificar a junta e a ligação não atingirá o aperto necessário. É proibido enroscar o redutor numa válvula com uma junta danificada. Neste caso, as informações necessárias para efetuar a substituição da junta devem ser obtidas junto do fabricante da garrafa.

Desaparafusar lentamente a válvula da garrafa até estar totalmente aberta e verificar se há fugas nas ligações.

AVISO! Se, ao abrir a válvula da garrafa, já se ouvir o som do gás a escapar e se o cheiro a gás for claramente perceptível, feche imediatamente a válvula da garrafa. Verifique se as válvulas do queimador estão fechadas e, em seguida, verifique se há fugas nas ligações.

AVISO! É proibido verificar a estanquidade da ligação por meio de fogo. Existe o risco de queimaduras, incêndio e explosão. Utilize dispositivos de teste eletrónicos ou químicos disponíveis no mercado. Antes de os utilizar, leia as instruções que os acompanham.

Em alternativa, pode preparar uma mistura de água e sabão numa proporção de cerca de ¼ de sabão para ¾ de água e cobrir a instalação de gás com essa mistura. Se forem detetadas bolhas de gás, isso indica a existência de uma fuga na instalação. Se forem observadas fugas, feche a válvula da garrafa e elimine as fugas, por exemplo, apertando as ligações. Repita a verificação de fugas da instalação. Se a fuga não puder ser resolvida, feche a válvula da garrafa, desligue a garrafa do grelhador e leve o aparelho a um centro de reparação autorizado.

Se a verificação de fugas na instalação de gás não revelar quaisquer fugas, o grelhador pode ser utilizado.

Se o grelhador for colocado em funcionamento após um período de armazenamento, verifique o estado dos queimadores. Retire a grelha e as tampas dos queimadores, verifique o estado de todos os queimadores, incluindo o queimador lateral, quanto a sujidade e ferrugem. Verifique se os queimadores e os bocais não estão obstruídos por sujidade, resíduos de alimentos ou insetos. Limpe os queimadores com um produto de limpeza para grelhadores ou fornos antes de utilizar o grelhador. Se o bocal de gás estiver entupido, é proibida a auto-reparação. Neste caso, leve o grelhador a um centro de assistência autorizado. É proibido utilizar o grelhador com um ou mais queimadores inoperacionais.

Se for detetada humidade, por exemplo devido a condensação, seque as superfícies acessíveis com um pano ou toalhas de papel e, em seguida, deixe o grelhador num local seco para secar qualquer humidade que se tenha acumulado em áreas inacessíveis. Para acelerar a secagem, abra o grelhador e a tampa do queimador lateral, retire as tampas dos queimadores e a grelha. É proibida a secagem passando gás pela instalação. É proibido colocar o grelhador em funcionamento com os queimadores húmidos, pois pode provocar uma ignição descontrolada do gás, com risco de queimaduras, incêndio ou explosão.

Funcionamento dos queimadores principais

Atenção! Abra completamente a tampa do grelhador. É proibido acender os queimadores com a tampa fechada.

Abra a válvula da garrafa de gás. O queimador tem um magneto incorporado para inflamar a mistura ar/gás. A ignição do queimador lateral é efetuada premindo e mantendo premido o botão nesta posição e rodando-o depois 90 graus. A mistura de gás e ar deve inflamar-se. Se tal não acontecer, rode o botão para a posição "OFF" e repita a tentativa de acender o queimador.

Se o queimador não acender mesmo após várias tentativas, pode significar que o bocal do queimador está obstruído. Se isto acontecer, feche a válvula do queimador, feche a válvula da garrafa, desligue a garrafa do grelhador e leve-o a um centro de reparação autorizado.

Depois de tentar acender o queimador com êxito, solte a pressão no botão do magneto e ajuste o tamanho da chama rodando o botão do queimador. Deixar o botão rodado 90 graus em relação à posição inicial (válvula fechada) definirá o tamanho máximo da chama. Se rodar o botão totalmente para a direita, cria uma pequena chama e se o rodar totalmente para a esquerda, fecha a válvula e apaga a chama. Deixar o botão numa posição intermédia em relação às descritas acima permite selecionar a altura da chama desejada.

Acenda os queimadores um de cada vez, acendendo o seguinte só depois de ter acendido o anterior. É proibido acender vários queimadores ao mesmo tempo.

Ajuste a altura da chama dos outros queimadores de acordo com o procedimento descrito acima.

Funcionamento do queimador lateral

Atenção! Abra completamente a tampa do queimador. É proibido acender o queimador ou aquecer alimentos com a tampa do queimador fechada.

O queimador tem um magneto incorporado para inflamar a mistura ar/gás.

A ignição do queimador lateral é efetuada premindo e mantendo premido o botão nesta posição e rodando-o depois 90 graus. A mistura de gás e ar deve inflamar-se. Se tal não acontecer, rode o botão para a posição "OFF" e repita a tentativa de acender o queimador. O ajuste do tamanho da chama do queimador lateral é efetuado da mesma forma que para os outros queimadores descritos acima.

O queimador lateral só é utilizado para aquecer alimentos em pratos de fundo plano com um diâmetro de 16 a 22 cm. É proibido colocar pratos com fundos que não sejam planos, como os woks.

Procedimento em caso de fugas de gás

Em caso de fuga de gás ou mesmo de suspeita de fuga de gás, por exemplo, se sentir um cheiro

forte a gás, feche imediatamente a válvula da garrafa de gás e as válvulas de todos os queimadores. Em seguida, desligue a garrafa de gás do grelhador. Se o grelhador estiver quente, espere que arrefeça. Espere a ventilação do gás, verifique se a instalação de gás apresenta danos. Se não for observada nenhuma fuga, prepare o detetor de gás, ligue a garrafa de gás ao grelhador e, abrindo a válvula da garrafa, comece a detetar o local da fuga de gás. Se o local da fuga não for encontrado e os efeitos da fuga de gás ainda forem observáveis, Leve o grelhador a um centro de assistência autorizado.




Proteção contra queimaduras

O grelhador aquece a temperaturas elevadas durante a utilização. A tampa do grelhador, a grelha e as tampas dos queimadores são os elementos que recebem mais calor. No entanto, mesmo outras partes do grelhador podem aquecer a temperaturas que causam queimaduras graves se forem tocadas com uma mão desprotegida. Utilize luvas de proteção para evitar queimaduras quando utilizar o grelhador. Durante o trabalho, nunca agarre em qualquer parte do grelhador com a mão desprotegida.

MANUTENÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Quando terminar de utilizar o grelhador, feche as válvulas de todos os queimadores, depois feche a válvula da garrafa e desligue-a do grelhador. Deixe arrefecer completamente todos os componentes do grelhador. A grelha, o tabuleiro e as tampas dos queimadores devem ser limpos após cada utilização com um produto de limpeza concebido para grelhadores ou fornos. Não é aconselhável utilizar objetos metálicos afiados para eliminar resíduos de alimentos secos. Limpe os restantes componentes do grelhador com um pano ou uma esponja e detergentes disponíveis no mercado para a limpeza de superfícies metálicas. Antes de cada utilização, verifique o estado da instalação de gás, especialmente dos queimadores, e se forem observados ferrugem ou danos, substitua os componentes defeituosos por novos. Para o efeito, contacte o centro de assistência autorizado do fabricante. Verifique o estado da mangueira flexível antes de cada utilização. Se notar algum dano ou desgaste na mangueira, substitua-a por uma nova. Recomenda-se que a mangueira seja substituída periodicamente, pelo menos de 10 em 10 anos, mesmo que não apresente sinais de desgaste. Antes de armazenar o grelhador, certifique-se de que todos os reguladores do gás estão na posição correta: “fechado”. Feche a válvula situada na garrafa de gás e, em seguida, desligue-a do grelhador. É proibido armazenar o grelhador com uma garrafa de gás ligada. Armazene o grelhador e a garrafa num local seco e escuro, protegido do acesso de pessoas não autorizadas. Armazene o grelhador num local sem pó. Mantenha todas as tampas dos queimadores fechadas durante o armazenamento. Durante o armazenamento prolongado no inverno, por exemplo, é aconselhável cobrir o grelhador para o proteger do pó e da sujidade. A área de armazenamento deve ser bem ventilada, o que evitará a acumulação de humidade nos componentes do dispositivo, o que pode levar à corrosão. A corrosão pode alterar o desempenho dos componentes do sistema de gás, o que pode levar a uma fuga de gás descontrolada e resultar num incêndio ou explosão. Não tape as aberturas de ventilação da área de armazenamento de garrafas. A acumulação de gás pode provocar um incêndio ou uma explosão. Transporte o grelhador em distâncias curtas (alguns metros) utilizando as rodas fornecidas com o mesmo. Se for necessário transportar o grelhador por longas distâncias utilizando meios de transporte separados, o grelhador deve ser desmontado, transportado na sua embalagem de fábrica e depois montado novamente. É proibido transportar o grelhador em qualquer distância com uma garrafa de gás ligada a ele. Antes do transporte, feche a válvula da garrafa de gás e desligue-a do grelhador.

- 17. mangueira de gás (não fornecida - a adquirir separadamente)
- 18. redutor de gás (não fornecida - a adquirir separadamente)

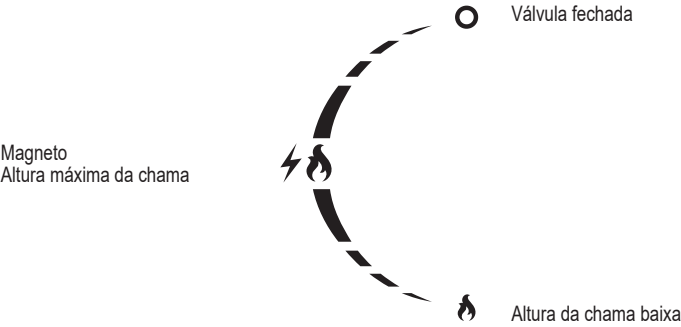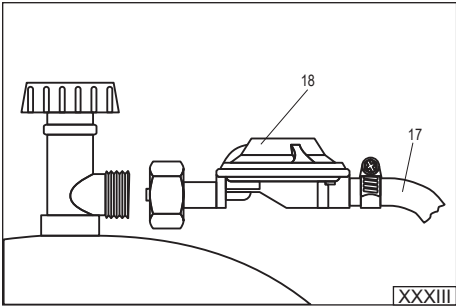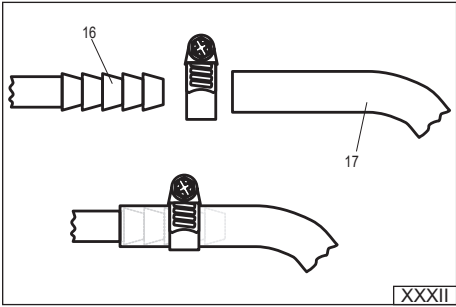

SIGURNOSNE UPUTE

Koristiti samo na otvorenom. Zbog mogućnosti nakupljanja plina, što može dovesti do požara ili eksplozije, roštilj se smije koristiti samo na otvorenom. Zabranjeno je koristiti roštilj u garažama, halama i drugim prostorijama. Roštilj ne smije biti izložen atmosferskim padalinama.

Prije uporabe uređaja pročitajte upute. Slijedenje ovdje sadržanih uputa može zaštititi korisnika od ozljeda, požara ili eksplozije. Čuvajte ove upute za cijelo vrijeme korištenja roštilja. Ako proizvod predajete drugim osobama, treba predati uređaj zajedno s uputama.

UPOZORENJE! dostupni dijelovi uređaja mogu biti vrlo vrući. Držite djecu dalje od uređaja. Prilikom korištenja uređaja treba imati na umu da se dijelovi alata pod utjecajem plamena zagrijavaju do visokih temperatura. Nosite rukavice za zaštitu od topline i držite se samo za ručke namijenjene za tu svrhu.

Nemojte pomjerati uređaj dok radi. Pomjeranje uređaja dok radi može uzrokovati njegovo prevrtanje, što može dovesti do ozbiljnih opekline i požara. Tijekom kretanja može doći do pucanja savitljive cijevi koja povezuje plinsku bocu s roštiljem, što može dovesti do nekontroliranog protoka plina i izazvati požar ili eksploziju.

Nakon uporabe zatvorite ventil na plinskoj boci. Zatvaranje ventila koji se nalaze na roštilju neće prekinuti dovod plina do roštilja. Ostavljanje instalacije pod pritiskom može uzrokovati nekontrolirani protok plina, što može rezultirati požarom i eksplozijom.

Nije dozvoljena promjena konstrukcije uređaja. Proizvođač može jamčiti sigurnost samo ako je roštilj postavljen u skladu s njegovim preporukama. Neodgovarajuće izmjene mogu dovesti do nekontroliranog protoka plina, što može dovesti do požara i eksplozije.

UPORABA ROŠTILJA

UPOZORENJE! Tijekom uporabe držati uređaj podalje od lako zapaljivih materijala.

UPOZORENJE! Tijekom uporabe koristiti zaštitne rukavice koje štite od opekline.
**UPOZORENJE! Tijekom spajanja plinske boce i uporabe roštilja zabranjeno je pušenje i pri-
 bližavanje vatri.**

Namjena roštilja

Roštilj je namijenjen za pripremu hrane na otvorenom. Proizvod je namijenjen samo za privatnu uporabu i ne smije se koristiti u obrtničkoj ili komercijalnoj primjeni. Zabranjeno je koristiti gorivo koje nije navedeno u uputama. Ne koristiti za grijanje prostorija ili zagrijavanje drugih proizvoda osim hrane. Glavna rešetka služi za pripremu hrane stavljanjem izravno na nju. Zabranjeno je na njega stavljati posude poput lonaca ili tava. Bočni plamenik služi za zagrijavanje hrane u posudama, zabranjena je izravna priprema hrane na rešetki bočnog plamenika.

Tehnički podaci

Naziv proizvoda: PLINSKI ROŠTILJ
 Kataloški broj proizvoda: YG-20010
 Ulazna toplinska snaga: 14,2 kW (1032 g/h) (4 x 3,0 kW + 2,2 kW)
 Vrsta i tlak napojnog plina: butan G30 i propan G31 pri tlaku od 37 mbara
 Kategorija plinskog uređaja prema EN 498: 1³⁰EP(37)
 Način opskrbe plinom: plinske boce težine 11 kg; maksimalne dimenzije cilindra su 310 mm u promjeru i 600 mm u visini, mjereno s instaliranim ventilom.
 Broj plamenika: 4 glavna plamenika + 1 dodatni plamenik
 Promjer mlaznice: 4 x 0,82 mm + 1 x 0,66 mm
 Dimenzije glavne rešetke duljina x širina: 680 x 420 mm
 Vanjske dimenzije roštilja sa zatvorenim poklopcem duljina x širina x visina: 1380 x 580 x 1180 mm
 Proizvođač i autorizirani servis: TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Poljska

Napomene za montažu roštilja

Zabranjeno je samostalno mijenjati konstrukciju roštilja. Nemojte rastavljati tvornički sastavljene komponente i tvornički zabrtvljene komponente, posebno plinski sustav. Ako imate bočni plamenik, možda će biti potrebno prilagoditi magnet prije prve uporabe roštilja. Iskra mora skočiti s magneta na otvore plamenika. U suprotnom, magnet može pogrešno zapaliti plin ili ga uopće ne zapaliti. Ako je potrebno, lagano savijte magnetnu iglu. Svako podešavanje magneta mora se izvršiti s odspojenom plinskom bocom.

Priprema roštilja za uporabu

Provjeriti da je roštilj sastavljen prema uputama. Roštilj i boce treba staviti na ravnom i nezapaljivom tlu. Ako su kotači roštilja opremljeni bravom, upotrijebite je za blokiranje roštilja. Pazite da u blizini nema zapaljivih predmeta ili drugih izvora vatre ili topline, uključujući i prostor iznad roštilja. Oko roštilja mora biti najmanje 1 meter slobodnog prostora, a iznad roštilja ne smije biti nikakvih prepreka. Upozorenje! Provjerite jesu li svi gumbi plamenika roštilja u zatvorenom položaju. Roštilj treba spojiti na plinsku bocu savitljivim crijevom i plinskim reduktorom. Reduktor, kao i crijevo moraju se kupiti zasebno. Reduktor u gore navedenim setovima je prilagođen za smanjenje tlaka plina u skladu sa zahtjevima u Poljskoj. Reduktor mora ispunjavati zahtjeve europske norme EN 16129. Ako je reduktor tvornički spojen na crijevo, ovaj spoj ne treba mijenjati. Stavite metalnu stezaljku na labavi kraj crijeva, a zatim gumite kraj crijeva na priključak za roštilj (XXXII). Osigurajte spoj stezaljkom. Nemojte stezati stezaljku prečvrsto, tek toliko da osigurate čvrsto spajanje. Prečvrsto zatezanje stezaljke može oštetiti crijevo. Plinski reduktor je opremljen navojnim priključkom, koji se pomoću ključa (XXXIII) treba pričvrstiti na ventil plinske boce. Postavite cilindar na takvo mjesto da savitljivo crijevo ne bude savijeno, uvrnuto ili pod pretjeranom napetosti. Prije spajanja provjerite stanje crijeva na oštećenja ili istrošenost. Ako je crijevo oštećeno ili istroše-
 no, zamijenite ga novim i odnesite roštilj na ovlašteni servis. Zabranjeno je sami zamijeniti crijevo ili ga zamijeniti crijevom koje nije namijenjeno za prijenos plina. Crijevo treba biti dugo 80 cm, njegova duljina ne smije biti veća od 150 cm. Trebaju se koristiti samo fleksibilna crijeva namijenjena prijenosu ukapljenog propana ili butana. Nakon spajanja provjerite nepropusnost plinske instalacije. Ako lokalni propisi zahtijevaju korištenje drugačijeg crijeva i/ili reduktora, kupite ih zasebno kako biste zadovoljili zahtjeve vaše lokacije.

U normalnim uvjetima uporabe, preporuča se zamijeniti pravilno instaliran reduktor svakih 10 godina od godine proizvodnje koja je vidljiva na reduktoru. Lokalni propisi mogu zahtijevati druga razdoblja zamjene reduktora. Ako se reduktor koristi na otvorenom, mora se postaviti ili zaštititi od prodora vode. Tijekom uporabe, reduktor mora biti dobro ventilirani kako bi se spriječila kondenzacija vodene pare unutar uređaja. Reduktor je prilagođen za rad na temperaturi okoline od -20 do +50 stupnjeva. C. Ako je reduktor instaliran nakon drugog reduktora, tada tlak u instalaciji treba prilagoditi tako da bude unutar raspona ulaznog tlaka koji podržava reduktor pričvršćen na roštilj.

Plinska boca se može postaviti unutar ormarića za roštilj, ali samo u za to predviđeni podni izrez. Zabranjeno je postavljati cilindar bilo gdje drugdje unutar ormarića za roštilj. Cilindar se može postaviti i izvan roštilja. Ako pod ormara nema izrez, cilindar treba postaviti izvan roštilja. Cilindar mora biti postavljen okomito. Prije pričvršćivanja, skinite zaštitnu foliju (brtvu) s ventila cilindra, provjerite stanje brtve i ako nema oštećenja ili istrošenosti, zavrnite reducir maticu na ventil cilindra. Spoj mora biti zategnuti silom potrebnom za postizanje nepropusnosti. Pretjerano zatezanje spoja može oštetiti brtvu i spoj neće postići potrebnu nepropusnost. Zabranjeno je pričvrstiti reduktor na ventil s oštećenom brtvom. U tom slučaju od proizvođača cilindra zatražite potrebne podatke za zamjenu brtve. Polako otvorite ventil cilindra dok se potpuno ne otvori i provjerite nepropusnost spojeva. UPOZORENJE! Ako prilikom otvaranja ventila boce čujete zvuk izlaska plina i jasno se osjeti miris plina, odmah zatvorite ventil boce. Provjerite jesu li ventili plamenika zatvoreni, a zatim provjerite nepropusnost spojeva. UPOZORENJE! Zabranjeno je provjeravati nepropusnost spoja vatrom. Postoji opasnost od opekline, požara i eksplozije. Koristite komercijalno dostupne elektronske ili kemijske testere. Prije uporabe pročitajte upute koje ste dobili uz njih. Također možete pripremiti mješavinu vode i sapuna u omjeru otprilike ¼ sapuna prema ¾ vode i njome prekriti plinsku instalaciju. Ako se primijete mjehurići plina, to ukazuje na curenje u sustavu. Ako primijetite curenje, zatvorite ventil cilindra i uklonite propuštanje, npr. zatezanjem spojeva. Po-
 novite provjeru nepropusnosti instalacije. Ako se curenje ne može ukloniti, zatvorite ventil cilindra, odvojite cilindar od roštilja, a zatim odnesite roštilj u ovlašteni servis. Ako provjerom nepropusnosti plinske instalacije nije otkriveno curenje, možete početi koristiti roštilj.

Ako je roštilj uključen nakon skladištenja, provjerite stanje plamenika. Rastavite rešetku i poklopce plamenika, provjerite stanje svih plamenika, uključujući bočni plamenik, na prljavštinu i hrđu. Provjerite nisu li plamenici i mlaznice začepljeni prljavštinom, ostacima hrane ili insektima. Prije korištenja roštilja očistite plamenike sredstvima za čišćenje roštilja ili pećnice. Ako se ustanovi da je plinska mlaznica začepljena, samostalni popravak je zabranjen. U tom slučaju roštilj treba odnijeti u ovlašteni servis. Zabranjeno je koristiti roštilj s neispravnim jednim ili više plamenika.

Ako se primjeti vlaga, primjerice zbog kondenzacije, osušite dostupne površine krpom ili papirnatim ručnicima, a zatim ostavite roštilj na suhom mjestu da se osuši vlaga nakupljena na nedostupnim mjestima. Kako biste ubrzali sušenje, otvorite rešetku i poklopce bočnih plamenika, uklonite poklopce plamenika i rešetku. Sušenje propuštanje plina kroz instalaciju je zabranjeno. Zabranjeno je koristiti roštilj s vlažnim plamenicima, jer može doći do nekontroliranog paljenja plina, što može rezultirati opeklinama, požarom ili eksplozijom.

Rukovanje glavnim plamenicima

Upozorenje! Potpuno otvorite poklopac roštilja. Zabranjeno je paljenje plamenika sa spuštenim poklopcem. Otvorite ventil plinske boce. Plamenik ima ugrađen upaljač koji vam omogućuje paljenje mješavine zraka i plina. Bočni plamenik se pali pritiskom i držanjem gumba u tom položaju, a zatim ga okre-
 tanjem za 90 stupnjeva. Mješavina plina i zraka trebala bi se zapaliti. Ako se to ne dogodi, okrenite gumb u položaj "OFF" i pokušajte ponovno upaliti plamenik. Ako se plamenik ne uspije zapaliti ni nakon nekoliko pokušaja, to može značiti da je mlaznica plamenika začepljena. U tom slučaju zatvorite ventil plamenika, zatvorite ventil cilindra, odvojite cilindar od roštilja i odnesite ga na ovlašteni servis.

Nakon uspješnog pokušaja paljenja plamenika, otpustite pritisak na gumb za paljenje i podesite veličinu plamena okretanjem gumba plamenika. Ostavljanje gumba okrenutog za 90 stupnjeva od početnog položaja (ventil zatvoren) postaviti će maksimalnu veličinu plamena. Okretanjem do kraja udesno zapalit će se mali plamen, a okretanjem do kraja ulijevo zatvorit će se ventil i ugasiti plamen. Ostavljanjem gumba u srednjem položaju od gore opisanog možete odabrati željenu visinu plamena.

Plamenike treba paliti pojedinačno, a sljedeće paliti tek nakon što se upali prethodni. Zabranjeno je paliti više plamenika istovremeno. Podešavanje visine plamena preostalih plamenika treba provesti prema gore opisanom postupku.

Rukovanje bočnim plamenikom

Upozorenje! Potpuno otvorite poklopac plamenika. Zabranjeno je paljenje plamenika ili zagrijavanje hrane sa spuštenim poklopcem plamenika. Plamenik ima ugrađen upaljač koji vam omogućuje paljenje mješavine zraka i plina. Bočni plamenik se pali pritiskom i držanjem gumba u tom položaju, a zatim ga okretanjem za 90 stupnjeva. Mješavina plina i zraka trebala bi se zapaliti. Ako se to ne dogodi, okrenite gumb u polo-
 žaj "OFF" i pokušajte ponovno upaliti plamenik. Veličina plamena bočnog plamenika podešava se na isti način kao i drugi gore opisani plamenici. Bočni plamenik se koristi samo za zagrijavanje posuda u posudama s ravnim dnom promjera 16 - 22 cm. Zabranjeno je na njega stavljati posude s dnom koje nije ravno, npr. wokove.

Postupak u slučaju curenja plina

U slučaju curenja plina ili čak sumnje na curenje plina, na primjer ako osjetite jasan miris plina, od-
 mah zatvorite ventil plinske boce i ventile svih plamenika. Zatim odvojiti plinsku bocu od roštilja. Ako je roštilj vrel, sačekajte da se ohladi. Pričekajte da se plin odzrači, provjerite je li plinska instalacija oštećena. Ako ih nema, pripremite detektor plina, spojite plinsku bocu na roštilj i otvaranjem ventila boce počnite otkrivati mjesto curenja plina. Ako se ne pronađe curenje, a još uvijek se promatraju učinci curenja plina. Treba prosljediti roštilj u autorizirani servis.

Zaštita od opekline

Roštilj se tijekom korištenja zagrijava do visokih temperatura. Poklopac roštilja, rešetka i poklopci plamenika se najviše zagrijavaju. Međutim, čak i drugi dijelovi roštilja mogu postati dovoljno vrući da izazovu ozbiljne opekline ako ih dodirnete nezaštićenim rukama. Nosite zaštitne rukavice kako biste se zaštitili od opekline tijekom korištenja roštilja. Tijekom rada nikada nemojte držati bilo koji dio roštilja nezaštićenom rukom.

ODRŽAVANJE, SKLADIŠTENJE I TRANSPORT

Nakon korištenja roštilja zatvorite ventile svih plamenika, zatim zatvorite ventil cilindra i odvojite ga od roštilja. Sačekajte da se svi elementi roštilja potpuno ohlade. Rešetke, pladnjeve i poklopce plamenika treba nakon svake upotrebe očistiti sredstvima namijenjenim za čišćenje roštilja ili peć-
 nica. Ne preporučuje se korištenje oštih metalnih predmeta za čišćenje sasušeni ostataka hrane. Ostale elemente roštilja čistite krpom ili spužvom i komercijalno dostupnim deterdžentima za čišće-
 nje metalnih površina. Prije svake uporabe provjerite stanje plinske instalacije, posebice plamenika, te ukoliko se uoče


hrđa ili oštećenja, neispravne elemente zamijenite novima. U tom cilju kontaktirajte ovlašteni servis proizvođača.

Prije svake uporabe provjerite stanje elastičnog crijeva. Ako primijetite oštećenje ili istrošenost crijeva, zamijenite ga novim. Preporuča se povremena zamjena crijeva barem svakih 10 godina, čak i ako ne pokazuje znakove istrošenosti.

Prije spremanja roštilja provjerite jesu li svi regulatori plina postavljeni na sljedeći položaj: "zatvoreno". Treba zatvoriti ventil na plinskoj boci i zatim je odvojite od roštilja. Zabranjeno je čuvati roštilj s priključenom plinskom bocom. Roštilj i bocu treba čuvati u suhim i tamnim prostorijama, zaštićenim od neovlaštenog pristupa. Roštilj čuvati na mjestu bez prašine. Zatvorite sve poklopce plamenika tijekom skladištenja. Tijekom dugotrajnog skladištenja, npr. tijekom zime, preporuča se pokriti roštilj kako bi se zaštitio od prašine i prljavštine. Osigurajte dobru ventilaciju u skladišnom prostoru kako biste spriječili nakupljanje vlage na komponentama uređaja, što može dovesti do korozije. Korozija može promijeniti parametre komponenti plinskog sustava, što može dovesti do nekontroliranog protoka plina i rezultirati požarom ili eksplozijom.



Nemojte prekrivati ventilacijske otvore skladišne prostorije za boce. Nakupljanje plina može dovesti do požara ili eksplozije.

Prijevozite roštilj na kratke udaljenosti (desetak metara) pomoću kotača koji su priloženi uz njega. Ako trebate transportirati roštilj na velike udaljenosti korištenjem posebnih prijevoznih sredstava, roštilj treba rastaviti, transportirati u tvorničkom pakiranju i zatim ponovno sastaviti. Zabranjeno je transportirati roštilj na bilo koju udaljenost s priključenom plinskom bocom. Prije transporta zatvorite ventil plinske boce i odvojite ga od roštilja.

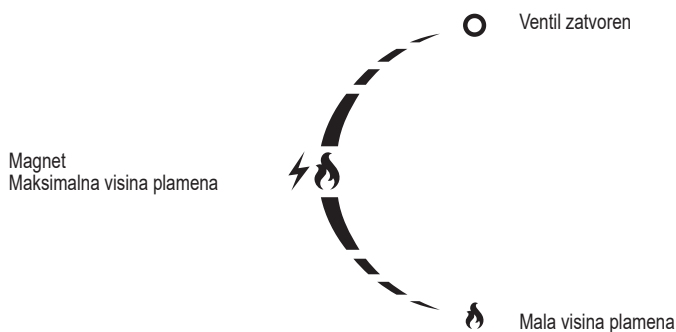

17. plinsko crijevo (nema u kompletu - kupuje se zasebno)

18. plinski reduktor (nema u kompletu - kupuje se zasebno)

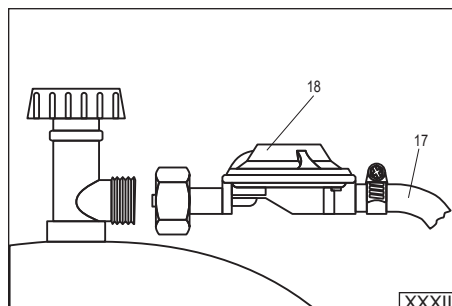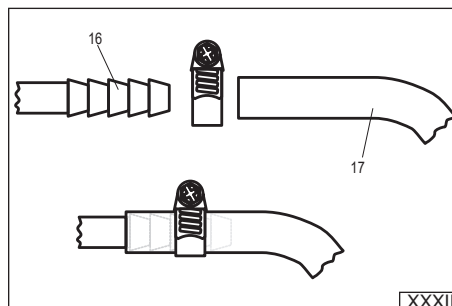

افتح صمام أسطوانة الغاز. يحتوي الموقد على جهاز إشعال منمج يسمح لك بإشعال خليط الهواء والغاز. يتم إشعال الموقد الجانبي بالضغط مع الاستمرار على المقبض في هذا الوضع ثم تدويره بزاوية ٠٩ درجة، ويجب إشعال خليط الغاز والهواء. إذا لم يحدث ذلك، أدر المقبض إلى وضع «إيقاف التشغيل» ثم حاول إشعال الشعلة مرة أخرى.

إذا فشل الموقد في الاشتعال حتى بعد عدة محاولات، فقد يعني ذلك أن فوهة الموقد مسدودة. في مثل هذه الحالة، أغلق صمام الموقد، وأغلق صمام الأسطوانة، وافصل الأسطوانة عن الشواية وأذهب بها إلى نقطة إصلاح معتمدة.

بعد محاولة ناجحة لإشعال الموقد، حرر الضغط على زر الإشعال واضبط حجم اللهب عن طريق إدارة مقبض الموقد. سيؤدي ترك المقبض يدور بمقدار ٠٩ درجة من الوضع الأولي (الصمام مغلق) إلى ضبط الحد الأقصى لحجم اللهب. سيؤدي تحويله إلى أقصى اليمين إلى إشعال لهب صغير، وتحويله إلى أقصى اليسار سينغلق الصمام ويطفى اللهب. يتيح لك ترك المقبض في وضع متوسط للوضع الموضح أعلاه تحديد ارتفاع اللهب المطلوب.

يجب إشعال الشعلات واحدة تلو الأخرى، ويجب إشعال الشعلات التالية فقط بعد إشعال الشعلة السابقة. يمنع إشعال عدة شعلات في نفس الوقت.

يجب أن يتم ضبط ارتفاع اللهب للشعلات المتبقية وفقاً للإجراء الموضح أعلاه.

عمل الموقد الجانبي

تنبيه! افتح غطاء الموقد بالكامل. يمنع إشعال الموقد أو تسخين الطعام وغطاء الموقد غير مفتوح بالكامل.

يحتوي الموقد على جهاز إشعال منمج يسمح لك بإشعال خليط الهواء والغاز.

يتم إشعال الموقد الجانبي بالضغط مع الاستمرار على المقبض في هذا الوضع ثم تدويره بزاوية ٠٩ درجة، ويجب إشعال خليط الغاز والهواء. إذا لم يحدث ذلك، أدر المقبض إلى وضع «إيقاف التشغيل» ثم حاول إشعال الشعلة مرة أخرى. يتم ضبط حجم لهب الموقد الجانبي بنفس طريقة ضبط الشعلات الأخرى الموضحة أعلاه.

يُستخدم الموقد الجانبي فقط لتسخين أو انلي الطهي في أو عية مسطحة القاع بقطر ٦٦ – ٢٢ سم. ويمنع أن يوضع عليه أواني ذات قاع غير مسطح كالقلايات.

ماذا تفعل في حالة حدوث تسرب الغاز

في حالة وجود تسرب للغاز أو حتى الاشتباه في تسرب الغاز، على سبيل المثال، عندما تشعر برائحة غاز مميزة، قم على الفور بإغلاق صمام أسطوانة الغاز وصمامات جميع الشعلات. ثم افصل أسطوانة الغاز عن الشواية. إذا كانت الشواية ساخنة، انتظر حتى تبرد. انتظر حتى يتم تنفيس الغاز وتحقق من عدم وجود تلف في تركيب الغاز. إذا لم يتم ملاحظة أي شيء، قم بإعداد كاشف الغاز، ولم توصيل أسطوانة الغاز بالشواية، ومن خلال فتح صمام الأسطوانة، أبدا في اكتشاف موقع تسرب الغاز. إذا لم يتم العثور على نقطة التسرب ولا تزال آثار تسرب الغاز ظاهرة، خذ الشواية إلى نقطة خدمة معتمدة.

الحماية من الحروق

تسخن الشواية إلى درجات حرارة عالية أثناء الاستخدام. يصبح غطاء الشواية وأغطية الشبكة والموقد أكثر سخونة. ومع ذلك، حتى الأجزاء الأخرى من الشواية يمكن أن تصبح ساخنة بدرجة كافية لتسبب حرقاً خطيرة إذا تم لمسها بالأيدي العارية. قم بارتداء القفازات الواقية للحماية من الحروق عند استخدام الشواية. عند التشغيل، لا تمسك أبداً أي جزء من الشواية بيديك العارية.

الصيانة والتخزين والنقل

بعد استخدام الشواية، أغلق صمامات جميع الشعلات، ثم أغلق صمام الأسطوانة وافصله عن الشواية. انتظر حتى تبرد جميع عناصر الشواية تماماً. يجب تنظيف أغطية الشبكة والصينية والموقد بعد كل استخدام باستخدام مواد مخصصة لتنظيف الشوايات أو الأفران. لا يصح باستخدام أدوات معدنية حادة لتنظيف بقايا الطعام المجففة.

قم بتنظيف عناصر الشواية الأخرى باستخدام قطعة قماش أو إسفنجة والمنظفات المتوفرة تجارياً والمخصصة لتنظيف الأسطح المعدنية. قبل كل استخدام، يجب التحقق من حالة توصيل الغاز، وخاصة الشعلات، وفي حالة ملاحظة الصدا أو التلف، قم باستبدال العناصر المعيبة بأخرى جديدة للقيام بذلك، يرجى الاتصال بخدمة الشركة المصنعة المعتمدة.

قبل كل استخدام، تحقق من حالة الخرطوم المرن. إذا لاحظت أي ضرر أو تآكل في الخرطوم، فاستبدله بأخر جديد. يوصى باستبدال الخرطوم بشكل دوري كل ٠١ سنوات على الأقل، حتى لو لم تظهر عليه أي علامات تآكل.

قبل تخزين الشواية، تأكد من ضبط جميع منظّمات الغاز على الوضع «مغلق». أغلق الصمام الموجود على أسطوانة الغاز ثم افصله عن الشواية. يمنع تخزين الشواية مع توصيل أسطوانة الغاز بها. يجب تخزين الشواية والأسطوانة في غرف جافة ومظلمة، وحمايتها من الوصول غير المصرح به. قم بتخزين الشواية في مكان خالي من الغبار. أغلق جميع أغطية الشعلات أثناء التخزين. أثناء التخزين طويل الأمد، على سبيل المثال خلال فصل الشتاء، يوصى بتغطية الشواية لحمايتها من الغبار والأوساخ. يجب توفير تهوية جيدة في منطقة التخزين لمنع تراكم الرطوبة على مكونات الجهاز مما قد يؤدي إلى تآكلها. قد يؤدي التآكل إلى تغيير معلمات عنصر تركيب الغاز، مما قد يؤدي إلى تدفق الغاز خارج نطاق السيطرة ويؤدي إلى نشوب حريق أو انفجار.

لا تقم بتغطية فتحات التهوية الموجودة في غرفة تخزين الأسطوانة. قد يؤدي تراكم الغاز إلى نشوب الحريق أو الانفجار.

قم بنقل الشواية لمسافات قصيرة (عشرات الأمتار أو نحو ذلك) باستخدام المعجلات المرفقة معها. إذا كنت بحاجة إلى نقل الشواية لمسافات طويلة باستخدام وسائل نقل منفصلة، فيجب تفكيك الشواية ونقلها في عبوة المصنّع ثم إعادة تجميعها. يمنع نقل الشواية لأي مسافة مع وجود أسطوانة غاز متصلة بها. قبل النقل، أغلق صمام الأسطوانة وافصله عن الشواية.

الصمام مغلق



ارتفاع اللهب منخفض

AR

تعليمات الأمان

يستخدم فقط في الفضاء المفتوح. نظرا لإحتمال تراكم الغاز، مما قد يؤدي إلى نشوب حريق أو انفجار، لا يجوز استخدام الشواية إلا في الهواء الطلق. يمنع استخدام الشواية في المرأب والصالات وغيرها من الغرف. لا ينبغي أن تتعرض الشواية لهطول الأمطار.

اقرأ التعليمات قبل استخدام الجهاز. إن اتباع التعليمات الواردة هنا قد يحمي المستخدم من الإصابة أو الحريق أو الانفجار. احتفظ بهذه التعليمات طوال مدة استخدام الشواية. إذا قمت بتسليم المنتج إلى أشخاص آخرين، فيرجى تسليمه مع التعليمات.

تحذير: قد تكون أجزاء الجهاز التي يمكن الوصول إليها ساخنة جدا. أبق الأطفال بعيدا عن الجهاز. عند استخدام الجهاز، تذكر أن أجزاء الأداة تسخن حتى درجات حرارة عالية تحت تأثير اللهب. ارتدِ القفازات الواقية من الحرارة وأحمل المنتج من المقبض المخصصة لهذا الغرض فقط.

لا تحرك الجهاز أثناء تشغيله. قد يؤدي تحريك الجهاز أثناء تشغيله إلى انقلابه، مما قد يؤدي إلى حدوث حروق خطيرة ونشوب حريق. أثناء الحركة، قد ينكسر الأنبوب المرن الذي يربط أسطوانة الغاز بالشواية، مما قد يؤدي إلى تدفق الغاز خارج نطاق السيطرة ويتسبب في نشوب حريق أو انفجار.

بعد الاستخدام، أغلق الصمام الموجود على أسطوانة الغاز. لن يؤدي إغلاق الصمامات الموجودة على الشواية إلى قطع إمداد الغاز بالشواية. قد يؤدي ترك التدفيدات تحت الضغط إلى تدفق الغاز بشكل لا يمكن التحكم فيه، مما قد يؤدي إلى نشوب الحريق والانفجار. لا ينبغي تغيير هيكل الجهاز. لا يمكن للشركة المصنعة ضمان السلامة إلا إذا تم تركيب الشواية وفقاً لتوصيلاتها. قد تؤدي التعديلات غير الصحيحة إلى تدفق الغاز بشكل غير منضبط، مما قد يؤدي إلى نشوب الحريق والانفجار.

استخدام الشواية

تحذير! احفظ الجهاز بعيدا عن المواد القابلة للاشتعال أثناء الاستخدام.

تحذير! قم بارتداء القفازات للحماية من الحروق عند استخدام الشواية.

تحذير! يمنع التدخين والاقتراب من النيران عند توصيل أسطوانة الغاز واستخدام الشواية.

الغرض من الشواية

الشواية مخصصة لإعداد الطعام في الخارج. المنتج مخصص للاستخدام الخاص فقط ولا يجوز استخدامه في التجارة أو التطبيقات التجارية.

يحظر استخدام وقود غير ذلك المحدد في الدليل. لا تستخدم المنتج لتدفئة الغرف أو تسخين منتجات أخرى غير الطعام. سَستخدم الشبكة الرئيسية لتحضير الطعام من خلال وضعه مباشرة عليها. يمنع وضع أطباق مثل القنور أو المقالي عليها. يستخدم الموقد الجانبي لتسخين الطعام في القنور، ويحظر إعداد الطعام مباشرة على شبكة الموقد الجانبي.

البيانات الفنية

اسم المنتج: شواية غاز

رقم كاتالوج المنتج: YG-٢٠٠١

الطاقة الحرارية المدخلة: ٢,٤١ كيلوات (٢٣٠١ جم/ساعة) ٢ × ٤ كيلوات ٢,٢ كيلوات (كيلوات)

نوع وضغط غاز التغذية: بيوتان G٣٠ وبيوتان G٣١ عند ضغط ٧٣ ملي بار

فئة أجهزة الغاز وفقا للمعيار EN٤٩٨:١٣B/P

طريقة إمداد الغاز: أسطوانات غاز بيوتان ١١ كجم؛ الحد الأقصى لأبعاد الأسطوانة هو ٠١٣ ملم في القطر و٠٠٦ ملم في الارتفاع، ويتم قياسها باستخدام الصمام المثبت.

عدد الشعلات: ٣ شعلات رئيسية + شعلة إضافية واحدة

قطر الفوهة: ٢٨,٠ × ٢٨,٠ ملم × ١ × ٦٦,٠ ملم

فيصل الشبكة الرئيسية الطول × العرض × ٠,٨٦ × ٠,٢٤ ملم

الأبعاد الخارجية للشواية ذات الغطاء المغلق الطول × العرض × الارتفاع: ٠,٨٣١ × ٠,٨٥ × ٠,٨١١ ملم

الشركة المصنعة والخدمة المعتمدة: TOYA S.A. شارع ١٣-١٥ Soltysowicka, ١٦٨-٥١ فروتسواف، بولندا

ملاحظات على جميع الشواية

يحظر تغيير هيكل الشواية بنفسك. لا تقم بتفكيك العناصر المدمجة في المصنع أو العناصر المغلقة في المصنع، وخاصة تركيب الغاز. إذا كان لديك مودج جانبي، فقد تحتاج إلى ضبط مانع الشرر قبل استخدام الشواية لأول مرة. يجب أن تغفر الشرارة من المغناطيس إلى فتحات الموقد. وإلا فإن المغناطيس قد يشعل الغاز بشكل غير صحيح أو قد لا يشعله على الإطلاق. إذا لزم الأمر، قم بثنئي دبوس المغناطيس باستخدام قوة طفيفة. يجب إجراء أي تعديل للمغناطيس مع فصل أسطوانة الغاز.

تحضير الشواية للاستخدام

تأكد من تجميع الشواية وفقاً للتعليمات. يجب وضع الشواية والأسطوانات على سطح مستو وغير قابل للاشتعال. إذا كانت عجلات الشواية مزودة بقطر، فاستخدمه لتثبيت الشواية. تأكد من عدم وجود أشياء قابلة للاشتعال أو مصادر أخرى للنار أو الحرارة في مكان قريب، بما في ذلك فرق الشواية. يجب أن يكون هناك ما لا يقل عن متر واحد من المساحة الحرة حول الشواية، ويجب ألا يكون هناك أي عوائق فوق الشواية.

تنبيه! تأكد من أن جميع مقابض شعلة الشواية في وضع الإغلاق.

يجب أن تكون الشواية متصلة بأسطوانة الغاز عبر خرطوم مرن ومخفض غاز. يجب شراء كل من المخفض والخرطوم بشكل منفصل.

تم تكييف المخفض في المجموعات المذكورة أعلاه لتقليل ضغط الغاز وفقاً للمتطلبات في بولندا. يجب أن يفي المخفض بمتطلبات المعيار الأوروبي EN ١٦١٢٩. إذا كان المخفض متصلاً بالخرطوم من المصنع، فلا ينبغي تعديل هذا الاتصال.

ضع مشبكاً معدنياً على الطرف السائب للخرطوم ثم قم بتدريك طرف الخرطوم على قاعدة توصيل الشواية (XXXII)، تأمين الاتصال مع المشبك. لا تشد المشبك بإحكام شديد، فقط بما يكفي لضمان اتصال محكم. قد يؤدي تشديد المشبك بإحكام شديد إلى تلف الخرطوم. تم تجهيز مخفض الغاز بوصلة ملوئية، والتي يجب ربطها بصمام أسطوانة الغاز باستخدام مفتاح الربط (XXXIII). ضع الأسطوانة في مكان بحيث لا يكون الخرطوم المرن ملتوياً أو مطوياً أو تحت ضغط مفرط. قبل التوصيل، تحقق من حالة الخرطوم بحثاً عن أي ضرر أو تآكل. إذا كان الخرطوم تالفاً أو متهاكاً، فاستبدله بأخر جديد وامسحب الشواية إلى نقطة إصلاح معتمدة. يمنع استبدال الخرطوم بنفسك أو استبداله بخرطوم غير مخصص لنقل الغاز. يجب أن يكون طول الخرطوم ٠,٨ سم، ولا يزيد طوله عن ٠,٥ سم. يجب استخدام الخراطيم المرنة المخصصة لنقل غاز البروبيان أو البيوتان المسال فقط. بعد إجراء الاتصال، تحقق من ضيق تركيب الغاز.

إذا كانت اللوائح المحلية تتطلب استخدام خرطوم وأو مخفض مختلف، فيرجى شرائها بشكل منفصل لتلبية متطلبات موقعك.

في ظل ظروف الاستخدام العادية، يوصى باستبدال مخفض الضغط المثبت بشكل صحيح كل ٠١ سنوات اعتباراً من سنة التصنيع الظاهرة على المخفض. قد تتطلب اللوائح المحلية فترات زمنية مختلفة لاستبدال المنظم. إذا تم استخدام المخفض في الهواء الطلق، فيجب وضعه أو حمايته من دخول الماء. عند استخدام المخفض يجب التأكد من التهوية الجيدة لمنع تكثف بخار الماء داخل الجهاز. تم تصميم المخفض للعمل في درجات الحرارة المحيطة من ٠-٢٠ إلى ٥٠+ درجة مئوية. إذا تم تركيب المخفض بعد صمام آخر، فيجب ضبط الضغط في التدفيدات بحيث يكون ضمن نطاق ضغط الإدخال الذي يدعاه المخفض المرفق بشواية اللحم.

يمكن وضع أسطوانة الغاز داخل خزانة الشواية، ولكن فقط في فتحة الأرضية المخصصة لهذا الغرض. يمنع وضع الأسطوانة في أي مكان آخر داخل خزانة الشواية. يمكن أيضاً وضع الأسطوانة خارج الشواية. يجب وضع الأسطوانة عمودياً. قبل تثبيتها، قم بإزالة الرقاقة الواقية (الختم) من صمام الأسطوانة، وتحقق من حالة الختم وإذا لم يتم العثور على أي ضرر أو تآكل، فقم بربط صامولة المخفض على صمام الأسطوانة. يجب تشديد الاتصال بالقوة المطلوبة للحصول على التضيق المطلوب. قد يؤدي التواء الوصلة المفرط إلى إتلاف الختم ولن تحقق الوصلة الإحكام المطلوب. يحظر ربط المخفض بالصمام بختم تالف. في هذه الحالة، احصل على المعلومات اللازمة من الشركة المصنعة للأسطوانة لاستبدال الختم.

افتح صمام الأسطوانة ببطء حتى يصبح مفتوحاً بالكامل وتحقق من إحكام التوصيلات.

تحذير! إذا سمعت عد فتح صمام الأسطوانة صوت خروج غاز وكانت راحة الغاز ملحوظة بشكل واضح، أغلق صمام الأسطوانة على الفور. تحقق مما إذا كانت الصمامات مغلقة ثم تحقق من إحكام التوصيلات.

تحذير! يحظر التحقق من ضيق الاتصال بالنار. فقد يتسبب ذلك في حدوث حروق ونشوب حريق وانفجار. ينبغي استخدام أجهزة الاختبار الإلكترونية أو الكيمائية المتوفرة تجارياً. قبل استخدامها، يرجى قراءة التعليمات المرفقة بها.

يمكنك أيضاً تحضير خليط من الماء والصابون ينسب تزييبه من ربع الصابون إلى ¼ الماء وغطية تركيب الغاز بها. إذا لاحظت فقاعات غاز، فهذا يدل على وجود تسرب في الوصلات. في حالة ملاحظة تسريبات، أغلق صمام الأسطوانة وقم بإزالة التسريبات، على سبيل المثال عن طريق ربط الوصلات. كرر التحقق من عدم وجود تسرب في التركيب. إذا لم تتمكن من إزالة التسرب، فأغلق صمام الأسطوانة، وافصل الأسطوانة عن الشواية، ثم خذ الشواية إلى نقطة إصلاح معتمدة.



إذا لم يكشف فحص إحكام تركيب الغاز عن أي تسرب، فيمكنك البدء في استخدام الشواية.

إذا تم تشغيل الشواية بعد التخزين، فتتحقق من حالة الشعلات. قم بكف أغطية الشبكة والموقد، وتحقق من حالة جميع الشعلات، بما في ذلك الموقد الجانبي، بحثاً عن الأوساخ والصدأ. تأكد من عدم انسداد الشعلات والفوهات بالأوساخ أو بقايا الطعام أو الحشرات. قبل استخدام الشواية، قم بتنظيف الشعلات باستخدام منظفات الشواية أو الفرش. إذا تبين أن فوهة الغاز مسدودة، يحظر الإصلاح الذاتي. في هذه الحالة، يجب نقل الشواية إلى نقطة خدمة معتمدة. يمنع استخدام الشواية التي بها شعلة واحدة أو أكثر معيبة.

في حالة اكتشاف رطوبة، على سبيل المثال بسبب التكثيف، قم بتجفيف الأسطح التي يمكن الوصول إليها بقطعة قماش أو مناشف ورقية، ثم اترك الشواية في مكان جاف لتجفيف الرطوبة المتراكمة في أماكن لا يمكن الوصول إليها. لتسريع عملية التجفيف، افتح الشواية وأغطية الشعلات الجانبية، ثم قم بإزالة أغطية الشعلات والشبكة. يحظر التجفيف عن طريق تمرير الغاز من خلال التدفيدات. يحظر تشغيل الشواية بشعلات رطبة، لأن ذلك قد يؤدي إلى اشتعال الغاز بشكل غير متحكم فيه، مما قد يؤدي إلى حدوث حروق أو نشوب حريق أو انفجار.

عمل الموقد الرئيسي

تنبيه! افتح غطاء الشواية بالكامل. يمنع إشعال الشعلات والغطاء غير مفتوح بالكامل.

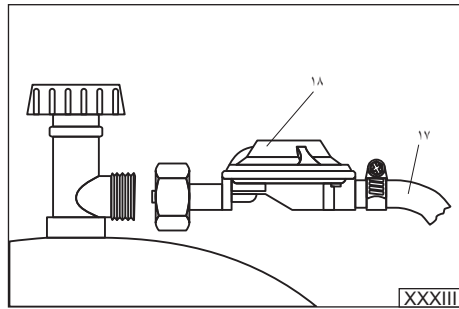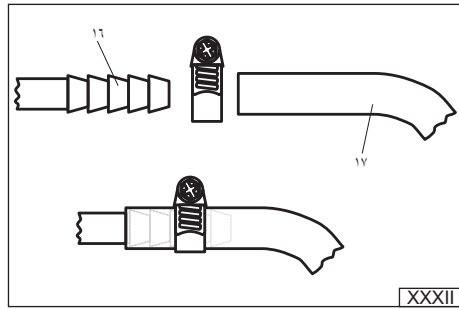

DEKLARACJA ZGODNOŚCI | DECLARATION OF CONFORMITY | DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

0224/YG-20010/EC/2024

Urządzenie lub osprzęt:
Appliance or fitting:
Aparat sau accesoriu:

Grill gazowy: YG-20010
Gas bbq grill: YG-20010
Grătarul cu gaz: YG-20010

Nazwa i adres producenta:
Name and address of the manufacturer:
Denumirea și adresa producătorului:
TOYA SA, ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polska | Poland | Polonia

Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.

Grill gazowy; nr katalogowy: YG-20010
Gas bbq grill: item no. YG-20010
Grătarul cu gaz: cod articol YG-20010
14 kW (1032 g/h) (4 x 3 kW + 2,2 kW); I3B/P(37);

Przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr:
The object of the declaration is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
Obiectul declarației este conform legislației relevante de armonizare a Uniunii:

2016/426 Urządzenia gazowe
2016/426 Appliances burning gaseous fuels
2016/426 Aparatele consumatoare de combustibili gazoși

oraz jest zgodne z poniższymi normami zharmonizowanymi:
and fulfill requirements of the following European Directives:
satisfac cerințele Standardelor europene:

EN 498:2012
EN 484:2019

Jednostka notyfikowana: | The notified body: | Organismul notificat:
Kiwa Nederland B.V. (0063)
przeprowadziła badanie typu UE i wydała certyfikat badania typu UE: | performed EU-type examination and issued the certificate: | a efectuat examinarea UE de tip și a emis certificatul
18GR0441/05 (2033.02.21)

Wrocław, 2024.02.01
(miejsce i data wystawienia)

TOYA

TOYA SPÓŁNA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH

TOMASZ ZYCH

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

