



WEC-3001
denver-electronic.com
April 2021

Zasady bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać uważnie instrukcje dot. bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości.

1. Produkt nie jest zabawką.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

2. Przechowywać produkt z dala od dzieci i zwierząt, aby zapobiec pogryzieniu i połamaniu.

3. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 stopni do 40 stopni Celsjusza. Temperatury niższe lub wyższe niż powyższe mogą wpływać na działanie urządzenia.

4. Nigdy nie otwierać produktu.

Dotknięcie podzespołów wewnętrznych może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub czynności

serwisowe powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.


5. Nie narażać na działanie wysokich temperatur, wody, wilgoci i promieni słonecznych.

6. Urządzenie nie jest wodoodporne. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi może dojść do powstania pożaru lub porażenia prądem. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.


7. Wtyczka bezpośredniego zasilania USB spełnia funkcję urządzenia odłączającego i jako taka powinna umożliwiać łatwe odłączenie zasilania. Należy zadbać o odpowiednią przestrzeń wokół gniazda komputera, do którego podłączony jest przewód USB, w celu zapewnienia do niego łatwego dostępu.

8. Nie używać z produktem nieoryginalnych akcesoriów, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.

Schemat struktury produktu

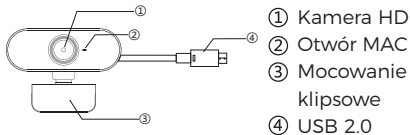

Etapy instalacji



1. Włącz uchwyt kamery i skieruj kamerę w stronę przedniej części wyświetlacza.

2. Naciśnij na uchwyt kamery i zatrzaśnij tylną część uchwytu na tylnej części ekranu.

3. Podłącz kabel USB do interfejsu USB w komputerze.

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS
A/S



www.denver-electronics.com



DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics

Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach

recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.