

DENVER®

BTL-311

GŁOŚNIK LED TYPU LAMPION


TEKST INSTRUKCJI OBSŁUGI



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Bezprzewodowy głośnik LED typu lampion
- Kabel AUX z wtykiem 3,5 mm
- Kabel do ładowania micro USB
- Instrukcja obsługi

PRZEGLĄD PRODUKTU

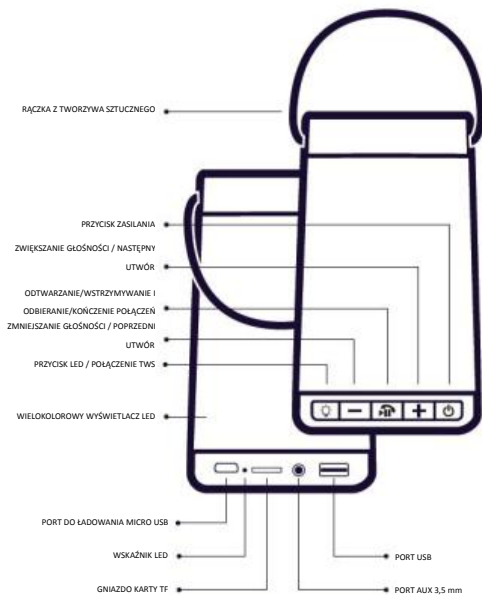

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

- Wersja Bluetooth: 5.0
- Głośnik 5 W 57 mm
- Impedancja: 4 Ω
- Rodzaj akumulatora: akumulator litowy
- Pojemność akumulatora: 1200 mAh
- Przybliżony czas ładowania: 4 godz.
- Przybliżony czas odtwarzania: 3 godziny (do dwóch godzin przy maksymalnym poziomie głośności)
- Napięcie ładowania: 5 V DC
- Zasięg transmisji: ≤ 10 m
- Obsługa kart TF, USB, Bluetooth i AUX
- Pojemność karty micro SD (TF)/USB: 32 GB

FUNKCJE PRZYCISKÓW

PRZYCISK	FUNKCJA
PRZYCISK TRYBU LED	PRZEŁĄCZANIE RÓŻNYCH USTAWIEŃ TRYBU OŚWIETLENIA LED.
PRZYCISK „-”	NACIŚNIĘCIE: PRZEŁĄCZENIE NA POPRZEDNI UTWÓR.
	PRZYTRZYMANIE: ZMNIEJSZENIE GŁOŚNOŚCI.
PRZYCISK „+”	NACIŚNIĘCIE: PRZEŁĄCZENIE NA NASTĘPNY UTWÓR.
	PRZYTRZYMANIE: ZWIĘKSZENIE GŁOŚNOŚCI.
PRZYCISK ODTWARZANIA/WSTRZYMANIA	ODTWARZANIE/WSTRZYMYWANIE UTWORU; WŁĄCZANIE ZESTAWU GŁOŚNOMÓWIĄCEGO.
WYŁĄCZNIK I PRZEŁĄCZNIK TRYBU	WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA ORAZ PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY TRYBAMI: BEZPRZEWODOWY, USB I KARTA MICRO SD (TF).

ŁADOWANIE GŁOŚNIKA

Uwaga: Gdy akumulator głośnika jest całkowicie rozładowany, urządzenie wyłączy się automatycznie.

- KROK 1: Podłączyć wtyk micro USB dostarczonego kabla do ładowania do portu micro USB głośnika. Podłączyć wtyk na drugim końcu (USB-A) do źródła zasilania, takiego jak komputer lub zasilacz.
- KROK 2: W trakcie ładowania akumulatora głośnika wskaźnik świeci światłem ciągłym na CZERWONO.

Po całkowitym naładowaniu akumulatora wskaźnik zgaśnie.

Ładowanie zajmuje w przybliżeniu 4 godziny.

FUNKCJE AUDIO

FUNKCJA	OBŚŁUGA
ZWIĘKSZENIE GŁOŚNOŚCI.	PRZYTRZYMAĆ PRZYCISK „+”.
ZMNIJSZENIE GŁOŚNOŚCI	PRZYTRZYMAĆ PRZYCISK „-”.
WSTRZYMANIE ODTWARZANIA.	NACISNĄĆ PRZYCISK WSTRZYMANIA/ODTWARZANIA.
ODTWARZANIE MUZYKI.	NACISNĄĆ PRZYCISK WSTRZYMANIA/ODTWARZANIA.
PRZEŁĄCZENIE NA POPRZEDNI UTWÓR.	NACISNĄĆ PRZYCISK „-”.
PRZEŁĄCZENIE NA NASTĘPNY UTWÓR.	NACISNĄĆ PRZYCISK „+”.

Uwaga: Te funkcje będą działać we wszystkich trybach bezprzewodowego przesyłania dźwięku, w tym w trybie Bluetooth, trybie odtwarzania z dysku USB, trybie odtwarzania z karty TF. W przypadku odtwarzania muzyki w trybie AUX należy używać urządzenia źródłowego do sterowania głośnością i listą odtwarzania.

FUNKCJA POŁĄCZEŃ PRZEZ BLUETOOTH

Uwaga: Najpierw należy włączyć parowanie urządzeń Bluetooth na urządzeniu inteligentnym, a potem z listy urządzeń wybrać urządzenie „BTL-311”.

TRYB ZESTAWU GŁOŚNOMÓWIĄCEGO	FUNKCJA	OBŚŁUGA
ODBIERANIE POŁĄCZENIA PRZYCHODZĄCEGO	ODBIERANIE POŁĄCZENIA PRZYCHODZĄCEGO.	NACISNĄĆ PRZYCISK WSTRZYMANIA/ODTWARZANIA.
	ODRZUCANIE POŁĄCZENIA PRZYCHODZĄCEGO.	PRZYTRZYMAĆ PRZYCISK WSTRZYMANIA/ODTWARZANIA.
W TRAKCIE POŁĄCZENIA	KOŃCZENIE POŁĄCZENIA.	NACISNĄĆ PRZYCISK WSTRZYMANIA/ODTWARZANIA.
	ZWIĘKSZENIE GŁOŚNOŚCI.	PRZYTRZYMAĆ PRZYCISK „+”.
	ZMNIJSZENIE GŁOŚNOŚCI.	PRZYTRZYMAĆ PRZYCISK „-”.

ZMIANA KOLORÓW ŚWIATŁA LED

1. Włączyć głośnik.
2. Nacisnąć przycisk trybu LED, aby przełączyć na jeden z 10 wzorów migających i kolorowych świateł LED.

KORZYSTANIE Z TRYBU AUX

1. Włączyć głośnik.
2. Podłączyć jeden z wtyków 3,5 mm kabla AUX (dostarczany) do portu AUX głośnika. Zostanie wyemitowany komunikat głosowy.
Podłączyć wtyk na drugim końcu kabla do urządzenia dźwiękowego (takiego jak telefon, odtwarzacz MP3, komputer przenośny, tablet itd.).

3. Można teraz sterować głośnością i funkcjami listy odtwarzania bezpośrednio z poziomu urządzenia źródłowego. Głośnością można też sterować za pomocą przycisków „-” (zmniejszanie) i „+” (zwiększanie).

KORZYSTANIE Z FUNKCJI TWS

Aby używać tej funkcji, należy kupić drugi bezprzewodowy głośnik LED typu lampion.

Funkcja TWS umożliwia jednocześnie sparowanie dwóch głośników z jednym urządzeniem obsługującym Bluetooth (takim jak smartfon lub tablet) i słuchanie dźwięku stereofonicznego.

1. Włączyć oba głośniki.
2. Przytrzymać przycisk trybu LED na obu głośnikach.
Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy, a następnie komunikat głosowy.
Oba głośniki pracują teraz w trybie TWS.
3. Można teraz włączyć funkcję parowania Bluetooth na urządzeniu (smartfonie, tablecie itd.). W menu Bluetooth urządzenia przenośnego wyszukać dostępne urządzenia Bluetooth i z listy wybrać pozycję „BTL-311”.
4. Aby wyłączyć tryb TWS, należy przytrzymać przycisk trybu LED. Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Tryb TWS jest wyłączony.

ODTWARZANIE MUZYKI Z KARTY MICRO SD (KARTY TF) LUB DYSKU FLASH USB

1. Włączyć głośnik.
2. Włożyć kartę micro SD (TF) do gniazda karty micro SD (TF) głośnika lub podłączyć dysk flash USB (z zapisaną muzyką) do portu USB. Zostanie wyemitowany komunikat głosowy.
Automatycznie zostanie uruchomione odtwarzanie pierwszego pliku dźwiękowego z karty micro SD (TF) lub podłączonego dysku flash USB.

DODATKOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

- Głośnik jest zgodny z funkcją TWS. Oznacza to, że można sparować dwa bezprzewodowe Denver LED typu lampion z jednym urządzeniem inteligentnym obsługującym Bluetooth (takim jak smartfon lub tablet).
- Wyłączać głośnik, gdy nie jest używany, aby oszczędzać energię baterii (w szczególności w trybie bezprzewodowego przesyłania dźwięku).

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Unikać narażania urządzenia na skrajnie wysokie lub niskie temperatury.
Takie narażenie może spowodować odkształcenie części z tworzywa sztucznego i skrócenie okresu eksploatacji pewnych części elektronicznych, w tym akumulatora.
- Nie ładować akumulatora urządzenia w krótkich odstępach czasu, aby zapobiec spadkowi pojemności akumulatora.
- Unikać chemicznych środków czyszczących i ściernych materiałów do czyszczenia. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą spowodować przebicie, porysowanie lub uszkodzenie głośnika w inny sposób.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
POZIOM DŹWIĘKU JEST ZBYT WYSOKI.	ŹRÓDŁO (SMARTFON, TABLET, KOMPUTER PRZENOŚNY ITD.) POZIOM GŁOŚNOŚCI JEST ZBYT NISKI.	ZWIĘKSZYĆ POZIOM GŁOŚNOŚCI ŹRÓDŁA W RAZIE POTRZEBY.
	NISKI POZIOM ENERGII AKUMULATORA GŁOŚNIKA.	PODŁĄCZYĆ GŁOŚNIK DO ŹRÓDŁA ZASILANIA, ABY NAŁADOWAĆ AKUMULATOR.
DŹWIĘK JEST ZNIEKSZTAŁCONY.	NISKI POZIOM ENERGII AKUMULATORA GŁOŚNIKA.	PODŁĄCZYĆ GŁOŚNIK DO ŹRÓDŁA ZASILANIA, ABY NAŁADOWAĆ AKUMULATOR.
GŁOŚNIK NIE WYDAJE ŻADNYCH DŹWIĘKÓW.	URZĄDZENIE ŹRÓDŁOWE JEST WYCISZONE.	WŁĄCZYĆ URZĄDZENIE ŹRÓDŁOWE.
	GŁOŚNIK JEST WYŁĄCZONY.	WŁĄCZYĆ GŁOŚNIK.
	MULTIMEDIA SĄ WSTRZYMANE NA URZĄDZENIU ŹRÓDŁOWYM.	ODTWORZYĆ MULTIMEDIA NA URZĄDZENIU ŹRÓDŁOWYM.
BŁĄD PAROWANIA BLUETOOTH.	WYMAGANE PONOWNE URUCHOMIENIE GŁOŚNIKA.	WYŁĄCZYĆ GŁOŚNIK I WŁĄCZYĆ GO PONOWNIE.
	GŁOŚNIK JEST JUŻ POŁĄCZONY Z INNYM URZĄDZENIEM.	WYŁĄCZYĆ PAROWANIE BLUETOOTH NA INNYM URZĄDZENIU I PONOWNIE SPAROWAĆ.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie zbliżać głośnika do źródeł ciepła, w tym nie narażać na bezpośrednie promienie słoneczne. Nie narażać go na działanie wody i innych płynów, a także wysokiej wilgotności. Nie obsługiwać mokrymi rękami.
- Nie obsługiwać głośnika, jeżeli został zamoczony wodą lub innymi płynami. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym, wybuch i/lub obrażenia ciała lub uszkodzenia głośnika.
- Nie używać głośnika, jeżeli widoczne są jego uszkodzenia albo głośnik został upuszczony lub zmodyfikowany w dowolny sposób. Upuszczenie urządzenia może spowodować uszkodzenie obwodów wewnętrznych.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów w otwory głośnika lub jego porty.
- Czyścić urządzenie i jego porty z kurzu i kłaczek.

- Głośnika używać tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowywać głośnik w miejscu niedostępnym dla dzieci. Głośnik nie jest zabawką.
- Nie podejmować prób demontażu czy modyfikacji bezprzewodowego głośnika LED typu lampion.
- Jeżeli urządzenie ma odsłonięte części wewnętrzne lub jest uszkodzone w dowolny sposób, należy od razu zaniechać jego używania.

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pominąć w instrukcji obsługi.

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com



Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

Użytkownicy powinni przekazywać zużyte baterie do odpowiednich, wyznaczonych punktów. Dzięki temu baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą szkodzić środowisku.

We wszystkich miastach są punkty zbiórki, do których można przekazać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do recyklingu, bądź inne miejsca zbiórki. Urządzenia i baterie mogą być też odbierane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Niniejszym Inter Sales A/S oświadcza, że model urządzenia radiowego BTL-311 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.denver-electronics.com. Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Wpisz numer modelu: BTL-311. Przejdź na stronę produktu. Dyrektywa RED jest na stronie materiałów do pobrania/innych plików do pobrania.

Zakres częstotliwości pracy: 100HZ-20KHZ
Maks. moc wyjściowa: 37dBm

Ostrzeżenie: w środku znajduje się bateria litowa.

DENVER ELECTRONICS A/S