

DENVER[®]

BTG-212


INSTRUKCJA OBSŁUGI



Przed rozpoczęciem korzystania proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować na przyszłość.

www.denver-electronics.com

Przegląd produktu

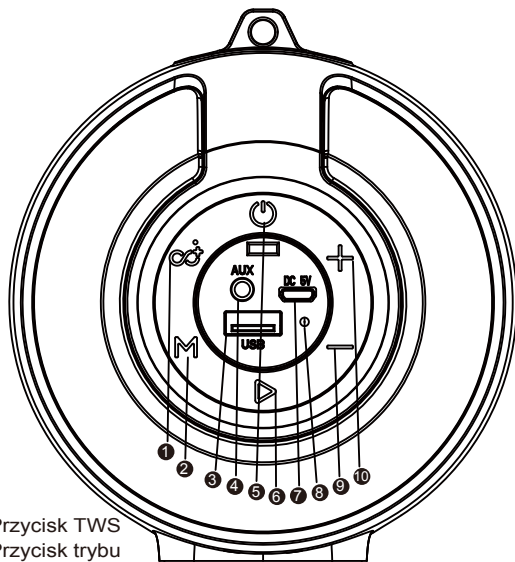

1. Przycisk TWS
2. Przycisk trybu
3. Port USB
4. Wejście AUX
5. Wł./Wył. zasilania
6. Przycisk odtwarzania/wstrzymania
7. Port ładowania
8. Wskaźnik LED
9. Wstecz / zmniejszenie głośności
10. Naprzód / zwiększenie głośności

Ładowanie

Głośnik można ładować na dwa sposoby.

1. Podłącz kabel ładowania USB do głośnika oraz do innego źródła zasilania jak komputer itp.

2. Użyj adapteru AC do ładowania (brak w zestawie).
Podczas ładowania głośnik powinien być wyłączony.

Stan wskaźnika

Typ	Wskaźnik	Stan
Wskaźnik BLUETOOTH	Szybko miga na niebiesko	Gotowy do podłączenia
	Powoli miga na niebiesko	Połączony
	Niebieski	Tryb wejścia AUX
Wskaźnik baterii	Czerwone światło normalnie włączone	Ładowanie
	Czerwone światło wyłączone	W pełni naładowany

Łączenie

Połączenie Bluetooth

Długie naciśnięcie przycisku zasilania WŁĄCZA urządzenie.

Wskaźnik BT głośnika zacznie migać na niebiesko

Znajdź urządzenie Bluetooth na swoim telefonie komórkowym i wybierz z listy „BTG-212”.

Po połączeniu głośnika z telefonem wskaźnik BT będzie powoli migać

**Pliki mediów możliwe do odtwarzania z użyciem portu USB:
MP3/WAV/WMA**

Funkcja TWS – parowanie dwóch głośników przez krótkie naciśnięcie przycisku TWS, aby utworzyć zestaw stereo.

Często zadawane pytania:

1. Nie można włączyć głośnika
Upewnij się, że akumulator jest w pełni naładowany oraz że wskaźnik akumulatora jest włączony.
2. Nie można połączyć z urządzeniem z włączonym BT
Upewnij się, że urządzenie jest w trybie BT oraz że znajduje się najwyżej 10 metrów od głośnika.
Upewnij się, że ani głośnik, ani urządzenie nie są podłączone przez Bluetooth do żadnego innego urządzenia.
3. Brak dźwięku
Zwiększ głośność.
4. Głośnik nie odpowiada.
Wyłącz i spróbuj ponownie włączyć.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, błędów i braków w instrukcji obsługi.

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER
ELECTRONICS A/S

DENVER[®]

www.denver-electronics.com



Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytych materiałami (wyrzucanymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

Ważne jest, abyś jako użytkownik końcowy wyrzucał zużyte baterie w odpowiednich i przeznaczonych do tego miejscach. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić środowisku.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

Zakres częstotliwości pracy: 2402-2480MHz

Maks. moc wyjściowa: 4dBm

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denverelectronics

Niniejszym firma InterSales A/S deklaruje, że ten model DENVER BTG-212 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odnośnymi zapisami Dyrektywy 2014/53/EU.

Wejść na: www.denver-electronics.com, a następnie kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Wpisz number modelu: BTG-212

Teraz wejdź na stronę produktu. Czerwona dyrektywa znajduje się w „do pobrania/inne do pobrania”

Ostrzeżenie: w środku znajduje się bateria litowa.