




PCD-498NMP Przenośny odtwarzacz CD MP3

Instrukcja obsługi

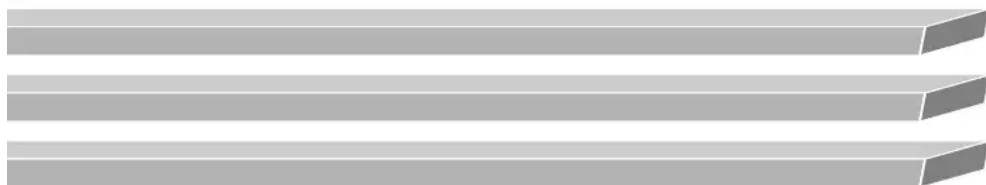


- Twoje nowe urządzenie zostało wyprodukowane i zmontowane pod ścisłą kontrolą jakości ROADSTAR. Dziękujemy za zakup naszego produktu, dzięki któremu będziesz mógł cieszyć się muzyką. Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Zachowaj go także pod ręką, aby móc skorzystać z dalszych odniesień w przyszłości.

Zawartość ukrywać

- 1 PCD-498NMP
- 2 LOKALIZACJE KONTROLI
- 3 ZASILANIE
- 4 AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK
- 5 OBSŁUGA CD-MP3
- 6 POWTÓRZ – TRYB LOSOWY
- 7 FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WZNOWIENIA
- 8 FUNKCJA ANTYWSTRZĄSOWA
- 9 KONSERWACJA
- 10 WAŻNY
- 11 DANE TECHNICZNE
- 12 OSTRZEŻENIA
- 13 GWARANCJA MIĘDZYNARODOWA
- 14 Dokumenty / Zasoby
 - 14.1 Odniesienia
- 15 Powiązane posty

PCD-498NMP

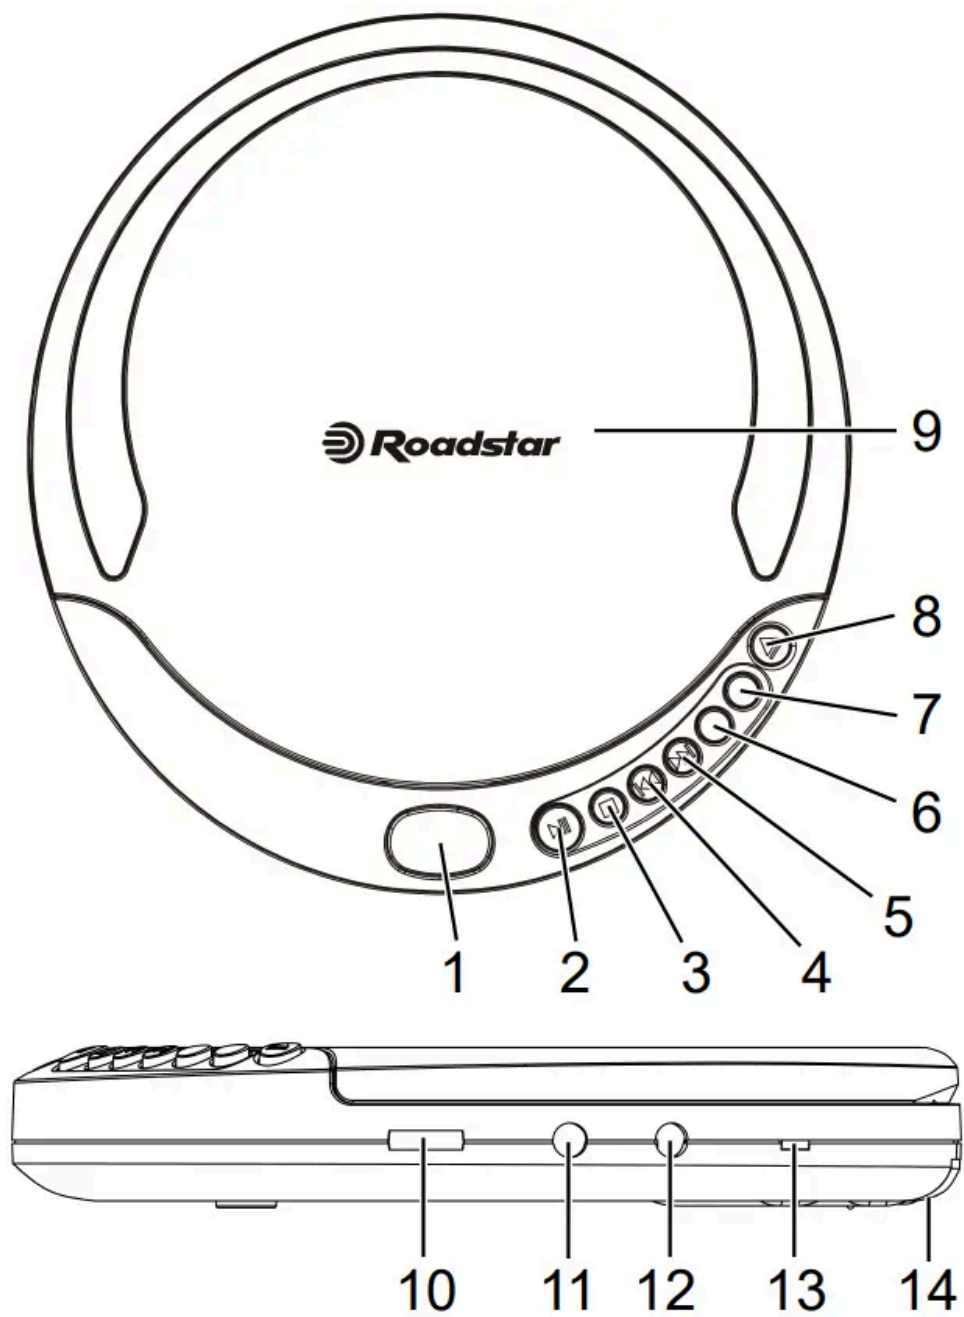

LOKALIZACJE KONTROLI

1. WYŚWIETLACZ LCD
2. ODTWÓRZ/PAUZA
3. ZATRZYMYWAĆ SIĘ
4. POMIJAĆ -
5. POMIŃ +
6. PROGRAM
7. TRYB
8. OTWARTE
9. DRZWICZKI CD
0. POKRĘTŁO GŁOŚNOŚCI
1. WYJŚCIE SŁUCHAWKOWE
2. GNIAZDO WEJŚCIA DC
3. PRZEŁĄCZNIK ŁADOWANIA
4. KOMORA BATERII

ZASILANIE

UŻYWAJ Z ZWYKŁYMI AKUMULATORAMI (NIE DOŁĄCZONE DO ZESTAWU)

1. Otwórz drzwiczki komory baterii, znajdujące się na spodzie urządzenia, przesuwając je i podnosząc je do góry. (Nie zdejmować pokrywy baterii);
2. Włóż 2 baterie alkaliczne 1.5 V /UAM-3/AA, zachowując właściwą polaryzację, jak wskazano w komorze baterii;
3. Zamknij drzwiczki komory baterii. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się symbol „LOW BATTERY”, oznacza to, że baterie są słabe i należy je wymienić.

UŻYWAJ Z ADAPTEREM AC/DC (NIE DOŁĄCZONY DO ZESTAWU)

1. Włóż wtyczkę DC znajdującą się na końcu przewodu zasilacza AC/DC do gniazda

WEJŚCIOWEGO DC 5 V (12) znajdującego się z tyłu urządzenia;

2. Podłącz zasilacz AC/DC do gniazdka elektrycznego o napięciu 100–240 V ~ 50–60 Hz.

Uwagi:

- Jeśli zasilacz sieciowy zostanie podłączony, gdy włożone są zwykłe baterie, zasilacz automatycznie przełączy się na źródło prądu przemiennego.
- Używaj wyłącznie dostarczonego zasilacza AC/DC. Używanie innych typów adapterów może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Upewnij się, że zasilacz AC/DC pasuje do głośności Twojego gospodarstwa domowego przed podłączeniem go do gniazdka ściennego.
- Jeśli nie korzystasz z zasilania sieciowego, odłącz zasilacz AC/DC od gniazdka ściennego.

- Nie dotykaj zasilacza AC/DC mokrymi rękami.

UŻYWAJ AKUMULATORÓW (NIE DOŁĄCZONE DO ZESTAWU)

1. Odłącz zasilacz AC/DC od gniazdka ściennego, jeśli jest on podłączony do urządzenia;
2. Otwórz drzwiczki komory baterii, jak wspomniano wcześniej;
3. Włóż 2 zalecane akumulatory, przestrzegając właściwej polaryzacji wskazanej w komorze baterii;
4. Zamknij drzwiczki komory baterii;
5. Podłącz zasilacz AC/DC do gniazdka ściennego;
6. Przesuń PRZEŁĄCZNIK ŁADOWANIA (13) w położenie ON, aby rozpocząć funkcję ładowania;
7. Po 15 godzinach ładowania ustaw PRZEŁĄCZNIK ŁADOWANIA (13) w pozycji OFF.

Ostrzeżenia:

- NIE WOLNO mieszać akumulatorów (niklowo-kadmowych) i zwykłych (węglowo-cynkowych).
- NIE ładuj nieprzerwanie przez 24 godziny lub dłużej, w przeciwnym razie pogorszy to wydajność akumulatorów.
- NIE próbuj ładować normalnych (nie akumulatorowych) baterii. Mogą eksplodować!

Uwagi:

- Jeśli akumulatorki są ładowane po raz pierwszy, pełne naładowanie zajmie około 15 godzin.
- Jeśli czas pracy drastycznie się skróci, nawet gdy akumulatorki są prawidłowo naładowane, należy zakupić nowy zestaw akumulatorów.

AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK

Gdy urządzenie zostanie zatrzymane na około 30 sekund, funkcja automatycznego wyłączania

zostanie aktywowana i urządzenie wyłączy się automatycznie.

OBSŁUGA CD-MP3

1. Podłącz słuchawki do [HEADPHONES SOCKET] (11);
2. Naciśnij [OPEN] (8), aby otworzyć [CD DOOR] (9) i włóż płytę CD etykietą do góry do kieszeni na płyty CD;
3. Zamknij [DRZWICZKI CD] (9);
4. Naciśnij [PLAY] (2). Rozpocznie się wyszukiwanie fokusu i odtwarzanie rozpocznie się automatycznie od pierwszego utworu;
5. Dostosuj głośność za pomocą [POKRĘTŁA VOLUME] (10) do żądanego poziomu;
6. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij dwukrotnie przycisk [STOP] (3).

Notatka:

- Naciśnij [PLAY-PAUSE] (2), aby odtworzyć. Podczas odtwarzania naciśnij, aby tymczasowo zatrzymać odtwarzanie i naciśnij ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
- Naciśnij [STOP] (3), jeśli chcesz zakończyć odtwarzanie. Naciśnij dwukrotnie, aby wyłączyć urządzenie.
- Naciśnij [SKIP -] (4), aby przejść do poprzedniego utworu, a następnie naciśnij i przytrzymaj, aby szybko cofnąć się.
- Naciśnij [SKIP +] (5), aby przejść do następnego utworu, a następnie naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć do przodu.

PROGRAMOWANIE

Można zaprogramować i odtwarzać do 99 utworów (MP3, 20 na CD) w dowolnej kolejności.

1. Zatrzymaj odtwarzanie naciskając [STOP] (3);
2. Naciśnij [PROGRAM] (6), a wyświetlacz (1) pokaże numer utworu po lewej stronie i numer programu po prawej stronie.
3. Wybierz żądany utwór za pomocą przycisków [SKIP -/+] (4/5);
4. Naciśnij [PROGRAM] (6), aby zatwierdzić żądany utwór w pamięci programu;
5. Powtórz kroki 3 i 4, aby wprowadzić dodatkowe utwory do pamięci programu.
6. Po zaprogramowaniu wszystkich żądanych utworów naciśnij [PLAY] (2), aby odtworzyć płytę w zaprogramowanej kolejności.

Notatka: Naciśnij [STOP] (3), aby zakończyć zaprogramowane odtwarzanie.

POWTÓRZ – TRYB LOSOWY

Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk [MODE] (7), aby wybrać:

- REP-ONE: Bieżący utwór jest odtwarzany wielokrotnie.
- REP-ALL: Wszystkie utwory są odtwarzane wielokrotnie.
- REP-FOLDER: Bieżący folder jest odtwarzany wielokrotnie.
- RANDOM: Utwory są odtwarzane losowo.
- WSTĘP: Wszystkie utwory są odtwarzane przez 10 sekund.

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WZNOWIENIA

- Jeśli zatrzymasz urządzenie na dłuższy czas, wyłączy się ono automatycznie, aby oszczędzać baterię.

- Jeśli naciśniesz [PLAY-PAUSE] (2), urządzenie włączy się i wznowi odtwarzanie utworu, którego słuchałeś.
- Należy pamiętać, że funkcja automatycznego wznowiania jest włączona tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania (kabel prądu stałego lub baterie).

FUNKCJA ANTYWSTRZĄSOWA

- Podczas używania odtwarzacz może być narażony na wstrząsy lub wibracje (np. podczas chodzenia lub poruszania się pojazdu). Po naciśnięciu przycisku PLAY/PAUSE funkcja ASP zostanie automatycznie aktywowana, aby umożliwić nieprzerwane odtwarzanie.
- Jeżeli odtwarzacz będzie poddawany wstrząsom trwającym nieprzerwanie przez ponad 60 sekund

przy odtwarzaniu płyt CD lub przez 100 sekund przy odtwarzaniu plików MP3, dźwięk może zostać wyciszony na bardzo krótki czas i zostanie wznowiony po ustabilizowaniu się odtwarzacza po wstrząsie.

- Funkcja Anti-Shock nie naprawi błędów wynikających z używania uszkodzonych, porysowanych lub zabrudzonych płyt.

KONSERWACJA

Czyszczenie urządzenia

Wytrzyj zewnętrzną powierzchnię urządzenia miękką szmatką zwilżoną wodą i łagodnym mydłem.

Obsługa płyt CD

Twój odtwarzacz CD został specjalnie zaprojektowany do odtwarzania płyt kompaktowych opatrzonych znakiem CD. Do odtwarzacza nie należy wkładać żadnych innych

płyt.

Zawsze umieszczaj płytę na tacy etykietą skierowaną do góry.

Chociaż płyty kompaktowe są odporne na zużycie podczas odtwarzania, uszkodzenie powierzchni płyty w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z nią będzie skutkować nieprawidłowościami w odtwarzaniu.

Aby chronić płyty kompaktowe, należy obchodzić się z nimi ostrożnie.

Chociaż drobne cząsteczki kurzu i odciski palców nie powinny mieć wpływu na odtwarzanie, należy utrzymywać powierzchnię płyty z nagraniem stroną w czystości, wycierając płytę czystą, suchą, nieostrzępiącą się, miękką szmatką, wykonując proste ruchy od środka na zewnątrz.

Do czyszczenia powierzchni płyty nigdy nie używaj środków do czyszczenia płyt, sprayów do płyt, sprayów antystatycznych, płynów ani płynów na bazie substancji chemicznych. Mogą bowiem nieodwracalnie uszkodzić plastik płyty powierzchni.

Jeśli nie używasz dysku, zawsze wkładaj go do

plastikowego opakowania ochronnego. Unikaj wystawiania płyt na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmiernych temperatur lub wysokiej wilgotności przez dłuższy czas. Nie pisz długopisem po stronie etykiety płyty, ponieważ może to spowodować porysowanie płyty.

WAŻNY

Ponieważ ruch mechanizmu CD i wrażliwych obwodów może powodować zakłócenia pracy pobliskiego tunera radiowego, należy wyłączyć to urządzenie podczas korzystania z innych urządzeń radiowych.

W tym produkcie zastosowano laser:

Zagrożenie - Niewidzialne promieniowanie laserowe po otwarciu i uszkodzeniu lub uszkodzeniu blokady. Unikaj bezpośredniego narażenia na wiązkę.

Ostrożność - Korzystanie z elementów sterujących, regulacji lub procedur niewymienionych w tej instrukcji może spowodować narażenie na niebezpieczne promieniowanie.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie:

W zestawie kabel z wtyczką USB na gniazdo DC
DC 5 V (adapter nie wchodzi w skład zestawu).
DC 3 V = (2 baterie „LR6” nie są dołączone).

Ogólny

Wyjście słuchawkowe: wtyczka typu jack 3.5 mm.

Specyfikacje i konstrukcja podlegają możliwym
zmianom bez powiadomienia w związku z
ulepszeniami.


OSTRZEŻENIA



Wykrzyknik w trójkącie to znak ostrzegawczy
ostrzegający użytkownika o ważnych instrukcjach
dołączonych do produktu.



Błyskawica z symbolem strzałki w trójkącie
jest znakiem ostrzegawczym ostrzegającym
użytkownika o „niebezpiecznym voltage” wewnątrz
urządzenia.



Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy zdejmować pokrywy. Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych części, które mógłby naprawić użytkownik. Wszelkie czynności serwisowe zleć wykwalifikowanemu personelowi.

230V~



To urządzenie działa przy napięciu 230 V ~ 50 Hz. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.



Upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowo wykonane przed uruchomieniem urządzenia.



Urządzenie nie może być narażone na działanie wilgoci lub deszczu.

To urządzenie powinno być ustawione tak, aby było odpowiednio wentylowane. Unikaj umieszczania go, na przykład na blacie, blisko zasłony, na dywanie lub w zabudowanej instalacji, takiej jak regał na książki.



Nie wystawiaj tego urządzenia na

bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub
źródeł ciepła.