



**KAMERA
OBROTOWA
SMART
SC830C**

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

**SC830C
SMART
ROTATING
CAMERA**

Operating Manual
& Warranty Terms



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli jest uszkodzone, urządzenie musi zostać naprawione przez serwis lub osobę do tego uprawnioną.
2. Zewzględnów bezpieczeństwo, dowszelkich napraw urządzenia uprawniony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez producenta lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
3. Nie wolno próbować naprawiać i ingerować we wnętrzu urządzenia.
4. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości

1

8. Nie odłączać urządzenia od gniazda zasilania mokrymi dłońmi.
9. Nie podłączaj do zasilania uszkodzonego urządzenia ani przewodu.
10. Urządzenie należy podłączać do zasilania zgodnie z danymi na tabliczce znamionowej.
11. Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci, dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
12. Po zakończeniu użytkowania urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania.

sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

5. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
6. Urządzenie nie jest zaprojektowane w celu ochrony własności. Do takiego rozwiązania zaleca się stosowanie profesjonalnego systemu alarmowego.
7. Upewnij się, że lokalne przepisy nie zabraniają rejestrowania, przechowywania i edytowania wideo bez zgody osób nagrywanych.

2

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Setti+**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie, zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.


Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Kamera	
Model	SC830C
Maksymalna moc transmisji	20dBm
Częstotliwość transmisji	2.4GHz
Zakres częstotliwości	2412MHz ~2472MHz
Wposażenie	Kamera Zasilacz 1x Przewód USB-USB-C 2m Zasilacz Wspornik montażowy Śruby Instrukcja obsługi
Kąt widzenia kamery	100°
Temperatura pracy	Pokojowa, tylko do użytku wewnętrznego
Wymagania systemowe	Android, iOS
Karta pamięci	microSD do 128GB
Rozdzielczość	2304(H) x 1296(V)
Zasilacz	
Model	SC830C
Napięcie wejściowe zasilacza:	100-240V ~ 50/60Hz
Napięcie wyjściowe zasilacza:	5.0V --- 1.0A, 5.0W

5


OPIS URZĄDZENIA

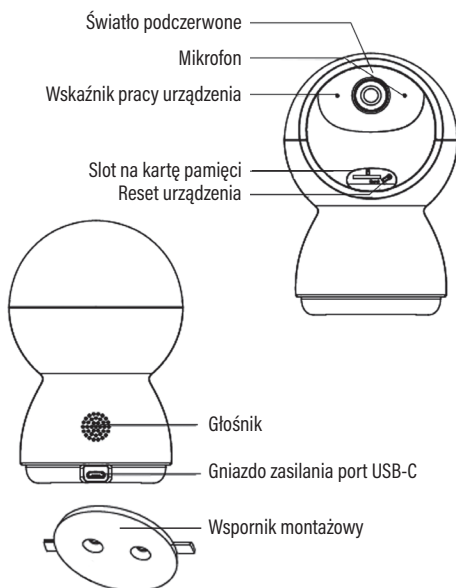


6

MONTAŻ

- Umieść kamerę na płaskiej powierzchni.

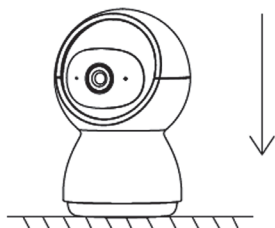

- Użyj dołączonego wspornika montażowego, aby przymocować kamerę do czystej powierzchni.

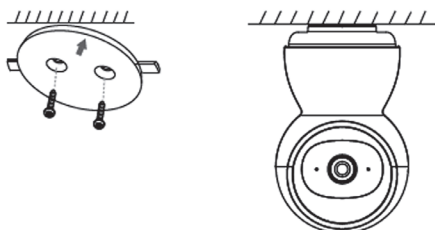

7

URUCHOMIENIE

- Podłącz wtyczkę przewodu USB-C do gniazda ładowania, a drugi koniec zamocuj w gnieździe zasilacza o napięciu wyjściowym 5V, następnie podłącz wtyczkę zasilacza do gniazda elektrycznego.
- Po poprawnym podłączeniu wskaźnik pracy urządzenia zacznie pulsować naprzemiennie.

INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI

- Pobierz aplikację SETTI+ ze strony skanując QR kod:



w aplikacji Google Play
wyszukaj Setti+




w aplikacji App Store
wyszukaj Setti+


8

MONTAŻ

1. Umieść kamerę na płaskiej powierzchni.

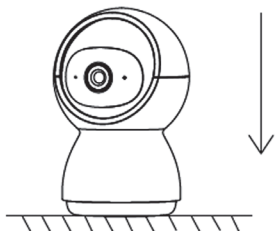

2. Użyj dołączonego wspornika montażowego, aby przymocować kamerę do czystej powierzchni.

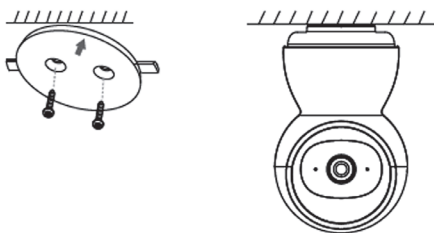

7

3. Otwórz zainstalowaną aplikację.
4. Jako nowy użytkownik załóż nowe konto. W przypadku posiadania konta, zaloguj się korzystając z własnych danych dostępowych.
5. Podłącz kamerę SC830C do zasilania. Wskaźnik pracy urządzenia zacznie pulsować w kolorze czerwonym. Jeżeli to nie nastąpi naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset przez 5 sekund.
6. W prawym górnym rogu aplikacji naciśnij przycisk „+” i wybierz odpowiednie urządzenie do konfiguracji.
7. Potwierdź, że wskaźnik pracy pulsuje szybko.
8. Wybierz sieć Wi-Fi, wprowadź hasło i potwierdź przyciskiem, aplikacja doda urządzenie.

OBSŁUGA FUNKCJI webRTC

Dzięki obsłudze funkcji webRTC można uzyskać rzeczywisty podgląd z urządzenia w przeglądarce internetowej. W tym celu należy wejść na stronę: <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>

Za pomocą aplikacji SETTI+ należy zeskanować kod QR widoczny na stronie przeglądarki, a następnie potwierdzić logowanie w aplikacji. Po zalogowaniu uzyskasz dostęp do rzeczywistego podglądu z kamer połączonych z kontem użytkownika.

9

URUCHOMIENIE

1. Podłącz wtyczkę przewodu USB-C do gniazda ładowania, a drugi koniec zamocuj w gnieździe zasilacza o napięciu wyjściowym 5V, następnie podłącz wtyczkę zasilacza do gniazda elektrycznego.
2. Po poprawnym podłączeniu wskaźnik pracy urządzenia zacznie pulsować naprzemiennie.

INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI

1. Pobierz aplikację SETTI+ ze strony skanując QR kod:



w aplikacji Google Play
wyszukaj Setti+



w aplikacji App Store
wyszukaj Setti+

8

CZYSZCZENIE

1. Odłącz wtyczkę sieciową z gniazda elektrycznego.
2. Przetrzyj suchą ściereczką obudowę.
3. Przechowuj w suchym, bezpiecznym miejscu.

UWAGA! NIE STOSUJ ŻRĄCYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH, NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE, NIE POZWÓL, ABY DO WNETRZA DOSTAŁA SIĘ WODA.

PRZECHEWYWANIE

1. Urządzenie należy przechowywać w miejscu suchym chroniąc przed kurzem i innymi zabrudzeniami.
2. Należy chronić urządzenie przed upadkiem i uszkodzeniami mechanicznymi.
3. Należy przechowywać z dala od dzieci.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Nie włącza się.	Kamera nie jest podłączona do zasilania.	Aby kamera działała powinna być podłączona do zasilania za pomocą przewodu zasilającego.
Nie łączy się z siecią internetową.	Za słaby sygnał Wi-Fi.	Popraw sygnał Wi-Fi, umieszczając urządzenie bliżej routera. Grube ściany lub urządzenia elektroniczne mogą mieć negatywny wpływ na sygnał Wi-Fi.
	Niewłaściwa częstotliwość transmisji sieci Wi-Fi.	Połącz się z siecią Wi-Fi działającą na częstotliwości 2.4 GHz.
	Błąd połączenia z siecią Wi-Fi.	Zrestartuj urządzenie i połącz się ponownie z siecią Wi-Fi.

10

Urządzenie nie wykrywa karty SD.	Nieprawidłowy format karty SD.	Używana karta pamięci powinna być zgodna z parametrami podanymi w instrukcji oraz sformatowana do FAT32.
	Problem z połączeniem internetowym.	Rozwiąż problemy z połączeniem internetowym.
Powiadomienia nie pojawiają się na telefonie.	Brak zezwolenia na dostęp aplikacji do powiadomień.	Upewnij się, że aplikacja Setti+ jest uruchomiona w tle oraz ma zezwolenia na dostęp do powiadomień.
Reset kamery nie usunął jej z listy urządzeń w aplikacji.	Reset urządzenia resetuje jedynie połączenie kamery z siecią internetową, ustawienia w aplikacji nie ulegają zmianie.	Kamerę z listy dostępnych urządzeń możesz usunąć z poziomu aplikacji.

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że kamera SC830C jest zgodna z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:

www.artdom.net.pl/deklaracja/SC830C/

11

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

12

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE KAMERKI

- ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
- Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
- W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
- Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
- Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
- Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,

13

- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
- O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby

14

nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

15

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź,
info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego
0000354059.



v.2

16

SAFETY AND HAZARD PRECAUTIONS

1. Do not attempt to start the device if it is damaged, if it is so the device must be repaired by the service or a person authorized to do so.
2. For safety reasons, any repairs to the device are to be performed solely by the manufacturer, an authorized service or a person with appropriate qualifications.
3. Do not attempt to repair or tamper with the interior of the device.
4. This equipment may be used by children aged 8 years or more and by persons with reduced physical, mental abilities, and persons without experience in using it and knowledge of the device, if supervision or instruction

18

is provided regarding the use of the equipment in a safe manner so that the risks involved are understood. Children should not play with the device. Unsupervised children should not carry out the cleaning and maintenance of the device.

5. Do not immerse the device in water nor in other liquids
6. The device is not designed to protect property. For this purpose one should seek a professional alarm system.
7. Always make sure that local laws do not prohibit recording, storing, and editing video without the consent of the people being recorded.
8. Never disconnect the appliance from the socket with wet hands.

19

9. Do not connect a damaged device or power cord to the power supply.
10. The device should be connected to the power source according to the data provided on the nameplate.
11. The device is not intended for children, children should not play with the device.
12. After use, the device should be disconnected from the power source.

20

INTRODUCTION

Thank you for the trust you have placed in us when you purchased your **Setti+** device.

We are convinced that this high quality device will provide you with a lot of joy and satisfaction during its use.

PLEASE CAREFULLY READ AND FOLLOW THE OPERATING MANUAL!

This device is intended for domestic or other non-commercial use.

The manufacturer will not be held liable for damages resulting from improper or non-compliant use.


21

TECHNICAL DATA

Camera	
Model	SC830C
Max transmission power	20dBm
Transmission frequency	2.4GHz
Frequency range	2412MHz ~2472MHz
Set includes	Camera Power supply 1x USB-USB-C 2m cable Power adapter Mounting bracket Screws Instrukcja obsługi
Camera viewing angle	100°
Operating temperature	Room temperature, indoor use only
System requirements	Android, iOS
Memory card	microSD do 128GB
Resolution	2304(H) x 1296(V)
Power adapter	
Model	SC830C
Input voltage:	100-240V ~ 50/60Hz
Output voltage:	5.0V --- 1.0A, 5.0W

22


DEVICE DESCRIPTION

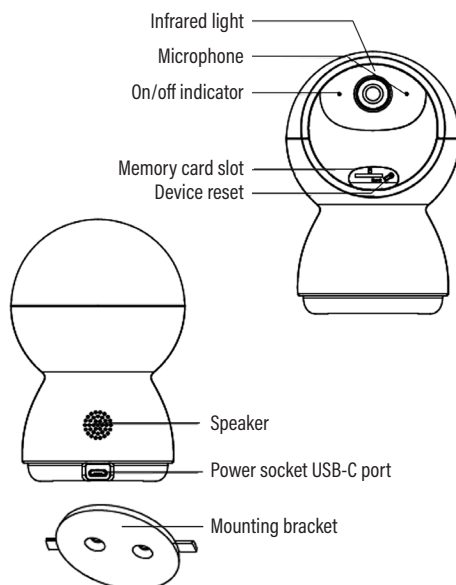


23

INSTALLATION

1. Place the camera on a flat surface.

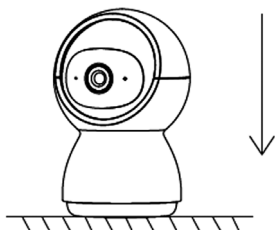

2. Use the included mounting bracket to attach the camera to a clean surface.

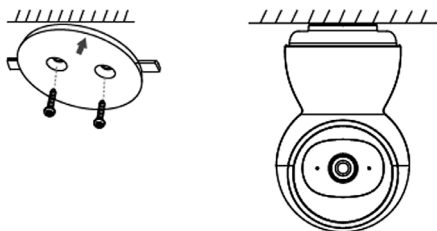

24

2. Open the installed app.
3. As a new user, set up a new account. If you already have an account, log in with your access data.
4. Connect the SC830C camera to the power supply. The indicator of the device will start flashing red. If this does not occur, press and hold the Reset button for 5 seconds.
5. In the upper right corner of the app, press the „+“ and select the appropriate device to be configured.
6. Confirm that the operation indicator flashes quickly.
7. Select the Wi-Fi network, enter the password and confirm, the app will add the device.

SUPPORT FOR WEBRTC

With support for webRTC, you can get a real time preview from in a web browser. To do this, go to: <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>

Using the SETTI + application, scan the QR code visible on the browser page and then confirm the login in the application. After logging in, you will be able to access the real time view from the cameras connected to the user's account.

26

COMMISSIONING

1. Connect the plug of the USB-C cable to the charging socket, and fix the other end in the socket of the 5V adapter output, then plug the adapter in a socket.
2. After correct connection, the device operation indicator will start flashing alternately.

INSTALLATION AND OPERATION OF THE APP

1. Download the SETTI+ app from the website by scanning the QR code:



w aplikacji Google Play
wyszukaj Setti+



w aplikacji App Store
wyszukaj Setti+

25

CLEANING

1. Disconnect the mains plug from the socket.
2. Wipe the housing with dry cloth.
3. Store in a dry, safe place.

CAUTION! DO NOT USE CORROSIVE CLEANING AGENTS, DO NOT IMMERSE THE DEVICE IN WATER, DO NOT ALLOW WATER TO GET INSIDE THE DEVICE.

STORAGE

1. Store the device in a dry place, protecting it from dust and other dirt.
2. Protect the device from falling and mechanical damage.
3. Store away from children.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The device does not start	The camera is not connected to power supply	For the camera to operate correctly it must be connected to the power adapter with use of the power cable.
The device won't connect to the Internet	Poor Wi-Fi signal	Boost the Wi-Fi signal by placing the device closer to the router. Thick walls or electronic devices may interfere with Wi-Fi signal strength.
	Wrong Wi-Fi frequency	Connect with a 2.4GHz Wi-Fi network
	Wi-Fi connection error	Reset the device and re-connect it to Wi-Fi.

27

The device does not detect the SD card.	Wrong SD card format	The memory card used should comply with parameters listed in the manual, and be formatted in FAT32 file format.
	Problem with Internet connection	Resolve Internet connection issues
No notifications displayed on the phone	No permission to display notifications granted to the app	Make sure that the Setti+ app is running in the background and has permissions to display notifications.
Camera reset did not delete it from the list of devices in the app	The reset of the device only resets the camera connection with the Internet, the settings in the app will not be affected.	You can delete the camera from the list of available devices in your app.

DECLARATION

ART-DOM Sp. z o.o. hereby declares that the SC830C Camera complies with the relevant requirements of EU harmonization legislation: Directive 2014/53/EU and other EU harmonization legislation. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following address: www.artdom.net.pl/deklaracja/SC830C/

28

ECO-FRIENDLY AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL

This device is marked, in accordance with Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE), with the symbol of a crossed-out waste container:



Do not dispose of the device marked with this symbol together with household waste.

For disposal return the device to your local waste treatment and disposal facility or contact your local authorities.

YOU CAN HELP PROTECT THE ENVIRONMENT!

Proper handling of waste electrical and electronic equipment contributes to avoiding harmful consequences for human health and the environment resulting from

29

the presence of hazardous components and improper storage and processing of such equipment.

CAMERA WARRANTY CONDITIONS

- ART-DOM Sp. z o.o. with its registered office in Łódź (92-402) at ul. Zakładowa 90/92 National Court Register Number 0000354059 (Guarantor) guarantees that the purchased device is free from physical defects. The warranty covers only defects resulting from the causes inherent in the item sold (manufacturing defects).
- A disclosed defect will be removed at the Guarantor's expense within 14 days from the date of reporting the damage to the authorized service or point of sale.
- In exceptional cases, e.g. the need to import spare parts from their manufacturer, the repair period may be extended up to 30 days.
- The warranty period for the user is 24 months from the date of delivery of the goods.
- The goods are intended for use only in the conditions of an individual household.
- The present warranty does not cover:
 - damage caused by using the device in a manner inconsistent with the user manual,
 - mechanical, chemical or thermal damage,
 - repairs and modifications made by companies or persons that were not authorized to do so by the manufacturer,
 - parts that are easy to use or consumables such as: batteries, bulbs, fuses, filters, knobs, shelves, accessories,
 - installation, maintenance, inspection, cleaning, unlocking, removal of contaminants and instruction.
- The Guarantor will select the mode of defect removal at its own discretion. Removal of a confirmed defect of the device will take place through warranty repair or replacement of the device. The Guarantor may perform repairs when the buyer requests replacement or the Guarantor may perform replacements when the buyer requests repair, if bringing the goods (device) into conformity in accordance with the granted warranty in the manner selected by the buyer is impossible or would require excessive costs at the part of Guarantor. In particularly justified cases, if both repair and replacement are impossible or would require

excessive costs for the Guarantor, the Guarantor may refuse to bring the goods into compliance with the granted warranty and propose another way to settle the warranty claim.

8. The exchange of goods is made at the point of sale at which the goods were purchased (replacement or refund) or an authorized service point, if it offers such service (replacement). The returned device must be complete, without mechanical damage. Failure to comply with these conditions may result in failure to accept the warranty claim.
9. In the event of non-compliance of the goods with the sales contract, the buyer is entitled by law to legal protection measures on the part and at the expense of the seller, and the warranty does not affect these legal protection measures.
10. The warranty is valid in Poland.
11. The condition for the warranty repair or replacement of the device is the presentation of proof of purchase and the use of the goods in accordance with the information contained in the user manual.

CAUTION!

Damage or removal of the rating plate from the device may result in warranty being deemed void.

We are constantly improving our products, so they may differ slightly from the images presented on the packaging and in the user manual. Please read the user manual carefully before operating the device.

**ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź,
info@artdom.net.pl. National Court Register number
0000354059.**

