

Götze & Jensen

TELEFON GFE303

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne, w tym np. sprzęt medyczny. Należy zachować zalecaną przez producentów aparatury medycznej odległość pomiędzy telefonem a urządzeniem medycznym, takim jak np. rozrusznik serca. Osoby ze wszczepioną aparaturą medyczną powinny zapoznać się z wytycznymi producenta aparatury. Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny nosić telefonu w kieszeni na piersi, powinny trzymać telefon przy uchu po przeciwnej stronie ciała niż urządzenie medyczne w celu wykluczenia zakłóceń w działaniu urządzenia. W razie zauważenia zakłóceń, należy bezzwłocznie wyłączyć telefon.
2. Nie należy używać telefonu w miejscach, w których jest to zabronione np. szpitalach, samolotach lub w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie wolno włączać urządzenia, jeżeli może spowodować zakłócenia w pracy innych urządzeń elektrycznych.
3. Telefon nie jest zabawką. Należy przechowywać urządzenie oraz jego elementy z dala od dzieci.
4. Nie należy używać telefonu bez zestawu głośnomówiącego podczas prowadzenia samochodu. Należy szczegółowo zapoznać się z ograniczeniami dotyczącymi korzystania z telefonu w regionie, w którym prowadzony jest pojazd i zawsze ich przestrzegać.
5. Wszelkie naprawy powinny być dokonywane przez serwis producenta. Nie należy ingerować w podzespoły telefonu i dokonywać samodzielnych przeróbek.
6. Należy używać tylko oryginalnego akumulatora, przewodu i zasilacza. Użycie nieoryginalnych akcesoriów może spowodować usterkę urządzenia lub wybuch akumulatora.
7. Nie należy zanurzać urządzenia i jego akcesoriów w wodzie lub innym płynie.

8. Nie należy narażać telefonu i akumulatora na działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych. Może to mieć wpływ na żywotność telefonu i akumulatora.
9. Nie należy wrzucać akumulatora do ognia. Może to spowodować wybuch lub pożar.
10. Nie należy ładować akumulatora telefonu dłużej niż 72 godziny. Po tym czasie wyjmij przewód ładowarki z gniazda zasilania telefonu.
11. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie należy używać urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas ani nie zbliżać włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.
12. Należy korzystać ze źródła zasilania o parametrach podanych na opakowaniu lub tabliczce znamionowej urządzenia.



13. Nie wolno świecić światłem LED latarki w pobliżu lub w kierunku oczu, ani oślepiać nim kierowców pojazdów. Może to spowodować obrażenia lub doprowadzić do wypadku drogowego.
14. Nie używaj telefonu komórkowego podczas tankowania paliwa na stacji paliw ani w pobliżu chemikaliów.
15. Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo. Urządzenie nie jest zabawką. Karta pamięci i karta SIM są na tyle małe, że mogą zostać połknięte przez dziecko lub spowodować zadławienie. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

16. Podczas ładowania nie pozostawiać telefonu bez nadzoru. Akumulator urządzenia należy ładować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

UWAGA! W MIEJSCACH, GDZIE ISTNIEJE ZAGROŻENIE EKSPLOZJĄ (NP. STACJE BENZYNOWE, FABRYKI CHEMICZNE ETC.) WSKAZANE JEST WYŁĄCZENIE TELEFONU. ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULACJAMI DOTYCZĄCYMI UŻYWANIA SPRZĘTU GSM W TYCH MIEJSCACH

UWAGA! TELEFON PRACUJE W SIECI GSM 900/1800. PRZED WŁĄCZENIEM NALEŻY POPRAWNIE WŁOŻYĆ KARTĘ SIM.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

SPIS TREŚCI

Warunki bezpieczeństwa i zagrożenia	2
Wprowadzenie	8
Zawartość zestawu	11
Specyfikacja techniczna	11
Opis urządzenia	12
Opis wyświetlacza	13
Instalacja	14
• Instalacja kart SIM, karty pamięci i akumulatora	14-15
• Ładowanie telefonu	15
Obsługa telefonu	15
• Włączanie i wyłączanie telefonu	15
• Blokada klawiatury	15
• Nawiązywanie połączeń	16
• Opcje podczas połączenia	16
Obsługa MENU	16
Kontakty	16
• Zapisywanie kontaktów	17
• Przeglądanie kontaktów	17
• Usuwanie kontaktów	17
• Kopiowanie kontaktów	17
• Import/Eksport kontaktów z lub na kartę pamięci microSD	17
• Stan pamięci	18
Wiadomości SMS i MMS	18
• Pisanie i wysyłanie wiadomości	18
• Odczytywanie i odpowiadanie na SMS'y	18
• Skrzynki wiadomości SMS	18

• Skrzynka odbiorcza.....	18
• Skrzynka nadawcza.....	18
• Robocze.....	19
• Wysłane.....	19
• Skrzynka zabezpieczonych wiadomości.....	19
• Szablony.....	19
• Poczta głosowa.....	19
• Ustawienia wiadomości SMS i MMS.....	19
• Ustawienia wiadomości SMS.....	19
• Ustawienia wiadomości MMS.....	19
• Ustawienia Wap push.....	20
Rejestry połączeń.....	20
Połączenie alarmowe SOS.....	20
• Przycisk SOS Wł./Wył.....	20
• SMS alarmowy.....	20
• Numery alarmowe.....	20
• Treść SMS'a.....	21
Multimedia.....	21
• Aparat fotograficzny.....	21
• Kamera.....	21
• Odtwarzacz audio.....	21
• Odtwarzacz wideo.....	22
• Dyktafon.....	22
• Radio FM.....	22
• Galeria zdjęć.....	23
Narzędzia.....	23
• Bluetooth.....	23
• Kalendarz.....	23
• Kalkulator.....	24
• Alarm.....	24
• Czas na świecie.....	24
• Latarka.....	24
• SIMextra.....	24
Ustawienia.....	25
• Ustawienia telefonu.....	25
• Godzina i data.....	25
• Ustaw język.....	25
• Ustawienia skrótów klawiszy.....	25
• Automatyczne wł./wył. telefonu.....	25
• Przywracanie ustawień fabrycznych.....	25
• Wyświetlacz.....	25
• Bezpieczeństwo.....	26
• Ustawienia połączeń.....	26
• Ustawienia SIM.....	26
• Przekazywania połączeń.....	26
• Połączenia oczekujące.....	26
• Blokada połączeń.....	26
• Ukrywanie numeru.....	27
• Inne.....	27
• Profile.....	27
• Szybkie wybieranie.....	28
• Wibracje klawiszy.....	28
• Ustawienia trybu gotowości.....	28
Moje pliki.....	28
Podłączanie do komputera.....	28
Certyfikacja SAR.....	29
Deklaracja zgodności.....	29
Rozwiązywanie problemów.....	29
Ekologiczna i przyjazna dla środowiska utylizacja.....	30
Warunki gwarancji.....	30

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1. Telefon
2. Akumulator
3. Ładowarka sieciowa
4. Przewód USB-C
5. Instrukcja obsługi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model urządzenia:	GFE303
Ekran:	2.4"
Częstotliwość GSM:	900/1800
Akumulator:	3.7 V, 800 mAh
Pamięć zewnętrzna:	Karta microSD, 32 GB maks.
Aparat:	0.08 Mpx
Bluetooth:	TAK
Radio FM:	TAK
Aparat:	TAK
Latarka:	TAK
Dual SIM:	TAK
Pamięć telefonu:	32 MB
Częstotliwość transmisji Bluetooth:	2.4 GHz
Zakres częstotliwości radiowej:	GSM900 880-915 MHz GSM1800 1710-1785 MHz Bluetooth 2402-2480 MHz FM (RX) 87.5-108 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej:	GSM900 32,44 dBm GSM1800 28,93 dBm Bluetooth 2,88 dBm
Model zasilacza:	GFE303
Napięcie wejściowe:	100-240 V~
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego:	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe:	5.0 V
Prąd wyjściowy:	0.5 A
Moc wyjściowa:	2.5 W
Średnia sprawność podczas pracy:	75.65%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%):	-
Zużycie energii w stanie bez obciążenia (W):	0.034


OPIS URZĄDZENIA



Numer	Nazwa	Funkcja
1	Głośnik	Dźwięk rozmowy
2	Wyświetlacz	Wyświetla treści graficzne
3	Zielona słuchawka	Zatwierdza i odbiera połączenie głosowe
4	Czerwona słuchawka	Kończy rozmowę, WŁ/Wył. telefon, pełni funkcję powrotu do pulpitu, wygaszenia wyświetlacza
5	Kontakty/Powrót	Uruchamia listę kontaktów oraz pełni funkcję powrotu
6	Menu/Potwierdzenie	Uruchamia menu telefonu, pełni funkcję potwierdzenia OK
7	Klawisz nawigacyjny/Potwierdzenie	Uruchamia menu telefonu, pełni funkcję poruszania się, dostępu i potwierdzenia OK
8	Gniazdo słuchawkowe	Pozwala na podłączenie zestawu słuchawkowego
9	Gniazdo ładowania USB-C	Złącze do ładowania akumulatora oraz połączenia z komputerem
10	Wcięcie	Ułatwia demontaż pokryw
11	Przycisk SOS	Uruchamia procedurę alarmową
12	Obiektyw	Obiektyw aparatu fotograficznego
13	Głośnik zewnętrzny	Dźwięki dzwonka, alarmu itp.
14	Latarka	-
15	Klawisze numeryczne	Wybieranie numerów oraz pisanie wiadomości

OPIS WYŚWIELACZA

1. Zasięg sieci
2. Operator SIM1; SIM2
3. Poziom naładowania akumulatora
4. Godzina
5. Data
6. Dzień
7. Menu
8. Kontakty

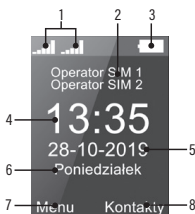


INSTALACJA

Przed włączeniem telefonu należy zainstalować kartę SIM. Należy zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić karty podczas montażu w gnieździe.

Instalacja kart SIM

- Przed instalacją karty SIM należy wyłączyć telefon i odłączyć przewód z gniazda ładowania. Zdejmij pokrywę telefonu podważając ją w miejscu wcięcia.
- Podważ ostrożnie akumulator i wyjmij.
- Wsuń kartę SIM do gniazda SIM1 lub opcjonalnie SIM2 tak, aby wycięcie na karcie było zgodne z wyprofilowaniem gniazda a styki karty dotykały metalowych łącz telefonu.

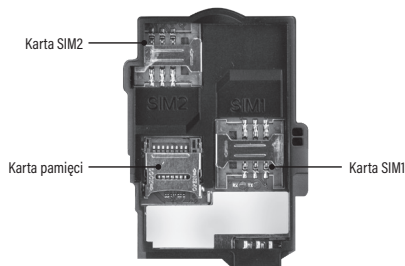

Instalacja karty pamięci

- W celu instalacji karty pamięci naciśnij na zawleczkę i przesunij ją do góry „Open” następnie unieś. Umieść kartę zgodnie z wyprofilowaniem gniazda tak, aby styki karty dotykały metalowych łącz telefonu. Połóż zawleczkę, naciśnij i przesunij w dół „Lock” aby zablokować kartę.



Instalacja akumulatora

- Włóż akumulator do telefonu, tak aby jego styki dotykały potrójnego złącza wewnątrz telefonu. Nałóż pokrywę i dociśnij do obudowy.

Ładowanie telefonu

UWAGA! NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ORYGINALNEGO AKUMULATORA ZAWARTEGO W ZESTAWIE. W TRAKCIE ŁADOWANIA AKUMULATORA POKRYWA POWINNA BYĆ ZAMOCOWANA.

Należy upewnić się, że akumulator i jego pokrywa są prawidłowo zainstalowane.

- Podłącz ładowarkę do gniazda elektrycznego.
- Podłącz wtyczkę USB-C przewodu do gniazda ładowania. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładującego się akumulatora informując o trybie ładowania.
- Gdy akumulator będzie w pełni naładowany, wskaźnik przestanie pracować. Odłącz ładowarkę z gniazda elektrycznego, a następnie odłącz wtyczkę przewodu z gniazda ładowania telefonu.

UWAGA! JEŻELI AKUMULATOR ZOSTANIE CAŁKOWICIE ROZŁADOWANY, PO PODŁĄCZENIU ŁADOWARKI NALEŻY ODCZEKAĆ NA POJAWIENIE SIĘ SYMBOLU ŁADOWANIA AKUMULATORA.

UWAGA! UŻYCIĘ AKUMULATORA PODCZAS EKSPLOATACJI URZĄDZENIA JEST NATURALNYM ZJAWISKIEM. STOSOWANIE SIĘ DO PONIŻSZYCH UWAG UTRZYMA AKUMULATOR W DOBREJ KONDYCJI PRZĘZ DŁUGI OKRES UŻYTKOWANIA.

Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli akumulator jest rozładowany. Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanym na tabliczce znamionowej.

Przed dłuższym okresem przechowywania urządzenia naładuj akumulator, nie przechowuj urządzenia z rozładowanym akumulatorem. Niepełne ładowanie akumulatora może skutkować jego szybszym zużyciem, zawsze ładuj akumulator do pełna. Urządzenie może pracować w trakcie ładowania, jednak po naładowaniu akumulatora do pełna odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.

Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalne 2.5W wymagane przez urządzenie radiowe a maksymalne 3W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.



OBSŁUGA TELEFONU

Włączanie i wyłączanie telefonu

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Czerwonej słuchawki** tak długo, aż telefon się uruchomi. Ustaw aktualną datę i godzinę. Jeżeli karta lub telefon zostały zabezpieczone kodem PIN pojawi się prośba o wpisanie hasła. Po wpisaniu kodu zatwierdź go wybierając **OK**. W celu wyłączenia telefonu naciśnij i przytrzymaj przycisk **Czerwonej słuchawki**.

UWAGA! WPISANIE NIEPRAWIDŁOWEGO KODU PIN TRZY RAZY Z RZĘDU SPOWODUJE ZABLOKOWANIE KARTY SIM. WÓWCZAS KARTĘ SIM NALEŻY ODBLOKOWAĆ ZA POMOCĄ KODU PUK.

Blokada klawiatury

- W celu zablokowania i odblokowania klawiatury telefonu naciśnij: **Menu**, następnie **„**”** w lewym dolnym rogu telefonu.
- Telefon można również zablokować i wygasić wyświetlacz naciskając dwa razy klawisz **Czerwonej słuchawki** po uprzednim ustawieniu funkcji w sekcji **Bezpieczeństwo**.

Nawiązywanie połączeń

- Bezpośrednie wybieranie numeru:

- Odblokuj telefon. Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź numer telefonu, z którym chcesz się połączyć. Naciśnij przycisk **Zielonej słuchawki** telefon wykona połączenie. W celu przerwania połączenia naciśnij przycisk **Czerwonej słuchawki**.

- Wybieranie numeru z książki telefonicznej:

- Wejdź w **Kontakty**, za pomocą **Klawisza nawigacyjnego**, wybierz kontakt i zatwierdź **Zieloną słuchawką**.

UWAGA! W CELU WYKONANIA POŁĄCZENIA MIĘDZYNARODOWEGO WYMAGANE JEST WPROWADZENIE „00” LUB „+” ORAZ NUMERU KIERUNKOWEGO KRAJU . ABY WPROWADZIĆ „+” NALEŻY NACISNĄĆ DWA RAZY KLAWISZ „*“.

Opcje podczas połączenia

- W trakcie rozmowy możesz włączyć funkcję głośnomówiącą naciskając **Głośnik**, aby włączyć ponownie dźwięk w słuchawce, naciśnij **Słuchawka**.
- Połącz zestaw słuchawkowy BT. Nawiąż połączenie z nowym lub wcześniej powiązanym urządzeniem Bluetooth. Wybierz **OK+Dodaj**.
- Dodaj nowe połączenie. Wybierz **OK**-następnie wpisz numer telefonu-naciśnij **Zieloną słuchawkę** aby wykonać nowe połączenie. Dotychczasowe połączenie zostanie wstrzymane do czasu wznowienia. W celu wznowienia pierwotnego połączenia wybierz **Menu+Wznów**.
- Wstrzymaj rozmowę. Wybierz **Menu+Wstrzymaj rozmowę**. Aby powrócić do rozmowy, wybierz **Menu+Wznów rozmowę**.
- Rozpocznij nagrywanie. Po wybraniu funkcji, rozpocznie się zapis na karcie pamięci. Aby zakończyć zapis, wybierz **Menu+Zatrzymaj nagrywanie**.
- Wyciszenie. Po wybraniu, funkcja mikrofonu zostanie wyłączona. Aby wyłączyć wyciszenie wybierz **Menu+Anuluj wyciszenie**.
- Regulacja głośności. Naciśnij i przytrzymaj górny lub dolny brzeg **Klawisza nawigacyjnego** aby zmienić poziom głośności.
- Kontakty. Wyszukaj kontakt w czasie rozmowy.
- Rejestry połączeń. Sprawdź rejestr w czasie rozmowy.
- Wiadomości. Sprawdź lub napisz wiadomość w czasie rozmowy.

OBSŁUGA MENU

Naciśnij przycisk **Menu** a następnie **Klawiszem nawigacyjnym** wybierz sekcję, poruszając się do góry lub w dół. W celu wejścia w wybraną sekcję, naciśnij **Klawisz nawigacyjny** lub **OK**. Aby wrócić do menu głównego naciśnij przycisk **Powrót**. Aby powrócić do pulpitu naciśnij **Czerwoną słuchawkę**.

KONTAKTY

Zapisywanie kontaktów

- Istnieją trzy sposoby zapisu numerów telefonu:

SPOSÓB 1:

Wprowadź numer telefonu, wybierz **Opcje> Dodaj do kontaktów**, wybierz czy zamienić z istniejącym kontaktem **Dodaj do istniejącego kontaktu**, czy zapisać jako nowy kontakt **Dodaj nowy kontakt**, następnie wybierz, czy chcesz zapisać kontakt na telefonie, czy na karcie SIM (opcjonalnie przy zainstalowanej karcie pamięci), wprowadź nazwę, sklasyfikuj do grupy kontaktów, naciśnij **Zapisz**.

SPOSÓB 2:

Naciśnij **Zieloną słuchawkę** lub wejdź w **Rejestr połączeń**, następnie zaznacz numer, który chcesz zapisać.

Wybierz **Opcje> Dodaj do kontaktów**, wybierz czy zamienić z istniejącym kontaktem **Dodaj do istniejącego kontaktu**, czy zapisać jako nowy kontakt **Dodaj nowy kontakt**, następnie wybierz, czy chcesz zapisać kontakt na telefonie, czy na karcie SIM (opcjonalnie przy zainstalowanej karcie pamięci), wprowadź nazwę, sklasyfikuj do grupy kontaktów, naciśnij **Zapisz**.

SPOSÓB 3:

Kontakt możesz też zapisać bezpośrednio do listy kontaktów naciśnij w trybie pulpitu **Kontakty> Opcje> Nowy>**. Wybierz gdzie zapisać kontakt, wprowadź nazwę, numer i sklasyfikuj kontakt, a następnie **Zapisz**.

Przeglądanie kontaktów

SPOSÓB 1:

W trybie pulpitu naciśnij klawisz **Kontakty**, wpisz pierwszą literę kontaktu w pole wyszukiwania lub przewijaj listę klawiszem nawigacyjnym w górę lub w dół.

SPOSÓB 2:

W trybie pulpitu naciśnij górny brzeg **Klawisza nawigacyjnego**, wpisz pierwszą literę kontaktu w pole wyszukiwania lub przewijaj listę **Klawiszem nawigacyjnym** w górę lub w dół.

SPOSÓB 3:

W trybie pulpitu wybierz: **Menu, Klawiszem nawigacyjnym** wyszukaj **Kontakty** wpisz pierwszą literę kontaktu w pole wyszukiwania lub przewijaj listę **Klawiszem nawigacyjnym** w górę lub w dół.

Usuwanie kontaktów

W celu usunięcia kontaktu z telefonu lub karty SIM wykonaj poniższe kroki:

- W trybie pulpitu wybierz **Kontakty** aby usunąć pojedynczy kontakt zaznacz go, wejdź w **Opcje> Usuń> OK**.
- Abi usunąć kilka kontaktów wybierz **Kontakty> Opcje> Usuń wybrane**. Zaznacz kontakty do usunięcia, po czym wejdź w **Opcje> OK**.

Kopiowanie kontaktów

Aby skopiować kontakty z karty SIM1 lub SIM2 do telefonu lub z telefonu na karty SIM wykonaj poniższe kroki:

- Import kontaktów: **Kontakty> Opcje> Import/Eksport> Importuj kontakty**, wybierz skąd chcesz importować kontakty, następnie zaznacz, które kontakty chcesz importować, potwierdź klawiszem **Menu/Potwierdzenie**.
- Eksport kontaktów: **Kontakty> Opcje> Import/Eksport> Eksport kontaktów**, zaznacz kontakty do eksportu, następnie **Opcje> OK>**, wybierz gdzie chcesz eksportować kontakty potwierdź klawiszem **Menu/Potwierdzenie**.

Import/Eksport kontaktów z lub na kartę pamięci microSD

- Import kontaktów: **Kontakty> Opcje> Import/Eksport> Importuj kontakty**, wybierz skąd chcesz importować kontakty, następnie zaznacz, które kontakty chcesz importować, potwierdź klawiszem **Menu/Potwierdzenie**.
- Eksport kontaktów: **Kontakty> Opcje> Import/Eksport> Eksport kontaktów**, zaznacz kontakty do eksportu, następnie **Opcje> OK>**, wybierz gdzie chcesz eksportować kontakty potwierdź klawiszem **Menu/Potwierdzenie**.

Stan pamięci

Funkcja ta umożliwia weryfikację stanu pamięci kart SIM oraz telefonu:

- Wybierz: **Kontakty> Opcje> Inne> Stan pamięci**.

WIADOMOŚCI SMS I MMS

Telefon umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS i MMS:

Pisanie i wysyłanie wiadomości

- Pisanie: wejdź w **Menu> Wiadomości> Napisz wiadomość> Nowy SMS lub Nowy MMS**. Naciśnij **Klawisz nawigacyjny** i wybierz odbiorcę wiadomości, następnie **Opcje>OK**. Przejdź w dół do pisania treści. W celu zmiany metody pisowni (duże, małe litery, cyfry) naciśnij klawisz „#”. Aby wyświetlić i dodać do wiadomości symbole naciśnij klawisz „*”.*.
- Wysyłanie: po wybraniu odbiorcy i wpisaniu tekstu wyślij wiadomość naciskając **Klawisz nawigacyjny** lub **Opcje> Wyślij**, następnie wybierz kartę SIM, z której ma zostać wysłana wiadomość (opcjonalnie przy dwóch kartach SIM).

Odczytywanie i odpowiadanie na SMS'y

- Gdy na ekranie pojawi się symbol  oznacza to, że w skrzynce znajduje się co najmniej jedna nieodczytana wiadomość. Aby odczytać wiadomość, naley w trybie pulpitu wejść w: **Menu> Wiadomości> Odebrane**. Wybierz wiadomość do odczytania i otwórz naciskając **Klawisz nawigacyjny**. Symbol otwartej koperty informuje o przeczytanej wiadomości. Symbol nieprzeczytanej wiadomości zniknie z ekranu po przeczytaniu lub usunięciu wiadomości. Aby odpowiedzieć na odczytaną i otwartą wiadomość wejdź w **Opcje> Odpowiedz> SMS lub MMS**.
- W celu odpisania na odczytaną, otwartą wiadomość wejdź w: **Opcje> Odpowiedz> SMS lub MMS**.
- Naciskając **Opcje** w trakcie odczytywania wiadomości pojawiają się poniższe funkcje:
 - Usuń: usuń wiadomość.
 - Odpowiedz: odpisz nadawcy.
 - Prześlij dalej.
 - Połączenie: wykonaj połączenie głosowe z nadawcą.
 - Przenieś: umieść wiadomość w innym miejscu.
 - Kopiuj.
 - Dodaj nadawcę.
 - Szczegóły.

Skrzynki wiadomości SMS

Skrzynka odbiorcza

- W skrzynce znajdują się wiadomości odebrane, posortowane od najnowszych do najstarszych z możliwością zmiany sortowania wybierając **Opcje> Sortuj**.

Skrzynka nadawcza

- W skrzynce znajdują się wiadomości, których nie udało się wysłać. W celu ponownego wysłania wejdź w **Opcje> Wyślij ponownie**.

Robocze

- W skrzynce znajdują się zapisane wcześniej wiadomości, które można edytować, wysłać lub usunąć. Aby zapisać wiadomość roboczą stwórz wiadomość, następnie wejdź w **Opcje> Zapisz jako wiadomość roboczą**.

Wysłane

- W skrzynce znajdują się wszystkie wiadomości wysłane.

Skrzynka zabezpieczonych wiadomości

- W skrzynce znajdują się zabezpieczone wiadomości, w celu odczytania wiadomości wymagane jest podanie hasła bezpieczeństwa. Aby dodać wiadomość do skrzynki zablokowanych wiadomości, zaznacz lub otwórz wiadomość, wejdź w: **Opcje> Przenieś> Skrzynka zabezpieczonych wiadomości**.

Szablony

- Telefon posiada gotowe szablony wiadomości, które można wysłać bezpośrednio do wybranego odbiorcy. Wybierz odpowiedni szablon naciśnij **Klawisz nawigacyjny** wyszukaj odbiorcę, następnie wejdź w **Opcje> Wyślij**.

Poczta głosowa

Jest to usługa operatora, która pozwala na pozostawienie wiadomości głosowej w razie braku możliwości połączenia. W celu uzyskania szczegółowych informacji, skontaktuj się z operatorem sieci. W celu zmiany numeru skrzynki głosowej wybierz: **Menu> Wiadomości> Poczta głosowa> Edytuj**, wpisz prawidłowy numer telefonu, następnie potwierdź **OK**.

W celu połączenia się z pocztą głosową naciśnij i przytrzymaj klawisz „1”. Numer poczty głosowej można otrzymać od usługodawcy.

Ustawienia wiadomości SMS i MMS

W celu zmiany ustawień wejdź w **Wiadomości> Opcje>Ustawienia**.

Ustawienia SMS:

- Centrum wiadomości SIM1/SIM2: funkcja pośrednictwa pomiędzy abonentami. Numer SMSC odpowiedzialny za prawidłowe wysyłanie wiadomości SMS wpisany jest automatycznie.
- Okres wiadomości: pozwala ustawić czas w którym w razie nieobecności adresata, wiadomość będzie w trakcie doręczenia. Po upływie czasu, wiadomość zostanie usunięta z sieci operatora.
- Raporty doręczeń: pozwalają ustawić SMS zwrotny potwierdzający doręczenie wiadomości do nadawcy.
- Zapisuj wysłane: pozwala ustawić funkcję zapisywania wysłanych wiadomości.
- Ustawienia przechowywania: pozwala ustawić zapis wiadomości na telefonie lub karcie SIM.

Ustawienia MMS:

- Konto MMS SIM1/SIM2: pozwala zmienić zaawansowane ustawienia sieci konta MMS.
- Opcje odbierania: pozwalają ustawić funkcje automatycznego odbierania MMS, reklam, raportów przychodzących.
- Opcje wysyłania: pozwalają ustawić okres ważności wiadomości MMS, priorytet, raport dostarczenia, wiadomość anonimowa
- Ustawienia przechowywania: pozwalają ustawić zapis wiadomości na telefonie lub karcie SIM.
- Odtwarzanie dźwięku.
- Przywróć domyślne: pozwala przywrócić ustawienia domyślne.

Ustawienia Wap push:

- Zaakceptuj push: funkcja umożliwia odbieranie wiadomości typu Wap push, w których umieszczony jest link do adresu.

REJESTRY POŁĄCZEŃ

Wejdź w: **Menu> Rejestry połączeń**, następnie wybierz kategorię połączeń:

- Wszystkie: wszelkie połączenia nieodebrane, wybierane, odebrane, odrzucone.
- Nieodebrane: wszystkie połączenie nieodebrane, jeżeli połączenie zostało nieodebrane, na ekranie wyświetli się symbol słuchawki.
- Wybierane.
- Odebrane.
- Odrzucone.
- Usurii wszystkie: możliwość usunięcia wszystkich połączeń z rejestru.
- Licznik Połączeń: możliwość zweryfikowania czasu połączeń.

Każde połączenie w rejestrze opisane jest datą oraz godziną. Wejdź w **Opcje>** w celu usunięcia, połączenia, wysłania wiadomości, dodania do kontaktów lub czarnej listy.

POŁĄCZENIE ALARMOWE SOS

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku SOS, uruchomi się procedura alarmowa:

- Telefon wyda sygnał alarmowy.
- Wyśle SMS'a i wykona połączenie w trybie głośnomówiącym z numerami alarmowymi, jeden po drugim.
- Jeśli zapisany został tylko jeden numer alarmowy telefon wykona trzy próby połączenia, następnie zakończy procedurę alarmową SOS.

UWAGA! JEŻELI W TRAKCIE WYKONYWANIA POŁĄCZENIA WŁĄCZY SIĘ POCZTA GŁOSOWA, TELEFON UZNA TO ZA POŁĄCZENIE I ZAKOŃCZY PROCEDURĘ ALARMOWĄ. JEŻELI NUMERY ALARMOWE NIE ZOSTANĄ WCZEŚNIEJ ZAPISANE, TELEFON NIE WYKONA POŁĄCZENIA.

Przycisk SOS Wł./Wyl.

- Włącz lub wyłącz funkcję przycisku alarmowego SOS.

SMS alarmowy

- Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję wysyłania SMS'a alarmowego w trakcie procedury alarmowej.

Numery alarmowe

- Możesz dodać pięć numerów alarmowych. Wejdź w **Opcje** aby edytować, usunąć lub importować kontakt.

Treść SMS'a

- Możesz edytować treść SMS'a alarmowego, który zostanie wysłany na numery alarmowe w trakcie procedury alarmowej. Edytuj tekst i zaakceptuj **Klawiszem nawigacyjnym**.

MULTIMEDIA

Aparat fotograficzny

- Telefon posiada funkcję robienia zdjęć i nagrywania wideo. Aby włączyć funkcję aparatu fotograficznego wybierz: **Menu> Multimedia> Aparat fotograficzny**. Po włączeniu aparatu na ekranie pojawi się obraz. Aparat posiada cyfrowy zoom, naciśnij **Klawisz nawigacyjny „w górę”** aby przybliżyć obraz, **„w dół”** aby oddalić obraz.
- Aby wykonać zdjęcie naciśnij **Klawisz nawigacyjny**.
- Opcje aparatu fotograficznego.
 - Przeglądarka zdjęć: pozwala na obejrzenie wykonanych zdjęć.
 - Tryb kamery: zmiana na tryb kamery wideo.
 - Efekt zmian: pozwala na wybranie efektu/barwy zdjęcia.
 - Kontrast.
 - Jasność.
 - Balans bieli.
 - Ustawienia: pozwala na ustawienie rozmiaru zdjęcia, jakości zdjęcia, częstotliwości odświeżania, dźwięku migawki, automatycznego zapisu, miejsca przechowywania, zdjęć seryjnych.

Kamera

- Aby włączyć funkcję kamery wybierz **Menu> Multimedia> Kamera**. Po włączeniu kamery na ekranie pojawi się obraz.
- Aby rozpocząć lub zakończyć nagrywanie naciśnij **Klawisz nawigacyjny**.
- Opcje kamery
 - Wideo z katalogu: otwórz i odtwórz wideo z karty pamięci.
 - Tryb aparatu: zmiana na tryb aparatu fotograficznego.
 - Efekt zmian: pozwala na wybranie efektu/barwy wideo.
 - Kontrast.
 - Jasność.
 - Ustawienia: pozwala na ustawienie rozmiaru wideo, częstotliwości odświeżania, zapisu audio, format wideo, miejsca przechowywania.

Odtwarzacz audio

- Możesz odtworzyć pliki audio zapisane na karcie pamięci microSD. Wyszukaj pliku audio do odtworzenia wybierając **Menu> Multimedia> Odtwarzacz audio> Opcje> Lista utworów**. Utwórz listę utworów do odtworzenia lub wybierz istniejącą naciskając **Klawisz nawigacyjny**.
- Steruj odtwarzaczem za pomocą poniższych przycisków:
 - Uruchomić i zatrzymać odtwarzanie – **Klawisz nawigacyjny**.
 - Poprzedni i kolejny utwór - lewy i prawy brzeg **Klawisza nawigacyjnego**.
 - Aby wyjść - przycisk **Powrót**.
 - Aby zmienić opcje odtwarzania wybierz **Opcje**.

Odtwarzacz wideo

- Możesz odtworzyć pliki wideo zapisane na karcie pamięci microSD. Wyszukaj plik wideo do odtworzenia wybierając **Menu> Multimedia> Odtwarzacz wideo> Opcje> Otwórz**. Wybierz plik naciskając **Klawisz nawigacyjny**.
- Steruj odtwarzaczem za pomocą poniższych przycisków:
 - Uruchomić i zatrzymać odtwarzanie: **Klawisz nawigacyjny**.
 - Poprzedni i kolejne wideo: lewy i prawy brzeg **Klawisza nawigacyjnego**.
 - Wyjście: przycisk **Powrót**.
 - Aby zmienić opcje odtwarzania wybierz **Opcje**.

Dyktafon

- Pozwala nagrywać dźwięk otoczenia po czym go odtworzyć. Aby uruchomić nagrywanie wybierz: **Menu> Multimedia> Dyktafon> Opcje> Rozpocznij nagrywanie** lub **Klawisz nawigacyjny**.
- Steruj dyktafonem za pomocą poniższych przycisków:
 - Uruchomić i zatrzymać nagrywanie: **Klawisz nawigacyjny**.
 - Wyłączyć nagrywanie i wyjść: przycisk **Stop> Powrót**.
 - Odtwarzanie nagrania: **Klawisz nawigacyjny** lub **Opcje> Lista nagrań**.

Radio FM

- Telefon posiada wbudowany odbiornik radio FM. Z radio można korzystać bez zestawu słuchawkowego, jednak odbiór niektórych stacji może być niemożliwy.

UWAGA! JAKOŚĆ ODBIORU STACJI RADIOWYCH UZALEŻNIONA JEST OD AKTUALNEJ LOKALIZACJI. WPŁYW NA ODBIÓR STACJI MA WIELE CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH, DLATEGO NIE JEST TO PODSTAWĄ DO REKLAMACJI PRODUKTU.

- Aby włączyć radio wybierz: **Menu> Multimedia> Radio FM**.
- Steruj radiem za pomocą poniższych klawiszy:
 - Uruchomić i zatrzymać odtwarzanie: **Klawisz nawigacyjny**.
 - Ręczne wyszukiwanie stacji: **Klawisz nawigacyjny: „w górę” i „w dół”**.

- Przelążanie zapisanych stacji: **Klawisz nawigacyjny: „w lewo” i „w prawo”**.
- Wyszukiwanie automatyczne: **Opcje> Wyszukiwanie automatyczne**.
- Zapisywanie znalezionej stacji: **Opcje> Zapisz**.
- Edycja listy zapisanych stacji: **Opcje> Lista stacji> Opcje> Edytuj**.
- Wyjście: **Wyjdź**.

Galeria zdjeć

- Przeglądaj i zarządzaj zapisanymi zdjęciami. Aby otworzyć galerię zdjeć wybierz: **Menu> Multimedia> Galeria zdjeć> Moje zdjęcia**. Opcje zdjeć:
 - Ustaw jako tapetę: zdjęcie będzie widoczne na pulpicie.
 - Usuń.
 - Udostępnij: prześlij zdjęcie za pomocą MMS lub Bluetooth.
 - Zaznacz.
 - Zmierz nazwę.
 - Pokaz slajdów.
 - Szczegóły zdjęcia.
- Aby zmienić ustawienia pokazu slajdów zaznacz **Moje zdjęcia> Opcje> Ustawienia/Ustawienia slajdów**.

NARZĘDZIA

Bluetooth

- W telefonie dostępny jest moduł Bluetooth, który służy do bezprzewodowego łączenia się z innymi urządzeniami wyposażonymi w funkcję łączności Bluetooth.
- Aby włączyć łączność Bluetooth wybierz: **Menu> Narzędzia> Bluetooth**.
- **Widoczność Bluetooth** – włączając tą funkcję pozwalamy aby inne urządzenia widziały nasze urządzenie na liście dostępnych urządzeń Bluetooth.
- **Powiązane urządzenia** – lista powiązanych dotychczas urządzeń za pomocą Bluetooth.
- Aby dodać nowe urządzenie wybierz: **Powiązane urządzenia> Dodaj nowe urządzenie**; poczekaj na wyszukanie wszystkich dostępnych urządzeń, następnie wybierz: **Sparuj> OK**. Na wyświetlaczu pojawi się kod, który należy potwierdzić na urządzeniu, z którym chcemy się połączyć.
- Nazwa urządzenia – umożliwia weryfikację aktualnej nazwy urządzenia i jej edycji.
- Przechowywanie – umożliwia ustalenie miejsca przechowywania pobranych plików: na karcie pamięci lub telefonie.

Kalendarz

- W kalendarzu można sprawdzić aktualną datę lub dowolne daty i dni. Aby otworzyć kalendarz wybierz **Menu> Narzędzia> Kalendarz**.
- Do każdej daty w kalendarzu można dodać zadanie: telefon automatycznie przypomni alarmem o zadaniu w ustalonym dniu. Aby dodać zadanie zaznacz i wybierz datę w kalendarzu za pomocą **Klawisza nawigacyjnego**. Wpisz temat zadania, ustal godzinę alarmu, wybierz dzwonek alarmu i **Zapisz**.

Przypomnienie nastąpi w wybranym dniu i o wybranej godzinie. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat a telefon wyda sygnał dźwiękowy zgodnie z wcześniejszymi ustawieniami.

Kalkulator

- Aby włączyć kalkulator wybierz: **Menu> Narzędzia> Kalkulator**. Możliwe działania matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.
- Wprowadź liczbę używając klawiszy numerycznych 0-9, następnie za pomocą **Klawisza nawigacyjnego** wybierz działanie:
 - „w górę”: dodawanie
 - „w dół”: odejmowanie
 - „w lewo”: mnożenie
 - „w prawo”: dzielenie

Aby zobaczyć wynik naciśnij **Klawisz nawigacyjny (=)**.

Alarm

- Funkcja pozwala na ustawienie trzech niezależnych alarmów. Aby ustawić alarm wybierz: **Menu> Narzędzia> Alarm**. Aby włączyć lub wyłączyć alarm naciśnij **Wł./Wył**. Aby edytować ustawienia alarmu, wybierz odpowiedni alarm i naciśnij **Klawisz nawigacyjny**, następnie ustaw:
 - Wiadomość: ustawienie informacji wyświetlanej w trakcie uruchomienia alarmu.
 - Godzina: ustawienie czasu włączenia alarmu.
 - Dzwonek: ustawienie dzwonka alarmu. Możesz ustawić jeden z zapisanych dzwonków, stworzyć nowy lub ustawić włączenie Radia FM.
 - Tryb powtarzania.

Czas na świecie

- Funkcja pozwala na weryfikację czasu w konkretnych miastach z listy. Aby dodać lub usunąć miasto z listy wybierz: **Menu> Narzędzia> Czas na świecie> Opcje> Dodaj miasto**. Wybierz miasto i dodaj do listy **Klawiszem nawigacyjnym**.

Latarka

- Aby włączyć lub wyłączyć latarkę wybierz: **Menu> Narzędzia> Latarka> Wł./Wył**. Aby zatwierdzić użyj **Klawisza nawigacyjnego**.

SIMextra

- Funkcja udostępnia usługi sieciowe operatora. W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy skontaktować się z operatorem sieci. Każdy operator inaczej obsługuje tę funkcję. Należy upewnić się, czy oferta operatora będzie prawidłowo działać na tym telefonie.

USTAWIENIA

Ustawienia telefonu

Godzina i data

- Aby ustawić godzinę i datę wybierz: **Menu> Ustawienia> Ustawienia telefonu> Godzina i data**. Za pomocą **Klawisza nawigacyjnego** wybierz:
 - Ustaw godzinę: za pomocą klawiszy numerycznych, wpisz ręcznie aktualną godzinę.
 - Ustaw datę: za pomocą klawiszy numerycznych, wpisz aktualną datę.
 - Format czasu: wybierz jeden z dwóch formatów 12 lub 24 godzinny.
 - Typ wyświetlania: wybierz format wyświetlania daty i godziny na pulpicie.
 - Ustawienia aktualizacji: wybierz automatyczną lub ręczną aktualizację.

Ustaw język

- Aby zmienić język menu oraz język pisowni wybierz **Menu> Ustawienia> Ustawienia telefonu> Ustaw język> Język menu lub Język pisowni**. Wybierz język i zaakceptuj **Klawiszem nawigacyjnym**.

Ustawienia skrótów klawiszy

- Funkcja pozwala na ustawienie szybkiego dostępu do funkcji menu za pomocą **Klawisza nawigacyjnego** (ustawienia domyślne):
 - „W górę”: Kontakty
 - „W dół”: Aparat fotograficzny
 - „W lewo”: Napisz SMS
 - „W prawo”: Profile
- W celu zmiany ustawień wybierz: **Menu> Ustawienia> Ustawienia telefonu> Ustawienia skrótów klawiszy**. Zaznacz klawisz którego funkcję chcesz zmienić i naciśnij **Klawisz nawigacyjny**. Wybierz jedną funkcję z listy i potwierdź **OK**.

Automatyczne wł./wyl. telefonu

- Funkcja pozwala na ustawienie godzin, w których telefon włączy/wyłączy się automatycznie. Zaznacz Wł. lub Wyl. telefonu, następnie naciśnij **Klawisz nawigacyjny**. Ustal godzinę i tryb powtarzania.

Przywracanie ustawień fabrycznych

- Funkcja przywraca ustawienia do standardowych ustawień, sprzed pierwszego uruchomienia. **Domyślne hasło to „0000”**.

Wyświetlacz

- Ustawienia wyświetlacza:
 - Efekt animacji**: ustawienie animacji przy włączaniu i wyłączaniu telefonu.
 - Ustawienia tapety**: ustawienie tapety na pulpicie.
 - Ustawienia wyświetlania**: możliwość zmiany wyświetlania informacji na pulpicie.
 - Kontrast**: regulacja kontrastu wyświetlacza za pomocą **Klawisza nawigacyjnego**, „w lewo” lub „w prawo”.
 - Podświetlenie ekranu**: ustawienie czasu podświetlenia ekranu w stanie spoczynku.
 - Podświetlenie klawiszy**: ustawienie czasu podświetlenia klawiszy w stanie spoczynku.
 - Automatyczna blokada klawiszy**: ustawienie czasu zablokowania klawiszy w stanie spoczynku.

Bezpieczeństwo

- Ustawienia dotyczą wszelkiego typu bezpieczeństwa telefonu i danych użytkownika:
 - PIN**: umożliwia włączenie i wyłączenie blokady karty SIM za pomocą kodu PIN oraz umożliwia zmianę kodu PIN.
 - PIN2**: umożliwia włączenie i wyłączenie blokady kart SIM za pomocą kodu PIN2 oraz umożliwia zmianę kodu PIN.
 - Blokada telefonu**: umożliwia zablokowanie telefonu za pomocą hasła.
 - Zmień hasło blokady telefonu**: umożliwia zmianę hasła blokady telefonu.
 - Ochrona prywatności**: funkcja pozwala na zabezpieczenie hasłem dostępu do konkretnych funkcji telefonu np. rejestru połączeń, czy wiadomości.
 - Wygazaj ekran czerwonym słuchawką**: funkcja wygasza i blokuje ekran jednocześnie.
 - Czarna lista**: funkcja pozwala na zablokowanie połączeń przychodzących i wiadomości wybranego numeru telefonu.
- Domyślne hasło dostępu do funkcji bezpieczeństwa to “0000”.**

Ustawienia połączeń

Ustawienia SIM

- Ustawienia dotyczą kart SIM. Aby zmienić tryb odpowiedzi lub nazwy kart SIM wybierz: **Menu> Ustawienia> Ustawienia połączeń> Ustawienia SIM**:
 - Odpowiedź przez ten sam SIM**: opcja dotyczy ustawień odpowiedzi na połączenia przychodzące, SMS'y oraz MMS'y z tej samej karty SIM, na którą połączenia i wiadomości zostały odebrane.
 - Ustaw nazwę SIM**: ustawienie służby do zmiany nazw kart SIM.

Przekazywanie połączeń

- Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę należy dokonać odpowiedniego ustawienia. Wybierz **Menu> Ustawienia> Ustawienia połączeń> Przekazywanie połączeń**, następnie wybierz kartę SIM (opcjonalnie dla dwóch kart SIM), zaakceptuj **OK** i wybierz jeden z warunków przekazywania połączeń, następnie włącz, wyłącz lub sprawdź status ustawienia funkcji i wybierz przekierowanie do poczty głosowej lub na konkretny numer telefonu.

Połączenia oczekujące

- Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę należy dokonać odpowiedniego ustawienia. Jeżeli oczekiwanie na połączenie jest włączone, a użytkownik prowadzi rozmowę, każde następne połączenie przychodzące będzie sygnalizowane przez emitowany sygnał drugiego połączenia w słuchawce. Możliwe jest odebranie drugiego połączenia oraz zawieszenie pierwszego. Wybierz **Menu> Wstrzymaj i odbierz**. Aby powrócić do pierwotnego połączenia lub zmienić wybierz **Menu>Zmień połączenie**. Możliwe jest również ustawienie konwersacji pierwszego połączenia z oczekującym, wybierz **Menu>Scal połączenia**. W trakcie konwersacji możesz również dodać do niej kolejne połączenie, wybierając **Menu>Dodaj nowe połączenie**. Aby sprawdzić lub anulować jedno z połączeń, wybierz **Menu>Członkowie konferencji>Zakończ**. Aby zakończyć wszystkie połączenia wybierz, **Menu>Zakończ wszystkie połączenia**. W celu odebrania połączenia oczekującego, naciśnij **Menu>Roziłącz i odbierz oczekujące**.

Blokada połączeń

- Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę należy dokonać odpowiedniego ustawienia. Funkcja ta umożliwia zablokowanie różnego rodzaju połączeń.
- Wybierz: **Menu> Ustawienia> Ustawienia połączeń> Blokada połączeń**, następnie wybierz kartę SIM (opcjonalnie dla dwóch kart SIM) i zaakceptuj **OK**. Następnie wybierz rodzaj połączeń, które mają być blokowane, włącz, wyłącz lub sprawdź status ustawienia funkcji. Potwierdzenie ustawienia funkcji wymaga podania hasła „0000”.

Ukrywanie numeru

- Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę należy dokonać odpowiedniego ustawienia. Funkcja umożliwi ukrycie własnego numeru telefonu podczas połączenia wychodzącego. U odbiorcy połączenia będzie wyświetlać się informacja „Nieznany”, „Numer zastrzeżony” lub „Numer prywatny”.
- Wybierz: **Menu> Ustawienia> Ustawienia połączeń> Ukrywanie numeru**, następnie wybierz kartę SIM (opcjonalnie dla dwóch kart SIM), i zaakceptuj **OK**, wybierz opcję **Ukryj numer**.

Inne

- Dodatkowe opcje dotyczące połączeń:
 - **Signal czasu połączenia:** funkcja umożliwia ustawienie sygnału w głośniku informującego o czasie trwania połączenia.
 - **Automatyczne ponowne wybieranie:** włączenie tej funkcji spowoduje automatyczne ponawianie próby połączenia z wybranym numerem w przypadku nieodebrania połączenia.
 - **Wibracje przy połączeniu:** ustawienie funkcji wibracji telefonu w trakcie odebrania połączenia.
 - **Automatyczny SMS po odrzuceniu:** ustawienie funkcji wysłania SMS'a po odrzuceniu połączenia wychodzącego.
 - **Automatyczne nagrywanie rozmów:** ustawienie funkcji spowoduje automatyczne nagrywanie i zapisywanie połączeń głosowych w plikach audio (wymagana karta pamięci).

Profile

- Funkcja ta służy do ustawienia głośności telefonu. Do wyboru jest pięć profili:
 - **Normalny:** sygnał dźwiękowy + wibracje.
 - **Cichy:** bez sygnału dźwiękowego i wibracji.
 - **Wibracje.**
 - **Wewnętrzny:** sygnał dźwiękowy bez wibracji + dźwięk klawiszy.
 - **Zewnętrzny:** sygnał dźwiękowy + wibracje + dźwięk klawiszy.
- Ustawienia profili: W celu zarządzania ustawieniami profili, wejdź w **Menu>Ustawienia>Profile>Opcje>Ustawienia:**
 - **Zmień nazwę.**
 - **Ustawienia dzwonka.**
 - **Regulacja głośności.**
 - **Typ dzwonka.**
 - **Inne dźwięki powiadomień.**
- Aby szybko wyciszyć telefon należy w trybie pulpitu nacisnąć przycisk „#” i przytrzymać przez 2 sekundy. Naciśnij przycisk „#” i przytrzymaj przez dwie sekundy aby powrócić do wcześniejszych ustawień.

Szybkie wybieranie

- Funkcja daje możliwość szybkiego wykonywania połączeń za pomocą klawiszy numerycznych 2-9. Po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza numerycznego zostanie wykonane połączenie głosowe. Wybierz: **Ustawienia> Szybkie wybieranie**, następnie wybierz klawisz numeryczny do edycji, wybierz **Opcje>Edytuj**. Wpisz lub wybierz z kontaktów numer i zaakceptuj **OK**.

Wibracje klawiszy

- Funkcja służy do włączenia lub wyłączenia wibracji klawiszy w trakcie ich naciskania.

Ustawienia trybu gotowości

- Funkcja służy do ustawienia trybu gotowości:
 - kart SIM1 lub SIM2,
 - ustawienia trybu samolotowego,
 - ustawienie funkcji wyboru trybu po włączeniu telefonu.

MOJE PLIKI

- Funkcja służy do zarządzania i przeglądania katalogami i plikami zapisanych na telefonie i karcie pamięci (wymaga prawidłowej instalacji karty pamięci w telefonie).
- Aby przejść do funkcji wybierz **Menu> Moje pliki> Opcje: Telefon lub karta pamięci:**
 - **Nowy folder:** stwórz folder, w którym możesz zapisywać skategoryzowane pliki.
 - **Wyślij:** wyślij plik za pomocą MMS lub Bluetooth.
 - **Usuń.**
 - **Szczegóły:** sprawdź szczegóły katalogu: nazwę, datę i godzinę zapisu, rozmiar, lokalizację.
 - **Edytuj:** zmień nazwę katalogu lub skopiuuj.
 - **Szukaj:** wyszukaj katalogu.
 - **Sortuj:** ustaw sortowanie według preferencji.
 - **Zaznacz.**
 - **Stan pamięci:** sprawdź szczegóły pamięci lub sformatuj.

PODŁĄCZANIE DO KOMPUTERA

- Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą przewodu USB-C. Dzięki temu można zarządzać plikami znajdującymi się na karcie microSD zainstalowanej w telefonie oraz dodawać nowe pliki.
- **Aby podłączyć telefon do komputera:**
 - włóż wtyczkę USB-C do gniazda telefonu,
 - włóż wtyczkę USB-A przewodu do gniazda w komputerze,
 - wybierz jeden z dwóch trybów:
 - Ładowanie** (ładowanie telefonu),
 - Udisk** (zawartość pamięci telefonu pojawi się na komputerze). Transmisja danych (zawartość karty pamięci pojawi się na komputerze).

CERTYFIKACJA SAR

Telefon spełnia międzynarodowe wytyczne i wymagania Unii Europejskiej dotyczące wystawienia na działanie fal radiowych. Niniejsze urządzenie bezprzewodowe jest nadajnikiem i odbiornikiem radiowym. Zostało zaprojektowane w taki sposób, aby nie przekraczało międzynarodowych limitów wystawienia na działanie fal radiowych określonych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP i określają margines bezpieczeństwa. W wytycznych wykorzystywana jest jednostka pomiarowa znana jako współczynnik absorpcji swoistej, inaczej SAR. W przypadku tego modelu telefonu najwyższa zmierzona wartość SAR równa jest 1,778 W/kg dla kończyny oraz 1,040 W/kg dla głowy.

Norma SAR przyjęta w Europie wynosi 2,0 W/kg w uśrednieniu na 10 gramów tkanki. Najwyższy osiągalny poziom SAR przy korzystaniu z tego urządzenia spełnia tę normę.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI:

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że telefon GSM jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: <http://www.artdom.net.pl/deklaracja/GFE303/>

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Komunikat „Włóż kartę SIM”.	Karta SIM nie została umieszczona w telefonie lub została umieszczona nieprawidłowo.	Umieść kartę SIM zgodnie z instrukcją obsługi.
Telefon jest włączony ale nie reaguje.	Blokada klawiatury.	Naciśnij przycisk „Menu”, następnie „*” aby odblokować sterowanie telefonem.
Telefon nie uruchamia się.	Brak akumulatora w telefonie.	Umieść akumulator w telefonie zgodnie z instrukcją obsługi.
	Akumulator jest rozładowany.	Podłącz urządzenie do ładowania.
Nie można wykonać połączenia głosowego.	Nieprawidłowy numer telefonu.	Należy upewnić się, czy wybierany numer jest prawidłowy. Wybierając numer do innego kraju należy wpisać odpowiedni prefiks (np. Niemcy +49).
	Brak zasięgu sieci.	Należy zmienić miejsce, podejść do okna lub wyjść z budynku.
	Brak środków na koncie.	Jeżeli użytkownik nie posiada środków na koncie możliwe jest wykonywanie wyłącznie połączeń alarmowych pod numer 112.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE TELEFONU

- ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
- Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
- W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
- Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
- Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
- Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
 - instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
- O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
- Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych.

Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA: Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

