

Dom » Lenco » Instrukcja obsługi gramofonu Lenco LS-470WA z wbudowanymi głośnikami

Zawartość

- 1 Gramofon Lenco LS-470WA z wbudowanymi głośnikami**
- 2 Instrukcje użytkowania produktu**
- 3 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED UŻYCIEM**
- 4 INSTALACJA**
- 5 Opis produktu**
- 6 Działanie Bluetooth**
- 7 Rozwiązywanie problemów**
- 8 Specyfikacje**
- 9 Igła**
- 10 Często zadawane pytania (FAQ)**
- 11 Dokumenty / Zasoby**
 - 11.1 Odniesienia**

Lenco

Gramofon Lenco LS-470WA z wbudowanymi głośnikami



Specyfikacja produktu

- Model: LS-470
- Wersja: 3.0

Instrukcje użytkowania produktu

Środki ostrożności przed użyciem

1. Nie zakrywaj ani nie blokuj otworów wentylacyjnych.
2. Unikaj używania w ciepłych, wilgotnych pomieszczeniach, aby zapobiec kondensacji.

3. W przypadku wystąpienia dymu, nadmiernego ciepła lub innych nieoczekiwanych zjawisk należy natychmiast odłączyć zasilanie.
4. Używaj urządzenia wyłącznie na określonych źródłach zasilania.
5. Unikaj kontaktu ze zwierzętami, aby zapobiec uszkodzeniu przewodów zasilających.
6. Urządzenie należy czyścić miękką, suchą szmatką; nie używaj rozpuszczalników ani płynów na bazie benzyny.

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa zasilania

- Unikaj nadeptnięcia lub ściskania zasilacza.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na zasilaczu.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec obrażeniom.
- Odłącz urządzenie podczas burzy z piorunami lub podczas długich okresów nieużywania.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego

- Unikaj przeciążania gniazd prądu przemiennego lub przedłużaczy, aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem.
- Podłącz urządzenia o konstrukcji klasy 1 do głównego gniazdka z uziemieniem ochronnym.
- Zawsze trzymaj za wtyczkę podczas wyjmowania jej z głównego gniazdka elektrycznego.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek ani luźnych gniazdek, aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem.

Instrukcja obsługi – Gramofon z wbudowanymi 4 głośnikami i obsługą Bluetooth

OSTROŻNOŚĆ:

Użycie elementów sterujących, regulacji lub wykonywanie procedur innych niż określone w niniejszym dokumencie może skutkować narażeniem na niebezpieczne promieniowanie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED UŻYCIEM

PAMIĘTAJ O TYCH INSTRUKCJACH:

1. Nie zakrywaj ani nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Podczas umieszczania urządzenia na półce, pozostaw 5 cm (2") wolnej przestrzeni wokół całego urządzenia.
2. Zainstaluj zgodnie z dostarczoną instrukcją użytkownika.

3. Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece, świece i inne produkty generujące ciepło lub otwarty płomień. Urządzenie może być używane tylko w umiarkowanym klimacie. Należy unikać ekstremalnie zimnych lub ciepłych środowisk.
Temperatura pracy od 0° do 35°C.
4. Unikaj korzystania z urządzenia w pobliżu silnych pól magnetycznych.
5. Wyładowania elektrostatyczne mogą zakłócić normalne użytkowanie tego urządzenia.
Jeśli tak, po prostu zresetuj i uruchom ponownie urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi. W trakcie file skrzyni biegów, należy obchodzić się z nią ostrożnie i używać jej w środowisku wolnym od ładunków elektrostatycznych.
6. Ostrzeżenie! Nigdy nie wkładaj przedmiotów do produktu przez otwory wentylacyjne lub otwory. Wysoka obj.tagprzepływa przez produkt, a włożenie przedmiotu może spowodować porażenie prądem i/lub zwarcie wewnętrznych części. Z tego samego powodu nie należy wylewać wody ani płynu na produkt.
7. Nie stosować w pomieszczeniach mokrych lub wilgotnych, takich jak łazienki, zaparowane kuchnie lub w pobliżu basenów.
8. Urządzenia nie należy narażać na kapanie lub zachlapanie. Należy upewnić się, że na urządzeniu lub w jego pobliżu nie znajdują się żadne przedmioty wypełnione płynami, na przykład wazony.
9. Nie używaj tego urządzenia, gdy może wystąpić kondensacja. Gdy urządzenie jest używane w ciepłym, wilgotnym pomieszczeniu zamp, wewnątrz urządzenia mogą gromadzić się krople wody lub kondensacja, a urządzenie może nie działać prawidłowo; przed ponownym włączeniem urządzenia należy pozostawić je wyłączone na 1 lub 2 godziny: przed podłączeniem do zasilania urządzenie powinno być suche.
10. Chociaż urządzenie to jest produkowane z najwyższą starannością i sprawdzane kilka razy przed opuszczeniem fabryki, nadal możliwe jest wystąpienie problemów, jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych. Jeśli zauważysz dym, nadmierne nagromadzenie ciepła lub jakiegolwiek inne nieoczekiwane zjawiska, należy natychmiast odłączyć wtyczkę od głównego gniazdka zasilania.
11. To urządzenie musi działać na źródle zasilania określonym na etykiecie specyfikacji. Jeśli nie masz pewności co do rodzaju zasilania używanego w domu, skonsultuj się ze sprzedawcą lub lokalnym dostawcą energii elektrycznej.
12. Trzymaj się z dala od zwierząt. Niektóre zwierzęta lubią gryźć kable zasilające.
13. Do czyszczenia urządzenia należy używać miękkiej, suchej ściereczki. Nie należy używać rozpuszczalników ani płynów na bazie benzyny.

Aby usunąć poważne plamy, możesz użyć adamp szmatkę z rozcieńczonym detergentem.

14. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę danych spowodowane awarią, niewłaściwym użytkowaniem, modyfikacją urządzenia lub wymianą baterii.
15. Nie przerywaj połączenia, gdy urządzenie jest formatowane lub przesyłane. files. W przeciwnym razie dane mogą ulec uszkodzeniu lub utracie.
16. Jeśli urządzenie ma funkcję odtwarzania USB, pamięć USB powinna być podłączona bezpośrednio do urządzenia. Nie używaj przedłużacza USB, ponieważ może to powodować zakłócenia, skutkujące awarią danych.
17. Tabliczka znamionowa umieszczona jest na spodzie lub tylnym panelu urządzenia.
18. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące prawidłowego korzystania z urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
19. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku nieprofesjonalnego i nie nadaje się do użytku komercyjnego lub przemysłowego.
20. Upewnij się, że urządzenie jest ustawione w stabilnej pozycji. Uszkodzenia spowodowane używaniem tego produktu w niestabilnej pozycji, wibracjami lub wstrząsami lub nieprzestrzeganiem jakichkolwiek innych ostrzeżeń lub środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie będą objęte gwarancją.
21. Nigdy nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
22. Nigdy nie umieszczaj tego urządzenia na innym sprzęcie elektrycznym.
23. Nie pozwalaj dzieciom mieć dostępu do plastikowych toreb.
24. Stosować wyłącznie dodatki/akcesoria wskazane przez producenta.
25. Wszelkie prace serwisowe należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Serwisowanie jest wymagane, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. przewód zasilający lub wtyczka, gdy do urządzenia rozlano płyn lub gdy do środka wpadły przedmioty, gdy urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie lub zostało upuszczone.
26. Długotrwałe słuchanie głośnych dźwięków z przenośnych odtwarzaczy muzycznych może prowadzić do czasowej lub trwałej utraty słuchu.
27. Jeśli produkt jest dostarczany z kablem zasilającym lub zasilaczem sieciowym:
 - W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów należy odłączyć przewód zasilający prądem zmiennym i zlecić naprawę wykwalifikowanemu personelowi.

- Nie stawaj na zasilaczu ani go nie ściskaj. Zachowaj szczególną ostrożność, szczególnie w pobliżu wtyczek i punktu wyjścia kabla. Nie kładź ciężkich przedmiotów na zasilaczu, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Trzymaj całe urządzenie poza zasięgiem dzieci! Bawiąc się kablem zasilającym, mogą one poważnie się zranić.
- Odłączaj urządzenie od zasilania podczas burzy z piorunami lub jeśli nie używasz go przez dłuższy czas.
- Gniazdo zasilające musi być zainstalowane w pobliżu urządzenia i łatwo dostępne.
- Nie przeciążaj gniazdek AC ani przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Urządzenia klasy 1 powinny być podłączane do gniazdka sieciowego wyposażonego w przewód ochronny uziemiający.
- Urządzenia wykonane w klasie 2 nie wymagają uziemienia.
- Zawsze trzymaj wtyczkę, wyciągając ją z głównego gniazdka. Nie ciągnij za przewód zasilający. Może to spowodować zwarcie.
- Nie używaj uszkodzonego przewodu zasilającego lub wtyczki lub luźnego gniazdka. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.

28. Jeśli produkt zawiera lub został dostarczony z pilotem zawierającym baterie pastylkowe/ogniowe:

Ostrzeżenie:

- „Nie połykać baterii, ryzyko oparzenia chemicznego” lub równorzędne działanie.
- [Pilot zdalnego sterowania dołączony do] Ten produkt zawiera baterię pastylkową/guzikową. Jeśli bateria zostanie połknięta, może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i może doprowadzić do śmierci.
- Przechowuj nowe i zużyte baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, należy zaprzestać korzystania z produktu i trzymać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.

29. Ostrzeżenie dotyczące używania baterii:

- Niebezpieczeństwo wybuchu, jeśli bateria zostanie wymieniona nieprawidłowo. Wymieniaj tylko na baterię tego samego typu lub równoważną.
- Akumulatora nie można poddawać działaniu ekstremalnie wysokich ani niskich temperatur, niskiego ciśnienia powietrza i dużych wysokości podczas użytkowania, przechowywania ani transportu.

- Wymiana baterii na niewłaściwy typ, co może skutkować wybuchem lub wyciekem łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Wrzucenie baterii do ognia lub gorącego piekarnika albo mechaniczne zmiażdżenie lub przecięcie baterii może spowodować wybuch.
- Pozostawienie akumulatora w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze, co może skutkować wybuchem lub wyciekem łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Akumulator poddany działaniu ekstremalnie niskiego ciśnienia powietrza, co może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Przy utylizacji baterii należy zwrócić uwagę na aspekty środowiskowe.


INSTALACJA

- Rozpakuj wszystkie części i usuń materiały ochronne.
- Nie podłączaj urządzenia do sieci przed sprawdzeniem napięcia sieciowego. Zrób to i przed wykonaniem wszystkich innych połączeń.

Te instrukcje dotyczą wyłącznie produktów korzystających z kabla zasilającego lub zasilacza sieciowego.



Opis produktu

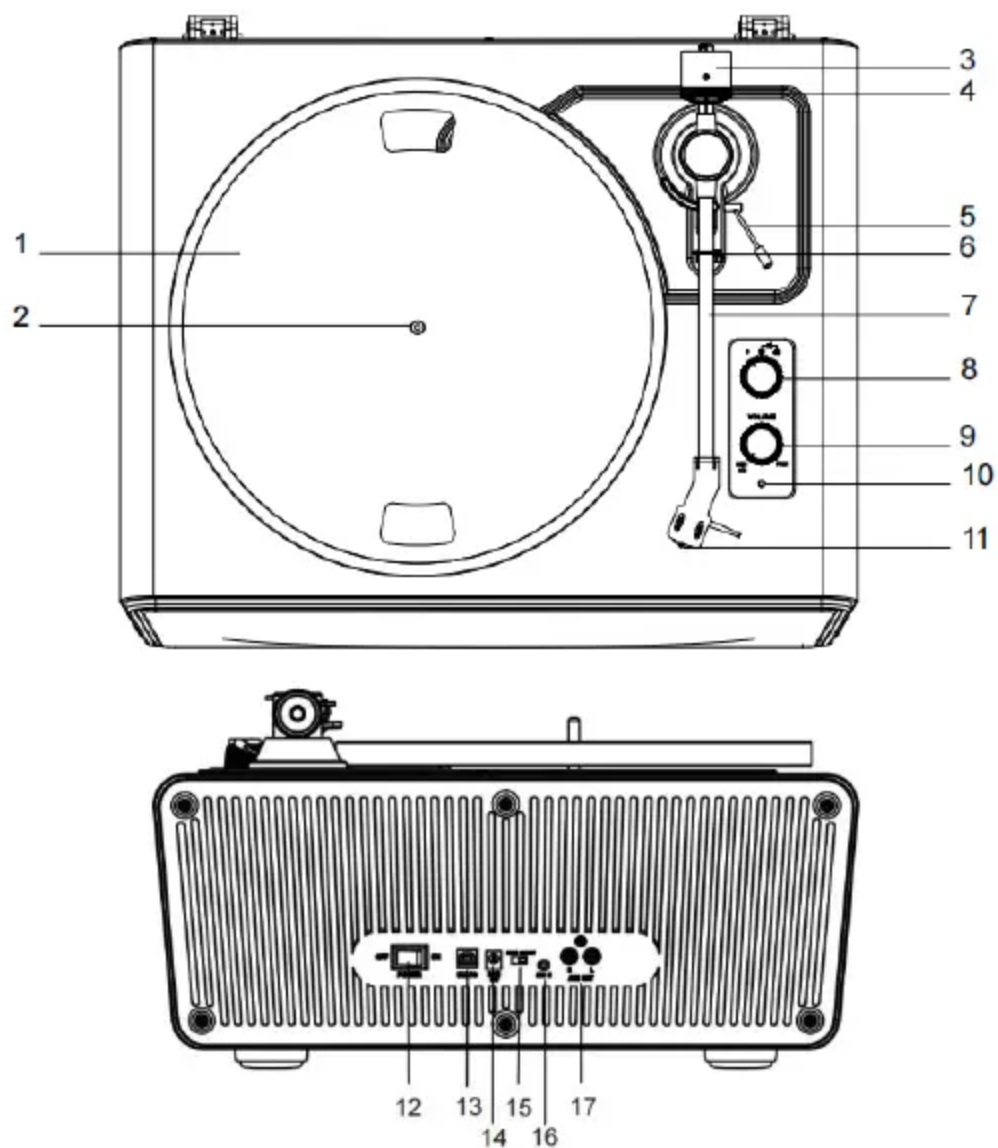

1. Talerz gramofonu

2. Wrzeciono gramofonu

3. Przeciwwaga

4. Pokrętło siły śledzenia

5. Dźwignia podnoszenia ramienia

6. Klips na ramię

7. Ramię

8. Pokrętło funkcji

9. Pokrętło zasilania i głośności

10. Wskaźnik

11. Nabój

12. Wyłącznik zasilania

13. Gniazdo USB-PC

14. Gniazdo zasilania
15. Przełącznik Phono i AUX OUT
16. Gniazdo AUX IN
17. Gniazda RCA Phono i AUX OUT


Zawartość zestawu

Przed zainstalowaniem gramofonu sprawdź zawartość opakowania, aby upewnić się, że wszystkie poniższe części są dołączone i nie mają widocznych uszkodzeń. Zachowaj oryginalne materiały opakowaniowe na potrzeby wymiany lub zwrotu.

1. Jednostka gramofonu
2. Zasilacz
3. Pokrywa gramofonu
4. Mata poślizgowa
5. Talerz z paskiem
6. Przeciwwaga
7. Kątomierz wyrównania naboju
8. Adapter 45 RPM
9. Instrukcja obsługi
10. Kabel USB

Montaż gramofonu

- Zamontuj gramofon na równej powierzchni.
- Aby uniknąć skutków wibracji i ciśnienia akustycznego, nie należy montować gramofonu obok przedmiotów takich jak głośniki.
- Obrotnica może odbierać zakłócenia radiowe, jeśli zostanie umieszczona obok radia. Dlatego staraj się trzymać gramofon z dala od radia.
- Jeśli gramofon znajduje się w pobliżu urządzeń (telefonu komórkowego itp.) emitujących silne fale radiowe, mogą wystąpić zakłócenia.

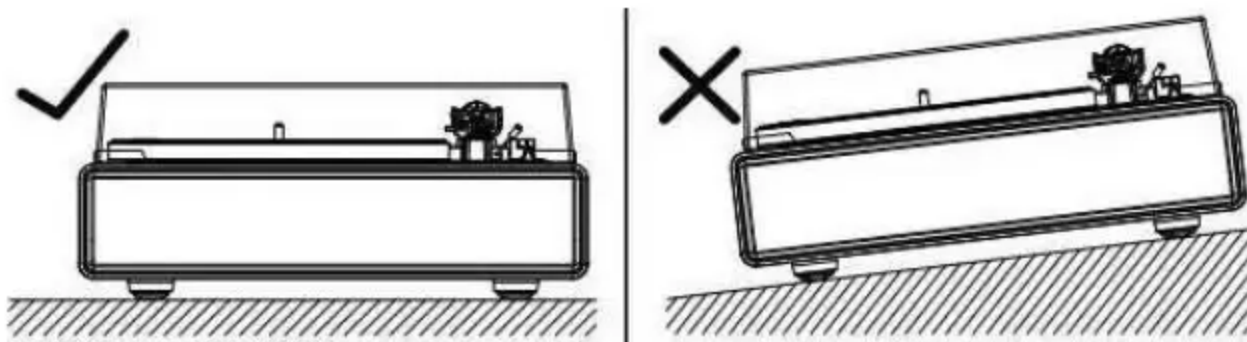

Talerz gramofonu i konfiguracja paska


1. Odwróć talerz i sprawdź położenie paska.

Upewnij się, że pasek napędowy jest zapętlony pośrodku koła. Pasek napędowy umieszczony zbyt wysoko lub zbyt nisko w tym okręgu może spowodować jego odpadnięcie lub niestabilność prędkości.




2. Umieść talerz na wrzecionie.

Upewnij się, że talerz jest całkowicie osadzony na trzpieniu.

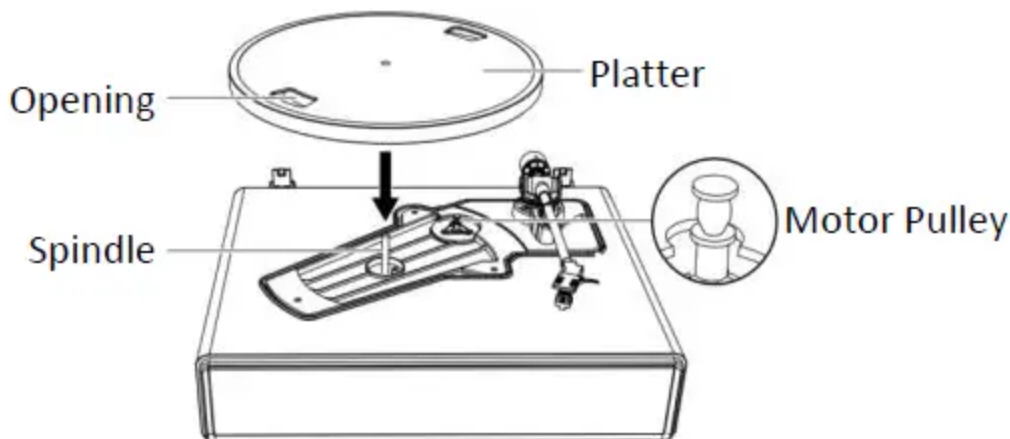


3. Załóż pasek na koło pasowe silnika.

Dopasuj jeden z otworów talerza do koła pasowego silnika i ciągnąc za oba końce czerwonej wstążki przymocowanej do paska, umieść pasek na kole pasowym silnika, zgodnie ze schematem. Należy przy tym uważać, aby nie skrzywić paska.

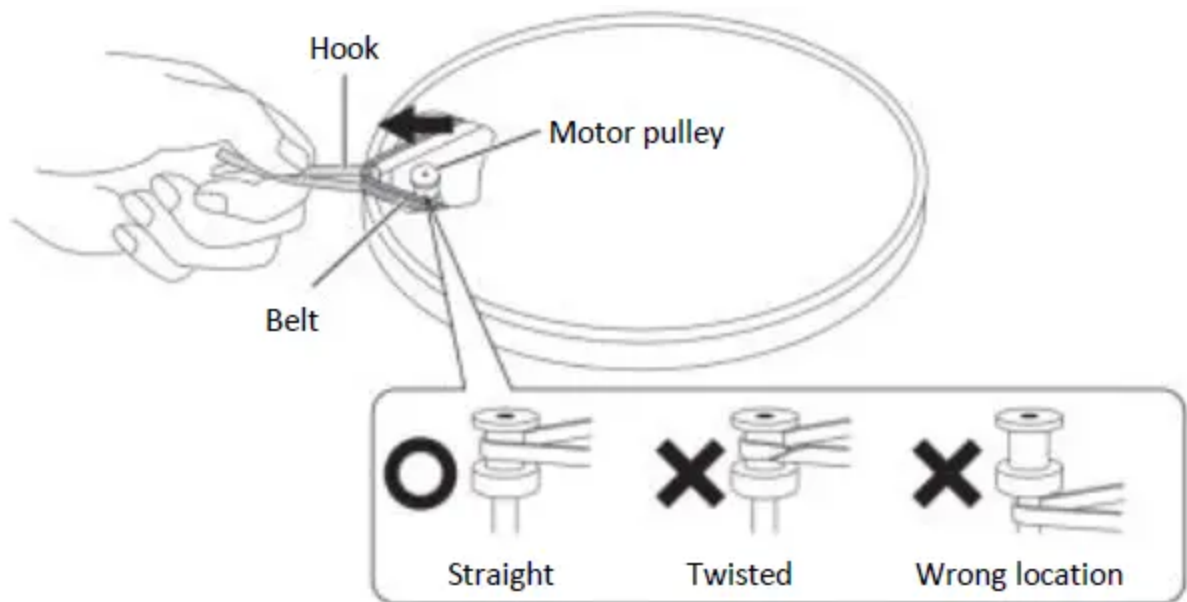


4. Zdejmij czerwoną wstążkę z paska.

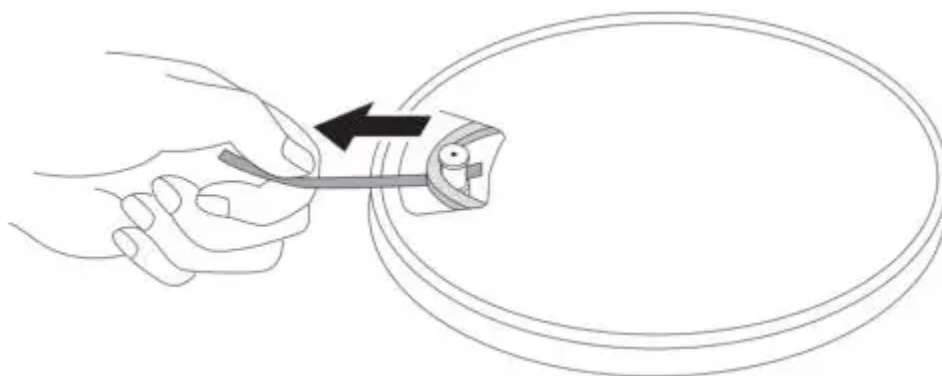

Obracanie talerza


1. Używając rąk, powoli obróć talerz dziesięć razy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (rysunek 1).
2. Ten krok służy do zresetowania mechanizmu automatycznego, pozbycia się wszelkich skręceń paska i upewnienia się, że pasek porusza się płynnie wzdłuż obręczy napędowej na spodzie talerza.
3. Umieść matę antypoślizgową na wierzchu talerza. Upewnij się, że logo na macie jest skierowane do góry (Rysunek 2).



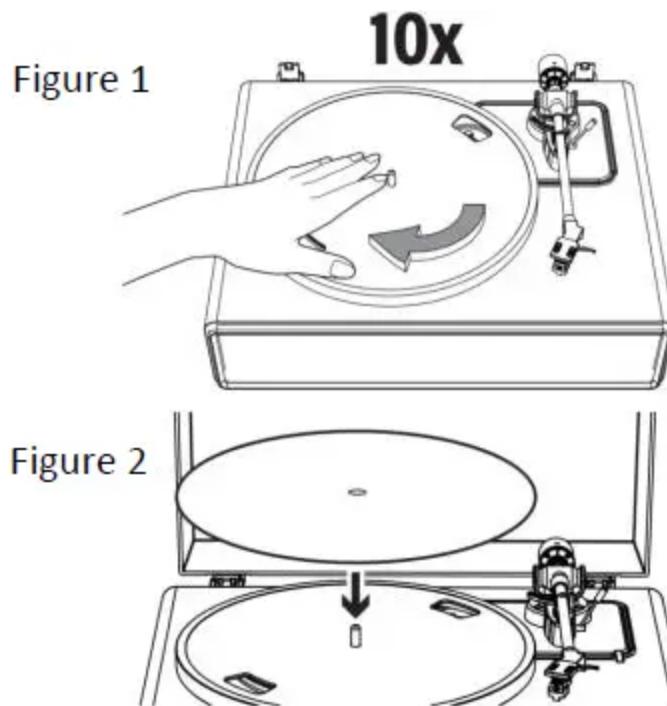


Regulacja siły śledzenia wkładu

Dostarczona przeciwwaga jest odpowiednia dla wkładów o wadze od 3.0 do 6.0 g.

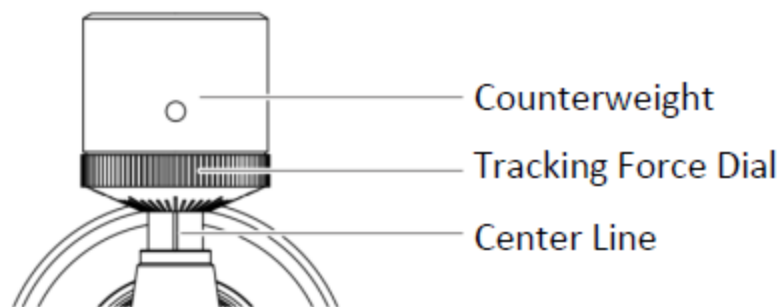


1. Delikatnie wciśnij i przekręć przeciwwagę z tyłu ramienia (pokrętłem skierowanym w stronę przodu gramofonu).
2. Aby zdjąć osłonę, pociągnij ją prosto do przodu.




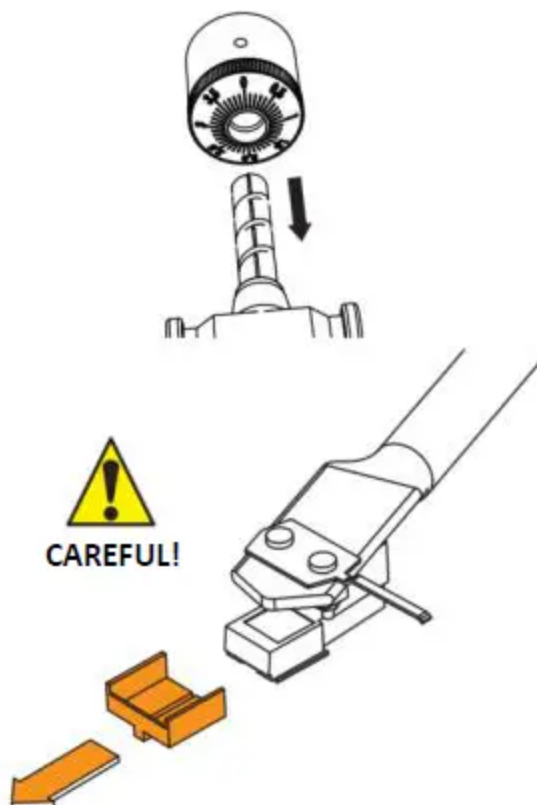


NOTATKA: Przyłożenie siły skierowanej w dół może spowodować oderwanie się igły od korpusu. Jeśli igła oderwała się lub ma się oderwać, emitowany jest tylko niski dźwięk, dlatego zapoznaj się z sekcją „Wymiana igły”, aby prawidłowo przymocować igłę.


3. Zdejmij opaskę zaciskową i odblokuj ramię.
4. Opuść dźwignię podnoszenia ramienia i umieść wkładkę w przestrzeni między podpórką ramienia a talerzem.
5. Ostrożnie obracaj przeciwwagę, aż ramię osiągnie neutralną równowagę. Ramię powinno powrócić do tej zbalansowanej pozycji, jeśli zostanie przesunięte w górę lub w dół. Ta regulacja musi być wykonana ostrożnie.

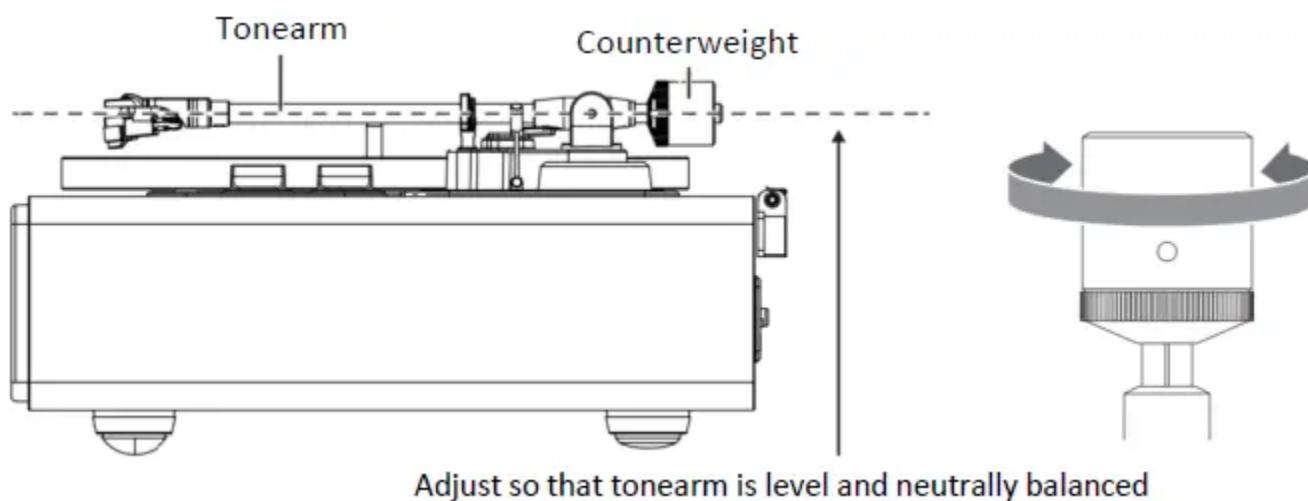

6. Gdy ramię jest prawidłowo wyważone, odstaw je na spoczynek. Nie przesuwając przeciwwagi, delikatnie obracaj pokrętką siły nacisku, aż zero zrówna się z czarną linią środkową z tyłu ramienia. Sprawdź, czy ramię jest nadal neutralnie zbalansowane.

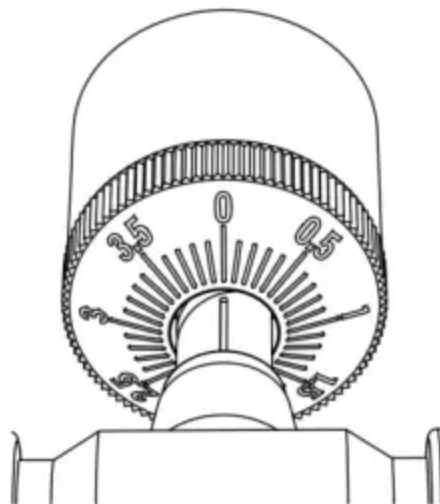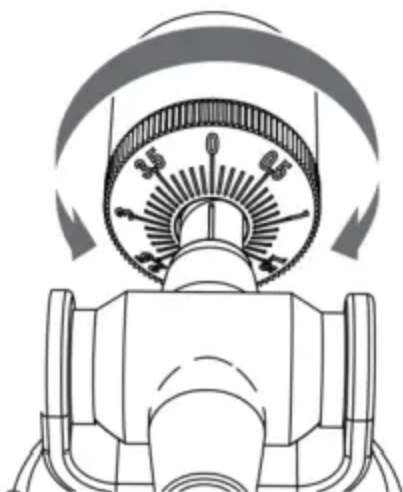

7. Na koniec obróć przeciwwagę i pokrętło siły docisku w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (patrząc z przodu), aby wyregulować siłę docisku zgodnie z zaleceniami producenta wkładki.

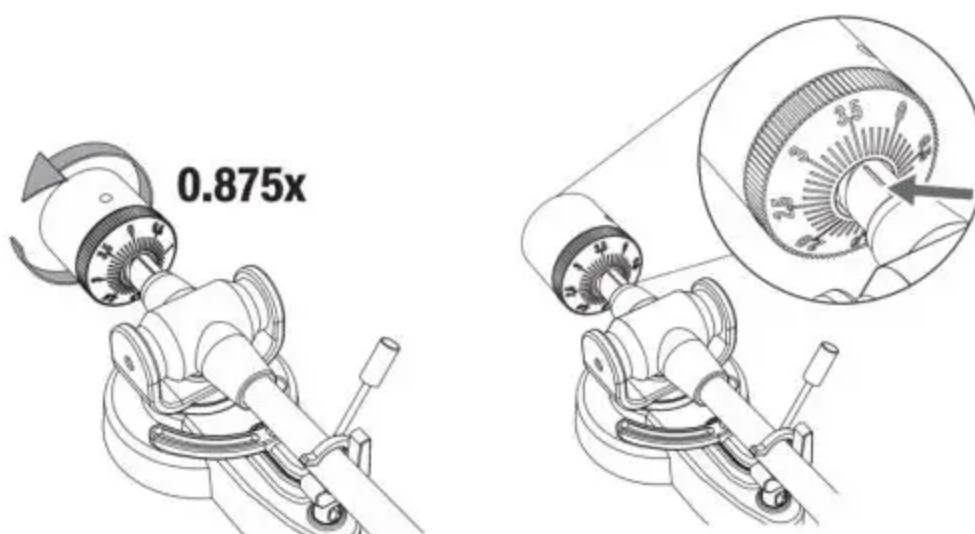


Notatka: Każdy znak na skali odpowiada 0.1 g. Zalecana siła nacisku dla fabrycznie zainstalowanego wkładu wynosi $3.5 \text{ g} \pm 0.5 \text{ g}$. Ostrożnie obróć pokrętło siły śledzenia. Kiedy „3.5” jest wyśrodkowane nad czarną linią na górze ramienia, zatrzymaj się.

Połączenie z głośnikiem zewnętrznym za pomocą kabla audio RCA

Ten gramofon zawiera 4 wbudowane głośniki i wbudowany phono amplifikator.

Jeśli chcesz użyć własnego ampJeśli używasz głośnika lub głośników, postępuj zgodnie z

poniższymi instrukcjami:

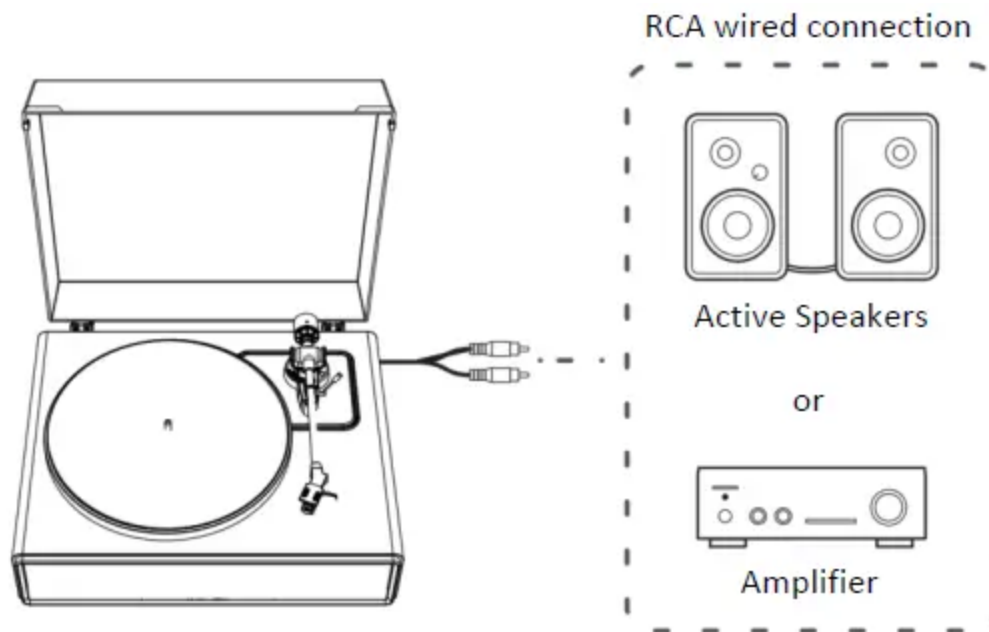

NOTATKA: Aby uzyskać jak najlepszy dźwięk, zaleca się ustawienie głośności gramofonu na minimalnym poziomie. Następnie dźwięk z gramofonu będzie odtwarzany przez Ciebie amplifier, głośniki itp.

1. Ustawienie wstępneampprzelącznik wyboru lektora

Ten produkt ma wbudowany phono amp funkcja lifier. Możesz korzystać z produktu, nawet jeśli nie masz phono ampsprzęt z wbudowanym wejściem gramofonowym lub podłączalny ampliyfikator.

Użyj pre-ampPrzelącznik wyboru lifier służy do ustawiania wyjścia, jak pokazano poniżej.

Podłączany sprzęt jest używany	Pozycja przed-ampprzelącznik wyboru lektora	Gdzie podłączyć kabel audio RCA
Urządzenie z wejściem gramofonowym	FON	Gniazdo wejściowe phono i z acisk uziemienia podłączonego sprzętu
Urządzenie bez wejścia gramofonowego	LINIA	Gniazdo wejściowe AUX lub liniowe podłączonego sprzętu


NOTATKA: Gniazda RCA nie są przeznaczone do bezpośredniego podłączenia do pasywnych/niezasilanych głośników w trybie LINE. Po podłączeniu do głośników pasywnych nie będzie dźwięku.

2. Podłączanie urządzenia

Wyrównaj ustawienia dla pre-amp przełącznik wyboru lifier i podłącz kabel audio RCA do gniazda wejściowego, które jest kompatybilne z podłączanym sprzętem, którego używasz (amplifikatory, głośników aktywnych itp.).

- Czerwone gniazdo kabla audio RCA przeznaczone jest dla kanału prawego (R), a białe gniazdo dla kanału lewego (L).



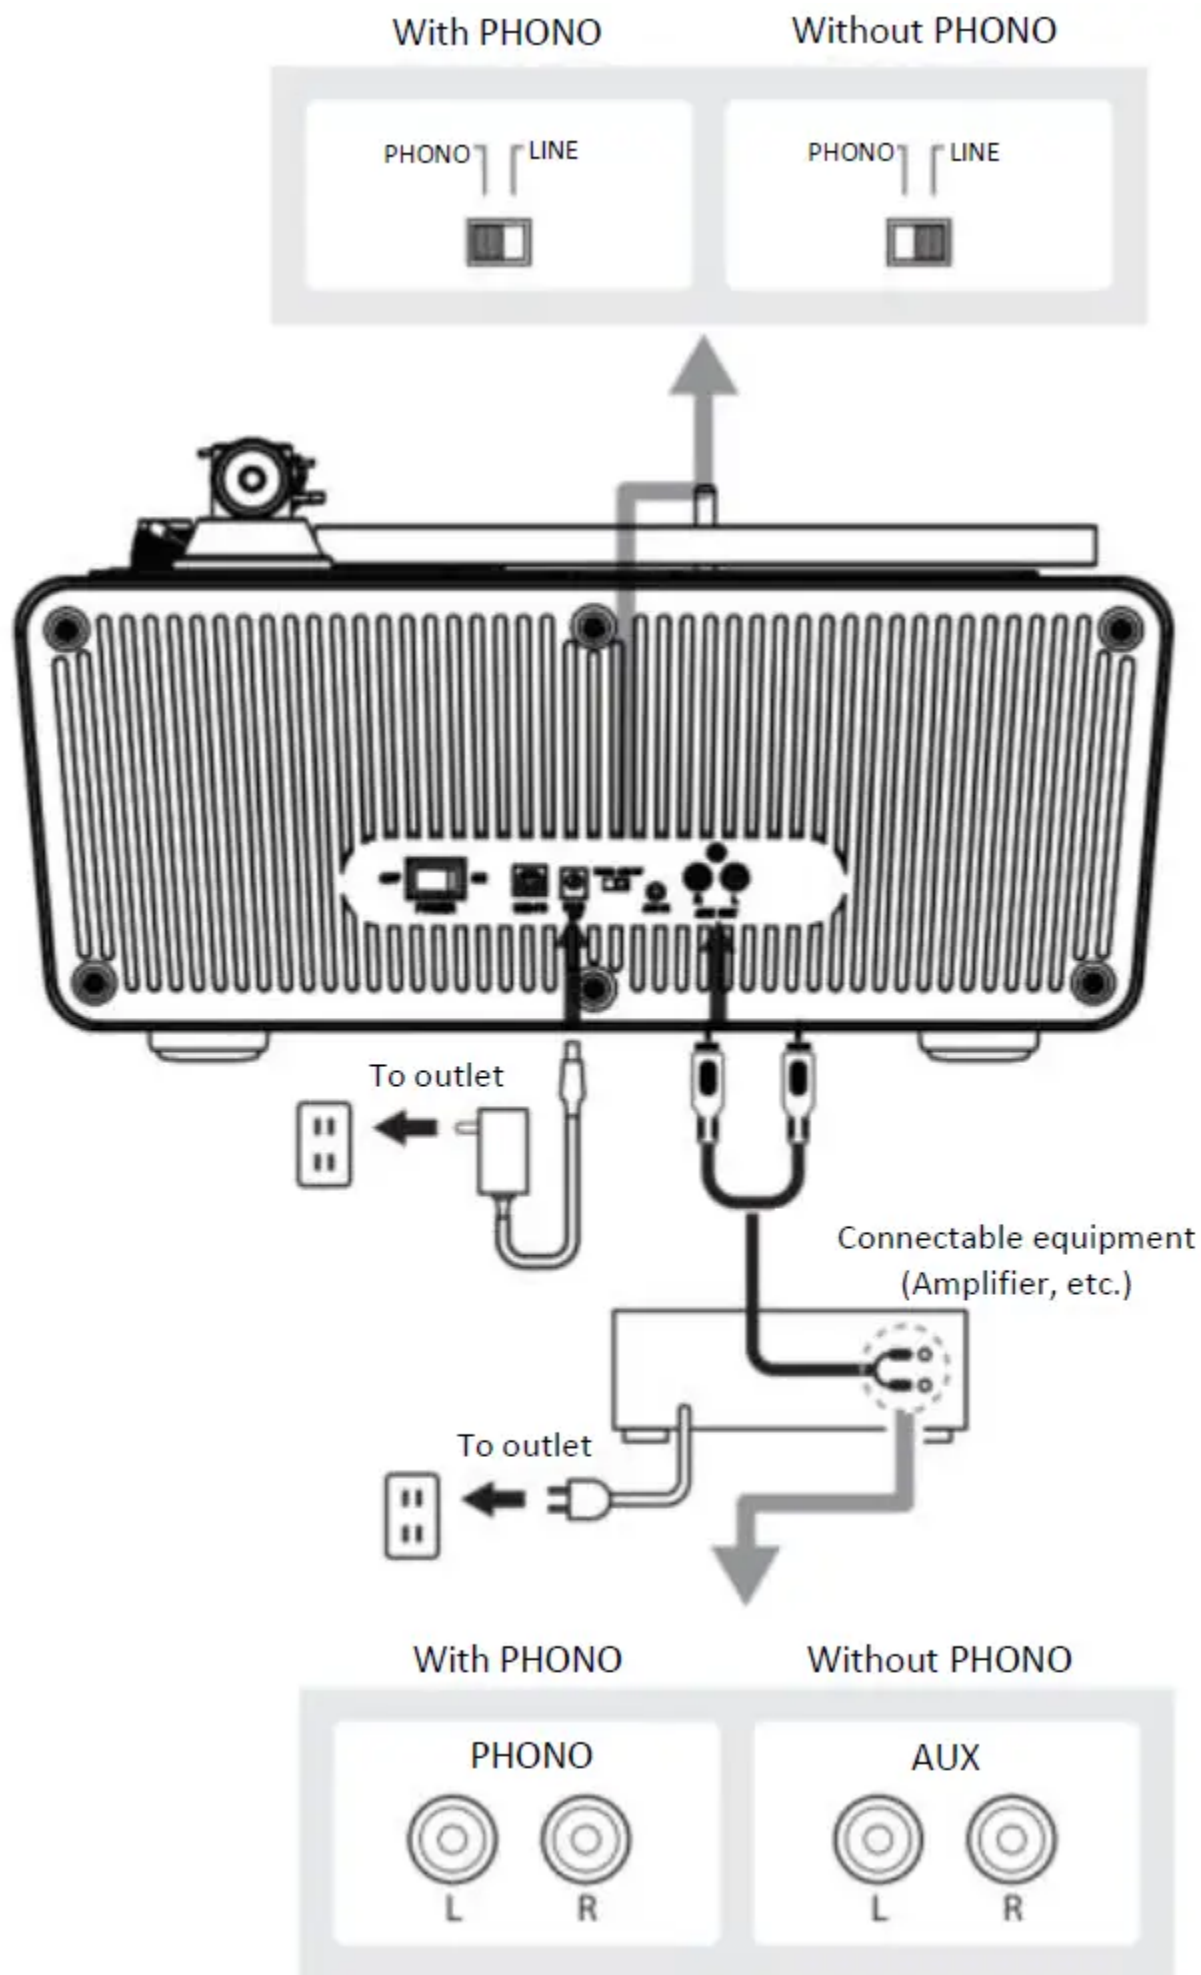

Główne połączenie zasilania

1. Włóż wtyczkę prądu stałego zasilacza sieciowego do gniazda DC INPUT z tyłu gramofonu.
2. Podłącz zasilacz sieciowy do normalnego gniazdko elektrycznego.

NOTATKA: Nie podłączaj zasilacza sieciowego do gniazdko elektrycznego przed zakończeniem montażu gramofonu. Przed włączeniem zasilania gramofonu ponownie sprawdź wszystkie połączenia, aby upewnić się, że są prawidłowe i bezpieczne. Zawsze wyłączaj gramofon przed podłączeniem lub odłączeniem od zasilania.

Funkcja zarządzania energią

Gramofon wyłączy się automatycznie po 20 minutach bezczynności.

Kontrolka zgaśnie.


Aby wznowić pracę, ponownie naciśnij przycisk ON/OFF.

Odtwarzanie płyty

1. Przed odtworzeniem płyty


1. Aby zdjąć osłonę, pociągnij ją prosto do przodu.

NOTATKA: Przyłożenie siły skierowanej w dół może spowodować oderwanie się igły od korpusu. Jeśli igła oderwała się lub ma się oderwać, emitowany jest tylko niski dźwięk, dlatego zapoznaj się z sekcją „Wymiana igły”, aby prawidłowo przymocować igłę.

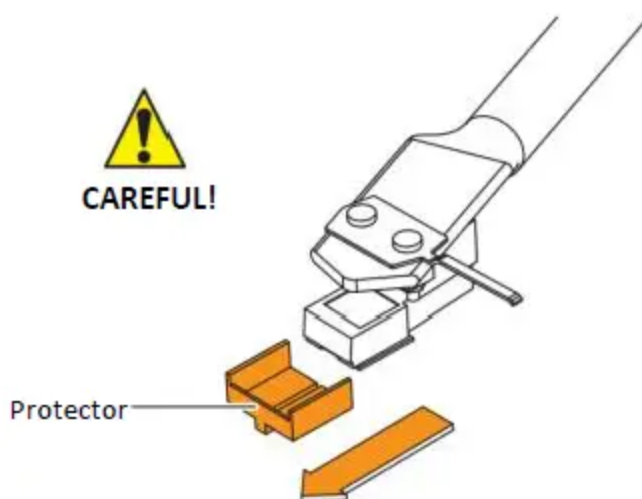

2. Połóż płytę na macie filcowej tak, aby otwór środkowy pokrywał się z wrzecionem.



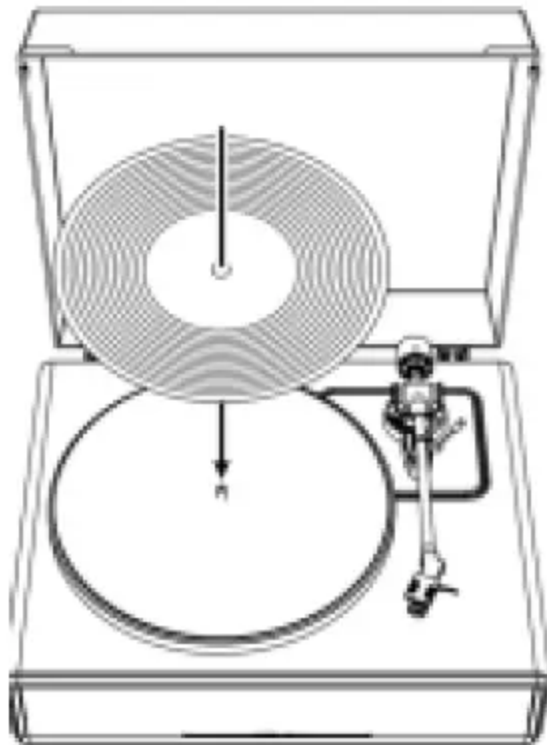

2. Obsługa gramofonu

Wystarczająco obniż głośność amplifier i głośniki w pierwszej kolejności.

1. Podłącz dołączony zasilacz do gramofonu i włącz urządzenie za pomocą przełącznika zasilania z tyłu. Obróć pokrętkę zasilania i głośności, aby włączyć to urządzenie. Wskaźnik zaświeci się na czerwono.
2. Zdejmij osłonę rysika z rysika.
3. Umieść płytę na macie antypoślizgowej.
4. Przełącz pokrętkę funkcji, aby wybrać prędkość 33 lub 45 obr./min w zależności od rodzaju nagrania.
5. Odblokuj zacisk ramienia i ustaw dźwignię podnoszenia ramienia w górnej pozycji.
6. Ustaw ramię nad wybranym miejscem (rowkiem) na płycie. Talerz zacznie się automatycznie obracać.
7. Ostrożnie opuść ramię na płytę, ustawiając dźwignię podnoszenia ramienia w pozycji dolnej.
8. W razie potrzeby zwiększ głośność gramofonu.
9. Po zakończeniu odtwarzania płyty podnieś ramię, oprzyj je na zacisku ramienia i naciśnij przełącznik ON/OFF z tyłu, aby wyłączyć gramofon.
10. Talerz przestanie się obracać, jeśli w ciągu 3 minut z głośników nie będzie wydobywał się dźwięk. Umieść ramię z powrotem na podłokietniku i powtórz proces 2.6, jeśli chcesz ponownie odtworzyć płytę.

Działanie Bluetooth

Odbiornik Bluetooth

1. Podłącz dołączony zasilacz do gramofonu i włącz urządzenie, wskaźnik zaświeci się na czerwono.
2. Przełącz pokrętkę funkcji w tryb Bluetooth. Kontrolka zmieni kolor na niebieski i szybko zacznie migać. Z gramofonu usłyszysz dźwięk aktywacji.
3. Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu multimedialnym, wyszukaj i wybierz „Lenco LS-470”, aby sparować urządzenie multimedialne z gramofonem.
4. Po pomyślnym sparowaniu urządzenia multimedialnego z gramofonem, gramofon odtworzy krótki dźwięk potwierdzający.
5. Odtwarzaj i przesyłaj strumieniowo muzykę z urządzenia multimedialnego do gramofonu. Lampka kontrolna zacznie świecić na niebiesko.

Notatka: Wersja Bluetooth: 5.0

„Ten produkt ma funkcję odbioru Bluetooth, nie można za jego pomocą przysyłać żadnego dźwięku Bluetooth: oznacza to, że można bezprzewodowo odbierać sygnał dźwiękowy Bluetooth ze źródła zewnętrznego, takiego jak smartfon.”

Działanie AUX-IN

Gramofon wyposażony jest w gniazdo wejściowe dodatkowego sygnału audio do podłączania zewnętrznych urządzeń audio, takich jak odtwarzacze MP3, odtwarzacze CD i starsze, niedokowalne iPody, dzięki czemu można słuchać zewnętrznego źródła przez głośniki gramofonu.

1. Użyj kabla audio (brak w zestawie) z jednym złączem stereo 3.5 mm na każdym końcu kabla.
2. Podłącz jeden koniec do gniazda AUX-IN na gramofonie, a drugi koniec do gniazda Line Out urządzenia audio.
3. Włącz gramofon i urządzenie audio. Kontrolka gramofonu jest czerwona.
4. Poziom głośności można regulować za pomocą gramofonu. Obsługuj wszystkie funkcje urządzenia pomocniczego jak zwykle.
5. Należy pamiętać, że funkcja AUX-IN jest funkcją priorytetową. Nawet jeśli kontrolka PHONO/BT jest włączona, te funkcje nie będą działać, gdy używana jest funkcja AUX-IN. Odłącz kabel AUX-IN przed użyciem funkcji PHONO/BT.

NOTATKA:

1. Upewnij się, że ramię gramofonu jest bezpiecznie zablokowane, aby uniknąć uszkodzeń.
2. Kiedy skończysz, nie zapomnij wyłączyć zasilania gramofonu i urządzenia zewnętrznego.

Pielęgnacja



Korpus gramofonu

- Jeśli korpus gramofonu jest brudny lub zakurzony, najpierw odłącz zasilacz sieciowy, a następnie wytrzyj brud i kurz miękką, suchą szmatką.
- Nie należy używać benzenu, rozcieńczalników itp.
- W przypadku dłuższego przechowywania produktu należy odłączyć zasilacz sieciowy od gniazdka i owinąć produkt folią. Nie należy dopuścić do jego zamoczenia.amp; pasek napędowy należy zdjąć, aby zapobiec nierównomiernemu naciągnięciu.

Końcówka rysika

- Jeśli na końcówce rysika zgromadził się brud i zanieczyszczenia, wyczyść ją przy użyciu dostępnej w sprzedaży szczoteczki.
- Zalecamy użycie środka do czyszczenia rysika (brak w zestawie), jeśli końcówka rysika jest znacznie zabrudzona. Wyczyść końcówkę rysika, przesuwając szczoteczkę od tyłu do przodu końcówki rysika.



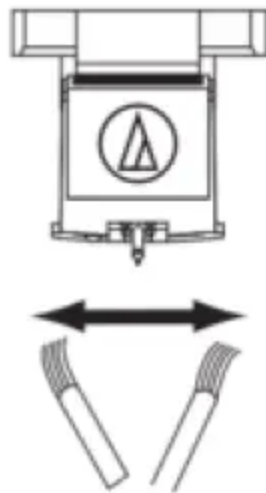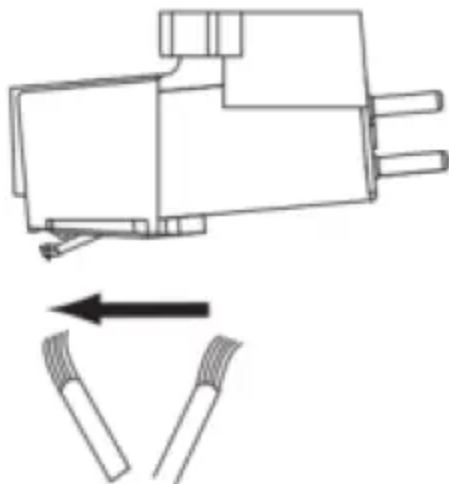


Wymiana rysika

Zaleca się wymianę rysika po 400 godzinach użytkowania.

Wyjmowanie rysika


- Oprócz pogorszenia jakości dźwięku, płyty mogą również ulec uszkodzeniu na skutek zużycia się igły wkładki.
- Pamiętaj o odłączeniu zasilacza sieciowego produktu od gniazdka.
- Podczas wymiany igły trzymaj mocno główkę i korpus wkładki. Obracaj przód rysika ruchem do przodu i do dołu.



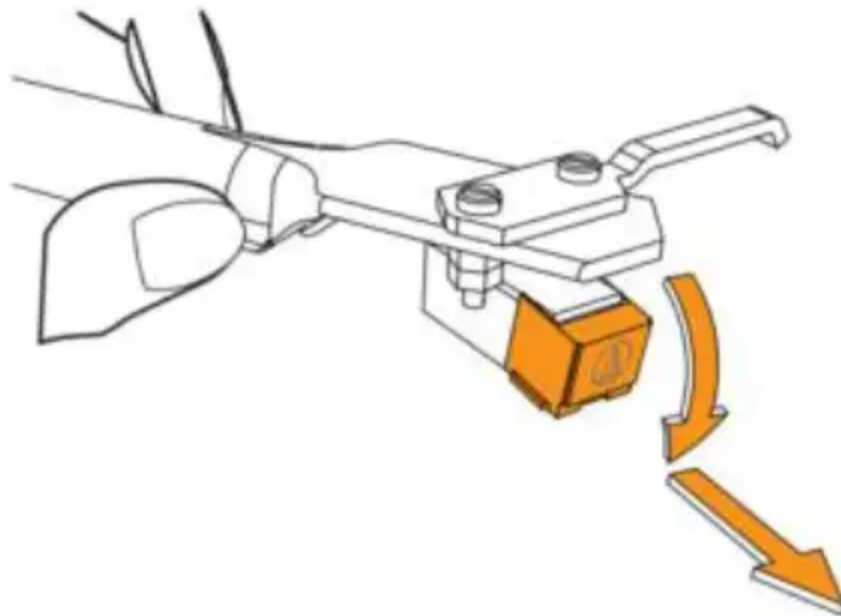


Instalacja nowego rysika zamiennego

1. Zamontuj nową igłę wymienną w kartridżu.


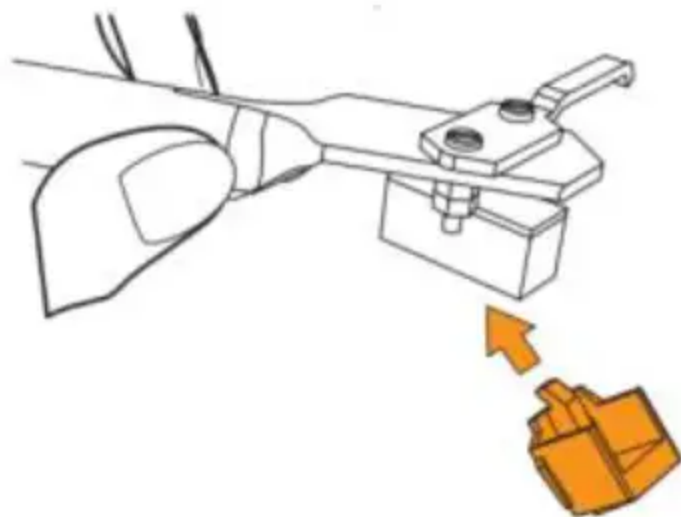


Engage in body first

2. Podnieś rysik, aż usłyszysz kliknięcie.

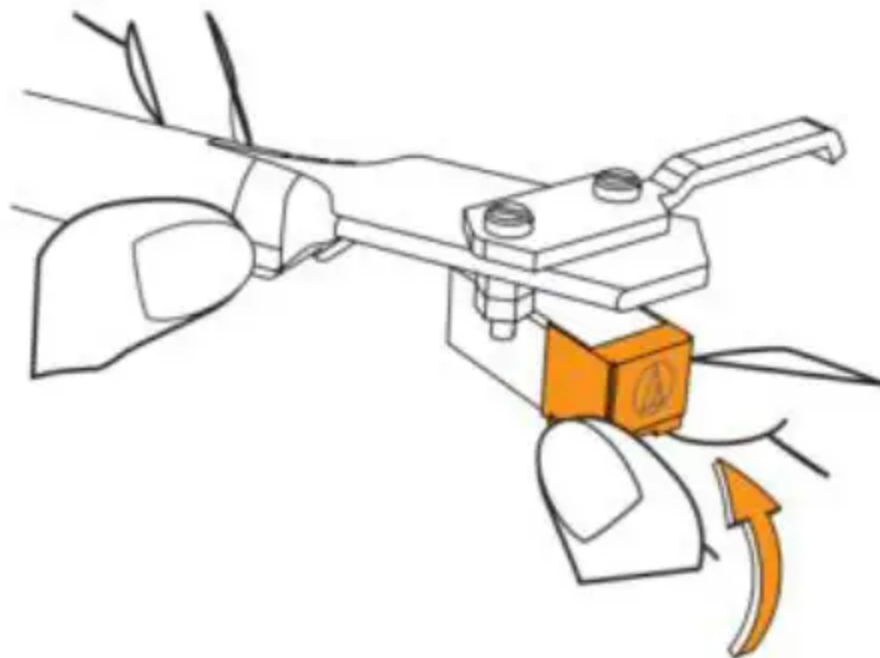


3. Sprawdź, czy nie ma żadnej szczeliny między głowicą a wkładem.

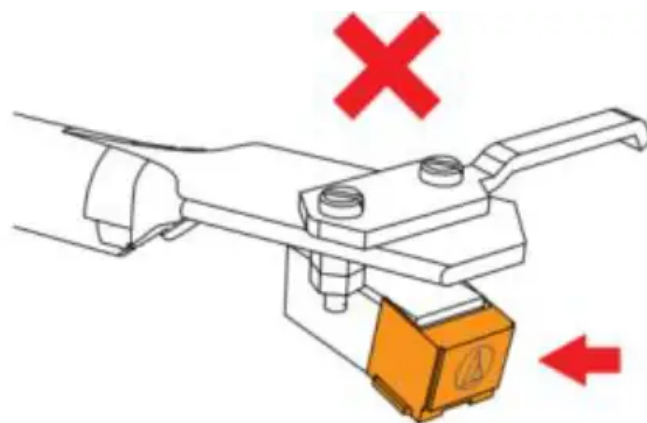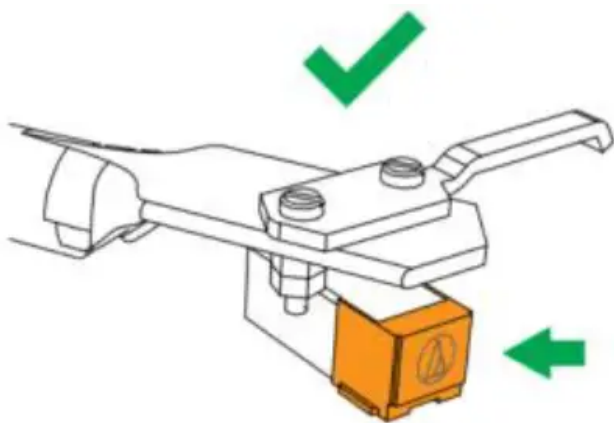


Wymiana paska

- Pasek jest częścią eksploatacyjną. Wymień pasek, jeśli prędkość odtwarzania spada lub występują nieregularne obroty. Z reguły sugerujemy wymianę paska raz w roku.
- Przed wymianą paska należy pamiętać o odłączeniu zasilacza sieciowego produktu od gniazdka.
 1. Zdejmij matę antypoślizgową.




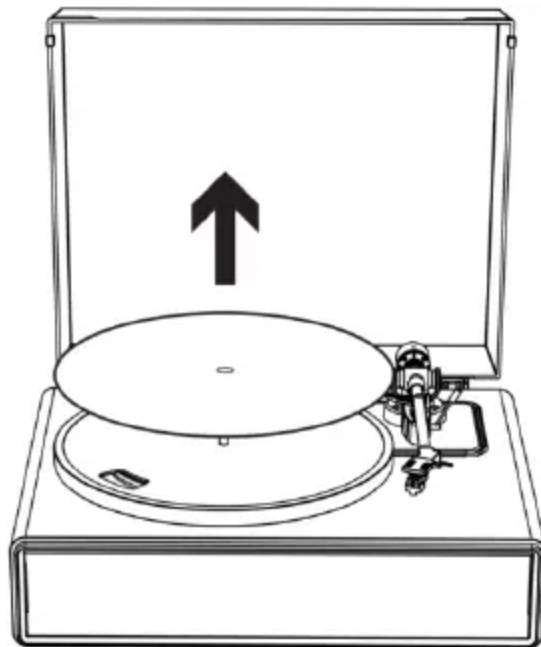

2. Zdejmij pasek z koła pasowego silnika.

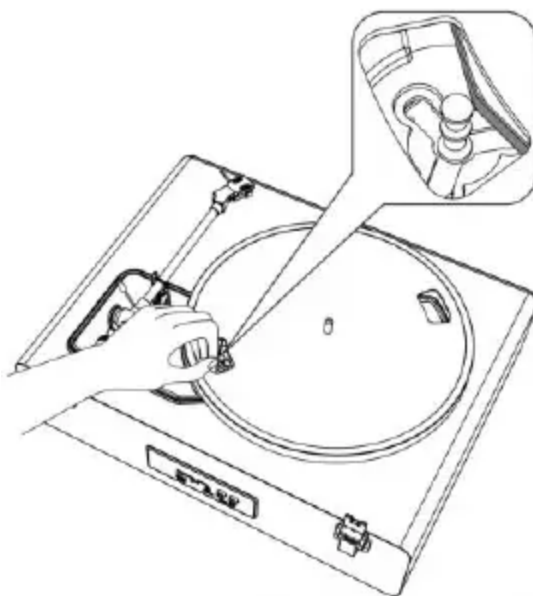

3. Zdejmij talerz główny i usuń stary pasek.

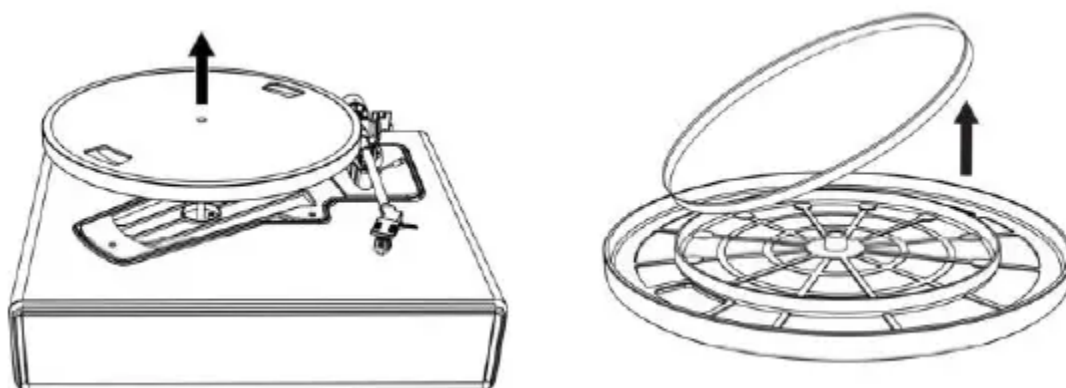


4. Odwróć półmisek, a zobaczysz podniesiony okrąg. Załóż nowy pasek wzdłuż środkowego koła.




5. Przymocuj talerz.

Dopasuj jeden z otworów do położenia koła pasowego silnika w kolorze mosiądzu.

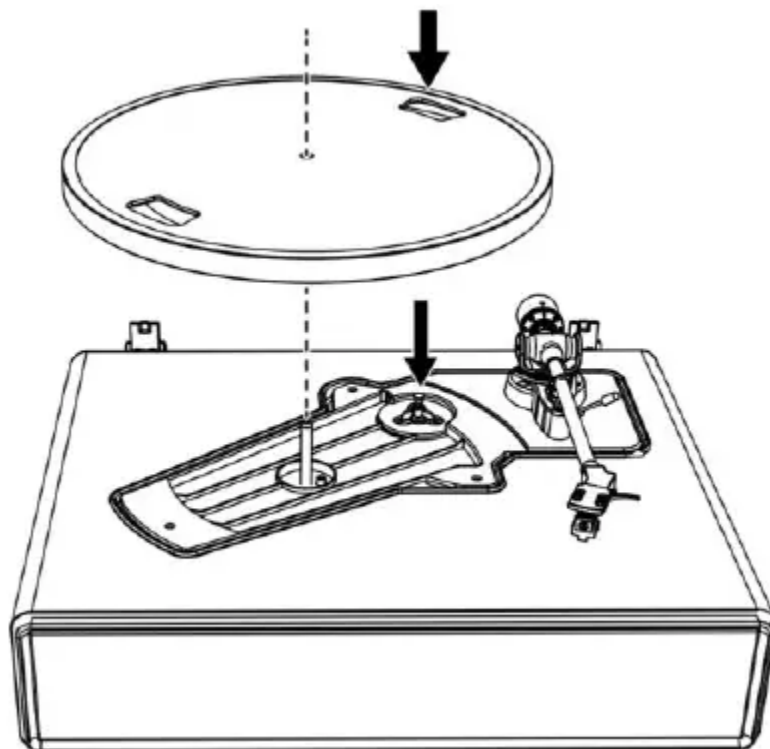


6. Umieść pasek na kole pasowym silnika w kolorze mosiądzu

Chwyć pasek, który został przymocowany w kroku 4 i ciągnąc go, umieść go na mosiężnym kole pasowym silnika.

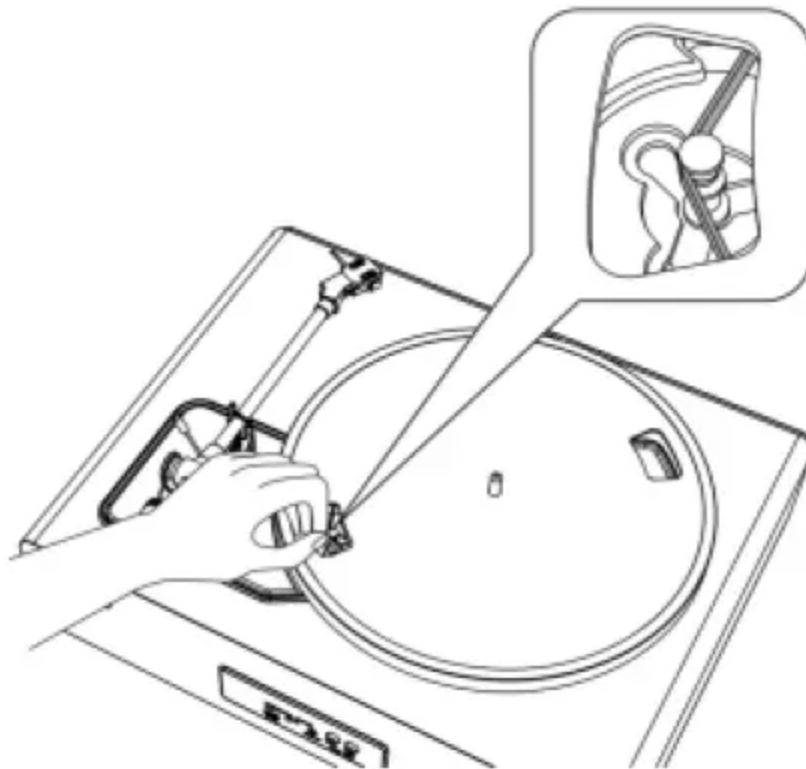

7. Używając rąk, powoli obróć talerz dziesięć razy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, jak pokazuje strzałka poniżej.

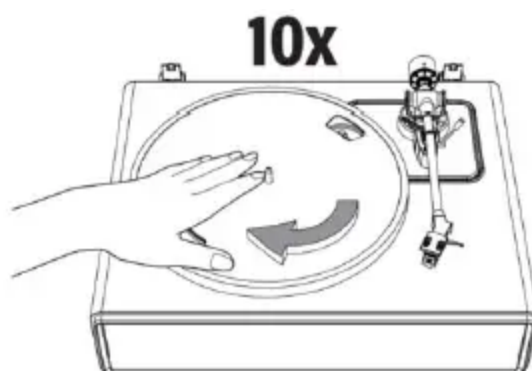

Kiedy gramofon jest przesunięty

Używając oryginalnych materiałów opakowaniowych produktu, owiń gramofon w odwrotnej kolejności niż podczas rozpakowywania. Jeśli nie masz materiałów opakowaniowych, podejmij następujące kroki:

- Po odłączeniu zasilacza sieciowego od gniazdka, zdejmij matę filcową i talerz, a następnie owiń je, aby nie uległy uszkodzeniu.
- Załóż osłonę na wkład.
- Użyj sznurka lub czegoś podobnego, aby związać ramię z resztą, aby się nie przemieściło.
- Owiń korpus gramofonu papierem lub miękką szmatką, aby go nie uszkodzić.

Koniec oprogramowania Audacityview


Audacity jest wolnym oprogramowaniem, na licencji GNU General Public License (GPL). Więcej informacji oraz kod open source można znaleźć na stronie web at

<https://www.audacityteam.org/download/>


Przed rozpoczęciem upewnij się, że zainstalowałeś oprogramowanie.

Konfigurowanie komputera do pracy z Audacity

1. Podłącz źródło wejściowe do urządzenia.
2. Podłącz przewód USB do komputera.
3. Zainstaluj oprogramowanie do nagrywania Audacity.
4. Otwórz program Audacity.
5. Wybierz Preferencje z zakładki Edytuj w menu Audacity.

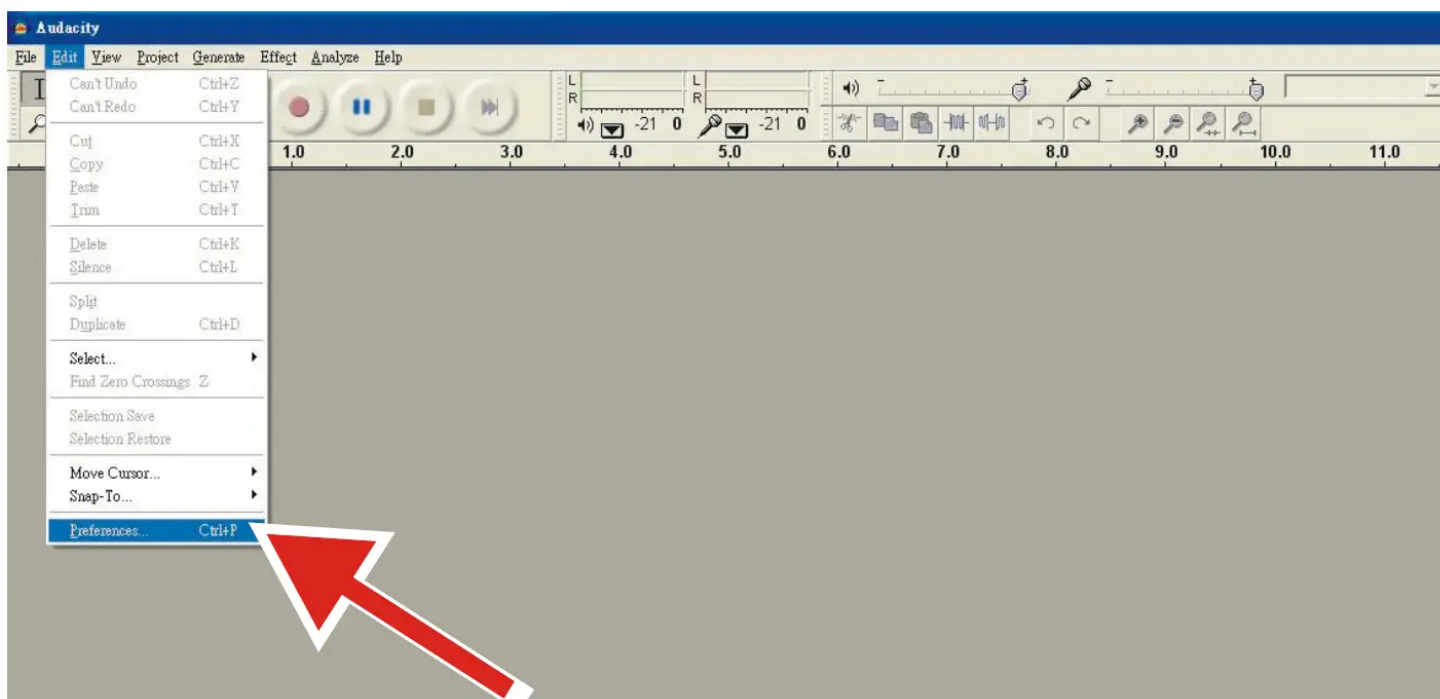


6. Wybierz zakładkę Audio I/O w lewym górnym rogu.
 - W sekcji Odtwarzanie, urządzenie wybierz wewnętrzną kartę dźwiękową.
 - W sekcji Nagrywanie, Urządzenie, wybierz KODEK audio USB.
 - W sekcji Nagrywanie, Kanały, wybierz 2 (Stereo).
 - Zaznacz pole oznaczone Odtwarzaj inne utwory podczas nagrywania nowego.
 - Zaznacz pole oznaczone Software Playthrough.

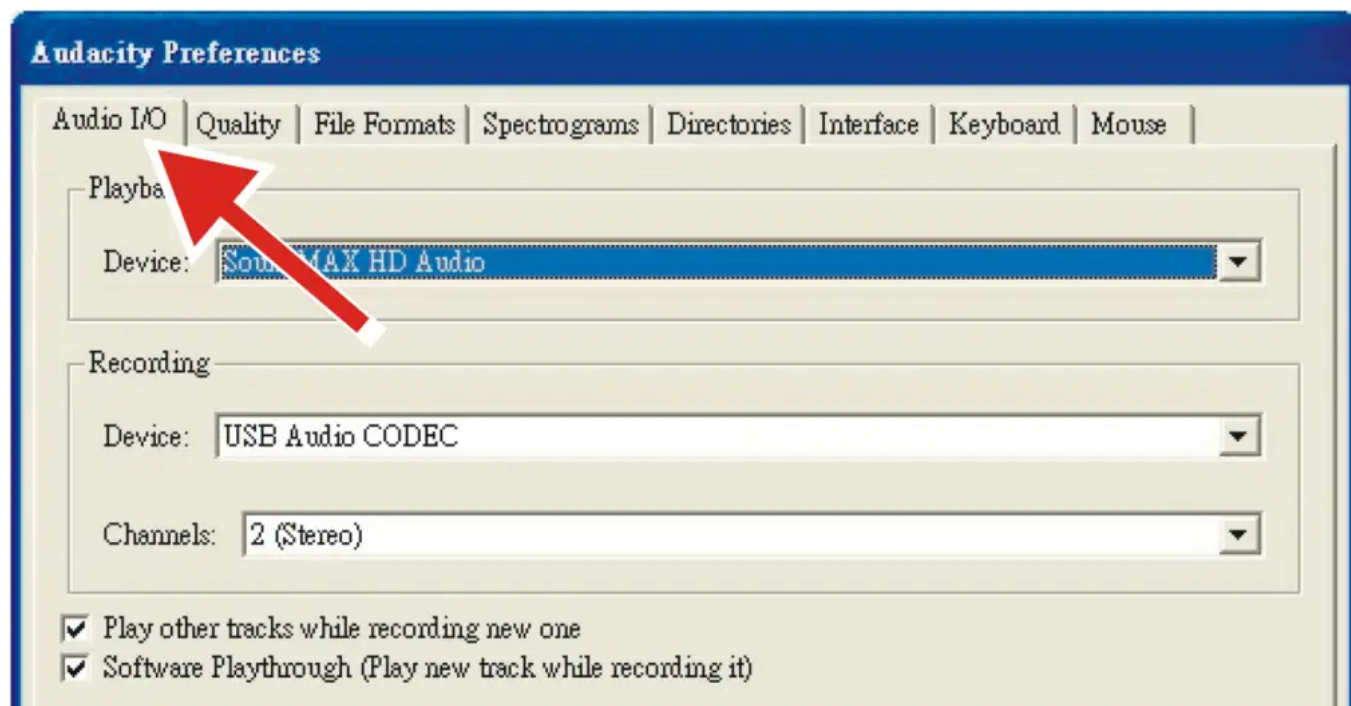

Nagrywanie albumów za pomocą Audacity


1. Zapisywanie projektu

- Audacity zapisuje wszystkie zmienione i nagrane audio w katalogu o nazwie Projectname_data, który znajduje się dokładnie tam, gdzie zapisałeś projekt file się.
- Dlatego wybierz Zapisz projekt jako ze swojego Audacity File zakładkę i wybierz lokalizację oraz filenazwę swojego projektu.
- Zwróć uwagę, że po uruchomieniu Audacity w trybie świeżym, dostępna jest tylko opcja menu „Zapisz jako...”.

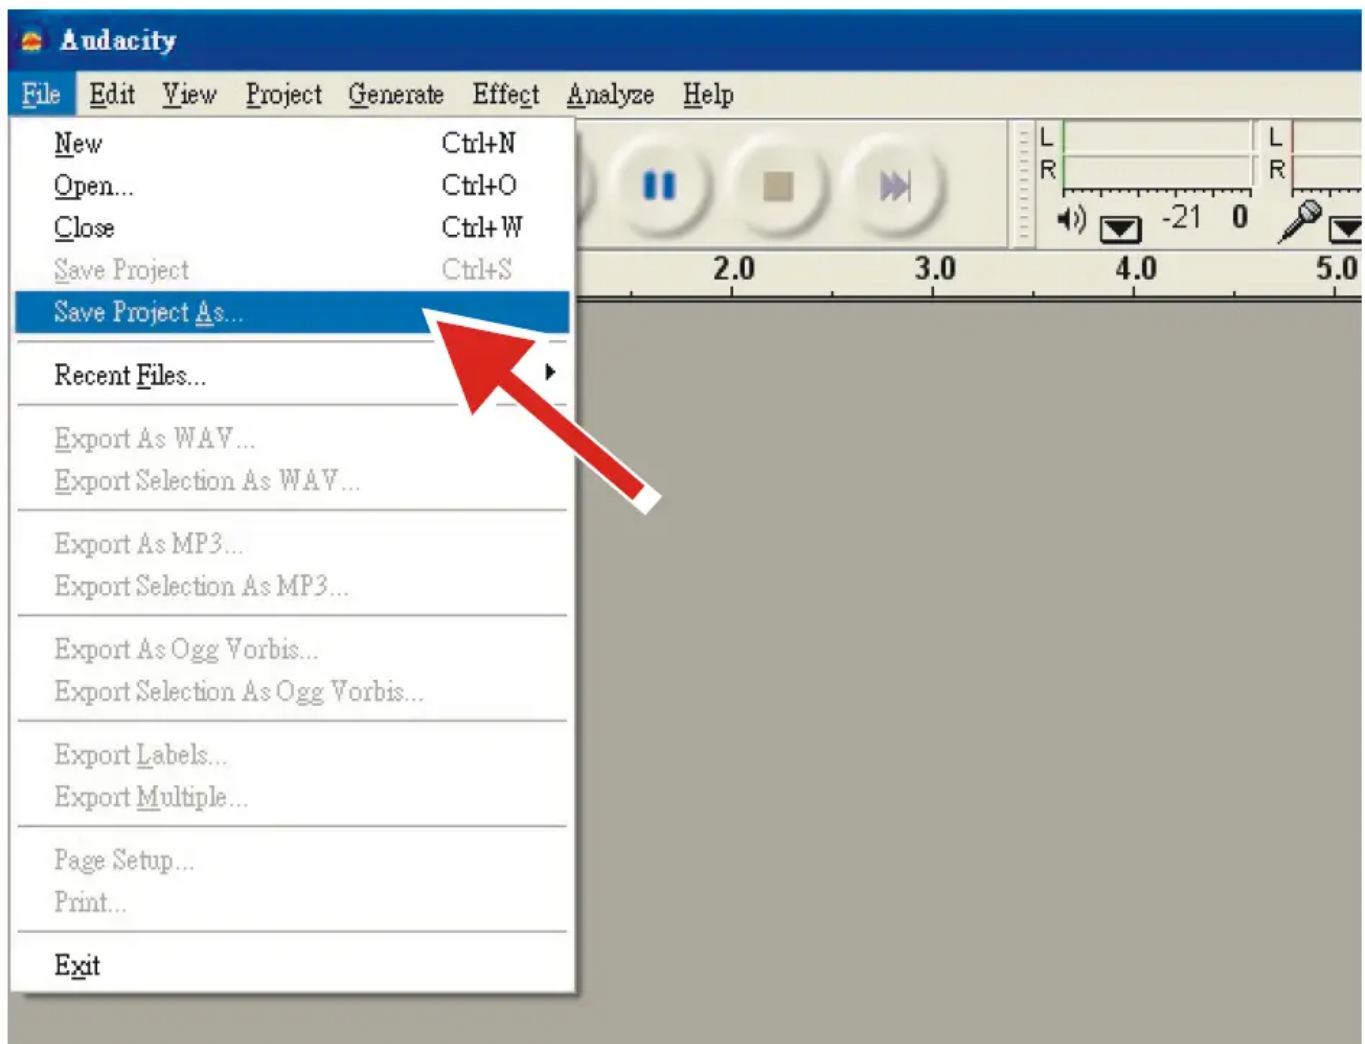


2. Jak nagrywać

- Ustaw gramofon USB, aby odtwarzał utwór lub album, który chcesz nagrać.

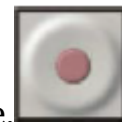


- Kliknij czerwony przycisk Record, aby rozpocząć nagrywanie.
- Opuść ramię gramofonu USB na album i ścieżkę, którą chcesz nagrać.
- Kliknij niebieski przycisk Pauza, aby wstrzymać nagrywanie. Naciśnij go ponownie, aby

kontynuować.

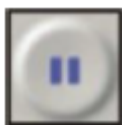

- Kliknij żółty przycisk Stop.

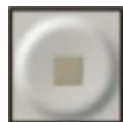

Otóż to. Możesz teraz bawić się swoim nagraniem i odkrywać możliwości edycji Audacity. Pamiętaj, że możesz używać funkcji Cofnij prawie bez ograniczeń, gdy projekt jest otwarty.

NOTATKA: Płyty CD nie mogą być nagrywane bezpośrednio z aplikacji Audacity. Należy używać innych aplikacji do nagrywania płyt CD.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Talerz się nie obraca.	• Czy zasilacz sieciowy jest podłączony do gniazdka? – Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka. • Jaki jest stan kontrolki? – Lampka kontrolna świeci na niebiesko. Oznacza to, że gramofon jest w trybie Bluetooth. Proszę przełączyć pokrętkę funkcyjną na tryb gramofonu. – Czerwona lampka sygnalizacyjna wskazuje tryb gramofonu. • Czy pasek zsunął się z talerza? – Prawidłowo umieść pasek na talerzu. • Czy pasek jest umieszczony na kole pasowym silnika? – Sprawdź, czy pasek jest prawidłowo założony na koło pasowe silnika (w kolorze mosiądzu). • Czy pasek został uszkodzony? – Wymień go na nowy pasek. • Czy kabel AUX-IN jest podłączony? – Funkcja AUX-IN jest funkcją o pierwszym priorytecie. Przed użyciem funkcji PHONO/BT należy odłączyć kabel AUX-IN.
Talerz się kręci, ale z gramofonu nie słychać dźwięku?	• Czy rysik jest uszkodzony? – Sprawdź rysik i w razie potrzeby wymień go. Sugeruje się wymianę rysika po 400 godzinach użytkowania. • Czy igła jest prawidłowo umieszczona na korpusie wkładki? – Sprawdź wkład i w razie potrzeby wyreguluj.
Rysik przeskakuje.	• Czy płyta jest wypaczona? – Sprawdź zapis. • Czy płyta jest porysowana? – Sprawdź zapis.

	• Czy nacisk igły jest prawidłowy? – Zapoznaj się z rozdziałem „Regulacja siły śledzenia wkładu”, aby ponownie wyregulować siłę śledzenia.
Gramofon wydaje dziwne „wycie”.	• Czy produkt odbiera nadmierne wibracje z podłogi, powierzchni ścian lub pobliskich głośników? – Zmniejsz drgania lub zamontuj produkt na powierzchni, która nie jest narażona na działanie wibracji. • Czy produkt jest zamontowany na niestabilnej powierzchni? – Sprawdź, czy powierzchnia, na której montowany jest produkt, jest odpowiednia.

Podczas odtwarzania płyty słychać hałas.	• Czy na końcówce igły wkładki jest kurz? – Jeśli kurz przyklei się do końcówki rysika, wyczyść ją za pomocą dostępnego w handlu pędzelka.
Dźwięk podczas odtwarzania płyty jest zbyt szybki lub zbyt wolny.	• Czy ustawienia prędkości dla tego produktu są prawidłowe? – Wybierz odpowiednią prędkość dla typu odtwarzanego nagrania.
Szybkość odtwarzania spada lub obrót jest nieregularny.	• Czy pasek jest naciągnięty? – Wymień pasek na nowy. • Czy pasek jest prawidłowo zainstalowany? – Patrz „Ustawianie talerza obrotowego i pasa”, aby ustawić pas.

Specyfikacje



Obrotnica

Zasilacz	AC100-240V, wyjście DC 15V 2400mA
Pobór mocy	36 W
Prędkość gramofonu	33 1/3, 45 obr/min
Wyjście na głośniki	2x30W + 2x10W
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Wymiary: 435 x 355 x 250 mm
Waga	8,00 kilogramów

Igła

Model	Audio-Technica AT3600
Odpowiedź częstotliwościowa	20Hz-20kHz
Równowaga kanału	<2.5dB
Separacja kanałów	>18dB
Objętość wyjściatage	2.5mV
Zalecana rezystancja obciążenia	47kΩ
Amplifier Połączenie	MM (ruchomy magnes) – wejście
Zalecana siła śledzenia	3.5±0.5g
Waga	0.18oz (5.1 g)

Notatka: Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zasilacz:

Producent: Brightpower Optoelectronic Technonlgy Co., Ltd. Numer modelu: SW1502400-
M/So36A1502400M

Używaj wyłącznie zasilacza wymienionego w instrukcji obsługi.

Informacja	Wartość i precyzja
Nazwa producenta lub znak towarowy, rejestracja handlowa i adres	BRIGHTPOWER OPTOELEKTRONICZNY TECHNOLOGIA CO., LTD
Identyfikator modelu	SW1502400- IM/S036A1502400M
Objętość wejściowatage	100-240 V
Częstotliwość prądu przemiennego wejściowego	50-60Hz
Objętość wyjściowatage	Prąd stały 15 V
Prąd wyjściowy	2400mA
Moc wyjściowa	36 W
Średnia aktywna wydajność	87.58%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)	84%
Bez obciążenia Pobór mocy	0.080 W

Gwarancja

Commaxx B.V. oferuje serwis i gwarancję zgodnie z prawem europejskim, co oznacza, że w przypadku napraw (zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i po nim) należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.

Ważna uwaga: Nie ma możliwości wysłania produktów wymagających naprawy bezpośrednio do Commaxx B.V.

Ważna uwaga: Jeśli urządzenie zostanie otwarte lub będzie miało jakikolwiek dostęp do niego osoba niebędąca autoryzowanym punktem serwisowym, gwarancja wygasa.

🔧 To urządzenie nie nadaje się do użytku profesjonalnego. W przypadku użytku profesjonalnego wszelkie zobowiązania gwarancyjne producenta zostaną unieważnione.

Zastrzeżenie

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego i/lub komponentów sprzętowych są regularnie wprowadzane. Dlatego niektóre instrukcje, specyfikacje i zdjęcia w tej dokumentacji mogą nieznacznie różnić się od Twojej konkretnej sytuacji. Wszystkie elementy opisane w tym przewodniku mają wyłącznie charakter ilustracyjny i mogą nie mieć zastosowania w konkretnej

sytuacji. Na podstawie opisu zawartego w tym podręczniku nie można uzyskać żadnych praw ani uprawnień.

Utylizacja starego urządzenia

Ten symbol oznacza, że odpowiedni produkt elektryczny lub bateria nie powinny być wyrzucane jako ogólne odpady domowe w Europie. Aby zapewnić prawidłowe przetwarzanie odpadów produktu i baterii, należy je utylizować zgodnie z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego lub baterii. W ten sposób pomożesz chronić zasoby naturalne i poprawić standardy ochrony środowiska w zakresie przetwarzania i utylizacji odpadów elektrycznych (Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym Commaxx oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Lenco LS-470] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem internetowym: https://commaxx-certificates.com/doc/ls-470_doc.pdf

Typ RF	Zakres częstotliwości (MHz)	Moc (dBm)
Bluetooth	2402-2480	<6

Praca

Aby uzyskać więcej informacji i uzyskać pomoc techniczną, odwiedź stronę www.lenco.pl Commaxx BV Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Holandia.



Często zadawane pytania (FAQ)

Co powinienem zrobić, jeśli zauważę dym lub nadmierne ciepło wydobywające się z urządzenia?

Natychmiast odłącz wtyczkę od głównego gniazdka elektrycznego i zaprzestań korzystania z urządzenia. Skontaktuj się z obsługą klienta, aby uzyskać pomoc.

Czy mogę czyścić urządzenie rozpuszczalnikami lub płynami na bazie benzyny?

Nie, do czyszczenia używaj miękkiej, suchej ściereczki. W przypadku silnych plam użyj adamp szmatkę z rozcieńczonym detergentem.

Czy korzystanie z tego urządzenia podczas burzy jest bezpieczne?

Zaleca się odłączenie urządzenia od prądu podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi, aby zapobiec potencjalnym uszkodzeniom spowodowanym skokami napięcia.

Dokumenty / Zasoby

	Gramofon Lenco LS-470WA z wbudowanymi głośnikami [plik PDF] Instrukcja obsługi LS-470WA Gramofon z wbudowanymi głośnikami, LS-470WA, Gramofon z wbudowanymi głośnikami, Odtwarzacz z wbudowanymi głośnikami, Wbudowane głośniki, Głośniki
---	---

Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

[Instrukcje +](#) | [Wgrywać](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Ten webWitryna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakiegokolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitryna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

