

## KAMERA ZEWNĘTRZNA SC850

Instrukcja obsługi i warunki gwarancji



### WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROZENIA

- Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli jest uszkodzone, urządzenie musi zostać naprawione przez serwis lub osobę do tego uprawnioną.
- Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia uprawniony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez producenta lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
- Nie wolno próbować naprawiać i ingerować we wnętrzu urządzenia.
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony

1

zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i zrozumiale związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.

- Produkt posiada klasę szczelności IP65, jest pyłoszczelny oraz odporny na wodę.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
- Ładowanie baterii należy przeprowadzać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Urządzenie nie jest zaprojektowane w celu ochrony własności. Do takiego rozwiązania zaleca się stosowanie profesjonalnego systemu alarmowego.

2

- Upewnij się, że lokalne przepisy nie zabraniają rejestrowania, przechowywania i edytowania wideo bez zgody osób nagrywanych.

### WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Setti**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie, zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

### NALÉŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub inoego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.


3

### DANE TECHNICZNE


Model	SC850
Maksymalna moc transmisji	-68 dBm
Częstotliwość transmisji	2.4 GHz
Zakres częstotliwości	2412 MHz – 2472 MHz
Napięcie i prąd ładowania	5 V = 1 A
Zasilanie	2x akumulator 3.7 V, 2600 mAh
Wyposażenie	Kamera 2x kołek montażowy 2x akumulator 1x uchwyt magnetyczny 1x przewód USB
Kąt widzenia kamery	120°
Odległość wykrywania ruchu	do 6 m
Temperatura pracy	-10°C do +55°C
Klasa szczelności	IP65
Wymagania systemowe:	Android, iOS
Karta pamięci	micro SD Class 10, do 64 GB
Rozdzielczość zapisu wideo	1920*1080P 15fps

4

### OPIS URZĄDZENIA

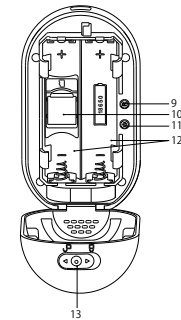

5

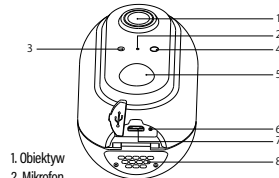

- Obiektyw
- Mikrofon
- Czujnik światła
- Wskaźnik pracy
- Czujnik ruchu PIR
- Wskaźnik ładowania baterii
- Gniazdo ładowania microUSB z zaślepką
- Głośnik
- Przycisk RESET
- Gniazdo karty pamięci
- Przycisk Włącz/Wyłącz
- Komora na baterie
- Suwak blokady pokrywy

6

### MONTAŻ NA ŚCIANIE

Uchwyt magnetyczny można zamocować na ścianie za pomocą kołka montażowego.

- Wywierć otwór zgodnie ze średnicą kołka montażowego, zamocuj kołek w otworze, następnie wkręć wkręt.
- Zamocuj uchwyt magnetyczny, tak aby łeb wkręta znalazł się w otworze uchwytu, następnie przesuń uchwyt w dół tak, aby wkręt znalazł się w zwiększeniu otworu, jednocześnie dociskając uchwyt do ściany.

**UWAGA! JEŻELI UCHWYT NIE JEST STABILNY NALÉŻY GO ZDJĄĆ, PRZYKRĘCIĆ WKRĘT GŁĘBIJ I PONÓWNIÉ ZAMOCOWAĆ UCHWYT, ZAŁĄCZONE DO WYPOSAŻENIA KÓŁKI SŁUŻĄ DO MONTAŻU W BETONIE LUB CEGLE.**



8

- Zamocuj kamerę na uchwycie pod wymaganym kątem.



**UWAGA! PRZED MOCOWANIEM KAMERY NA UCHWYCIÉ UPEWNIJ SIĘ, ŻÉ POKRYWA JEST PRAWIDŁOWÓ ZAMKNIĘTĄ I ZABLOKOWANĄ.**

**UWAGA! ZALECANY JEST MONTAŻ KAMERY POD ZADASZENIEM. NIE INSTALUJ URZĄDZENIA W MIEJSCU NARAŻONYM NA BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIE ŚWIATŁA SŁONECZNEGO!**

9

### ŁADOWANIE BATERII

- W celu naładowania baterii zdejmij kamerę z uchwytu magnetycznego.
- Wytrzyj kamerę do sucha i zdejmij gumową zaślepkę z gniazda ładowania.
- Podłącz wtyczkę przewodu microUSB do gniazda ładowania, a drugi koniec zamocuj w gnieździe zasilacza o napięciu wyjściowym 5V, następnie podłącz wtyczkę zasilacza do gniazda elektrycznego.

- Wskaźnik ładowania zacznie świecić w kolorze czerwonym informując o procesie ładowania. Baterie będą w pełni naładowane gdy wskaźnik zacznie świecić w kolorze zielonym.

**UWAGA! BATERIE NALÉŻY ŁADOWAĆ W DOBRZE WENTYLOWANYM POMIESZCZENIU.**

10

### INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI

- Pobierz aplikację ze strony producenta: [www.artdom.net.pl/document/SC850/](http://www.artdom.net.pl/document/SC850/)
- Otwórz zainstalowaną aplikację.
- Jako nowy użytkownik załóż nowe konto. W przypadku posiadania konta, załóżuj się korzystając z własnych danych dostępowych.
- Włącz urządzenie montując baterie w komorze i naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz. Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez 5 sek. Sygnał dźwiękowy poinformuje o zresetowaniu i możliwości sparowania urządzenia z aplikacją.
- W prawym górnym rogu aplikacji naciśnij przycisk „+” i wybierz odpowiednie urządzenie.
- Upewnij się, że wskaźnik pracy zmienia kolor.
- Wybierz sieć Wi-Fi, wprowadź hasło i potwierdź przyciskiem „Confirm”.

- Na ekranie telefonu wyświetlił się QR kod. Skieruj obiektyw kamery w stronę ekranu telefonu aby zeskanować kod. Po

11

usłuszeniu sygnału potwierdź przyciskiem „Słyszałem dźwięk”.

9. Po pomyślnym połączeniu urządzenia możesz w pełni cieszyć się jego zdalną obsługą.

Szczegółowa instrukcja obsługi urządzenia jest dostępna na stronie internetowej: [www.artdom.net.pl/document/SC850/](http://www.artdom.net.pl/document/SC850/) lub po zeskanowaniu kodu QR:



12

### WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE KAMERY

- ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
- Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
- W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
- Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
- Towar przeznaczony jest do użytkowania wyłączanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
- Gwarancja nie obejmuje:
  - uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,

15

- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - napraw i modyfikacji dokonanych przez firmę lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
  - części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
  - instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
- O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana

16

- są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
- Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
- W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
- Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
- Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

17

### UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

18

### EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

### MÓŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

14