


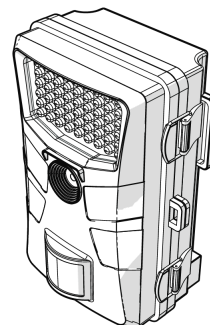

Numer katalogowy: WCAM250GN



Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, The Netherlands 04/22



Przedmowa

Dziękujemy za zakup urządzenia Nedis WCAM250GN.

Niniejszy dokument jest instrukcją użytkownika i zawiera wszystkie informacje dotyczące prawidłowego, skutecznego i bezpiecznego użytkowania produktu.

Niniejsza instrukcja jest adresowana do użytkownika końcowego. Przed przystąpieniem do instalacji lub użytkowania produktu należy uważnie przeczytać niniejsze informacje.

Zawsze przechowuj te informacje razem z produktem – do użycia w przyszłości.

Opis produktu

Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

Przeznaczenie

Produkt służy do robienia zdjęć i nagrywania obrazów wideo – aktywności zwierząt i ludzi, po wykryciu ruchu.

Przed instalacją i użyciem należy zapoznać się z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi tego produktu.

Produkt jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz.


Ten produkt jest przeznaczony do użytku w środowisku domowym do typowych zastosowań, które mogą być również wykonywane przez użytkowników niebędących ekspertami w zakresie typowych funkcji utrzymania domu.

Produkt nie jest przeznaczony do użytku zawodowego.

Specyfikacja

Numer katalogowy	WCAM250GN
Pobór mocy	
	4MP
	48MP
Format obrazu	.jpeg
	4K @ 10fps (3840x2160p) 2.7K @ 15fps (2668x1520p) 1080p @ 30fps (1920x1080p) 720p @ 30fps (1280x720p) 480p @ 30fps (800x480p) 480p @ 30fps (640x480p)
Ustawienia formatu wideo	.avi
Wykrywanie ruchu	Do 20 m
Widoczność w nocy	Do 20 m
	90 °
Klasa ochrony	IP66
Czas wyzwiania	0,3 sekundy
Wielkość ekranu	2,3"
Przylacza	
Karta microSD	
Temperatura robocza	-30°C – +70°C

Główne części (rysunek **A**)

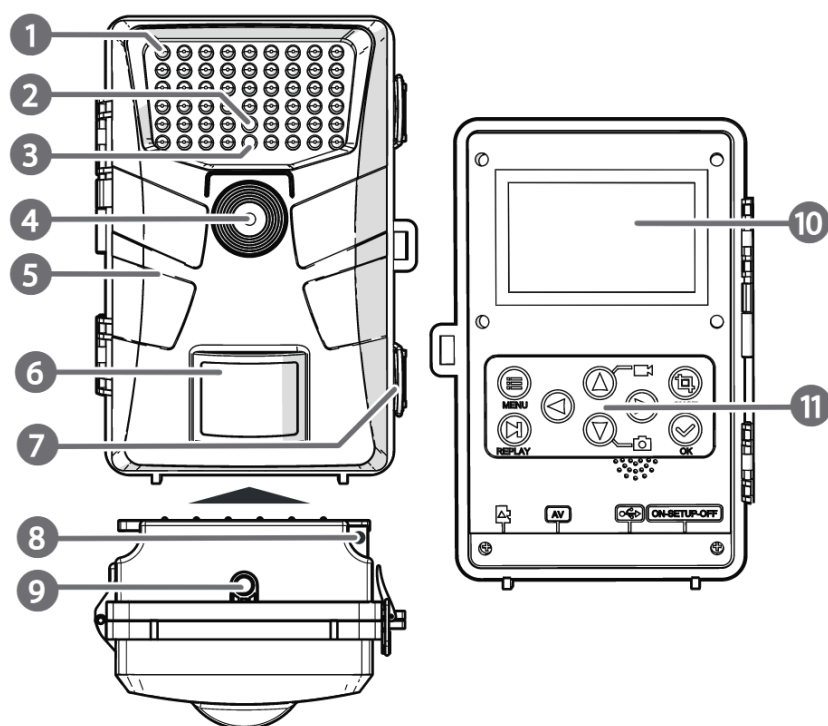

A

1

2

3

4 Obiektyw

5 Osłona

6 Czujnik ruchu


7

8 Pobór mocy

9 Mocowanie statywu

q Wyświetlacz

Panel sterujący (rysunek B)

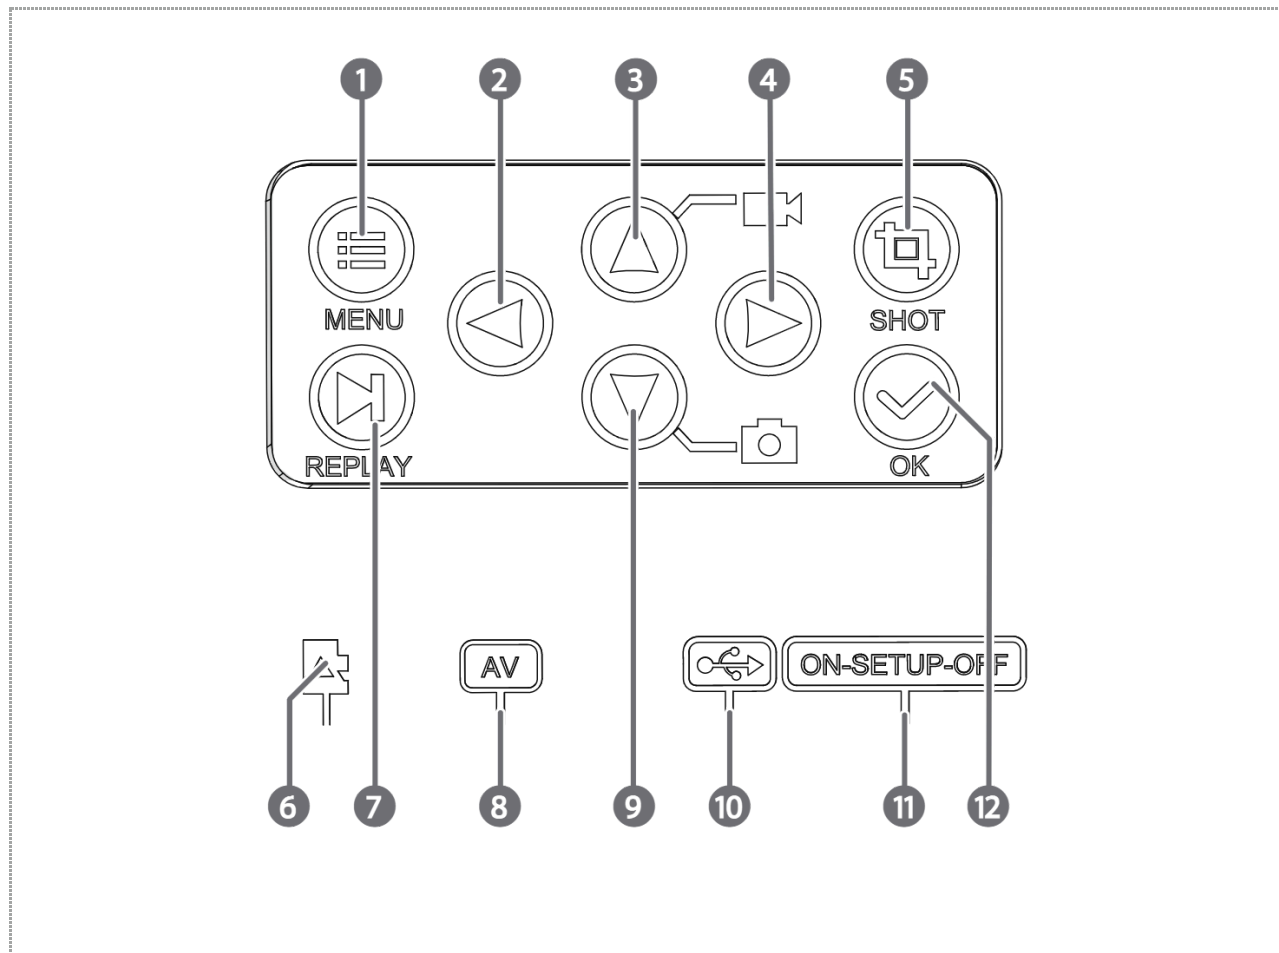

B

1 Przycisk menu

2 Przycisk w lewo

3

4 Przycisk w prawo

5

6 Gniazdo kart micro SD

7

q Gniazdo micro USB

w

e

Instrukcje bezpieczeństwa

□ OSTRZEŻENIE

- Przed zainstalowaniem lub użyciem produktu należy upewnić się, że instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie zostały w pełni przeczytane i zrozumiane. Zachowaj niniejszy dokument na przyszłość.
- Produktu należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszym dokumencie.
- Nie używaj produktu, jeśli jakkolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Natychmiast wymień uszkodzony lub wadliwy produkt.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzania go.
- • Ten produkt może być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanego serwisanta, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- • Jeśli wystąpią problemy, odłącz produkt od źródła zasilania i innych urządzeń.
- • Nie odłączaj produktu, ciągnąc za kabel. Zawsze należy chwycić wtyczkę i pociągnąć ją.
- • Nie narażaj produktu na działanie wody lub wilgoci.
- • Nie demontuj, nie otwieraj ani nie niszcz baterii.
- • Nie wystawiaj baterii na działanie gorąca lub ognia. Unikaj przechowywania w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- W przypadku wycieku z baterii nie wolno dopuścić do kontaktu cieczy ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu przemyć skażone miejsce dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Zasilaj produkt tylko napięciem odpowiadającym oznaczeniom na produkcie.
- Jeśli styki akumulatora ulegną zabrudzeniu, przetrzyj je czystą, suchą szmatką.
- Nie powoduj zwarcia w akumulatorze.
-
- Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania produktu w bezpieczny sposób oraz rozumieją związane z tym zagrożenia.

Instalacja

Sprawdź zawartość opakowania

Sprawdź, czy wszystkie części są obecne i czy nie mają widocznych uszkodzeń. W przypadku braku lub uszkodzenia części należy skontaktować się z biurem serwisowym Nedis B.V. za pośrednictwem strony internetowej: www.nedis.com.

Konfiguracja produktu

- 1.
 2. Otwórz osłonę **A5**).
 - 3.
-

- 1.
 - 2.
 - ☐ Nie należy używać akumulatorów.
 - **4**
 - 3. Zamknij komorę baterii.
 - 1.
 - 2.
 - 1.
 - 2.
-

Mocowanie produktu

- 1.
 -
 -
-

Użycie

4

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. Naciśnij przycisk OK **Be**, aby potwierdzić.
- 5.
- 6. Naciśnij **Be**, aby potwierdzić.
- 7. Naciśnij przycisk **B1**, aby wyjść z menu.
- 8.

Ustawienia

- 1.
- 2.

Jakość wideo	
☐	
☐ Długość nagrania wideo	
☐	
☐ Film poklatkowy	Wył.
☐	
☐ Nagrywanie w pętli	Wł. Wył.
☐	
☐	Wł. Wył.
Hasło	
☐ Sygnał dźwiękowy	Wł. Wył.
Język	
Factory reset	

- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Wyłączanie produktu

-
- 1.
 - 2.

-
- 1.
 - 2.

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

- 1.
- 2.

Konserwacja

Regularnie czyść obudowę miękką, czystą i suchą szmatką. Unikaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.

Do czyszczenia produktu nie stosuj ostrych, chemicznych środków czyszczących, takich jak amoniak, kwas lub aceton.

Odłącz kontrolery od produktu i gniazdka elektrycznego, gdy produkt nie jest używany, a także przed przystąpieniem do czyszczenia.

Pozostawić produkt do ostygnięcia.

Nie czyść wnętrza produktu.

Gwarancja

Ten produkt jest przeznaczony do prywatnego użytku (zwykłego użytku domowego). Firma Nedis nie ponosi odpowiedzialności za zużycie, wady i/lub uszkodzenia spowodowane komercyjnym użytkowaniem produktu.

Wyłączenie odpowiedzialności

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie logo, marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli i zostają niniejszym uznane za takie.

Utylizacja



Ten symbol wskazuje, że na obszarze całej UE nie wolno składować tego produktu razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, ponosisz odpowiedzialność za ich przetwarzanie, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie surowców. Aby oddać zużyte urządzenie, należy zastosować się do systemu zwrotów i składowania lub zwrócić się do sprzedawcy produktu. Może on zająć się przekazaniem produktu do przetworzenia z korzyścią dla środowiska.