


Trymer ENCHEN Beardo 2

Instrukcja obsługi

Opis produktów

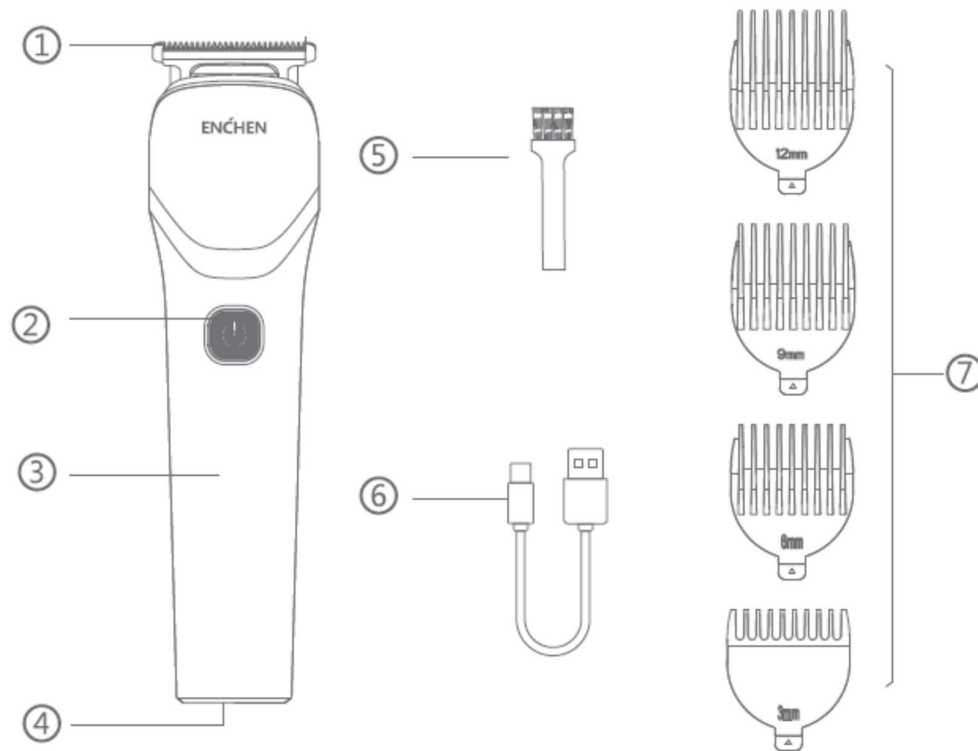

1 Ostrze trymera w kształcie litery T

2 Przycisk włącznika

3 Wskaźnik pracy

4 Interfejs ładowania typu C

5 Szczoteczka do czyszczenia

6 Kabel do ładowania typu C

7 Grzebień prowadzący 3-12 mm

WAŻNE UWAGI

Należy uważnie przeczytać poniższe uwagi dotyczące bezpieczeństwa i przestrzegać wszystkich rutynowych środków zapobiegawczych.

- Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i dobrze ją przechowywać.
- Produkt może ulec uszkodzeniu w przypadku obsługi niezgodnej z niniejszą instrukcją.

Ostrzeżenie

1. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez małe dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane przez odpowiedzialną osobę w zakresie korzystania z trymera, aby zapewnić, że mogą go bezpiecznie używać.
2. Niniejszy produkt i jego akcesoria nie są zabawkami. Podczas użytkowania przez dzieci lub w ich pobliżu należy zachować szczególną ostrożność. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się produktem.
3. Korpus trymera powinien być suchy.
4. Nie zanurzać produktu w wodzie w celu naładowania i nie ładować go w wilgotnym otoczeniu. Po użyciu trymer należy utrzymywać w stanie suchym. Trymer nie może być czyszczony pod bieżącą wodą.
5. Produkt zawiera wbudowany akumulator. Nie wrzucaj go do ognia i nigdy nie ładuj, nie używaj ani nie umieszczaj w miejscach o wysokiej temperaturze.
6. Nie upuszczać ani nie uderzać produktu. Jeśli produkt zostanie uszkodzony w wyniku upuszczenia lub uderzenia, nie należy używać go ponownie.
7. Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani demontować produktu.

Uwaga

1. Nie należy podłączać ani odłączać przewodu zasilającego mokrymi rękami, aby zapobiec kontaktowi przewodu zasilającego z cieczą.
2. Upewnij się, że trymer, adapter i przewód zasilający są suche i nie używaj ich w łazience.
3. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy ładować go co najmniej raz na sześć miesięcy.
4. Jeśli produkt nie działa prawidłowo, należy przekazać go sprzedawcy lub autoryzowanemu centrum serwisowemu w celu sprawdzenia.
5. Produkt należy używać i przechowywać w temperaturze od 5°C do 35°C.
6. Przed podłączeniem produktu do ładowania należy upewnić się, że napięcie oznaczone na produkcie jest zgodne z lokalnym napięciem zasilania.

Ładowanie

Wskaźnik stanu trymera Status

Miga na czerwono

Pulsacyjnie miga na czerwono

Stały biały

Niski poziom naładowania

W trakcie ładowania

Pełne naładowanie

Gdy zasilanie jest niewystarczające i nie można go włączyć, można go podłączyć bezpośrednio do przewodu zasilającego. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je w pełni naładować co najmniej raz na pół roku, a w stanie pełnego naładowania może być używane przez około 90 minut.

Czyszczenie i konserwacja

Krok 1

Przed rozpoczęciem korzystania z trymera należy dodać odrobinę oleju smarującego do zębów ostrza.

Krok 2

Wyłącz przełącznik zasilania i wyjmij wtyczkę zasilacza z gniazdka.

Krok 3

Zdejmij grzebień ograniczający, wyjmij ostrze trymera, użyj dołączonej szczoteczki do czyszczenia i usuń włoski.

* Trymer nie jest wodoodporny, nie należy płukać korpusu trymera wodą.

Użycie

Krok 1: Demontaż końcówki trymera

Trzymając trymer w dłoni, drugim kciukiem pociągnij końcówkę i delikatnie popchnij ją w kierunku tylnej części korpusu.

Krok 2: Montaż końcówki trymera

Włóż końcówkę do gniazda na korpusie, naciśnij mocno po wyrównaniu, aż usłyszysz dźwięk "kliknięcia".

Krok 3: Zakładanie grzebienia prowadzącego

W zależności od przycinanej fryzury wybierz odpowiednią długość grzebienia

prowadzącego. Wyrównaj ostrze i zapnij grzebień prowadzący w ostrzu trymera w kształcie litery T.

Krok 4: Zdejmowanie grzebienia prowadzącego

Naciśnij i przytrzymaj ogon grzebienia i delikatnie pociągnij go na zewnątrz, aby go wyjąć.

Uwaga:

1. Przed demontażem końcówki narzędzia należy wyłączyć trymer i nacisnąć przycisk przełącznika, aby utworzyć blokadę przesuwu.
2. Aby uniknąć upadku i złamania końcówki, podczas jej demontażu należy pchać ją jedną ręką i złapać jedną ręką.

Aby uzyskać najlepszy efekt przycinania, przed przystąpieniem do przycinania należy zadbać o czystość i gładkość włosów.

Krok 1 Włączanie i wyłączanie trymera

Delikatnie naciśnij przycisk włącznika, aby włączyć trymer, i ponownie delikatnie naciśnij przycisk włącznika, aby go wyłączyć.

Krok 2 Przycinanie włosów

1. Zainstaluj głowicę tnącą typu T i wybierz grzebień prowadzący typu T o odpowiedniej wysokości;
2. Przytrzymaj trymer rękami, tak aby dolna część grzebienia zawsze dotykała skóry głowy, przesuwając się powoli do przodu zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów, od przodu do tyłu;
3. Włosy na bokobrodach i z tyłu głowy można również przycinać i golić wielokrotnie od dołu do góry, aż zostaną przycięte do odpowiedniego rozmiaru. Jeśli podczas przycinania na części zbierającej włosy zgromadzi się zbyt dużo włosów, zdejmij ostrze trymera i wyczyść je szczoteczką do czyszczenia.

Krok 3 Przycinanie linii brody/wąsów

Delikatnie przyłóż ostrze trymera do skóry i powoli przycinaj od krawędzi brody / wąsów, aż uzyskasz pożądany kształt.

* Zapewnia 90 minut bezprzewodowego przycinania po 1,5 godziny ładowania.

Uwaga:

Niewłaściwe użytkowanie produktu może spowodować uszkodzenie ostrza. Przed

użyciem należy sprawdzić, czy ostrze jest w dobrym stanie. W przypadku uszkodzenia należy zaprzestać używania trymera.

Blokada podróżna

1. Trymer jest wyposażony w funkcję blokady podróżnej, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu w bagażu.
2. Blokada podróżna: przy wyłączonym zasilaniu przytrzymaj przycisk włącznika przez dłuższy czas, inteligentny wskaźnik LED zamiga 3 razy, a następnie zgaśnie i przejdzie w stan blokady podróżnej.
3. Zwolnienie blokady podróżnej: gdy blokada podróżna jest aktywowana, przytrzymaj przycisk przełącznika przez długi czas, trymer uruchomi się po 3 sekundach, a inteligentny wskaźnik LED włączy się na długi czas, a następnie wyjdzie ze stanu blokady podróżnej.

Specyfikacja

Model produktu: Beardo 2

Wejście: 5V 1A

Moc znamionowa: 5W

Czas ładowania: 1,5 godziny

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.

Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania.

Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np.

2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.