

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, szczególnie w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poniższych:

TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE – ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ.

Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych zbiorników zawierających wodę.

⚠ OSTRZEŻENIE—Aby zmniejszyć ryzyko śmierci w wyniku porażenia prądem:

1. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania natychmiast po jego użyciu.
2. Nie używaj podczas kąpieli.
3. Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może ono spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
4. Nie wkładaj ani nie upuszczaj urządzenia do wody lub innych płynów.
5. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, odłącz je natychmiast przed wyjęciem. Nie sięgaj urządzeniem do wody.

⚠ OSTRZEŻENIE—Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała:

6. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do zasilania bez nadzoru. Jeśli urządzenie jest używane w łazience, odłącz je po użyciu, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
7. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
8. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
9. Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.
10. Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
11. W celu bezpiecznego korzystania z produktu dozwolone jest wyłącznie używanie przystawek Shark.

12. Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo lub jeśli zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody. W celu sprawdzenia i naprawy skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Shark.
13. Trzymaj przewód z dala od rozgrzanych powierzchni. Nie owijaj przewodu wokół urządzenia.
14. Nigdy nie blokuj otworów wentylacyjnych urządzenia ani nie umieszczaj go na miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko lub sofa, gdzie może dojść do zablokowania otworów wentylacyjnych. Utrzymuj otwory wentylacyjne wolne od kłacek, włosów itp.
15. Nigdy nie używaj na śpiących osobach.
16. Nigdy nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów.
17. Nie używaj na zewnątrz ani w miejscach, gdzie stosowane są produkty w aerozolu lub gdzie podawany jest tlen.
18. Nie używaj z tym urządzeniem przedłużacza.
19. Nie kieruj gorącego powietrza w stronę oczu lub innych miejsc wrażliwych na ciepło.
20. Przystawki mogą być gorące podczas użytkowania. Pozwól im ostygnąć przed użyciem.
21. Nie umieszczaj urządzenia na żadnej powierzchni podczas jego pracy.
22. Podczas korzystania z urządzenia trzymaj włosy z dala od wlotów powietrza.
23. Nie używaj przetwornika napięcia.
24. Nie używaj tego urządzenia na przedłużonych włosach lub perukach, chyba że jest to zalecane przez producenta przedłużonych włosów lub peruki.
25. Jeśli w połączeniu z tym urządzeniem używany jest produkt do stylizacji włosów, przed użyciem przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa produktu do stylizacji włosów i postępuj zgodnie z nimi.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

Akcesoria i części zamienne można znaleźć na stronie sharkclean.ca/page/parts-and-accessories

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Napięcie: 230 V 60 Hz | Moc: 1600 W





INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Przesuń przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć suszarkę.
2. Naciśnij przycisk przepływu powietrza, aby wybrać niski, średni lub wysoki przepływ powietrza.
3. Naciśnij przycisk temperatury, aby wybrać brak ogrzewania, niską, średnią lub wysoką temperaturę.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Cool Shot, aby uzyskać chłodny strumień powietrza, który pomoże Ci ułożyć fryzurę.
5. Aby podłączyć akcesoria dołączone do modelu, wciśnij je do wylotu dyszy. Będziesz wiedzieć, że są one prawidłowo zamocowane, gdy klikną na swoim miejscu.
6. Aby zdjąć akcesoria, przesuń blokadę w dół i unieś akcesorium z dyszy, przytrzymując punkty dotykowe określone w Przewodniku stylizacji.
7. Aby zdjąć pokrywę filtra, odkręć ją z tyłu urządzenia. Aby założyć pokrywę filtra, przykręć ją z powrotem do tylnej części urządzenia.
8. Lokalizacja etykiety znamionowej.

**Aby uzyskać dalsze instrukcje obsługi,
zapoznaj się z Przewodnikiem stylizacji
lub zeskanuj kod QR.**

Przechowywanie, bezpieczeństwo przewodów i konserwacja/ czyszczenie:

- Upewnij się, że przewód nie jest zawiązany, skręcony lub owinięty wokół pobliskich przedmiotów podczas użytkowania.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od wody i innych źródeł ciepła. Przechowuj dodatkowe szczotki tak, aby włosie nie dotykało żadnych powierzchni, aby zapobiec uszkodzeniu włosów.
- Co miesiąc czyść filtr znajdujący się z tyłu urządzenia. Aby wyczyścić filtr, najpierw odkręć pokrywę filtra z tyłu urządzenia, a następnie użyj nowej szczoteczki do zębów, aby usunąć kurz lub zanieczyszczenia z filtra. Po wyczyszczeniu filtra przykręć pokrywę filtra z powrotem do tylnej części urządzenia.
- Po każdym użyciu usuń włosy z dodatkowej szczotki, aby utrzymać jej wydajność.

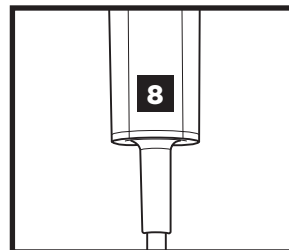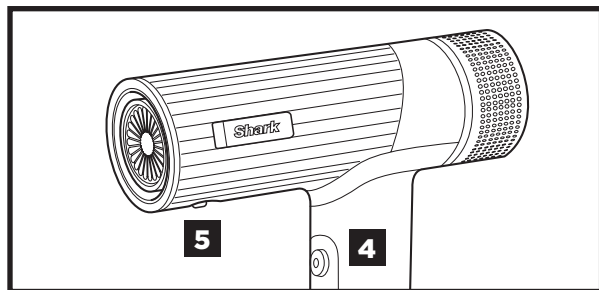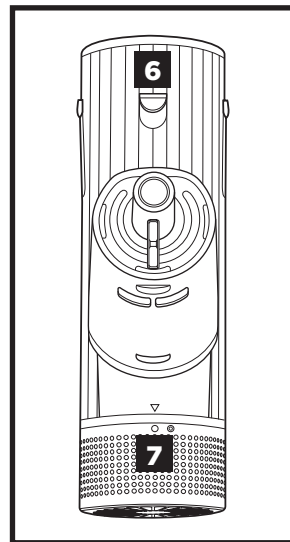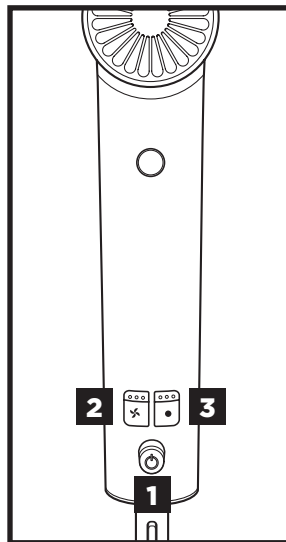

KARTA GWARANCYJNA

Shark NINJA

Oficjalny dystrybutor (gwarant) produktów
SHARK i NINJA na terenie Polski:

Brandbook Services Sp. z o.o.

ul. Władysława Szpilmana 6
02-634 Warszawa
NIP 6751735834; REGON: 387068251

brandbook.

services

1. Gwarancja zostaje udzielona przez Gwaranta kupującemu urządzenie pochodzące tylko i wyłącznie z oficjalnego kanału dystrybucji, tj. urządzenie, którego dystrybutorem jest firma Brandbook Services sp. z o.o. Gwarancja udzielona jest zarówno dla konsumentów jak i przedsiębiorców.
2. Gwarancja jest ważna z wypełnionymi danymi nabywcy, z podpisem klienta oraz z paragonem lub fakturą.
3. Gwarancja zostaje udzielona na okres 2 (dwóch) lat licząc od daty zakupu.
4. Gwarant oświadcza, że sprzedane urządzenie jest wolne od wad fizycznych, w tym wad konstrukcyjnych, wad materiałowych, wad wykonania i wad prawnych.
5. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Gwarancja jest zbywalna, tj. przechodzi na następnego nabywcę w przypadku odsprzedaży. Okres gwarancji nie odnawia się i liczony jest od daty pierwotnego zakupu.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przebywania urządzenia w serwisie.
8. W przypadku ujawnienia się, w okresie gwarancji, wady fizycznej urządzenia objętego gwarancją. Gwarant dokona jej usunięcia poprzez nieodpłatną naprawę lub nieodpłatną wymianę urządzenia lub jego części na wolne od wad. Gwarant może dokonać wymiany urządzenia na model podobny o tych samych lub lepszych parametrach co reklamowany. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany reklamowanego produktu reklamacja zostanie rozliczona korektą w drodze dystrybucji (zwrot pieniędzy w miejscu zakupu). O sposobie rozpatrzenia reklamacji decyduje Gwarant.
9. Gwarant podejmuje działania, aby naprawa mogła zostać wykonana w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do serwisu gwaranta. Jeżeli usunięcie usterek z powodu stopnia trudności wymaga dużego nakładu pracy lub działań dodatkowych (konieczność importu części z zagranicy), termin ten może ulec wydłużeniu (maksymalnie do 45 dni roboczych), przy czym Gwarant doloży należytej staranności, aby naprawę wykonać w możliwie najkrótszym terminie.
10. Wadliwe urządzenie, które w ramach realizacji przez Gwaranta jego obowiązków gwarancyjnych, wymienione na wolne od wad lub wszelkie wadliwe elementy urządzenia, których wymiany dokonano w ramach naprawy gwarancyjnej stają się własnością Gwaranta.
11. Autoryzowany serwis produktów SHARK i NINJA: FIXIT S.A.
Kazimierza Pużaka 37
38-400 Krosno
e-mail: sharkninja@fixit.pl
W przypadku produktów uszkodzonych usterek należy zgłosić na adres: sharkninja@fixit.pl
W takim przypadku kurier odbierze przesyłkę na koszt serwisu (uprawniony z gwarancji nie ponosi żadnych opłat). Urządzenie winno zostać dostarczone przez uprawnionego z gwarancji w opakowaniu zapewniającym bezpieczeństwo urządzenia na czas transportu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek nieodpowiedniego zabezpieczenia produktu.
12. Wszelkie odpłatne naprawy pozagwarancyjne gwarant wykona tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą klienta po zaakceptowaniu przez niego kosztów naprawy.

13. Z gwarancji wyłączone jest:

- a) uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady
 - b) uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub przechowywania i wywołane nimi wady
 - c) uszkodzenia wynikające z zaniedbań użytkownika i wywołane nimi wady
 - d) uszkodzenia powstałe w wyniku nieautoryzowanych ingerencji w urządzenie
 - e) uszkodzenia wynikające z korzystania z nieautoryzowanych akcesoriów, nieautoryzowanych części zamiennych lub eksploatacyjnych i wywołane nimi wady
 - f) uszkodzenia spowodowane przez czynniki zewnętrzne, w szczególności na skutek kontaktu z cieczą (wnętrze urządzenia), ogniem, na skutek zawilgocenia, kondensacji pary wodnej, działania zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur, wyładowań elektrostatycznych bądź atmosferycznych, działania substancji chemicznych upadku, uderzenia i naprężenia i wywołane nimi wady
 - g) naturalne zużycie urządzenia wynikające z normalnej eksploatacji, na przykład otarcia, zarysowania, zużycie się materiałów eksploatacyjnych, itp.
14. Gwarancja nie znajduje zastosowania w przypadkach, gdy wada lub uszkodzenie wynikły z samowolnej naprawy, przeróbki (modyfikacji), używania części nieznanego pochodzenia lub adaptacji wykonanej przez inne osoby niż autoryzowany serwis.
15. Gwarancja nie znajduje zastosowania gdy:
- oznaczenia urządzenia (numer seryjny) są nieczytelne lub noszą znamiona ingerencji osób trzecich,
 - karta gwarancyjna nie została wypełniona, została źle wypełniona, jest nieczytelna lub nosi ślady poprawek i wpisy osób nieuprawnionych.
16. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa do domagania się przez uprawnionego z gwarancji zwrotu utraconych zysków i poniesionych strat w związku z wadami urządzenia.
17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej karcie gwarancyjnej zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
18. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z ustaw konsumenckich.

REJESTRACJA PRODUKTU

Odwiedź stronę zarejestrujsharkninja.pl, aby zarejestrować swój nowy produkt Ninja* w ciągu dwudziestu ośmiu (28) dni od zakupu. Poprosimy Cię o podanie nazwy sklepu, daty zakupu i numeru.

Rejestracja umożliwi nam skontaktowanie się z Tobą w mało prawdopodobnym przypadku powiadomienia o bezpieczeństwie produktu. Poprzez rejestrację potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś instrukcje użytkowania i ostrzeżenia zawarte w dołączonych instrukcjach. Dodatkowo jeśli wyrażysz zgodę, będziemy na bieżąco informować Cię o naszych nowościach produktowych, promocjach, konkursach oraz przepisach.

Dane nabywcy:

Unikalny numer karty gwarancyjnej (znajdujący się na froncie instrukcji):

Numer seryjny urządzenia:

Imię i nazwisko:

Ulica i numer domu:

Kod pocztowy, miejscowość:

telefon:

e-mail:

Pieczętka sprzedawcy:

Podpis nabywcy:

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KODY BŁĘDÓW

KONSERWACJA/CZYSZCZENIE

Zmniejszenie przepływu powietrza, przegrzanie

Zmiana przepływu powietrza lub mocy powietrza, blokady przepływu powietrza i/lub widoczne nagromadzenie na wlocie w dolnej części urządzenia wskazują, że urządzenie wymaga czyszczenia. Zalecamy użycie nowej szczoteczki do zębów w celu wyczyszczenia filtra w dolnej części urządzenia.

Wymowanie filtra

1. Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania. Obróć pokrywę filtra z tyłu jednostki w lewo, a następnie zdejmij ją. Następnie obróć filtr w lewo i zdejmij go.

Czyszczenie filtra

1. Namocz filtr w ciepłej wodzie z mydłem przez co najmniej 30 minut.
2. Przetrzyj tył urządzenia ściereczką z mikrofibry, aby usunąć zanieczyszczenia.
3. Po 30 minutach wyjmij filtr z wody i przepłucz go pod kranem.
4. Osusz filtr ściereczką z mikrofibry. Przed ponowną instalacją pozostaw filtr do wyschnięcia na maksymalnie 24 godziny.
5. Aby ponownie zainstalować filtr, ustaw go, a następnie przekręć go w prawo. Następnie dopasuj pokrywę filtra i przekręć ją w prawo.

PRZEGRZEWANIE

Suszarka do włosów przegrzewa się lub wyłącza.

To urządzenie jest wyposażone w termostat zabezpieczający przed przegrzaniem. Jeśli z jakiegoś powodu Twoja suszarka do włosów przegrzeje się, termostat automatycznie wyłączy urządzenie. Aby zapobiec ponownemu wyłączeniu, odłącz suszarkę od zasilania i odstaw ją do ostygnięcia lub ostudź za pomocą przycisku Cool Shot podczas użytkowania. Przegrzanie może wystąpić, jeśli urządzenie jest włączone przez długi czas lub może wskazywać na zatkanie lub nagromadzenie kurzu.

Zalecamy użycie nowej szczoteczki do zębów w celu wyczyszczenia filtra w dolnej części urządzenia. Jeśli przegrzewanie nadal występuje, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.



SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way,
Thorpe Park, Leeds,
LS15 8ZB, Wielka Brytania
Telefon: +44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.eu

SharkNinja Germany GmbH,
c/o Regus Management GmbH,
Excellent Business Center 10.+11. Stock,
Westhafenplatz 1,
60327 Frankfurt am Main,
Niemcy

