

GOLDENLINE

STACJA POGODY GMS200

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
2. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie.
3. Urządzenie jest przeznaczone do użytku w warunkach gospodarstwa domowego.



4. Nie narażać urządzenia i akcesoriów na szkodliwe warunki atmosferyczne, nadmierne nasłonecznienie, wilgoć, zabrudzenia.
5. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi dłońmi.
6. Nie należy używać uszkodzonego urządzenia ani jego akcesoriów.
7. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu otwartego ognia.
8. Nie należy ingerować we wnętrze urządzenia i zmieniać jego konstrukcji.
9. Należy wyciągnąć baterie ze stacji pogody oraz z czujnika zewnętrznego, jeżeli produkt nie będzie używany dłuższy czas.
10. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku prywatnego. Nie jest przeznaczony do zastosowań medycznych ani jako źródło informacji w miejscach publicznych.
11. Nie należy uruchamiać uszkodzonego urządzenia.
12. Nie należy narażać urządzenia na silne uderzenia (np. upuszczenie na podłogę).

13. Urządzenie nie jest wodoodporne. Należy unikać narażania urządzenia na wilgoć.
14. Zużyte urządzenia, baterie i akcesoria należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Bezprawna utylizacja może spowodować zanieczyszczenie środowiska.
15. Urządzenie należy czyścić ostrożnie za pomocą suchej, miękkiej ściereczki lub materiału zwilżonego wodą. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać rozpuszczalników, takich jak alkohol, benzyna, rozcieńczalnik lub inne silne środki chemiczne.
16. Materiały opakowaniowe stanowią śmiertelne zagrożenie dla dzieci i mogą spowodować uduszenie. Należy niezwłocznie usunąć wszystkie materiały opakowaniowe i trzymać je z dala od dzieci.
17. W razie wylanej baterii należy trzymać ją z dala od źródeł ognia, ponieważ istnieje ryzyko zapłonu lub wybuchu.
18. Należy zawsze wkładać baterie do urządzenia zgodnie z polaryzacją na rysunku, w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia stacji pogodowej lub czujnika.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **GOLDENLINE**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych.


Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Stacja pogody	
Model:	GMS200
Zasilanie:	2 x LR03 AAA (brak w zestawie)
Zakres pomiaru temperatury:	0°C (32°F) - 50°C (122°F)
Jednostki wyświetlania temperatury:	°C/°F
Zakres pomiaru wilgotności:	20%-95%
Wymiary [mm]:	120x75x25
Częstotliwość pracy:	433.91 MHz
Czujnik	
Model:	GMS200
Zasilanie:	2 x LR06 AA (brak w zestawie)
Zakres pomiaru temperatury:	-40°C (-40°F) - 60°C (140°F)
Zakres pomiaru wilgotności:	20%-95%
Wymiary [mm]:	97x50x32
Częstotliwość pracy:	433.91 MHz
Zasięg w otwartej przestrzeni:	do 100 m

OPIS PRODUKTU

1. Przycisk światło/drzemka
2. Kanał czujnika zewnętrznego
3. Prognoza pogody
4. Temperatura i wilgotność powietrza na zewnątrz
5. Temperatura i wilgotność powietrza wewnątrz
6. Godzina i data
7. Przycisk góra
8. Przycisk ustawienia
9. Przycisk pamięć MEM
10. Przycisk dół

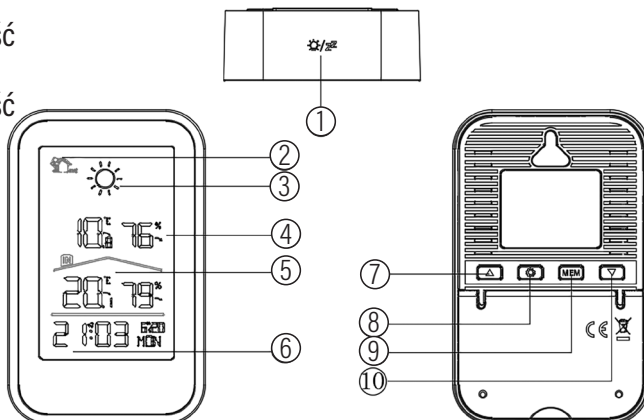

Część C - Czujnik zewnętrzny:

C1. Temperatura

C2. Wilgotność powietrza


C3. Dioda LED - Transmisja

C4. Przycisk °C/°F

C5. Przycisk TX

C6. Przełącznik zmiany kanału 1, 2, 3

C7. Komora baterii

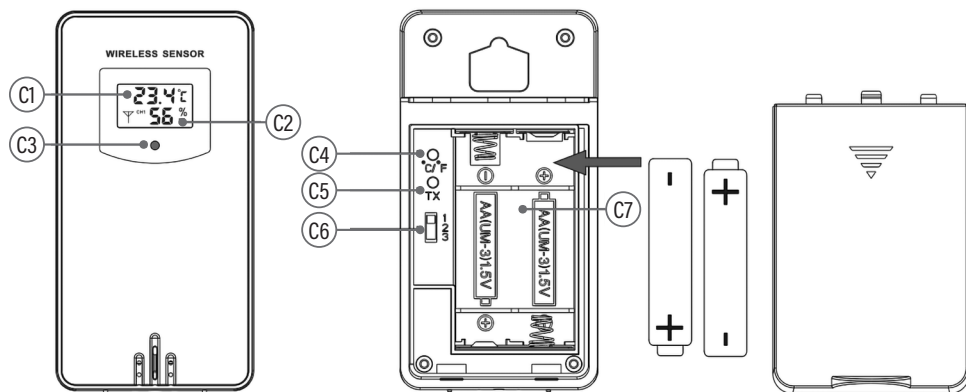

URUCHOMIENIE

1. Włóż dwie baterie LR03 AAA (nie dołączone do zestawu) do komory znajdującej się z tyłu urządzenia, pamiętając aby zachować odpowiednią biegunowość.
2. Po podłączeniu stacji pogody do zasilania, wszystkie ikony na wyświetlaczu zaświecą się na 3 sekundy i urządzenie wyda sygnał dźwiękowy. Urządzenie jest gotowe do pracy.
3. W ciągu trzech minut stacja pogody nawiązuje połączenie, ze zdalnym czujnikiem zewnętrznym. Operacja ta jest sygnalizowana miganiem symbolu anteny odbiorczej na wyświetlaczu w miejscu wyświetlania kanału czujnika zewnętrznego.

4. Włóż dwie baterie LR06 AA do czujnika zewnętrznego, pamiętając aby zachować odpowiednią biegunowość.
5. Za pomocą przełącznika C6 wybierz żądany kanał transmisji. Potwierdź kanał transmisji za pomocą przycisku C5. Przyciskiem C4 można zmienić skalę temperatury z Celsjusza na Fahrenheita. Przełącznikiem C6 można wybrać jeden z trzech kanałów nadawania.

UWAGA! JEŚLI ODCZYT TEMPERATURY JEST PONIŻEJ ZAKRESU, WYŚWIETLI SIĘ LL.L. JEŚLI ODCZYT TEMPERATURY PRZEKRACZA ZAKRES, WYŚWIETLI SIĘ HH.H.

UWAGA! JEŚLI ODCZYT WILGOTNOŚCI JEST PONIŻEJ ZAKRESU, WYŚWIETLI SIĘ 19% RH. JEŚLI ODCZYT WILGOTNOŚCI PRZEKRACZA ZAKRES, WYŚWIETLI SIĘ 96% RH.

6. W stacji pogody domyślnie ustawiony jest kanał 1. Jeśli czujnik zewnętrzny ma ustawiony kanał 2 lub 3, należy wcisnąć przycisk ⑩, aby zmienić kanał. Jeśli przy ikonie sygnału radiowego pojawi się ikonka  stacja pogody cyklicznie co 5 sekund będzie zmieniać kanał.
7. Czujnik bezprzewodowy co 30 sekund automatycznie nadaje sygnał radiowy, który stacja pogody będzie wyświetlać w polu ④.

UWAGA! CZUJNIK NIE POWINIEN BYĆ BEZPOŚREDNIO NARAŻONY NA SILNE PROMIENIOWANIE SŁONECZNE LUB BEZPOŚREDNIE OPADY DESZCZU.

8. Aby wyświetlić minimalną oraz maksymalną zarejestrowaną temperaturę, należy nacisnąć przycisk ⑨. Przytrzymanie przycisku ⑨ przez co najmniej 2 sekundy spowoduje usunięcie zapisanej temperatury i wilgotności max i min.
9. Aby włączyć podświetlanie wyświetlacza, należy nacisnąć przycisk dotykowy ①.

W sekcji OUT podawane są dane z czujnika zewnętrznego. W sekcji IN podawane są dane z czujnika wewnątrz stacji pogody. Przy wyświetlanej temperaturze oraz wilgotności strzałki określają wzrost, utrzymanie, lub spadek temperatury.

USTAWIENIE CZASU I KONFIGURACJA STACJI POGODY

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ⑧ przez ponad 2 sekundy. Aktualna jednostka temperatury zacznie migać. Pierwszym parametrem do zmiany jest jednostka temperatury °C/°F. Zmianę parametru, można dokonać przyciskiem ⑦ lub ⑩. Aby zatwierdzić i przejść do kolejnego ustawienia naciśnij przycisk ⑧.
2. Kolejnym parametrem jest ustawienie aktualnej pogody. Zmianę parametru, można dokonać przyciskiem ⑦ lub ⑩. Aby zatwierdzić i przejść do kolejnego ustawienia naciśnij przycisk ⑧.
3. Kolejnym parametrem jest ustawienie formatu czasu 12h/24h. Zmianę parametru, można dokonać przyciskiem ⑦ lub ⑩. Aby zatwierdzić i przejść do kolejnego ustawienia naciśnij przycisk ⑧.

4. Kolejnym parametrem jest ustawienie godziny. Zmianę parametru, można dokonać przyciskiem ⑦ lub ⑩. Aby zatwierdzić i przejść do kolejnego ustawienia naciśnij przycisk ⑧.
5. Kolejnym parametrem jest ustawienie minuty. Zmianę parametru, można dokonać przyciskiem ⑦ lub ⑩. Aby zatwierdzić i przejść do kolejnego ustawienia naciśnij przycisk ⑧.
6. Kolejnym parametrem jest ustawienie języka. Do wyboru jest język angielski/niemiecki/francuski/hiszpański/włoski/holenderski/duński. Zmianę parametru, można dokonać przyciskiem ⑦ lub ⑩. Aby zatwierdzić i przejść do kolejnego ustawienia naciśnij przycisk ⑧.
7. Kolejnym parametrem jest ustawienie roku. Zmianę parametru, można dokonać przyciskiem ⑦ lub ⑩. Aby zatwierdzić i przejść do kolejnego ustawienia naciśnij przycisk ⑧.
8. Kolejnym parametrem jest ustawienie miesiąca. Zmianę parametru, można dokonać przyciskiem ⑦ lub ⑩. Aby zatwierdzić i przejść do kolejnego ustawienia naciśnij przycisk ⑧.
9. Kolejnym parametrem jest ustawienie dnia. Zmianę parametru, można dokonać przyciskiem ⑦ lub ⑩. Aby zatwierdzić i przejść do kolejnego ustawienia naciśnij przycisk ⑧.
10. Kolejnym parametrem jest ustawienie formatu daty miesiąc/dzień lub dzień/miesiąc. Zmianę parametru, można dokonać przyciskiem ⑦ lub ⑩. Aby zatwierdzić należy nacisnąć przycisk ⑧. Stacja pogody zacznie wyświetlać ustawione parametry.

UWAGA! JEŚLI BĘDĄC W TRYBIE KONFIGURACJI, PRZEZ 20 SEKUND NIE ZOSTANIE NACIŚNIĘTY ŻADEN PRZYCISK, STACJA POGODY PRZEJDZIE DO TRYBU WYŚWIELANIA.

AKTYWOWANIE ALARMU

1. Wciśnij przycisk ⑧ aby wyświetlić aktualną godzinę alarmu. Dzień miesiąca zmieni się na „ALM”.
2. W czasie wyświetlania godziny alarmu powtórnie wciśnij i przytrzymaj przycisk ⑧.
3. Pierwszym ustawieniem jest godzina alarmu. Zmianę parametru, można dokonać przyciskiem ⑦ lub ⑩. Aby zatwierdzić i przejść do kolejnego ustawienia naciśnij przycisk ⑧.
4. Kolejnym ustawieniem jest minuta alarmu. Zmianę parametru, można dokonać przyciskiem ⑦ lub ⑩. Aby zatwierdzić i przejść do kolejnego ustawienia naciśnij przycisk ⑧.
5. Ostatnim ustawieniem jest czas drzemki. Domyślnie ustawiony jest parametr 5 min. Zmianę parametru, można dokonać przyciskiem ⑦ lub ⑩. Maksymalna wartość to 60 minut, a minimalna 5 minut. Ustawienie poniżej 5 minut wyłącza czas drzemki. Aby zatwierdzić i zapisać ustawienia alarmu naciśnij przycisk ⑧.

6. Aby uruchomić alarm naciśnij przycisk ⑦. Na wyświetlaczu pojawi się symbol dzwonka.
7. Aby aktywować czas drzemki należy podczas alarmu nacisnąć przycisk dotykowy ①.
8. Aby wyłączyć aktualnie działający budzik należy wcisnąć jakikolwiek przycisk poza ①.
9. Aby wyłączyć funkcję budzika przed działaniem alarmu, należy wcisnąć przycisk ⑦.

PROGNOZA POGODY

Stacja pogody przewiduje zmiany na około 12 godzin do przodu w oparciu o zmiany ciśnienia na lokalnym terenie do 20km. Dla wiarygodniejszych odczytów należy skalibrować barometr zgodnie z instrukcją obsługi. Stacja pogody potrzebuje około 10 dni na automatyczną kalibrację.

UWAGA! STACJA POGODY MA ZASTOSOWANIE W OBIEKTACH GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ODCZYTY ZE STACJI NIE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW KOMERCYJNYCH.

Prognoza pogody będzie wyświetlana na podstawie poniższych animacji:

Słonecznie			
Lekkie zachmurzenie			
Zachmurzenie			
Deszcz/Burza			
Śnieg			

Prognoza deszczu automatycznie zmienia się w prognozę śniegu przy temperaturze zewnętrznej poniżej -4°C.

Dane pogodowe najpierw ustalane są z czujnika zewnętrznego z kanału 1. Jeżeli nie ma czujnika na kanale 1, sprawdzany jest kanał 2, następnie 3. Jeżeli żaden czujnik nie jest wykryty, dane ustalane są na podstawie czujnika wewnętrznego.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Brak połączenia z czujnikiem zewnętrznym.	Czujnik jest zbyt daleko od stacji pogody.	Należy umiejscowić czujnik bliżej stacji pogody. Grube ściany skracają dystans sygnału radiowego.
	Rozładowane baterie w czujniku zewnętrznym.	Należy wymienić baterie na nowe.
	Stacja pogody ma ustawiony inny kanał łączności, niż czujnik zewnętrzny.	Należy ustawić inny kanał transmisji w stacji pogody lub czujniku zewnętrznym.
Czujnik zewnętrzny zawyża wskazania temperatury.	Czujnik narażony jest na silne nasłonecznienie.	Należy zamontować czujnik w zacienionym miejscu.
Stacja pogody źle przewidyuje prognozę.	Minął krótki czas od uruchomienia stacji pogody.	Stacja pogody potrzebuje 7-10 dni od momentu uruchomienia do automatycznej kalibracji.
	Barometr w stacji pogody nie został skalibrowany.	Stacja pogody potrzebuje 7-10 dni od momentu uruchomienia do automatycznej kalibracji.
	Czujnik zewnętrzny nie został zamontowany na zewnątrz.	Należy prawidłowo zamontować czujnik zewnętrzny.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub

skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE STACJI POGODY

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić

doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

