

Götze & Jensen



PAROWNICA DO UBRAŃ SI750

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

By zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia:

1. Należy przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Należy używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Nie należy używać wody perfumowanej i nie stosować odświeżaczy ani olejków zapachowych.
4. Urządzenie jest przeznaczone do prasowania odzieży wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
5. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych.
6. Przed napełnieniem wodą lub przed opróżnieniem zbiornika z wody należy wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego. Do napełniania zbiornika wodą należy używać miarki.
7. Odłączając produkt od zasilania należy chwycić za wtyczkę, nie wolno ciągnąć za przewód zasilający.
8. Nie należy uruchamiać urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
9. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
10. Po każdym użyciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy odłączyć od gniazda elektrycznego.

11. Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia uprawniony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez producenta lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
12. Nie należy zostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru.
13. Należy chronić przewód zasilający przed gorącymi powierzchniami.
14. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
15. Urządzenie należy podłączać do gniazda z uziemieniem i zgodnie z napięciem elektrycznym podanym na tabliczce znamionowej.
16. Temperatura dostępnej powierzchni urządzenia w trakcie pracy jest bardzo wysoka.



17. Nie należy dotykać stopy parownicy. Należy trzymać urządzenie za uchwyt.
18. Aby uniknąć upadku urządzenia, należy dopilnować aby przewód nie zwisał z blatu roboczego.
19. Nie wolno prasować odzieży na cieple.
20. Nie korzystaj z urządzenia jeżeli zbiornik wody jest pusty.
21. Po zakończeniu pracy należy wyczyścić i opróżnić zbiornik z pozostałej wody.
22. Urządzenie wydziela gorącą parę, która może spowodować oparzenia.
23. Nie wolno kierować strumienia pary w stronę ludzi i zwierząt.

UWAGA:

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego specyficzne zapachy. Jest to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!


To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	SI750
Zasilanie [V]/Hz	220-240~, 50/60
Moc [W]	1400 – 1800
Pojemność zbiornika [ml]	180
Wyrzut pary [g / min]	<20
Czas pracy na pełnym zbiorniku [min]	do 10
Wypośażenie	Miarka, szczotka

OPIS URZĄDZENIA

1. Przycisk Włącz / Wyłącz oraz wyboru trybu
2. Wyświetlacz
3. Wlew wody
4. Przycisk wyrzutu pary
5. Blokada przycisku wyrzutu pary
6. Zbiornik na wodę
7. Stopa
8. Nasadka - szczotka
9. Miarka

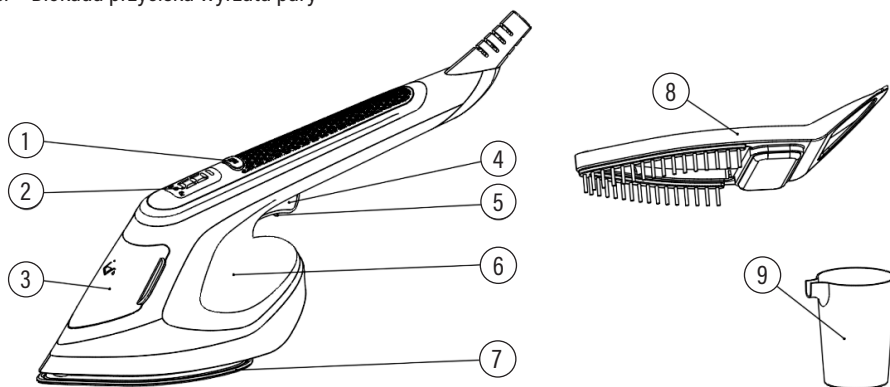

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

1. Przed pierwszym użyciem zdejmij wszelkie folie i naklejki ochronne z urządzenia i stopy.
2. Przetrzyj stopę parownicy za pomocą miękkiej, zwilżonej ściereczki.
3. Utrzymuj gładką stopę – unikaj kontaktu z twardymi, metalowymi elementami.

UWAGA! NIE ZALECA SIĘ UŻYWANIA PAROWNICY DO TAKICH MATERIAŁÓW JAK: AKSAMIT, ZAMSZ, SKÓRA, VINYL I LATEKS. PRZED UŻYCIEM PAROWNICY ZALECA SIĘ PRZEPROWADZENIE PRÓBY NA NIEWIDOCZNEJ CZĘŚCI UBRANIA.

Niektóre części parownicy zostały zabezpieczone przez nasmarowanie. W trakcie pierwszego nagrzewania z urządzenia może wydobyć się niewielka ilość dymu.

Napełnianie zbiornika na wodę:

1. Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego jest odłączona z gniazda elektrycznego.
2. Postaw parownicę na podstawie, otwórz pokrywę zbiornika na wodę i nalej wodę do zbiornika za pomocą miarki. Aby uzupełnić zbiornik do poziomu „Max” chwyć parownicę w pionie i minimalnie przechyl w trakcie wlewania wody.
3. Zamknij pokrywę zbiornika na wodę.

UWAGA! ZALECA SIĘ STOSOWANIE WODY DESTYLOWANEJ. NIE NALEŻY STOSOWAĆ WODY, PERFUMOWANEJ ANI Z DODATKAMI OLEJKÓW ZAPACHOWYCH.

OBSŁUGA

Ustawianie trybu pracy:

1. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego z uziemieniem. Parownica zasygnalizuje podłączenie do sieci migając diodą pod wyświetlaczem.
2. Aby uruchomić urządzenie naciśnij przycisk „SET”.
3. Urządzenie zasygnalizuje pracę świecąc stale diodą pod wyświetlaczem, na wyświetlaczu zacznie odliczać czas do gotowości do pracy.
4. Po ukończeniu odliczania parownica przejdzie w tryb pracy bez wyrzutu pary, na wyświetlaczu zapali się dioda  oraz wyświetlacz wskaże „0”. Ustaw jeden z trzech trybów pracy naciskając przycisk zmiany trybu pracy „SET”.
5. Każde naciśnięcie przycisku „SET” zmieni moc wyrzutu pary.

Ustawienie	Tryb pracy
	Bez wyrzutu pary
	Średni wyrzut pary
	Silny wyrzut pary

6. Skieruj stopę parownicy w stronę materiału do wyprasowania i naciśnij przycisk wyrzutu pary.
7. Aby para wydostawała się w trybie ciągłym naciśnij przycisk wyrzutu pary i przesuwaj suwak ciągłego wyrzutu pary.
8. W celu wyłączenia urządzenia przytrzymaj przycisk „SET” przez 3 sekundy. Urządzenie wyłączy się gdy na wyświetlaczu zgasną wszystkie diody.

Mocowanie nakładek

Na wyposażeniu znajduje się nakładka – szczotka. Ułatwia prasowanie poprzez wnikiwanie pary w grube materiały takie jak marynarki i płaszcze. W celu montażu nakładki na stopie:

- nałóż nakładkę na stopę parownicy zaczynając od wąskiej strony, - zablokuj tylną część nakładki na występie mocowania nakładek.

Funkcja blokady kapania

System zapobiega wydostawaniu się wody ze stopy parownicy. Podczas użytkowania system zapobiegający kapaniu może wydawać głośny dźwięk kliknięcia, szczególnie podczas rozgrzewania lub schładzania. Jest to całkowicie normalne i wskazuje, że system działa poprawnie.

Automatyczne wyłączenie

Po 5 minutach bezczynności parownica wyłączy się. Aby uruchomić parownicę ponownie należy nacisnąć przycisk „SET”.

Generator pary

Parownica posiada system pompujący wodę i generujący parę, który pobierając wodę może głośniej pracować. Jest to normalna praca urządzenia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Postaw parownicę na podstawce za stopą.
2. Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i poczekaj aż urządzenie całkowicie ostygnie.
3. Opróżnij zbiornik z wody i pozostaw zbiornik otwarty do czasu wyparowania pozostałej wody ze zbiornika.
4. Obudowę i stopę żelazka wytrzyj wilgotną miękką ściereczką.

UWAGA! NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE. DO CZYSZCZENIA NIGDY NIE UŻYWAJ SZORSTKICH GĄBEK ANI ŚRODKÓW CHEMICZNYCH. UNIKAJ KONTAKTU Z TWARDYMI, METALOWYMI PRZEDMIOTAMI.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Parownica nie nagrzewa się.	Parownica nie jest podłączona do gniazda elektrycznego lub nie jest włączona.	Sprawdź czy wtyczka jest prawidłowo podłączona do gniazda elektrycznego. Włącz parownicę.
Urządzenie nie wytwarza pary.	Parownica nie nagrzała się dostatecznie.	Poczekaj aż urządzenie się nagrzej, a następnie ustaw tryb pracy z wyrzutem pary.
	Brak wody w zbiorniku.	Wyłącz urządzenie i uzupełnij wodę w zbiorniku.
	Przycisk wyrzutu pary nie został naciśnięty.	Naciśnij przycisk wyrzutu pary i poczekaj na wytworzenie pary.
Woda kapie ze stopy urządzenia.	Urządzenie nie nagrzało się.	Poczekaj aż urządzenie się nagrzej, a następnie ustaw tryb pracy z wyrzutem pary.
Z urządzenia dobiega odgłos i wibracje.	Urządzenie pompuje wodę i generuje parę.	Jest to normalna praca urządzenia.
Para brudzi ubrania a ze stopy wydobywają się zanieczyszczenia.	Używana woda była zbyt twarda, dodano do niej olejki lub środki odkamieniające.	Oczyść zbiornik z osadu i nieczystości.
	Zbiornik na wodę wymaga oczyszczenia.	

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE PAROWNICY

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



v. 2