

**Instrukcja obsługi bezprzewodowego zestawu
słuchawkowego CANYON TWS-5 True Wireless**



Zawartość [ukrywać](#)

- 1 Specyfikacje
- 2 Rozpoczęcie użytkowania urządzenia (zdjęcia D, E)
- 3 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
- 4 INFORMACJE O UTYLIZACJI
- 5 Dokumenty / Zasoby
 - 5.1 Odniesienia
- 6 Powiązane posty


Specyfikacje

Ogólne parametry: DC 5 V, 400 mA; 20–20,000 5.3 Hz; BT 7.5; USB typu C. Czas odtwarzania: do 37.5 godziny (łącznie 180 godziny z etui ładującym). Czas ładowania w trybie czuwania: do 0 dni. Materiał: urządzenie to plastik ABS bez powłoki; poduszki nauszne są silikonowe. Działanie: temperatura 45...60 °C, wilgotność maks. XNUMX% (bez kondensacji). Ochrona przed wilgocią: nie.

Etui ładujące: Akumulator litowo-polimerowy, 500 mAh, czas ładowania do 2 godz. Czas pracy akumulatora: ≥ 300 cykli.

Słuchawki: 38.02×23.31×20.07 mm; 40 mAh (×2); czas ładowania do 1.5 godziny. Głośniki: 100 dB $\pm$ 3 dB (przy 1 kHz); 3 mW; 32 omy. Sterownik: 10 mm. Wbudowany mikrofon: dookólny, -42 dB; 100–10,000 XNUMX Hz.


Akcesoria (zdjęcie A):

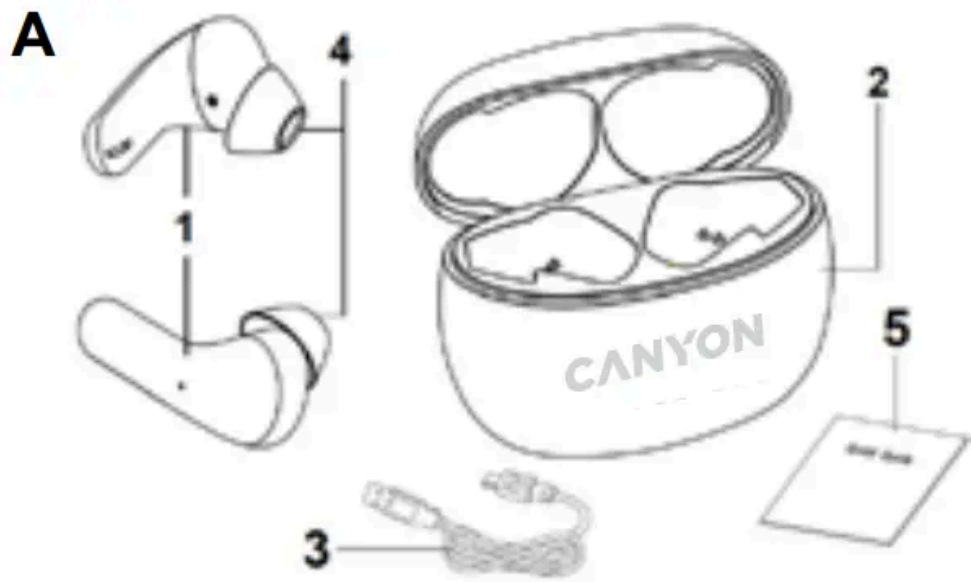


1. Słuchawki.
2. Etui ładujące.
3. Kabel USB typu C do USB typu A (25 cm).
4. Nakładki silikonowe na uszy (rozmiary: S (×2), M (×2), L (×2)).
5. Przewodnik Szybki Start.

Wygląd (rysunek B, C):

B

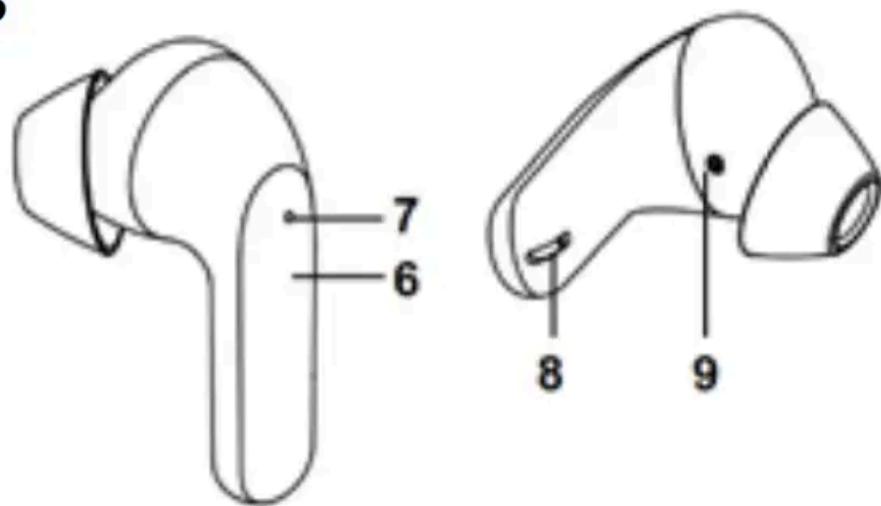

C

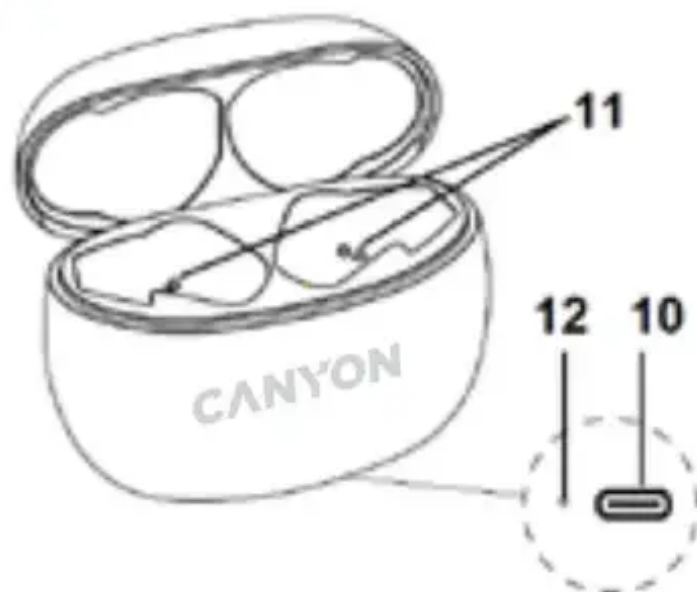


6. Środkowy przycisk dotykowy.

7. Wskaźnik LED słuchawki.

- 8. Mikrofon.
- 9. Styki elektryczne słuchawki.
- 0. USB typu C.
- 1. Obudowa styków elektrycznych.
- 2. Wskaźnik LED obudowy.


Rozpoczęcie użytkowania urządzenia (zdjęcia D, E)

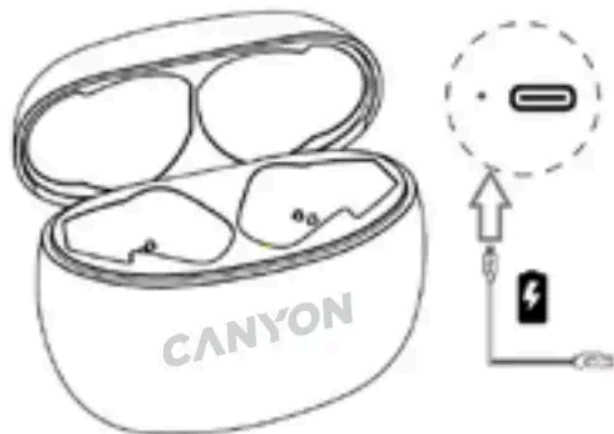D**E**

Przed użyciem naładuj obudowę, podłączając ją kablem USB do zasilacza (brak w zestawie). Jako źródła zasilania można użyć zewnętrznej baterii lub komputera. Wskaźnik LED (12) miga podczas ładowania i świeci światłem ciągłym, gdy obudowa jest w pełni naładowana.


Następnie naładuj słuchawki, umieszczając je w etui ładującym (**Figa. F**).

Diody LED słuchawek (7) świecą na czerwono podczas ładowania. Po zakończeniu ładowania diody LED gasną.

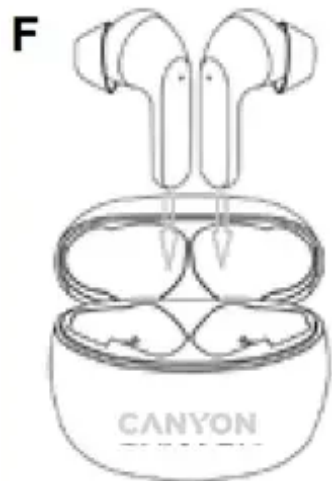

Włączanie słuchawek (rysunki G, H). Wyjmij słuchawki z etui, włączą się automatycznie. Jeśli się nie włączą, naciśnij i przytrzymaj środkowy


przycisk dotykowy (6) przez 4 sekundy.

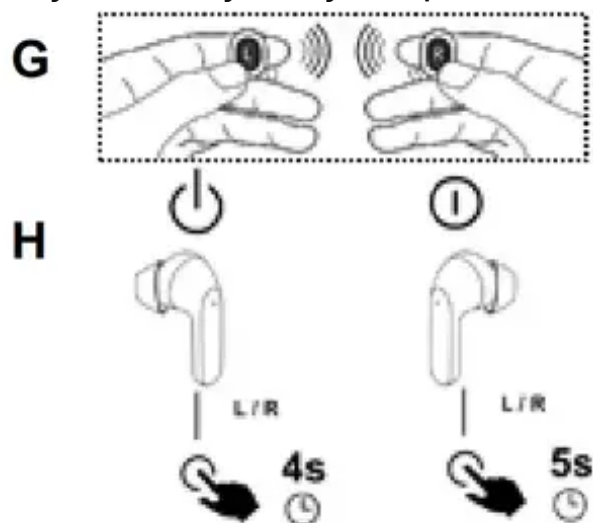

Wyłącz słuchawki (rysunek H). Umieść słuchawki w etui ładującym. Lub naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk dotykowy (6) przez ponad 5 sekund.


Parowanie słuchawek z urządzeniem (rysunek I). Umieść etui ze słuchawkami i urządzeniem w odległości 90 cm od siebie. Wyjmij słuchawki z etui ładującego. Parowanie zostanie wykonane automatycznie. Jeśli parowanie się powiedzie, usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe i krótki dźwięk. Włącz urządzenie BT, przejdź do ustawień BT i

wybierz słuchawki „Canyon TWS5”. Jeśli urządzenie poprosi o hasło, wpisz „0000”.

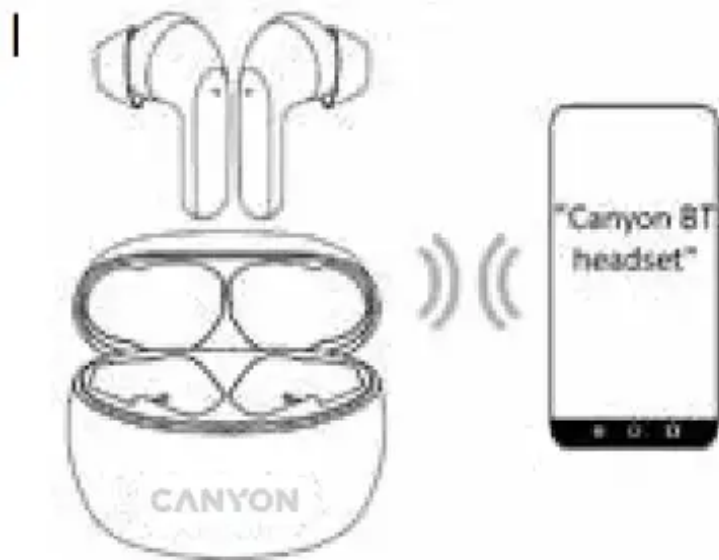

Sterowanie podczas słuchania nagrań audio

(rysunki J, K). Wybierz utwór na swoim urządzeniu. Odtwarzanie/pauza: Naciśnij środkowy przycisk dotykowy (6) na dowolnej słuchawce dwa razy. Pomiń utwór: naciśnij środkowy przycisk dotykowy (6) na prawej (przejdźcie do następnego utworu) lub lewej (przejdźcie do poprzedniego utworu) słuchawce trzy razy.

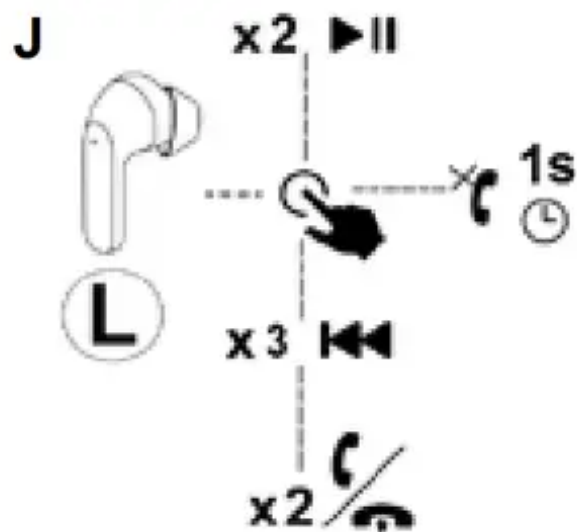

Sterowanie połączeniami (rysunki J, K). Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, aby odebrać lub zakończyć połączenie, naciśnij środkowy przycisk dotykowy (6) 2 razy. Odrzucanie

połączenia: naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk dotykowy (6) przez 2 sekundy, aż usłyszysz dźwięk powiadomienia.

Wywołanie asystenta głosowego (rysunek

K). Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk (6) przez 2 sekundy, aż usłyszysz dźwięk.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA! Ustaw głośność na minimalny poziom przed użyciem słuchawek. Pomoże to uniknąć uszkodzenia słuchu spowodowanego nagłym narażeniem na dźwięk o maksymalnej głośności. Nie używaj słuchawek podczas jazdy samochodem. Chroń urządzenie przed nadmierną wilgocią, wodą, kurzem, ciepłem i bezpośrednim światłem słonecznym.

Nie upuszczaj, nie rozbieraj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Wyczyść urządzenie z brudu miękką, suchą ściereczką bez użycia detergentów.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW. Słuchawki nie łączą się. Naładuj słuchawki, sprawdź ustawienia połączenia urządzenia. Upewnij się, że słuchawki są określone jako urządzenie wyjściowe audio. Wyłącz/włącz słuchawki. Zniekształcony dźwięk. Zmniejsz odległość między słuchawkami a urządzeniem. Dostosuj głośność dźwięku. Sprawdź, czy w pobliżu słuchawek nie ma innych urządzeń bezprzewodowych, które powodują zakłócenia. Jeśli te kroki nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną pod adresem canyon.eu/zadaj-swoje-pytanie.

WARUNKI GWARANCJI. Gwarancja wynosi 2 lata od daty zakupu, chyba że lokalne prawo stanowi inaczej. Okres użytkowania wynosi 2 lata. Aby uzyskać więcej informacji na temat gwarancji, odwiedź canyon.eu/warranty-terms.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika. Aby uzyskać aktualne informacje i szczegóły dotyczące

urządzenia, procesu połączenia, certyfikatów, gwarancji i jakości, zapoznaj się z odpowiednimi instrukcjami instalacji i obsługi dostępnymi pod adresem canyon.eu/drivers-and-manuals.

Wszystkie znaki towarowe i nazwy marek są własnością ich właścicieli. Wyprodukowano w Chinach.

Dyrektywa 2014/30/UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń. Informacje o certyfikatach są dostępne na stronie canyon.eu/certyfikaty.

Producent: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cypr. tel. +357-25-85-70-00, asbis.com.

Importer/dystrybutor: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cypr, asbis.com.