

Batérie	320 mAh, Li-ión
Doba nabíjania	4 hodiny

ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCA

Na výrobnosť TrueLife sa vzťahuje záruka týkajúca sa výrobných chýb. Povinnosťou spoločnosti elem6 s.r.o. je v prípade takýchto väd zo záruky opraviť alebo vymeniť vadnú súčast alebo výrobok za porovnateľnú súčast alebo výrobok podľa vlastného uváženia. Prestavba, zmena alebo iná neoprávnená manipulácia s výrobkom znamená prekročenie rozsahu tejto záruky. To aj v prípade, že v dôsledku závady, nedbalosti alebo inej chyby vo výrobku dôjde k jeho strate alebo poškodeniu. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vyplývajúce z používania, nehody alebo bežného ošetrovania. Spoločnosť elem6 s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nehody, zranenie, smrť, stratu alebo iné požiadavky súvisiace s výrobkom alebo vyplývajúce z používania tohto výrobku. Spoločnosť elem6 s.r.o. v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné alebo následné škody súvisiace s alebo vyplývajúce z používania tohto výrobku alebo niektorej z jeho súčastí. Vratenie alebo výmena náhradných dielov a/alebo výrobkov môže podliehať poplatkom za dopravu, manipuláciu, výmenu a/alebo doplnenie.

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI SO ZARIADENÍM

1. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.
2. Pre správne zaobchádzanie s produktom si prečítajte aktuálnu verziu manuálu, ktorá je dostupná na stiahnutie na stránke: www.truelife.eu.
3. Tlačové chyby a zmeny informácií vyhradené.

Výrobca:

elem6 s.r.o.,
Braschkovská 15, 161 00 Praha 6, Česká republika



PL – INSTRUKCJE


ZAWARTOŚĆ PACZKI

- Peďzel TrueLife SonicBrush Slim20
- Walizka podróżna
- 2x głowice standardowe
- Kabel USB-C
- Instrukcje
- Instrukcje bezpieczeŃstwa

OPIS PRODUKTU

1. Wymienna głowica
2. Przycisk ON/OFF i zmiana trybów
3. Wskaźnik trybów
4. Wskaźnik ładowania
5. Etui podróżne

SZCZOTKOWANIE ZĘBÓW

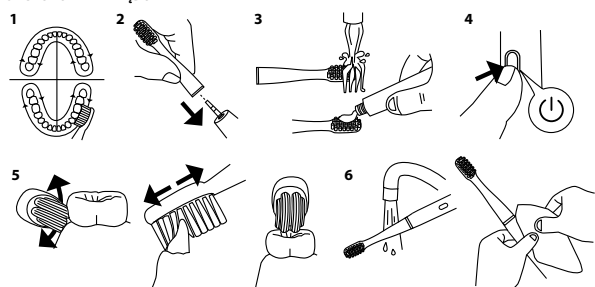

1. Dla maksymalnej efektywności podziel sprzątanie na 4 części i poświęć każdej z nich 30 sekund. Po 30 sekundach szczoteczka zrobi krótką pauzę i zasygnalizuje konieczność przejścia do następnej sekcji. Po 2 minutach szczoteczka sama się wyłącza. Oczyszć skórę przynajmniej dwa razy dziennie, rano i wieczorem.
2. Mocno załóż główkę szczoteczki na plastikowy trzonek, włosiem skierowanym w stronę przodu rączki.
3. Zwilż główkę, nałóż na nią pastę do zębów i wetrz ją w zęby.
4. Włącz szczoteczke przyciskiem ON/OFF. Aby wybrać inny tryb, naciśnij ponownie przycisk w ciągu 5 sekund od włączenia zasilania i wybierz jeden z trzech trybów. Jeśli chcesz wcześniej zakończyć sprzątanie, naciśnij przycisk ON/OFF.
5. W każdej części zacznij od oczyszczenia zewnętrznej powierzchni zębów, następnie wewnętrznej strony zębów, a na koniec wyczyść powierzchnie. Trzymaj szczoteczke pod kątem tak, aby włosie delikatnie dotykało jednocześnie zębów i krawędzi dziąsła. Podczas czyszczenia nie naciskaj szczoteczki i nie wykonuj okrężnych ruchów jak szczoteczka manualna, lecz powoli przesuwaj się od zęba do zęba.
6. Oplucz główkę i korpus szczoteczki pod bieżącą wodą, a następnie wtrzyj je szmatką lub ręcznikiem.

Więcej informacji na temat prawidłowego szczotkowania zębów:



truelife.eu/53440/video

TRYBY CZYSZCZENIA

- SLOW – Do czyszczenia wrażliwych zębów i dziąsła
- MEDIUM – Do rutynowego czyszczenia i usuwania płytki nazębnej
- FAST – Do usuwania uporczywej płytki nazębnej i wybielenia zębów

WYMIANA GŁOWICY

Zalecamy wymianę głowicy co 3 miesiące. Po tym okresie użytkowania dochodzi do zużycia, w którym postępienie i zagięte włókna mają zmniejszoną zdolność usuwania płytki nazębnej i gromadzą się na nich bakterie.

ŁADOWANIE

1. Gdy szczoteczka będzie prawie pusta, wskaźnik ładowania zacznie szybko migać na czerwono. Otwórz gumową nasadkę znajdującą się na spodzie szczoteczki i podłącz złącze kabla USB-C do gniazda szczoteczki, drugi koniec do adaptera, a adapter do gniazdka. Szczoteczke można także ładować z komputera lub power banku. Naładuj szczoteczke soniczną za pomocą dołączonego kabla USB-C. Nie używaj szybkich ładowarek do ładowania.
3. Podczas ładowania wskaźnik miga na czerwono. Po naładowaniu wskaźnik ładowania zapala się na zielono. Czas ładowania wynosi 4 godziny.

SPECYFIKACJE

Żywotność baterii	30 dni (2x dziennie po 2 minuty)
Ładowanie	Kabel USB-C
Liczba ruchów	70 000 ruchów/min
Tryby	WOLNO, ŚREDNIO, SZYBKO
Regulator czasowy	2 min (przerwa 30 s)
Pamięć	Tak
Dodatkowe głowice	Seria Slim
Wymiary peďzla	16x16x20,3cm
Waga peďzla	33 g
Wodoodporny	IPX7
Napięcie wejściowe	5 V – 1 A
Bateria	320 mAh, litowo-jonowy
Czas ładowania	4 godziny

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA

Produkty TrueLife są objęte gwarancją na wady produkcyjne. W przypadku wystąpienia takich wad w ramach gwarancji, elem6 s.r.o. naprawi lub wymieni wadliwą część lub produkt na porównywalną część lub produkt według własnego uznania. Przebudowa, zmiana lub inna ingerencja w produkt zostanie uznana za wykraczającą poza zakres niniejszej gwarancji. Ma to miejsce nawet w przypadku utraty lub uszkodzenia produktu w wyniku wady, zaniedbania lub innego błędu w produkcji. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z użytkowania, wypadku lub normalnego zużycia. elem6 s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek wypadek, obrażenia, śmierć, straty lub inne roszczenia związane z lub wynikające z użytkowania tego produktu. W żadnym wypadku elem6 s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe lub wtórne szkody związane z lub wynikające z użytkowania tego produktu lub którekolwiek z jego komponentów. Zwrot lub wymiana części i/lub produktów może podlegać opłatom za wysyłkę, obsługę, wymianę i/lub uzupełnienie zapasów.

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PRACY Z URZĄDZENIEM

1. Należy uważnie przeczytać ulotkę z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
2. Zapoznaj się z aktualną wersją instrukcji obsługi, która jest dostępna do pobrania pod adresem: www.truelife.eu.
3. Błędy w druku i zmiany informacji mogą ulec zmianie.

Producent:

elem6 s.r.o.,
Braschkovská 15, 161 00 Praha 6, Česká republika



HU – UTASÍTÁS


CSOMAG TARTALMA

- TrueLife SonicBrush Slim20 ecset
- Utazótáska
- 2x szabványos fej
- USB-C kábel
- Utasítás
- Biztonsági utasítások

TERMÉKLEÍRÁS

1. Cserélhető fej
2. BE / KI gomb és üzemmódváltás
3. Üzemmódot jelzője
4. Töltésjelző
5. Utazótáska

FOGMOSÁS

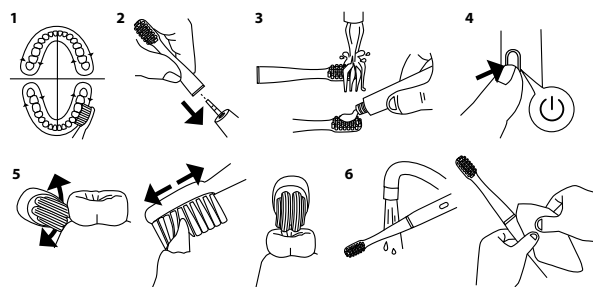

1. A maximális hatékonyság érdekében ossza fel a tisztítást 4 részre, és szánjon mindegyikre 30 másodpercet. 30 másodperc elteltével az ecset rövid szünetet tart, és figyelmezteti Önt, hogy lépjen a következő részre. 2 perc elteltével a kefe magától kikapcsol. Naponta legalább kétszer, reggel és este tisztítsa meg.
2. Erősen illessze a kefefejet a műanyag szárra úgy, hogy a sörték a nyel eleje felé nézzenek.
3. Nedvesítsd meg a fejet, kenj rá fogkrémet és dörzsöld be vele a fogakat.
4. Kapsolja be a kefet az ON / OFF gombbal. Másik mód kiválasztásához nyomja meg újra a gombot a bekapcsolás után 5 másodpercen belül, és válassza ki a három mód egyikét. Ha korábban szeretné befejezni a tisztítást, nyomja meg a BE/KI gombot.
5. Minden szakaszban kezdje a fogak külső oldalának, majd a fogak belsejének tisztításával, végül a felületek tisztításával. Tartsa a kefet ferdén úgy, hogy a sörték finoman érintsék egyszerre a fogakat és az ily szelet. Tisztításkor ne nyomja meg a kefet, és ne végezzen körkörös mozdulatokat, mint a kézi kefével, hanem lassan haladjon egyik fogról a másikra.
6. Öblítse le a kefefejet és a testet folyó víz alatt, majd törölje le ruhával vagy törülközővel.

További információ a helyes fogmosásról:



truelife.eu/53440/video

TISZTÍTÁSI MÓDOK

- SLOW – Érzékeny fogak és iny tisztítására
- MEDIUM – Rutinszerű tisztításhoz és lepedék eltávolításhoz
- FAST – A makacs lepedék eltávolítására és a fogak fehéritésére

FEJEK CSERÉJE

Javasoljuk a fejek cseréjét 3 havonta. Ezen használati időszak után kopás lép fel, ahol a kopott és meggörbült szálak csökkentik a foglepedék eltávolítási képességet, és baktériumok halmozódnak fel rajtuk.

TÖLTÉS

1. Ha a kefe majdnem üres, a töltésjelző gyorsan pirosan villog.
2. Nyissa ki a gumisapkát a kefe alján, és csatlakoztassa az USB-C kábel csatlakozóját a kefe aljátához, a másik végét az adapterhez, az adapter pedig az aljzathoz. Az ecsetet számítógépről vagy power bankról is töltheti. Töltse fel a hangeket a mellékelt USB-C kábel segítségével. Ne használjon gyorstöltőt a töltéshoz.
3. Töltés közben a jelzőfény pirosan villog. Ha a kefe feltöltődött, a töltésjelző zölden világít. A töltési idő 4 óra.

MŰSZAKI ADATOK

Elem élettartam	30 nap (2x napi 2 perc)
Töltés	USB-C kábel
Lépések száma	70 000 mozgás/perc
Módok	LASSÚ, KÖZÉPES, GYORS
Időtöltő	2 perc (30 mp intervallum)
memória	Igen
További fejek	Slim-sorozat
Ecset méretei	16 × 16 × 20,3 cm
Ecset súlya	33 g
Vízálló	IPX7
Bemeneti feszültség	5 V – 1 A
Akkumulátor	320 mAh, Li-ión
Töltési idő	4 óra

A GYÁRTÓ FELELŐSSÉGE

A TrueLife termékekre gyártási hiba esetén garanciát vállalunk. Ilyen garanciális hiba esetén az elem6 s.r.o. saját választása szerint kijavítja vagy kicseréli a hibás alkatrészt vagy terméket egy hasonló alkatrésze vagy termékre. A termék átépítése, megváltoztatása vagy más módon történő manipulálása