



ROBOT SPRZĄTAJĄCY RV950S

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

RV950S VACUUM CLEANING ROBOT

Operating Manual
& Warranty Terms



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Nie należy uruchamiać urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający, wtyczkę lub obudowę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
2. Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia uprawniony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez producenta lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
3. Przed demontażem, montażem lub czyszczeniem urządzenia, należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
4. Nie należy przewozić ludzi ani zwierząt na urządzeniu. Nie narażaj uszu ani oczu na siłę ssącą odkurzacza lub jego elementy ruchome.
5. Nie wolno wciągać cieczy ani mokrych materiałów. Nie należy odkurzać mokrych powierzchni.
6. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego nie komercyjnego.
7. Nie wolno odkurzać drobnych pyłów takich jak cement, gips, mąka czy odłamków o ostrych krawędziach, szkła ponieważ grozi to uszkodzeniem robota sprząającego.
8. Nie należy zasłaniać otworów doprowadzających i odprowadzających powietrze, grozi to uszkodzeniem urządzenia.
9. Nie należy odkurzać popiołu lub niedopałków papierosów. Należy unikać dużych odpadów, które mogą zapchać elementy ssące robota lub unieruchomić ruchome elementy sprząające.
10. Należy używać urządzenia z odpowiednim dla niego wyposażeniem. Jeżeli któryś z pojemników lub któraś ze szczotek zamiatających ulegnie uszkodzeniu, należy je bezzwłocznie wymienić.
11. Aby wyciągnąć wtyczkę z gniazda, należy złapać za wtyczkę, nigdy nie wolno chwycić za przewód.
12. Nie należy przejeżdżać odkurzaczem po przewodach zasilających, może to prowadzić do ich uszkodzenia, uszkodzenia robota sprząającego, a nawet do porażenia prądem.

13. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych substancjach. Nie polewać urządzenia wodą.
14. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.
15. Należy przechowywać stację dokującą odkurzacza wraz z przewodem zasilającym poza zasięgiem dzieci.
16. Podczas wyciągania akumulatora, urządzenie powinno być wyłączone.
17. Przed każdą czynnością konserwacyjną i czyszczeniem należy zawsze odłączać urządzenie od źródła zasilania.
18. Nie należy dotykać części obrotowych urządzenia przed wyłączeniem urządzenia.
19. Przed użyciem urządzenia należy zebrać z podłogi wszystkie przedmioty mogące stanowić przeszkodę.
20. Nie należy używać tego produktu na większej wysokości niż 2000m.
21. Aby spełnić wymagania dotyczące ekspozycji na fale radiowe, separacje, należy zachować odległość 20cm lub większą między anteną tego urządzenia a osobami podczas pracy urządzenia. Aby zapewnić zgodność, nie zaleca się wykonywania operacji z bliższej odległości niż zalecana.
22. Czujnik nawigacji wyposażony jest w laser klasy 1.
23. Nie należy kierować lasera bezpośrednio na inne osoby.
24. Nie używać urządzenia do dywanów z długim włosiem czy frędzlami.
25. Nie należy demontować, otwierać ani rozdrabniać ogniw wtórnych lub baterii.

UWAGA! ZALECA SIĘ PO KAŻDORAZOWYM UŻYCIU URZĄDZENIA PODŁĄCZYĆ JE DO ŁADOWANIA, ABY ODKURZACZ BYŁ ZAWSZE GOTOWY DO PRACY.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **SETTI+**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE


Robot sprząający model:	RV950S
Akumulator:	14.4V ---
Moc ssąca:	4000Pa
Moc urządzenia:	55W
Pojemność pojemnika na kurz:	230ml
Pojemność zbiornika na wodę:	240ml
Pojemność baterii:	5200mAh 74.88Wh
Wysokość pokonywanych przeszkód:	20mm
Radiowy zakres częstotliwości pracy urządzenia:	2402-2480 MHz
Maksymalna mocy częstotliwości radiowej:	Wi-Fi-20dBm Bluetooth 10dBm
Poziom hałasu:	71dBA
Czas ładowania:	4-5 godz.
Czas pracy:	Do 180 min
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci:	Stacja czyszcząca: 0.93W Stacja czyszcząca z odkurzaczem: 1.80W
Stacja dokująca model:	RV950S
Wejście:	220-240V~ 50-60Hz
Wyjście:	16.7V ---1A
Moc wyjściowa:	24W
Napięcie graniczne ładowania:	16.8V
Średnia sprawność podczas pracy:	90%

OPIS URZĄDZENIA


1. Jednostka urządzenia głównego

Robot sprząający RV950S to inteligentne urządzenie służące do utrzymywania czystości na powierzchniach płaskich. Dzięki unikatowej technologii pozbędziesz się kurzu z podłóg oraz odświeżysz je na mokro za pomocą ściereczek z mikrofibry.


Góra odkurzacza

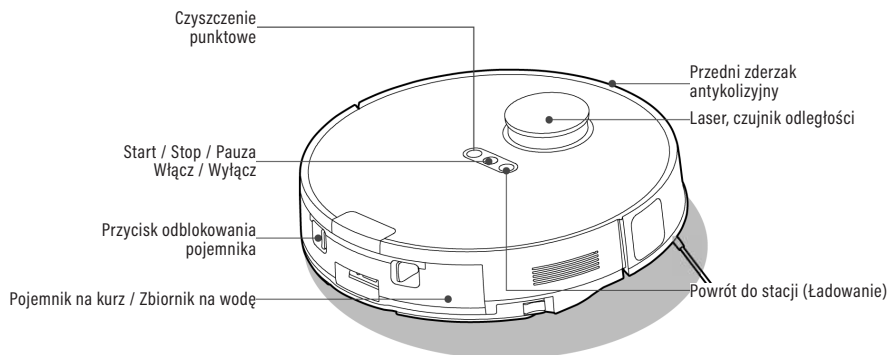



Spód odkurzacza

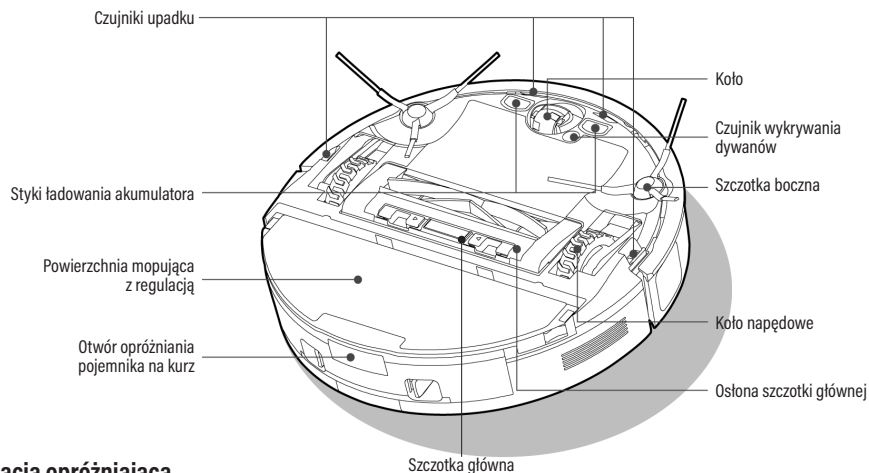

Stacja opróżniająca

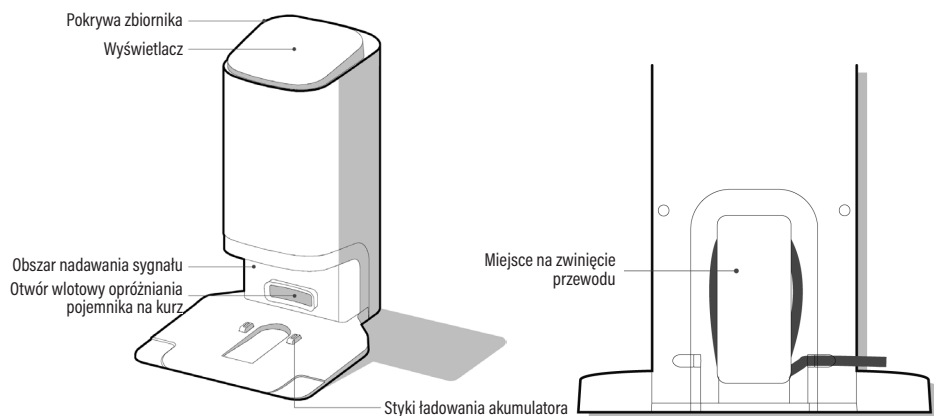


Wymiary

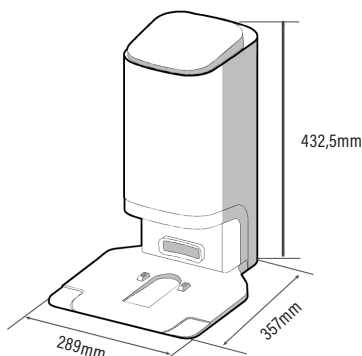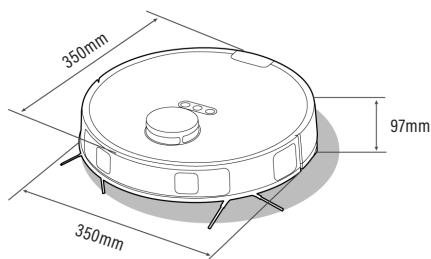


2. Akcesoria robota sprząającego

W zestawie z odkurzaczem znajdują się poniższe akcesoria. W przypadku uszkodzenia lub zużycia się któregośkolwiek z poniższych akcesoriów, zawsze używaj oryginalnych akcesoriów SETTI+.

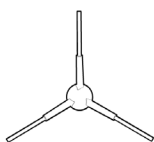

4x szczotka boczna

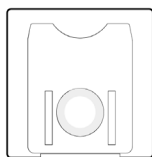


5x worek na kurz




2x Filtr HEPA



2x ścierka mopująca



Szczotka z nożykiem
do czyszczenia

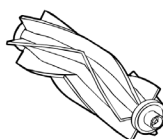


Główna szczotka zmiatająca

UWAGA! FILTR HEPA, ŚCIERKA MOPUJĄCA, WOREK NA KURZ SĄ ZAINSTALOWANE W ODKURZACZU. W CELU WYMIANY PRZEJDŹ DO SEKCJI INSTRUKCJI „KONSERWACJA I CZYSZCZENIE”.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

1. Wyjmij stację czyszcząco-ładowującą z kartonu i zdejmij z niej wszystkie folie ochronne i zabezpieczenia.
2. Rozwiń przewód zasilający na odpowiednią długość. Postaw stację tak, aby jej tył przylegał bezpośrednio do ściany.
3. Robot odkurzający potrzebuje odpowiednią ilość miejsca by móc powrócić do stacji. Stacje należy umieścić zachowując minimum 0,5m wolnej powierzchni po bokach stacji i 1,5m z przodu. Po znalezieniu odpowiedniej ilości miejsca dla stacji dokującej, podłącz wtyczkę do gniazda.

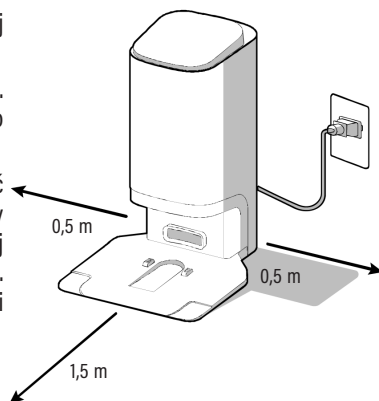

UWAGA! NADMIERNĄ ILOŚĆ PRZEWODU NALEŻY ZWINĄĆ I SCHOWAĆ Z TYŁU STACJI ABY NIE STANOWIŁ PRZESZKODY DLA ODKURZACZA, KTÓRY MOŻE GO WCIĄGNĄĆ I USZKODZIĆ.

UWAGA! NIE USTAWIAJ STACJI DOKUJĄCEJ NIEPRZYLEGAJĄCEJ DO ŚCIANY LUB BEZ ODPOWIEDNIEGO DOJAZDU DO MIEJSCA ŁADOWANIA ROBOTA. MOŻE TO UTRUDNIĆ POWRÓT URZĄDZENIA DO STACJI W CELU ŁADOWANIA.

UWAGA! STACJA DOKUJĄCA MUSI BYĆ CAŁY CZAS PODŁĄCZONA DO ŹRÓDŁA ZASILANIA. W PRZECIWNYM RAZIE ROBOT SPRZĄTAJĄCY NIE POŁĄCZY SIĘ ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ I NIE WRÓCI DO NIEJ W CELU NAŁADOWANIA. NIE STAWIAJ STACJI ŁADUJĄCEJ NA DYWANACH, WYKŁADZINACH LUB INNYCH NIERÓWNYCH POWIERZCHNIACH.



STACJA DOKUJĄCA JEST KOMPATYBILNA WYŁĄCZNIE Z MODELEM ODKURZACZA RV950S. NIE NALEŻY URZYWAĆ STACJI DO ŁADOWANIA INNYCH URZĄDZEŃ.

4. Instalacja i uruchomienie robota sprząającego

4.1 Wyjmij robota sprząającego z opakowania. Usuń wszystkie folie ochronne, gąbki oraz zabezpieczenia z urządzenia.

4.2 Sprawdź czy odkurzacz zawiera komplet akcesoriów.

4.3 Połóż ostrożnie robota na płaskiej, stabilnej i miękkiej powierzchni. Zamontuj boczne szczotki zmiatające poprzez wciśnięcie ich w otwory. Dopasuj kolor szczotki do koloru otworu w odkurzaczu. W celu wyjęcia szczotki zmiatającej chwyć za sztywny gumowany element szczotki i ostrożnie pociągnij.

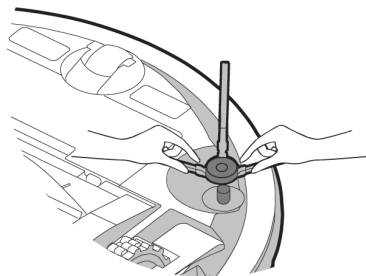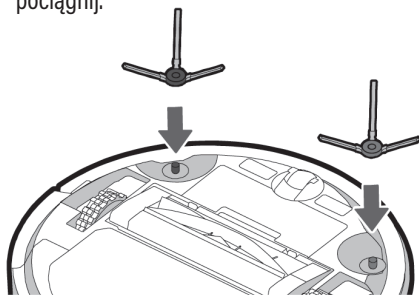


4.4 Odwróć urządzenie i postaw na kołach. Naciśnij przycisk  aby włączyć odkurzacz.

Po zaświeceniu się wskaźnika przycisku wsuń odkurzacz do stacji ładującej, aby piny ładujące odkurzacza stykały się z pinami stacji dokującej. Po udanym zadokowaniu urządzenia w stacji ładującej i rozpoczęciu ładowania, wskaźnik  na przycisku zacznie migać a odkurzacz wyda sygnał dźwiękowy. Po manualnym ustawieniu odkurzacza w stacji dokującej, odkurzacz automatycznie włączy się i sparuje ze stacją.


UWAGA! ABY PRZEDŁUŻYĆ ŻYWOTNOŚĆ BATERII NAŁADUJ ROBOTA DO PEŁNA PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM.

Robot posiada funkcję automatycznego ładowania, przy niskim poziomie naładowania akumulatora odkurzacz wróci do stacji w celu naładowania.

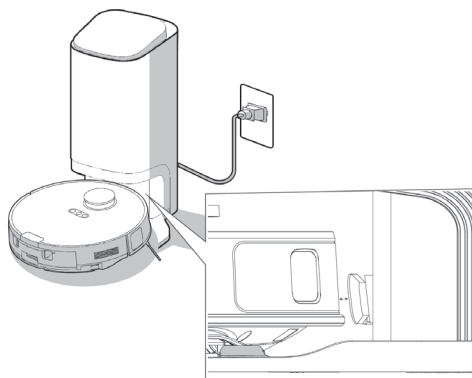


W szczególnych przypadkach (np. robot zablokował się bądź akumulator rozładował się) urządzenie nie będzie w stanie naładować się automatycznie i należy ustawić je ręcznie w stacji w celu jego naładowania.

4.5 Przed użyciem usuń wszystkie delikatne przedmioty z podłogi oraz przedmioty, które mogą zaplątać się w szczotkę boczną, główną szczotkę zamiatającą i koła napędowe (takie jak sznurki, zasłony, przewody i materiały).

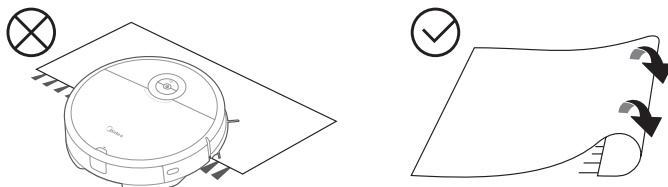

UWAGA! JEŻELI NA PODŁODZE ZNAJDUJE SIĘ DUŻA ILOŚĆ WŁOSÓW NALEŻY REGULARNIE SPRAWDZAĆ I CZYŚCIĆ SZCZOTKI Z WŁOSÓW. NALEŻY UNIKAĆ SPŁĄTANIA WŁOSÓW NA KOŁACH I SZCZOTKACH.

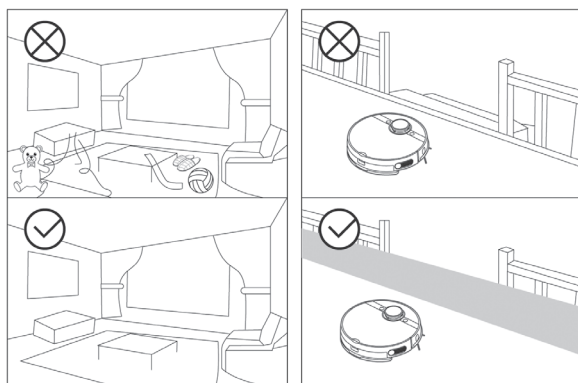

4.6 Naciśnij przycisk  na urządzeniu w celu uruchomienia odkurzacza w automatycznym trybie sprzątania.

UWAGA! ABY W PEŁNI WYKORZYSTAĆ WSZYSTKIE FUNKCJE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO POBIERZ APLIKACJĘ SETTI+ I SKONFIGURUJ ODKURZACZ ZGODNIE Z SEKCJĄ „INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI”.

5. Ładowanie akumulatora

UWAGA! ZUŻYCIE AKUMULATORA PODCZAS EKSPLOATACJI JEST NATURALNYM ZJAWISKIEM. ABY UTRZYMAĆ AKUMULATOR W DOBREJ KONDYCJI I WYDŁUŻYĆ JEGO ŻYWOTNOŚĆ NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ:

Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.

Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanymi na tabliczce znamionowej. Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem lub utratą jego właściwości.

Używanie stacji ładującej innej, niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.

UWAGA! ŁADUJ ROBOTA CO 5 MIESIĘCY, JEŚLI NIE JEST UŻYWANY PRZEZ DŁUŻSZY CZAS. JEŚLI NIE UŻYVASZ URZĄDZENIA PRZEZ DŁUŻSZY CZAS, NAŁADUJ AKUMULATOR DO PEŁNA, A NASTĘPNIE UMIEŚĆ ODKURZACZ W PRZEWIEWNYM I SUCHYM MIEJSCU. PRZED ŁADOWANIEM URZĄDZENIA OPRÓŻNIJ ZBIORNIK Z WODY.

OBSŁUGA

1. Opis funkcji przycisków odkurzacza:

Działanie	Przycisk		
			
Naciśnij przycisk	Start/Wznów/Pauza	Powrót do stacji i ładowanie	Rozpoczęcie czyszczenia punktowego
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy	Wyłącz	/	Parowanie Wi-Fi z aplikacją

2. Opis wskaźników stacji ładująco-czyszczącej:

Ustawienia częstotliwości opróżniania pojemnika na kurz należy ustawić za pomocą aplikacji sterującej. (Opis i instrukcja aplikacji znajduje się na stronie producenta).

Wskaźnik	Status pracy	Wymagane działanie
Okrągły wskaźnik włączony.	Stacja podłączona do zasilania.	/
Okrągły wskaźnik wyłączony.	Stacja odłączona od zasilania.	/
Okrągły wskaźnik w ruchu.	W trakcie opróżniania zbiornika.	/
Pasek wskaźnika podświetlony.	Robot znajduje się w stacji.	/
Pasek wskaźnika wyłączony.	Robot nie znajduje się w stacji.	/
Świeci 	Worek na kurz jest pełny.	Wymień worek na kurz.
Miga 	Kanał opróżniający jest zapchany.	Oczyść kanał opróżniający.
Świeci 	W trakcie opróżniania zbiornika.	/
Świeci 	Worek nieprawidłowo zamocowany.	Popraw mocowanie worka.
Miga 	Pokrywa otwarta.	Zamknij pokrywę.

3. Opis wskaźników przycisków odkurzacza

Wskaźnik	Status pracy	Wymagane działanie
Świeci 	Tryb czuwania/Czyszczenia/ Zakończenie czyszczenia i w trakcie doładowywania akumulatora.	/
Nie świeci 	Robot wyłączony lub w trybie uśpienia.	/
Szybko miga 	Błąd.	Sprawdź „Problemy i rozwiązania”
Wolno miga 	Ładowanie akumulatora.	/
Świeci na czerwono 	Akumulator nie jest rozładowany, powrót do stacji.	/

Miga na czerwono 	Akumulator jest rozładowany, jest trakcie ładowania.	/
Świeci 	W trakcie czyszczenia punktowego.	/
Szybko miga 	Robot łączy się z siecią Wi-Fi.	/
Wolno miga 	W trakcie konfiguracji z siecią Wi-Fi.	/

Wygaszone wskaźniki stacji i odkurzacza, oznaczają przejście urządzenia w stan niskiego zużycia energii.

4. Funkcjonalność przycisków panelu sterowania

4.1 Przycisk Start/Stop/Pauza


- Start – Naciśnij przycisk po czym usłyszysz komunikat głosowy, a następnie urządzenie włączy się sygnalizując gotowość do sprzątania.
- Stop - Wyjmij urządzenie ze stacji dokującej po czym naciśnij i przytrzymaj przycisk 3 sekundy, a urządzenie wyłączyło się.
- Pauza - Naciśnij przycisk jeden raz, aby przerwać pracę robota sprząającego. Naciśnij ponownie przycisk, aby wznowić pracę urządzenia.

4.2 Powrót do stacji ładowania

- Naciśnij przycisk jeden raz, a urządzenie automatycznie wróci do stacji ładująco - czyszczącej i rozpocznie ładowanie.

4.3 Czyszczenie punktowe

- Ustaw manualnie odkurzacza w miejscu, które chcesz odkurzyć i naciśnij przycisk . Odkurzacza zacznie odkurzać obszar według poniższego schematu:

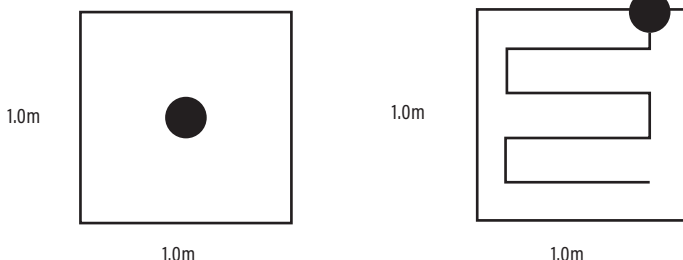

UWAGA! JEŻELI POZIOM NAŁADOWANIA BATERII OBNIŻY SIĘ PODCZAS SPRZĄTANIA DO POZIOMU MINIMALNEGO, URZĄDZENIE AUTOMATYCZNIE PRZERWIE PRACĘ I WRÓCI DO STACJI ŁADUJĄCO-CZYSZCZĄCEJ W CELU NAŁADOWANIA AKUMULATORA.

JEŻELI DOSTĘP DO STACJI JEST UTRUDNIONY, URZĄDZENIE NIE WRÓCI I NIE NAŁADUJE SIĘ. W TAKIEJ SYTUACJI, UMIEŚĆ RĘCZNIE URZĄDZENIE W STACJI TAK, ABY PINY ŁADUJĄCE ODKURZACZA STYKAŁY SIĘ Z PINAMI ŁADUJĄCYMI W STACJI.

5. Wyłączanie robota sprząającego

Po zakończonym cyklu sprzątania, robot automatycznie wróci do stacji. Po naładowaniu przechodzi w tryb czuwania. Aby wyłączyć urządzenie całkowicie, wystaw odkurzacza ze stacji, naciśnij i przytrzymaj przycisk  tak długo, aż wskaźnik przycisku zacznie migać i wyda sygnał dźwiękowy.

6. Tryb wzmocnienia ssania

Urządzenie posiada tryb Dynamic Boost – tryb wzmocnionej mocy ssania, gdy wykrywa wykładzinę lub dywan.

Podczas pracy urządzenia będzie automatycznie dostosowywać moc ssania w stosunku do wykrytej powierzchni.

7. Czujniki urządzenia


Urządzenie jest wyposażone w czujniki upadku, które wykrywają schody i szczeliny. Robot automatycznie zmienia kierunek, gdy je wykryje. Aby umożliwić prawidłowe wykrywanie różnic poziomu podłoża, upewnij się, że na podłodze obok szczelin lub schodów nie ma żadnych przedmiotów. Jeśli urządzenie znajdzie się w pobliżu schodów, gdzie przechowywane są buty, lub podobne przedmioty, nie będzie miało możliwości wykrycia prawidłowo schodów – co może zwiększyć ryzyko upadku.

UWAGA! CZARNE WZORY NA DYWANIE LUB CZARNE DYWANY MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE PRZEZ CZUJNIK JAKO PRZESZKODA. NIE NALEŻY UŻYWAĆ ROBOTA SPRZĄTAJĄCEGO NA DYWANACH Z WZORAMI W CZARNYM KOLORZE


8. Funkcja mopowania

Robot sprząający jest wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 220ml. Dzięki unikatowej technologii możesz używać robota do odświeżania powierzchni płaskich na mokro. Służą do tego załączone dwa zestawy ściereczek z mikrofibry.

Zamocuj ścierkę na prowadnicę nakładki mopującej:

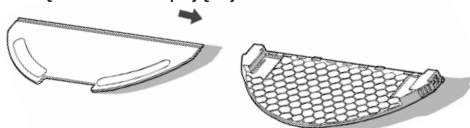


Następnie wyjmij zbiornik na wodę z urządzenia. Wyciągnij gumową zawleczkę z otworu zbiornika:

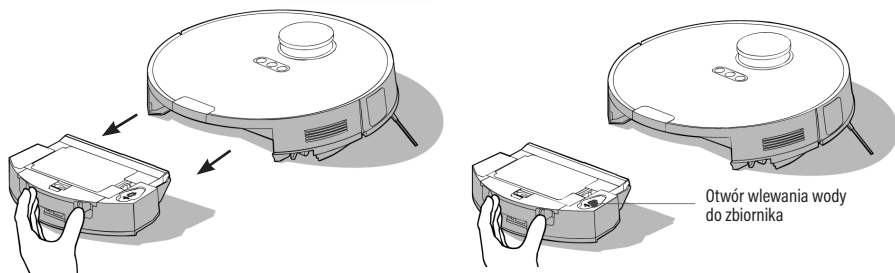


Wlej przez otwór w zbiorniku wodę bezpośrednio z kranu, bądź za pomocą lejka zachowując minimalną odległość od otworu. Zamknij dokładnie otwór gumową zawleczką, aby nie doprowadzić do zalania urządzenia.

Zamocuj zbiornik z wodą.

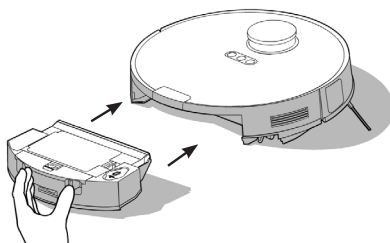

Zamocuj nakładkę mopującą ze ściereczką do momentu charakterystycznego kliknięcia.

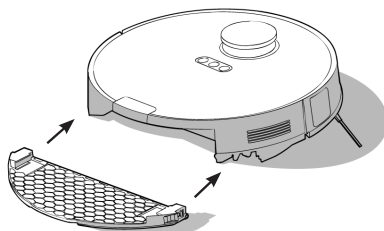

Robot jest gotowy do odkurzania i mopowania.

UWAGA! DO ZBIORNIKA MOPUJĄCEGO NIE WOLNO WLEWAĆ ŻADNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH, CHEMICZNYCH, DEZYNFEKUJĄCYCH, PIENIĄCYCH ITP. ŚCIERECZKA ORAZ WODA ZE ZBIORNIKA TYLKO I WYŁĄCZNIE ODŚWIEŻAJĄ POWIERZCHNIĘ. DODANIE KTOREGOKOLWIEK Z W/W PREPARATÓW MOŻE DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA URZĄDZENIA, CO NIE PODLEGA WARUNKOM GWARANCJI.

UWAGA! ROBOT SPRZĄTAJĄCY NAWET Z ZAMONTOWANYM ZBIORNIKIEM NA WODĘ NIE SŁUŻY DO ZBIERANIA ROZLANYCH PŁYNÓW NA PODŁODZE. PRÓBY SPRZĄTNIĘCIA ROZLANYCH SUBSTANCJI MOGĄ DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA URZĄDZENIA, CO NIE PODLEGA WARUNKOM GWARANCJI. W TRAKCIE MOPOWANIA NA MOKRO PRZEZ ROBOTA SPRZĄTAJĄCEGO, DZIAŁA FUNKCJA SSANIA I ZAMIATANIA, WSZELKIE DROBINKI KURZU CZY INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ SĄ ZASYSANE DO ZBIORNIKA PRZED ODŚWIEŻENIEM PODŁOGI NA MOKRO.



UWAGA! ROBOT POSIADA FUNKCJĘ AUTOMATYCZNEGO PODNOSZENIA MOPA W TRAKCIE WJEŹDZANIA NA DYWAN. JEDNAK PODCZAS MOPOWANIA NIE JEST ZALECANE KIEROWANIE ROBOTA NA DYWANY CZY WYKŁADZINY.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Wszystkie akcesoria robota jak i samo urządzenie wymaga okresowego czyszczenia i konserwacji.

1. Opróżnianie pojemnika na kurz.

- Naciśnij przyciski odblokowujące pojemnik i wyjmij go z robota.
- Naciśnij przycisk zwalniający pokrywę pojemnika na kurz w urządzeniu, aby opróżnić pojemnik na kurz.

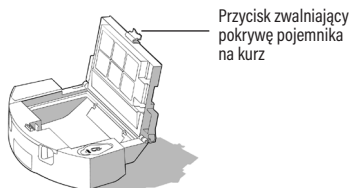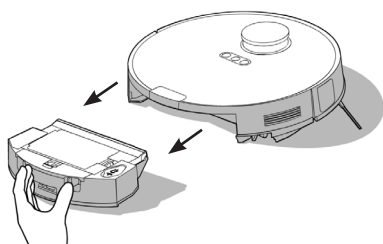

Przycisk zwalniający
pokrywę pojemnika
na kurz


UWAGA! PRZED CZYSZCZENIEM POJEMNIKA NA KURZ OPRÓŻNIJ GO W STACJI CZYSZCZĄCEJ ZA POMOCĄ APLIKACJI STERUJĄCEJ.

2. Czyszczenie i konserwacja filtra, pojemnika na kurz i zbiornika na wodę.


- Naciśnij przyciski odblokowujące pojemnik i wyjmij go z odkurzacza.
- Otwórz pokrywę pojemnika i wyjmij filtr.
- Otrzep filtr z kurzu nad koszem. W razie silnych zanieczyszczeń, umyj filtr pod bieżącą wodą, następnie wysusz.

- Opróżnij pojemnik na kurz, usuń zalegające odpady i wytrzyj wnętrze zwilżoną ściereczką, następnie wysusz.
- Zamocuj wysuszony filtr w pojemniku.

UWAGA! PRZED MONTAŻEM FILTRA I ZBIORNIKA NALEŻY JE DOKŁADNIE WYSUSZYĆ.

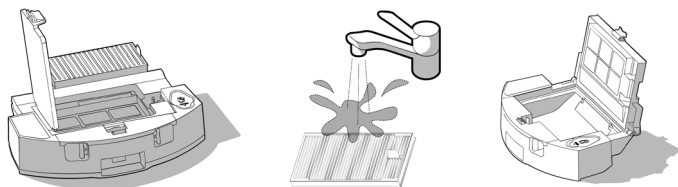


- Otwórz gumową zatyczkę otworu i wylej wodę ze zbiornika, pozostaw otwarty zbiornik do odparowania pozostałości wody ze zbiornika.

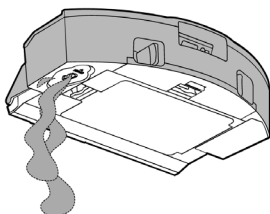


- Po zakończonym czyszczeniu umieść zbiornik w robocie.

3. Czyszczenie i konserwacja szczotek bocznych.

- Regularnie sprawdzaj szczotki boczne pod kątem owinięcia na nich włosów.
- Wyjmij szczotki boczne z urządzenia. Chwyć za wąsy jak najbliżej środka szczotki, następnie energicznie pociągnij.

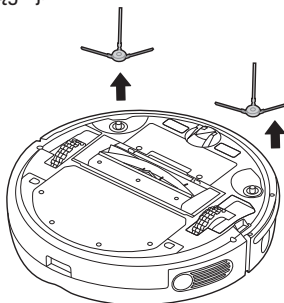

- Wyczyść szczotki boczne za pomocą szczotki z nożykiem lub zwilżonej ściereczki.

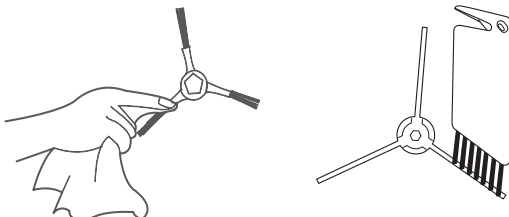


- Jeśli szczotka boczna zdeformowała się przez owinięcie włosami, wyjmij ją z robota sprząającego i umieść w ciepłej wodzie na 5 sekund, następnie wysusz.


UWAGA! JEŚLI JEDNA ZE SZCZOTEK BOCZNYCH JEST TRWALE USZKODZONA, WYMIĘŃ JĄ NA NOWĄ.

4. Konserwacja i czyszczenie głównej szczotki zmiatającej.


- Dociśnij przyciski zwalniające i zdejmij osłonę szczotki:

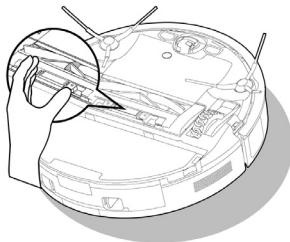


- Wyjmij główną szczotkę zmiatającą z komory.

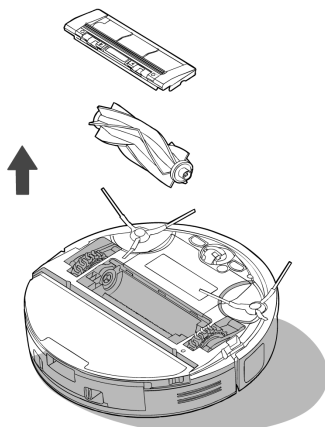


- Miękką a następnie suchą szmatką przetrzyj wnętrze komory szczotki zmiatającej.
- Z głównej szczotki zmiatającej usuń nieczystości. Kłęby włosów owinięte wokół szczotki usuń załączonym nożykiem.

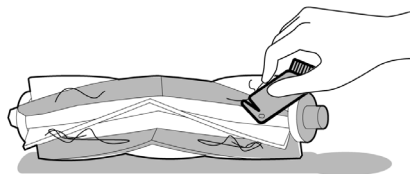

- Ramkę zabezpieczającą oraz główną szczotkę czyszczącą możesz umyć pod bieżącą wodą. Pozostaw elementy do całkowitego wyschnięcia.

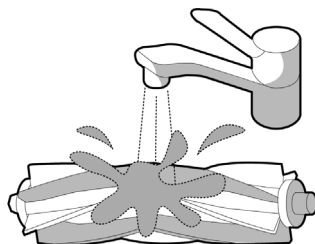

- Zamontuj główną szczotkę w komorze robota, a następnie zamknij ramkę zabezpieczającą, aby usłyszeć charakterystyczny „KLIK” zamykania.
5. Konserwacja i czyszczenie czujników, koła głównego i kół bocznych robota sprząającego.
- Za pomocą miękkiej ściereczki delikatnie przetrzyj czujniki oraz koła urządzenia, aby poprawić jego wydajność.

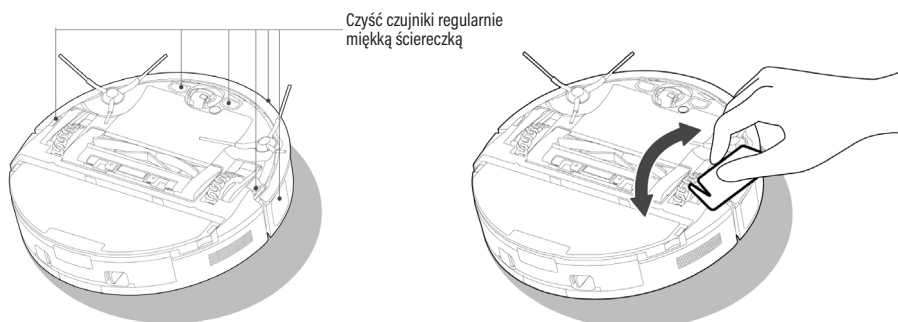


- Za pomocą nożyka oczyść koło główne i napędowe z włosów i zanieczyszczeń.

UWAGA! CAŁKOWITE ZUŻYCIE GŁÓWNEJ SZCZOTKI ZAMIATAJĄCEJ, BOCZNYCH SZCZOTEK ZAMIATAJĄCYCH ORAZ FILTRA HEPA NALEŻY SPRAWDZIĆ W APLIKACJI W ZAKŁADCE ZARZĄDZANIE ZUŻYCIEM AKCESORIÓW.


Jeżeli sprawność akcesoriów spadnie do 0%, należy niezwłocznie wymienić materiały eksploatacyjne. Niewymienienie akcesoriów w odpowiednim czasie, może spowodować obniżenie wydajności pracy robota sprząającego a nawet uszkodzenie.

6. Czyszczenie i konserwacja stacji dokującej:


- Odłącz stację dokującą od zasilania,
- Otwórz pokrywę naciskając na nią,
- Chwyć za uchwyt worka, wyjmij i wyrzuć do kosza:

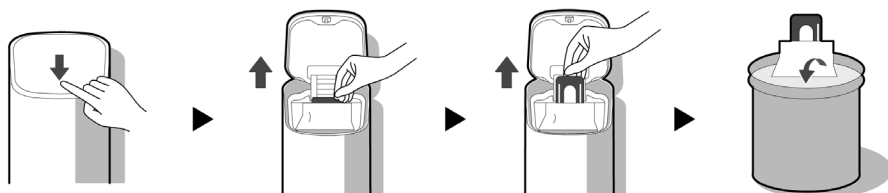

- Opróżnij pojemnik na worek i odkurz jego wnętrze. Następnie przetrzyj filtr na spodzie pojemnika:

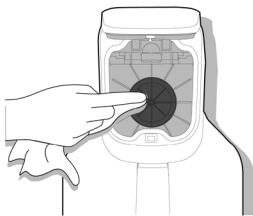


- Zainstaluj nowy worek wkładając go w prowadnicę, upewnij się, że otwór worka jest odblokowany:

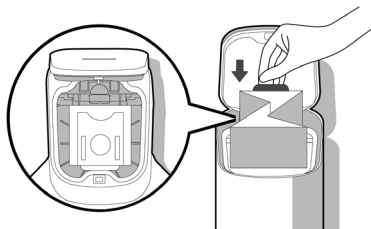




- Zamknij pokrywę, przetrzyj piny ładowania stacji i podłącz stację do zasilania:

Regularnie czyść piny ładujące
akumulator odkurzacza

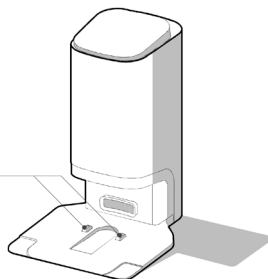


7. Czyszczenie zbiornika na wodę, nakładki do mycia podłóg oraz ścierki mopującej.


- Aby zdemontować zbiornik naciśnij przyciski zwalniające zbiornik na wodę i pociągnij w swoim kierunku. Następnie naciśnij przyciski zwalniające nakładkę czyszczącą i wyjmij ją z odkurzacza. Zdejmij ścierkę mopującą z prowadnicy nakładki:

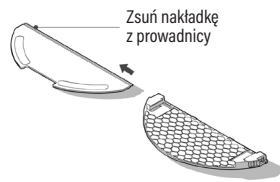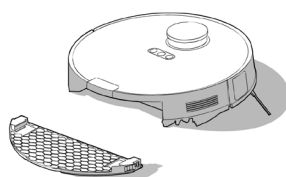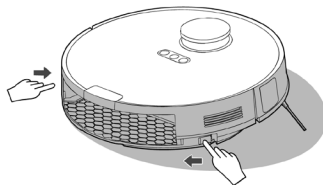

- Jeśli ścierka mopująca jest zabrudzona, umyj ją pod bieżącą wodą i odczekaj do całkowitego wyschnięcia. Nałóż ścierkę z powrotem na prowadnicę nakładki.

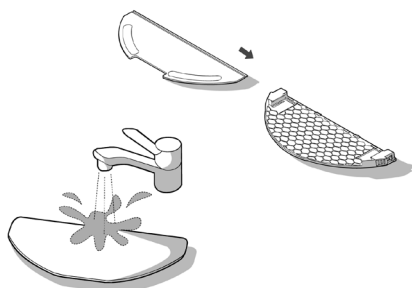

- Wylej pozostałą wodę po czyszczeniu ze zbiornika. Pozostaw otwarty zbiornik do wyschnięcia.

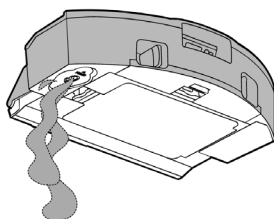

- Następnie za pomocą miękkiej ściereczki wytrzyj zewnętrzną część zbiornika do sucha.
- Po wykonaniu czyszczenia umieść zbiornik w urządzeniu.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zabezpiecz je przed zabrudzeniami i przechowuj w suchym, bezpiecznym miejscu.

UWAGA! ZALECANA WYMIANA ŚCIERECZEK CO 4-6 MIESIĘCY W ZALEŻNOŚCI OD CZĘSTOTLIWOŚCI ORAZ RODZAJU POWIERZCHNI NA JAKIEJ JEST UŻYWANY ROBOT.

8. Częstotliwość czyszczenia elementów urządzenia

Elementy urządzenia	Częstotliwość czyszczenia	Częstotliwość wymiany elementów
Pojemnik na kurz	Po każdym użyciu za pomocą stacji	Nie dotyczy
Zbiornik na wodę	Po każdym użyciu	Nie dotyczy
Filtr HEPA	Raz w tygodniu	Okolo 2 razy w roku
Szczotki boczne	Raz w tygodniu	Okolo 2 razy w roku
Szczotka główna	Raz w tygodniu	W razie potrzeby
Czujniki	Raz w tygodniu	Nie dotyczy
Stacja ładująco - czyszcząca	Raz w tygodniu	Nie dotyczy
Worek stacji czyszczącej	Okolo 2 razy w roku	Nie dotyczy
Koła	Raz w miesiącu	Nie dotyczy
Nakładka mopująca	Raz w miesiącu	Nie dotyczy
Ścierka mopująca	Raz w tygodniu	Okolo 2 razy w roku

KOMUNIKATY ORAZ SYGNAŁY DŹWIĘKOWE URZĄDZENIA

UWAGA! POBIERZ APLIKACJĘ SETTI+ W CELU ZMIANY JĘZYKA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH.

W poniższej tabeli znajduje się lista komunikatów o błędach w pracy robota sprząającego oraz możliwe rozwiązania. W przypadku awarii robota sprząającego zacnie migać czerwony wskaźnik na panelu urządzenia.

Komunikat	Rozwiązywanie
Wyczyść czujnik. Wyczyść krawędź za czujnikiem.	Wyłącz odkurzacz i wyczyść czujniki odkurzacza.
Proszę przesunąć odkurzacz automatyczny na równe podłoże, aby rozpocząć.	Sprawdź, czy w kole nie utknęły zanieczyszczenia lub inne elementy. Przenieś odkurzacz w inne miejsce i ponownie uruchom.
Proszę sprawdzić, czy koła nie są zablokowane i przesunąć się na równe podłoże, aby rozpocząć.	Sprawdź, czy w kole nie utknęły zanieczyszczenia lub elementy. Przenieś odkurzacz w inne miejsce i ponownie uruchom.
Proszę zainstalować pojemnik na kurz.	Zainstaluj pojemnik na kurz lub sprawdź czy został zainstalowany prawidłowo.
Proszę wyjąć szczotkę rolkową/boczną i wyczyścić ją.	Zdemontuj i wyczyść szczotki.
Nie można dotrzeć do punktu docelowego.	Robot napotkał przeszkodę, usuń przeszkodę i uruchom ponownie robota.
Zablokowany zbiornik, proszę wyczyścić.	Wyczyść zbiornik stacji oraz kanały opróżniające.
Zbieranie kurzu nie powiodło się, wyczyść zderzak robota. Odbieranie kurzu nie powiodło się, wyszukaj rozwiązania w aplikacji.	Wyczyść zderzak z zanieczyszczeń i elementów blokujących. Oczyszcz kanały opróżniające w odkurzaczu oraz bazie czyszczącej.
Nie udało się naładować. Wytrzyj styki ładowania i usuń przeszkody wokół podstawy ładującej.	Oczyszcz styki ładujące stacji oraz odkurzacza, następnie skieruj odkurzacz do ładowania.
Lokalizowanie nie powiodło się. Brak możliwości czyszczenia.	Zrestartuj stację odłączając i podłączając do zasilania następnie zrestartuj odkurzacz.
Mop zablokowany, proszę poprawić ustawienie.	Postaw odkurzacz na równą powierzchnię, oczyść windę mopa z zanieczyszczeń.

Więć opisów komunikatów można znaleźć w instrukcji aplikacji dla robota RV950S na stronie internetowej www.setti.pl

UWAGA!

JEŻELI ŻADNA Z POWYŻSZYCH METOD NIE POMOGŁA, ZRESTARTUJ URZĄDZENIE NACISKAJĄC PRZYCIŚK WŁĄCZ/WYŁĄCZ ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA JEDNOSTCE GŁÓWNEJ ROBOTA SPRZĄTAJĄCEGO.

JEŻELI PROBLEM NIE ZOSTAŁ ROZWIĄZANY PRZEZ ŻADNE Z POWYŻSZYCH ROZWIĄZAŃ ANI PRZEZ RESET URZĄDZENIA, PROSZĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM AUTORYZOWANYM SERWISEM MARKI SETTI+ LUB NAJBLIŻSZYM PUNKTEM SPRZEDAŻY.

INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI

1. Pobierz aplikację:



w aplikacji Google Play
wyszukaj Setti+



w aplikacji App Store
wyszukaj Setti+

2. Otwórz zainstalowaną aplikację.
3. Jako nowy użytkownik załóż nowe konto. W przypadku posiadania konta zaloguj się korzystając z własnych danych dostępowych.

4. Włóż wtyczkę przewodu zasilającego stacji do gniazda elektrycznego. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 5 sekund, aż światło wskaźnika na przycisku zacznie migać.
5. Włącz Bluetooth w telefonie, następnie w prawym górnym rogu aplikacji naciśnij przycisk „+”, wybierz „Dodaj urządzenie”, aplikacja automatycznie wyszuka odkurzacz, następnie wybierz „Dodaj”, aplikacja sparuje odkurzacz. Urządzenie możesz dodać ręcznie, wybierając odpowiednią kategorię: Sprzątanie > Robot sprzątający Setti+ RV950S.
6. Wybierz sieć Wi-Fi, wprowadź hasło i potwierdź.
7. Potwierdź, że światło wskaźnika na przycisku miga.
8. Po pomyślnym podłączeniu urządzenia możesz w pełni cieszyć się zdalną obsługą.
9. W celu zresetowania urządzenia i dokonania nowej konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 5 sekund do czasu aż wskaźnik zacznie migać.

Szczegółowa instrukcja obsługi urządzenia jest dostępna na stronie internetowej <https://setti.pl/aplikacja> lub po zeskanowaniu kodu QR:



PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Robot sprzątający nie chce się włączyć.	- Stacja nie jest podłączona do gniazda zasilania. - Akumulator robota jest rozładowany.	- Podłącz urządzenie do źródła zasilania. - Upewnij się, że akumulator jest w pełni naładowany.
Urządzenie nagle przestało działać.	- Urządzenie zostało zablokowane przez przeszkody. - Urządzenie rozładowało się. - Urządzenie interpretuje czarny kolor na dywanie, jako przeszkodę.	- Sprawdź czy urządzenie nie jest zablokowane przez przeszkody, następnie uruchom je ponownie. - Nie używaj urządzenia na czarnych dywanach lub z czarnymi wzorami. - Sprawdź poziom naładowania akumulatora robota.
Robot nie sprząta wg założonego harmonogramu.	- Robot jest wyłączony bądź poza zasięgiem sieci. - Nieprawidłowe wyznaczenie czasu uruchomienia robota. - Niski poziom naładowania baterii. - Rozpoczęto odkurzanie i jest w toku.	- Upewnij się czy robot sprzątający jest wyłączony. - Upewnij się czy dobrze zostało ustawione opóźnienie startu sprzątania. - Sprawdź poziom naładowania robota sprzątającego. - Zakończ rozpoczęte odkurzanie, następnie rozpocznij kolejne.
Mała moc ssania.	- Pojemnik na kurz przepełniony. - Brudne szczotki oraz filtry robota. - Zapchanie wlotu powietrza. - Mokre filtry w urządzeniu. - Ustawienie niskiej mocy ssania.	- Opróżnij pojemnik na kurz. - Wyczyść filtry oraz szczotki robota sprzątającego. - Sprawdź wlot powietrza, możliwość zatkania przez nieczystości. - Sprawdź czy filtry nie są mokre, jeżeli są, należy je wysuszyć przed ponownym użyciem. - Zwiększ moc ssania za pomocą aplikacji.

Główna szczotka zamiatająca nie obraca się.	- Brudna szczotka. Zaplątana sierść, włosy. - Nieprawidłowo zamontowana szczotka w odkurzaczu.	- Wyczyść dokładnie szczotkę zamiatającą. - Sprawdź poprawność zainstalowania szczotki głównej, zamiatającej.
Nieprawidłowa praca oraz droga odkurzania urządzenia.	- Zabrudzone czujniki.	- Przetrzyj i przedmuchaaj wszystkie czujniki oraz przedni zderzak antykolizyjny suchą szmatką. - Zrestartuj robota sprzątającego.
Odkurzacze nie ładuje się.	- Zabrudzone piny w robocie oraz stacji ładującej. - Nieprawidłowe ułożenie urządzenia w stacji dokującej.	- Przetrzyj suchą szmatką piny ładujące w robocie sprzątającym oraz w stacji ładującej. - Postaw odkurzacz 1 metr przed stacją i naciśnij przycisk (☺). - Po prawidłowym dokowaniu odkurzacz powinien wydać sygnał dźwiękowy.
Urządzenie nie dozuje wody podczas funkcji mopowania.	- Brak wody w zbiorniku/niewielka ilość wody w zbiorniku. - Nieprawidłowo zamontowana nakładka do mopa. - Zablockowany wlot wody. - Ustawienie niskiej intensywności mopowania.	- Napełnij zbiornik wodą. - Zamontuj nakładkę w prawidłowy sposób. - Sprawdź czy wlot wody nie jest zablokowany nieczystościami. - Ustaw intensywniejszy poziom mopowania za pomocą aplikacji.
Brak możliwości zdalnego sterowania urządzeniem.	- Telefon komórkowy nie jest połączony z siecią Wi-Fi. - Router nie działa prawidłowo. - Hasło lub sieć Wi-Fi zostało zmienione w urządzeniu bądź telefonie komórkowym.	- Połącz ponownie telefon komórkowy z siecią. - Zrestartuj ruter. - Dodaj urządzenie na nowo w aplikacji. - Po uruchomieniu systemu , naciśnij przycisk czyszczenia punktowego przez 5 sekund. Wyczyść wszystkie ustawienia Wi-Fi, a następnie zainstaluj urządzenie na nowo.
Brak możliwości uzyskania połączenia z siecią Wi-Fi.	- Wyłączone połączenie z siecią Wi-Fi w telefonie komórkowym lub urządzeniu. - Nieprawidłowe pasmo. Urządzenie nie obsługuje pasma 5GHz. - Słaby sygnał sieci Wi-Fi.	- Włącz połączenie z siecią w urządzeniu i telefonie komórkowym. Sieć Wi-Fi musi mieć taką samą nazwę. - Router Wi-Fi powinien obsługiwać pasma 2.4 GHz i 802.11 b/g/n. Włącz prawidłową sieć. - Zmień sieć Wi-Fi lub wzmocnij sygnał.
Zwolnione działanie aplikacji.	- Słaby sygnał sieci Wi-Fi. - Przeciążona sieć. - Słaba przepustowość sieci.	- Uruchom ponownie router i zmniejsz liczbę połączonych urządzeń. - Rozszerz pasmo sieci. - Sprawdź ustawienia telefonu samodzielnie.
Stacja czyszcząca nie opróżnia pojemnika na kurz odkurzacza.	- Worek na kurz w stacji jest pełny. - Pokrywa stacji opróżniającej jest otwarta. - Worek w stacji jest nieprawidłowo zamocowany. - Zablockowany kanał opróżniający.	- Wymień worek w stacji - Zamknij pokrywę. - Zamocuj prawidłowo worek w stacji. - Oczyszć kanał opróżniający stacji.

SERWIS

W razie usterki urządzenia, zakupu części lub wymiany akumulatora należy złożyć zgłoszenie przez stronę internetową: <https://setti.pl/wsparcie/serwis>

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że odkurzacz RV950S jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: www.artdom.net.pl/deklaracja/RV950S/.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC z późn. zm. o akumulatorach, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.



Li-Ion

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE ROBOTA SPRZĄTAJĄCEGO

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru. Okres gwarancji na

będący na wyposażeniu urządzenia akumulator wynosi 6 miesięcy od daty wydania towaru.

5. Akumulator znajdujący się na wyposażeniu urządzenia może być eksploatowany tylko i wyłącznie zgodnie z zaleceniami opisanymi w instrukcji obsługi. Akumulator użytkowany niezgodnie z instrukcją obsługi, nie podlega gwarancji.
6. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
7. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
8. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
10. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
11. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
12. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



SAFETY CONDITIONS AND HAZARDS

1. Do not start the device if it has a damaged power cord, plug or housing. If the power cord is damaged, it must be replaced by the service or a person authorized to do so, there is risk of electric shock if this is neglected.
2. Due to safety concerns, only the manufacturer, a service authorized by the manufacturer or a person with appropriate qualifications can perform any repairs of the device.
3. Before disassembling, assembling or cleaning the device, disconnect the power cord plug from the mains socket.
4. Do not transport people or animals on the device. Do not expose your ears or eyes to the suction force of the vacuum cleaner or its moving parts.
5. Do not vacuum liquids or wet materials. Do not vacuum wet surfaces.
6. The device is intended for domestic use only, and not for commercial one.
7. Do not vacuum fine dusts such as cement, gypsum, flour or shards with sharp edges, glass, as this may damage the vacuum cleaning robot.
8. Do not cover the air inlet and outlet openings, as this may damage the device.
9. Do not vacuum ash or cigarette butts. Avoid large waste that can clog the suction elements of the robot or immobilize the mobile cleaning elements.
10. Only use accessories that were designed for the device. If any of the bins or any of the sweeping brushes are damaged, replace them immediately.
11. To remove the plug from the socket, grab the plug, never pull on the cord.
12. Do not run the vacuum cleaner over the power cables, this may lead to damage, damage to the robot, or even an electric shock.
13. Do not immerse the device in water nor in other substances. Do not pour water over the device.
14. This product may only be operated by children 8 or more years old, mentally and/or physically deficient persons and persons without knowledge of or experience in operation of this appliance type if supervised or instructed in safe operation, with clear understanding of

all related risks. Children should not play with the device. Unsupervised children should not carry out maintenance and cleaning of the device.

15. Keep the vacuum cleaner docking station and the power cord out of the reach of children.
16. When taking out the battery, the device should be switched off.
17. Always disconnect the device from the power source before each maintenance and cleaning operation.
18. Do not touch the rotating parts of the device before switching it off first.
19. Before using the device, collect all objects that may be an obstacle from the floor.
20. Do not use this product at elevations greater than 2000m.
21. To meet RF exposure and separation requirements, maintain a distance of 20cm or more between the antenna of this device and persons when the device is in operation. The recommended distance is to keep the operation within the compliance requirements.
22. The navigation sensor is equipped with a class 1 laser.
23. Do not direct the laser directly at other people.
24. Do not use the device for carpets with long threads or on tasseled rugs.
25. Do not disassemble, open or shred secondary cells or batteries.

CAUTION! IT IS RECOMMENDED TO CONNECT THE DEVICE TO THE CHARGING STATION AFTER EACH USE, SO THAT THE VACUUM CLEANER REMAINS ALWAYS READY FOR OPERATION.

INTRODUCTION

Thank you for the trust you have placed in us when you purchased your **SETTI+** device.

We are convinced that this high quality device will provide you with a lot of joy and satisfaction during its use.

PLEASE CAREFULLY READ AND FOLLOW THE OPERATING MANUAL!

This device is intended for domestic or similar, non-commercial use.

The manufacturer will not be held liable for damages resulting from improper or non-compliant use.

TECHNICAL DATA


Vacuum cleaning robot model:	RV950S
Battery:	14.4V ---
Suction power:	4000Pa
Device power rating:	55W
Dust container capacity:	230ml
Water tank capacity:	240ml
Battery capacity:	5200mAh 74.88Wh
Maximum height of obstacles:	20mm
Operating frequency range of the device:	2402-2480MHz
Maximum RF power:	Wi-Fi-20dBm Bluetooth 10dBm
Sound level:	71dBA
Charging time:	4-5 hrs.
Operating time:	Up to 180 min
Networked standby power consumption:	Cleaning station: 0.93W Cleaning station with vacuum cleaner: 1.80W
Model of docking station:	RV950S
Input:	220-240V~ 50-60Hz
Output:	16.7V ---1A
Output power:	24W
Charging limit voltage:	16.8V
Average operating efficiency:	90%

DEVICE DESCRIPTION


1. Main device unit

The RV950S cleaning robot is a smart device for maintaining cleanliness on flat surfaces. Its unique technology will allow you to get rid of dust from floors and refresh them wet with microfibre cloths.


Góra odkurzacza

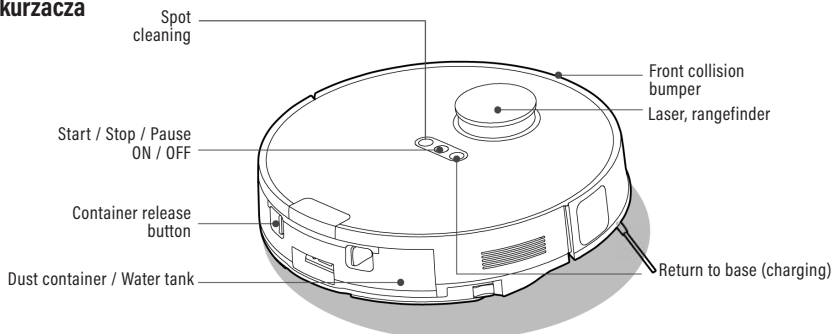


Vacuum cleaner bottom

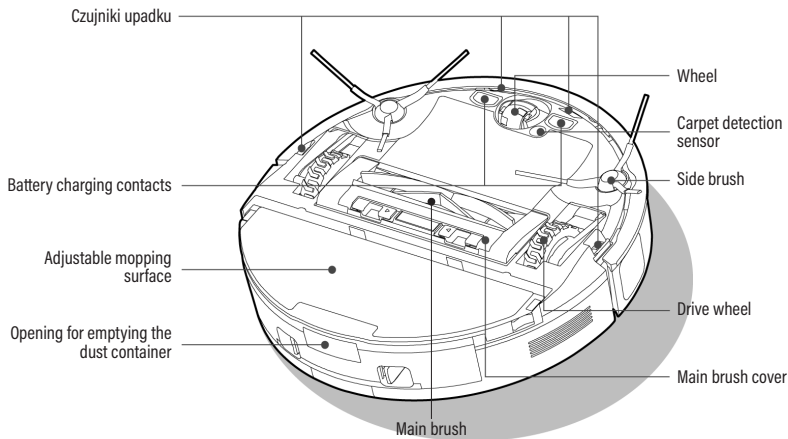

Emptying station

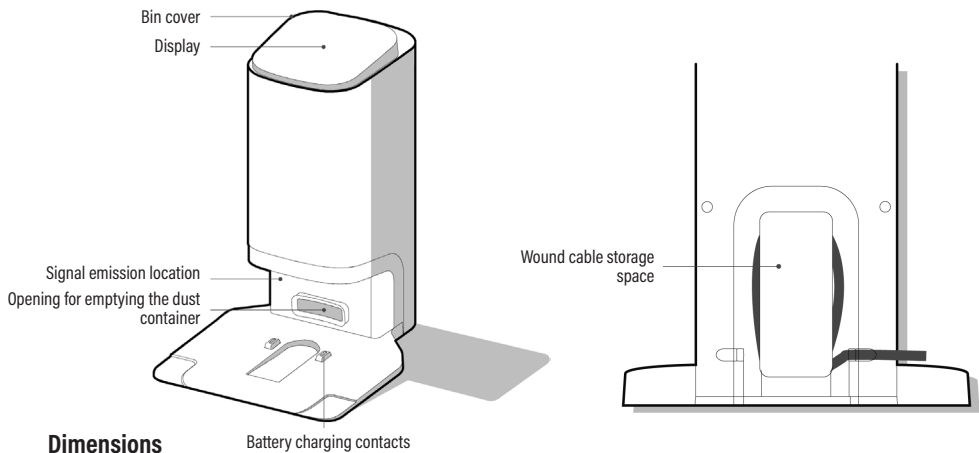


Dimensions

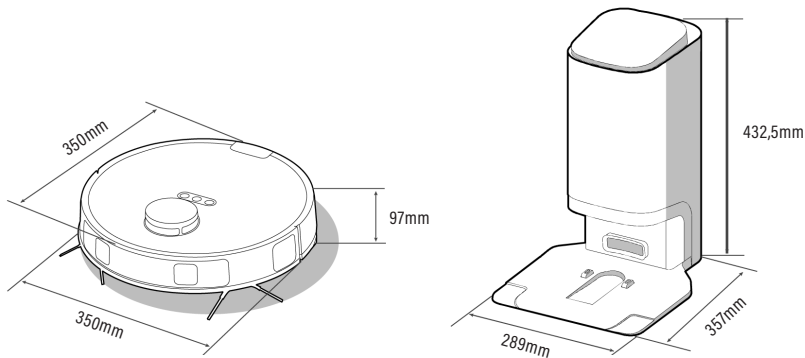


2. Cleaning robot accessories


The following accessories are included with the vacuum cleaner. If any of the following accessories is damaged or worn, always use original SETTI + accessories to replace them.

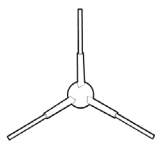

4x side brush

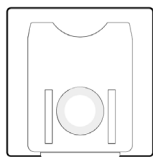


5x dust bag




2x HEPA Filter



2x mopping cloth



Cleaning brush with blade

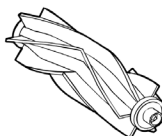


Main sweeping brush

NOTE! HEPA FILTER, MOPPING CLOTH, DUST BAG ARE INSTALLED IN THE VACUUM CLEANER. FOR REPLACEMENT, GO TO THE „MAINTENANCE AND CLEANING” SECTION OF THE INSTRUCTIONS.

PREPARATION FOR USE

1. Remove the cleaning and charging station from the box and remove all protective films and protections from it.
2. Expand the power cord to the appropriate length. Place the station so that its back is directly adjacent to the wall.
3. The vacuum cleaner needs the right amount of space to be able to return to the station. The stations should be placed with a minimum of 0.5m of free space on the sides of the station and 1.5m on the front side. Once you have found the right amount of space for the docking station, plug the plug in mains.

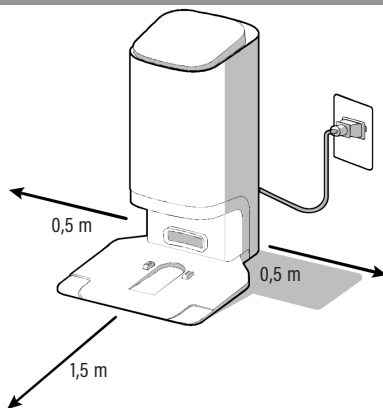

CAUTION! EXCESSIVE CORD LENGTH SHOULD BE RETRACTED AND STOWED AT THE REAR OF THE STATION TO AVOID OBSTRUCTION OF THE VACUUM CLEANER, WHICH MAY PULL IT, DAMAGING IT.

CAUTION! DO NOT SET UP THE DOCKING STATION NOT FACING THE WALL OR WITHOUT ADEQUATE ACCESS TO THE CHARGING POINT OF THE ROBOT. THIS MAY MAKE IT DIFFICULT FOR THE DEVICE TO RETURN TO THE CHARGING STATION.

CAUTION! THE DOCKING STATION MUST BE CONNECTED TO THE POWER SUPPLY AT ALL TIMES. OTHERWISE, THE CLEANING ROBOT WILL NOT CONNECT TO AND RETURN TO THE DOCKING STATION FOR CHARGING. DO NOT PLACE THE CHARGING STATION ON CARPETS, RUGS OR OTHER UNEVEN SURFACES.


THE DOCKING STATION IS ONLY COMPATIBLE WITH THE THE RV950S MODEL OF VACUUM CLEANER. DO NOT USE THE CHARGING STATION FOR OTHER DEVICES.

4. Installation and Start-up of the Cleaning Robot

4.1 The cleaning robot from the packaging. Remove all protective films, spongeRemovees and protections from the device.

4.2 Check whether the vacuum cleaner contains the set of accessories.

4.3 Place the robot carefully on a flat, stable and soft surface. Install the side sweeping brushes by pressing them into the slots. Match the colour with the brush to the colour of the slot in the vacuum cleaner. To remove the sweeping brush, grasp the rigid rubberized element of the brush and carefully pull.

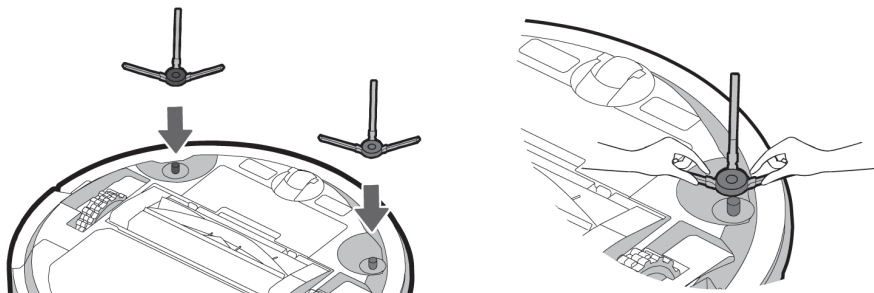


4.4 Turn the device over and place it on its wheels. Press the  button to turn on the vacuum cleaner. When the button indicator lights up, slide the vacuum cleaner into the charging base so that the charging pins of the vacuum cleaner contact the pins of the docking station.

After successfully docking the device in the charging station and starting charging, the  indicator on the button will begin to flash and the vacuum cleaner will emit an acoustic signal. After manually setting the vacuum cleaner in the docking base, the vacuum cleaner will automatically turn on and pair with the base.


CAUTION! TO EXTEND BATTERY LIFE, CHARGE THE ROBOT FULLY PRIOR TO FIRST USE.

The robot has an automatic charging function, when the battery level is low, the vacuum cleaner will return to the base for charging.


In special cases (e.g. the robot became blocked or the battery has discharged), the device will not be able to charge automatically and should be set manually in the station to charge it.

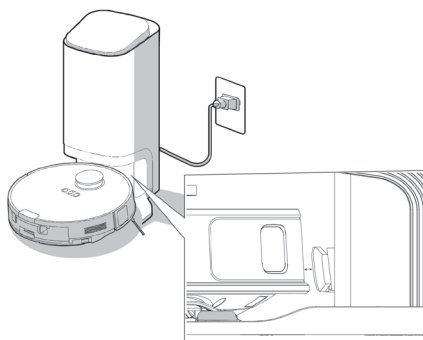

4.5 Remove all fragile items from the floor and items that may become entangled with the side brush, main sweeping brush, and drive wheels (such as strings, curtains, wires, and materials) before use.

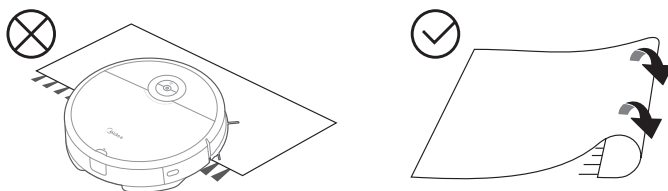

CAUTION! IF THERE IS A LARGE AMOUNT OF HAIR ON THE FLOOR, CHECK AND CLEAN THE BRUSHES REGULARLY. AVOID TANGLING THE HAIR ON THE WHEELS AND BRUSHES.

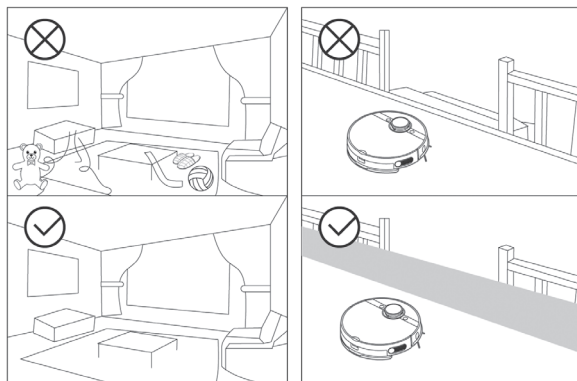

4.6 Press the  button on the device to start the vacuum cleaner in automatic cleaning mode.

CAUTION! TO MAKE THE MOST OF ALL THE FEATURES OF THE AUTOMATIC VACUUM CLEANER, DOWNLOAD THE SETTI+ APP AND CONFIGURE THE VACUUM CLEANER ACCORDING TO THE „INSTALLATION AND OPERATION OF THE APP” SECTION.

5. Charging the battery

CAUTION! BATTERY DETERIORATION DURING OPERATION OF THE DEVICE IS A NATURAL PHENOMENON. TO KEEP THE BATTERY IN GOOD CONDITION AND EXTEND ITS LIFE, PLEASE FOLLOW THESE GUIDELINES:

Do not start the device if the battery is discharged.

Charge the battery according to the voltage and charging current data on the rating plate.

Leaving a discharged battery for a prolonged period of time may result in its damage or loss of its properties.

Using a charging station other than those recommended in the device manual may lead to damage to the product and even an explosion of the battery.

CAUTION! CHARGE THE ROBOT EVERY 5 MONTHS IF IT IS NOT USED FOR A LONG TIME. IF YOU DO NOT USE THE DEVICE FOR A LONG TIME, CHARGE THE BATTERY FULLY AND THEN PLACE THE VACUUM CLEANER IN A DRY AND AIRY PLACE. EMPTY THE WATER TANK BEFORE CHARGING THE DEVICE.

OPERATION

1. Description of the functions of the vacuum cleaner buttons:

Action	Button		
			
Press the	Start/Resume/Pause button	Return to base and charging	Start spot cleaning
Press and hold for 3 seconds	Off	/	Wi-Fi app pairing

2. Description of charging and cleaning station indicators:

The dust container emptying frequency settings must be set using the control app. (The description and instructions for the app can be found on the manufacturer's website).

Indicator	Operating status	Action required
The round indicator is on.	Base connected to the power.	/
The round indicator is off.	Base disconnected from the power supply.	/
A round indicator in motion.	Emptying the container.	/
Indicator bar illuminated.	The robot is in the station.	/
Indicator bar off.	The robot is not in the station.	/
 Lit up	The dust bag is full.	Replace the dust bag.
 Blinking	The emptying duct is clogged.	Clean the emptying duct.
 Lit up	Emptying the container.	/
 Lit up	Incorrectly fastened bag.	Correct bag fastening.
 Blinking	Lid open.	Close the lid.

3. Description of the vacuum cleaner button indicators

Indicator	Operating status	Action required
 Lit up	Standby/Cleaning/ End of cleaning and during recharging of the battery.	/
 Not lit	The robot is off or in standby mode.	/
 Flashing quickly	Error.	Check „Troubleshooting“
 Flashing slowly	Charging the battery.	/
 Lit up red	The battery is not discharged, return to the station.	/
 Flashes Red	The battery is discharged, it is in the process of charging.	/
 Lit up	During spot cleaning.	/
 Flashing quickly	The robot connects to the Wi-Fi network.	/
Flashing slowly 	Configuring with the Wi-Fi network.	/

When the station and vacuum cleaner indicators are off, the device has entered a low energy consumption state.

4. Functionality of control panel buttons

4.1 Start - Stop-Pause button


- Start – Press the button, then you will hear a voice message, and then the device will turn on to signal the readiness for cleaning.
- Stop - Remove the device from the docking station, then press and hold the button for 3 seconds to turn the device off.
- Pause - Press the button once to interrupt the cleaning. Press the button again to resume operation.

4.2 Back to charging station

- Press the button once, and the device will automatically return to the charging and cleaning station and start charging.

4.3 Spot cleaning

- Place the vacuum cleaner manually in the area you want to vacuum and press the  Button, it will start vacuuming the area according to the diagram below:

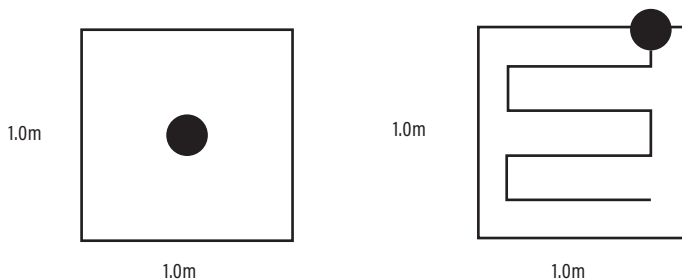

CAUTION! IF THE BATTERY LEVEL DROPS TO THE MINIMUM LEVEL DURING CLEANING, THE DEVICE WILL AUTOMATICALLY STOP WORKING AND RETURN TO THE CHARGING AND CLEANING STATION TO CHARGE THE BATTERY.

IF ACCESS TO THE STATION IS DIFFICULT, THE DEVICE WILL NOT RETURN AND WILL NOT CHARGE. IN SUCH A SITUATION, PLACE THE DEVICE MANUALLY IN THE STATION SO THAT THE CHARGING PINS OF THE VACUUM CLEANER CONTACT THE CHARGING PINS IN THE STATION.

5. Switching off the cleaning robot

After the cleaning cycle is completed, the robot will automatically return to the station. Once charged, it enters standby mode. To turn off the device completely, put the vacuum cleaner out of the station, press and hold  until the button indicator flashes and emits an acoustic signal.

6. Suction boost mode

The device has a Dynamic Boost mode – an enhanced suction power mode when it detects a carpet or rug. During operation, the device will automatically adjust the suction power to match the detected surface.

7. Device sensors


The device is equipped with drop sensors that detect stairs and gaps. The robot will automatically change direction when it detects them. To allow proper detection of differences in ground level, make sure that there are no objects on the floor next to the gaps or stairs. If the device is near a staircase where shoes or similar items are stored, it will not be able to detect the staircase correctly – which may increase the risk of falling.

CAUTION! BLACK CARPET PATTERNS OR BLACK CARPETS CAN BE INTERPRETED BY THE SENSOR AS AN OBSTACLE. DO NOT USE THE CLEANING ROBOT ON CARPETS WITH BLACK PATTERNS


8. Mopping function

The cleaning robot is equipped with a 220ml water tank. Thanks to the unique technology, you can use the robot to wet-refresh flat surfaces. Two sets of microfibre cloths are included.

Attach the cloth to the mopping pad guide:




Then remove the water tank from the unit. Pull the rubber plug out of the tank opening:

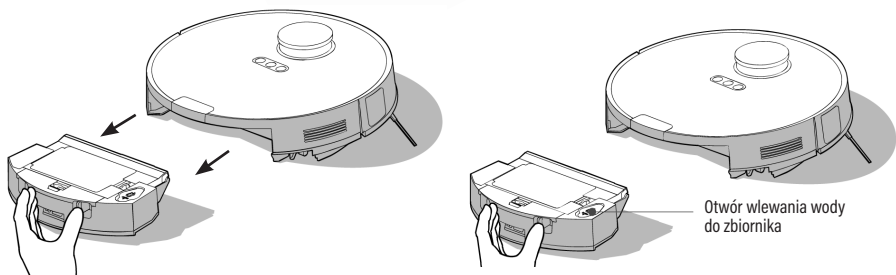


Pour water directly from a tap through the opening in the tank, or using a funnel, maintaining a minimum distance from the opening. Close the hole thoroughly with a rubber plug so as not to flood the device.

Attach the water tank.

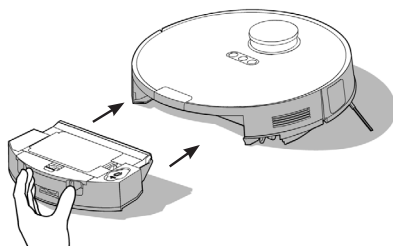

Attach the mopping pad with a cloth until it clicks.

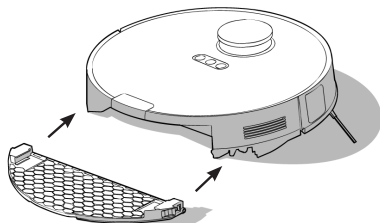

The robot is ready for vacuuming and mopping.

CAUTION! DO NOT POUR ANY CLEANING, CHEMICAL, DISINFECTING, FOAMING AGENTS, ETC. INTO THE WATER TANK. THE CLOTH AND WATER FROM THE TANK ARE INTENDED EXCLUSIVELY TO REFRESH THE SURFACE. ADDING ANY OF THE ABOVE PREPARATIONS MAY DAMAGE THE DEVICE, AND VOID THE WARRANTY.


CAUTION! THE CLEANING ROBOT, EVEN WITH THE WATER TANK INSTALLED, IS NOT USED TO COLLECT SPILLED LIQUIDS FROM THE FLOOR. ATTEMPTS TO CLEAN UP SPILLED SUBSTANCES MAY DAMAGE THE DEVICE, AND VOID THE WARRANTY. DURING WET MOPPING BY THE CLEANING ROBOT, THE SUCTION AND SWEEPING FUNCTION IS IN OPERATION, ANY DUST PARTICLES OR OTHER CONTAMINANTS ARE SUCKED INTO THE TANK BEFORE THE WET FLOOR IS REFRESHED.

CAUTION! THE ROBOT HAS THE FUNCTION OF AUTOMATICALLY LIFTING THE MOP WHEN DRIVING OVER A CARPET. HOWEVER, IT IS NOT RECOMMENDED TO DIRECT THE ROBOT ON CARPETS OR RUGS DURING MOPPING.

MAINTENANCE AND CLEANING

All robot accessories as well as the device itself require periodic cleaning and maintenance.


1. Emptying the dust container.
 - Press the buttons unlocking the container and remove it from the robot.
 - Press the dust container cover release button on the device to empty the dust container.

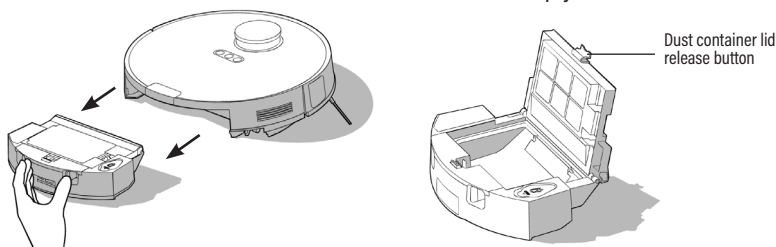


CAUTION! BEFORE CLEANING THE DUST CONTAINER, EMPTY IT AT THE CLEANING STATION USING THE CONTROL APP.

2. Cleaning and maintenance of the filter, dust container and water tank.
 - Press the buttons unlocking the container and remove it from the robot.
 - Open the container cover and remove the filter.
 - Shake the filter from dust over a dustbin. In case of strong impurities, wash the filter under running water, then dry.
 - Empty the dust container, remove any residual waste and wipe the inside with a damp cloth, then dry.
 - Fit the dried filter in a container.


CAUTION! BEFORE INSTALLING THE FILTER AND CONTAINER DRY THEM THOROUGHLY.

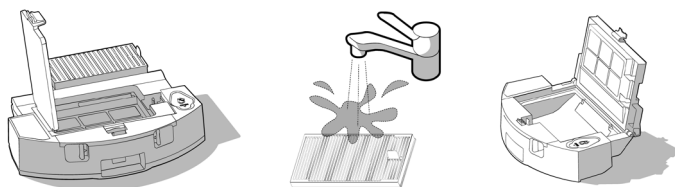


- Open the rubber plug of the hole and pour the water out of the tank, leave the tank open to allow the remaining water to evaporate from the tank.

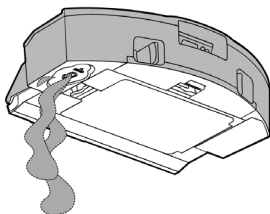

- After cleaning, place the tank in the robot.
3. Cleaning and maintenance of the side brushes.
- Check the side brushes regularly for hair wrapping.
 - Remove the sweeping side brushes from the unit. Grab the bristles as closely as possible in the middle of the brush, then pull vigorously.

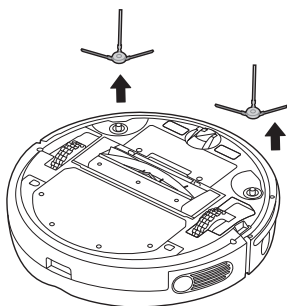

- Clean the side brushes using the brush with blade or a damp cloth.

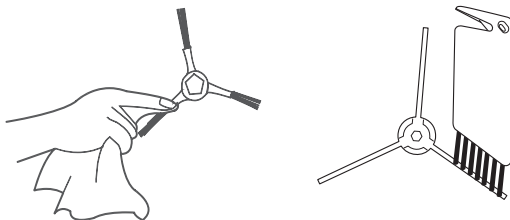


- If the side brush has deformed by wrapping with hair, remove it from the cleaning robot and place in warm water for 5 seconds, then dry.

CAUTION! IF ONE OF THE SIDE BRUSHES IS PERMANENTLY DAMAGED, REPLACE IT.


4. Maintenance and cleaning of the main sweeping brush.
- Press the release buttons and remove the brush cover:




- Remove the main sweeping brush from the chamber.

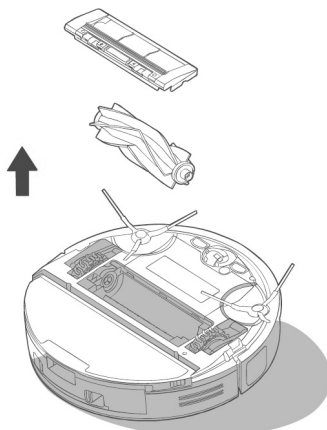


- Wipe the inside of the sweeping brush chamber with a soft and then dry cloth.
- Remove dirt from the main sweeping brush. Remove the hair tufts wrapped around the brush using the included blade.

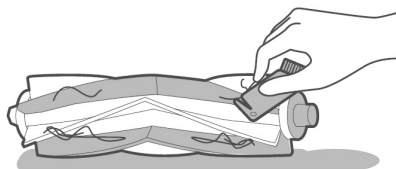

- The securing frame and the main cleaning brush can be washed under running water. Allow them to dry thoroughly.

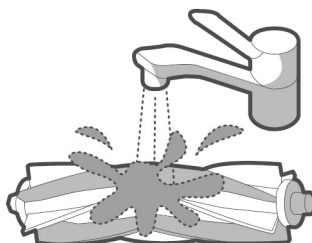

- Install the main brush in the robot chamber, then close the securing frame until you hear the characteristic „CLICK” of closing.
5. Maintenance and cleaning of the sensors, the main wheel and the side wheels of the cleaning robot.
- Using a soft cloth, gently wipe the sensors and wheels of the device to improve its performance.

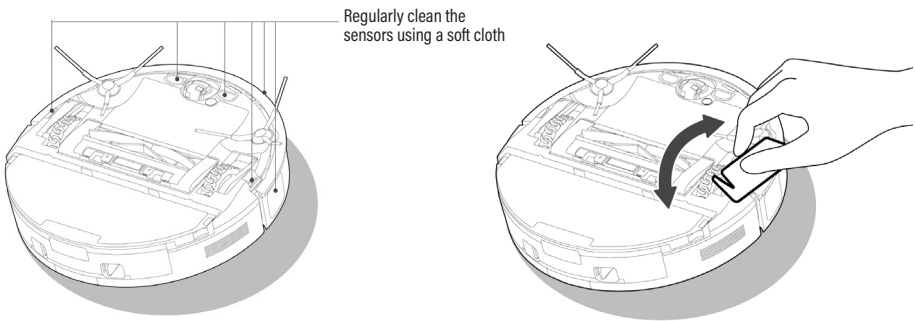


- Use a blade to clean the main and drive wheel of hair and debris.


CAUTION! THE TOTAL WEAR OF THE MAIN SWEEPING BRUSH, THE SIDE SWEEPING BRUSHES AND THE HEPA FILTER MUST BE CHECKED IN THE APP IN THE ACCESSORIES WEAR MANAGEMENT TAB

Once the efficiency of the accessories drops to 0%, replace these consumables immediately. Failure to replace the accessories in a timely manner may result in a reduction in the cleaning robot's efficiency and even in damage.


6. Cleaning and maintenance of the docking station:
- Disconnect the docking station from the power supply,
 - Open the cover by pressing it,
 - Grab the bag handle, take it out and throw it in the bin:

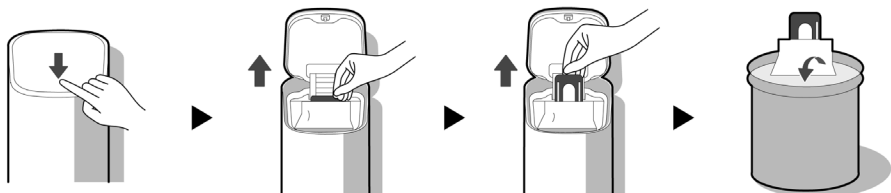


- Empty the bag container and vacuum the inside. Then wipe the filter on the bottom of the container:

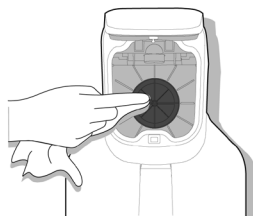

- Install a new bag by inserting it into the guides, make sure that the bag opening is not obstructed:

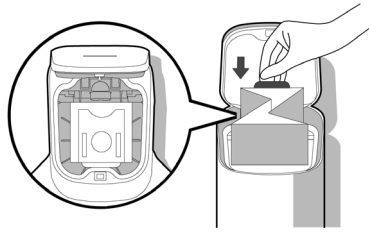


- Close the cover, wipe the charging pins of the station and connect the station to the power supply:

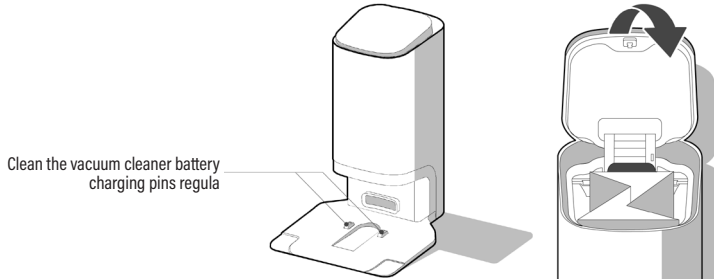


7. Cleaning the water tank, the floor cleaning pad and the mopping cloth.


- To disassemble the tank, press the water tank release buttons and pull it in your direction. Then press the buttons releasing the cleaning pad and remove it from the vacuum cleaner. Remove the mopping cloth from the pad guide:

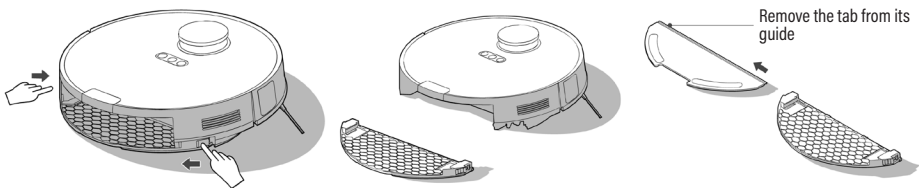

- If the mopping cloth is dirty, wash it under running water and allow it to dry thoroughly. Put the cloth back on the tab guide.

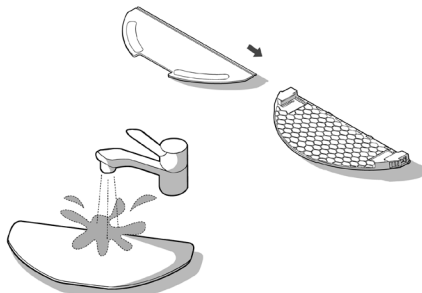

- Pour the water remaining after cleaning from the tank. Leave the tank open to dry.

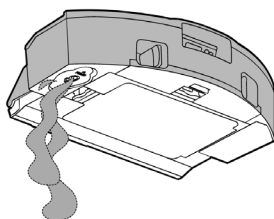

- Then, using a soft cloth, wipe the outside of the tank dry.
- After cleaning, place the tank in the device.
- If the device is not used for a long time, protect it from dirt and store it in a dry, safe place.

CAUTION! RECOMMENDED REPLACEMENT OF MOPPING CLOTHS EVERY 4-6 MONTHS DEPENDING ON THE FREQUENCY AND TYPE OF SURFACE ON WHICH THE ROBOT IS USED.

8. Frequency of cleaning for device components:

Device components	Frequency of cleaning	Replacement frequency
Dust container	After each use using the station	Not applicable
Water tank	After each use	Not applicable
HEPA filter	Weekly	About twice a year
Side brushes	Weekly	About twice a year
Main brush	Weekly	If required
Sensors	Weekly	Not applicable
Charging and cleaning station	Weekly	Not applicable
Cleaning station bag	About twice a year	Not applicable
Wheels	Monthly	Not applicable
Mopping pad	Monthly	Not applicable
Mopping cloth	Weekly	About twice a year

DEVICE MESSAGES AND AUDIBLE SIGNALS

CAUTION! TO CHANGE THE LANGUAGE OF VOICE MESSAGES DOWNLOAD THE SETTI+ APP.

The table below lists the error messages of the cleaning robot and possible solutions. In the event of a cleaning robot malfunction, the red indicator on the device panel will flash.

Message	Solution
Please pat the lidar. Please wipe the edge sensor.	Turn off the device and clean its sensors.
Please move the robotic vacuum cleaner to level ground to start.	Check that dirt or other elements are not stuck in the wheel. Move the robot vacuum cleaner to another place and restart it.
Please check if the wheels are stuck and move to level ground to start.	Check that dirt or elements are not stuck in the wheels. Move the vacuum cleaner to another place and restart it.
Please install the dust bin.	Install the dust container or check that it has been installed correctly.

Please remove the roller brush/side brush and clean it.	Remove and clean the brushes.
Unable to reach the target area.	The robot encountered an obstacle, remove the obstacle and restart the robot.
The dust collection duct is clogged, please clean it.	Clean the base tank and drainage ducts.
Dust collection failed, please wipe the robot bumper. Dust collection failed, please check the app for solutions.	Clean the bumper of dirt and blocking elements. Clean the drainage ducts in the vacuum cleaner and in the cleaning base.
Failed to charge. Please wipe the charging contacts and remove the obstacles around the charging base.	Clean the charging contacts of the base and the vacuum cleaner, then re-send the robot for charging.
Relocalization failed, unable to clean.	Restart the base by disconnecting and connecting it to the power supply, then restart the vacuum cleaner.
The auto-lifting mop is stucked, please check.	Place the vacuum cleaner on a level surface, clean the mop elevator of impurities.

More message descriptions can be found in the app manual for the RV950S robot on the www.setti.pl website.

CAUTION!

IF NONE OF THE ABOVE METHODS WORK, RESTART THE DEVICE BY PRESSING THE ON/OFF BUTTON LOCATED ON THE MAIN UNIT OF THE CLEANING ROBOT.

IF THE PROBLEM HAS NOT BEEN SOLVED BY ANY OF THE ABOVE SOLUTIONS OR BY RESETTING THE DEVICE, PLEASE CONTACT THE NEAREST AUTHORIZED SETTI + SERVICE CENTRE OR THE NEAREST POINT OF SALE.

INSTALLATION AND OPERATION OF THE APP

1. Download the app:



w aplikacji Google Play
wyszukaj Setti+



w aplikacji App Store
wyszukaj Setti+

2. Open the installed app.
3. As a new user, set up a new account. If you already have an account, log in using your access data.
4. Insert the power cord of the station into a mains socket. Then, press and hold  for 5 seconds until the indicator lights on the button start to flash.
5. Enable Bluetooth on the phone, then in the upper right corner of the app, press the „+” button, select “Add Device”, the app will search automatically, next click „Add”. You can add device it manually by selecting the appropriate category: Cleaning > Setti+ RV950S cleaning robot.
6. Select the Wi-Fi network, enter the password and confirm it.
7. Confirm that the indicator light on the button flashes.
8. After successfully connecting the device, you can enjoy remote operation.

9. To reset the device and make a new configuration, press and hold  for 5 seconds until the indicator flashes.

Detailed device manual is available at <https://setti.pl/aplikacja> or after scanning the QR code below:



TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The cleaning robot won't turn on.	- The station is not connected to the power socket. - The robot battery is discharged.	- Connect the device to the mains. - Check and make sure the battery is fully charged.
The device suddenly stopped working.	- The device has been blocked by obstacles. - The device has discharged. - The device interprets the black color on the carpet as an obstacle.	- Check that the device is not blocked by obstacles, then restart it. - Do not use the device on black carpets or ones with black patterns. - Check the robot battery level.
The robot does not clean according to the assumed schedule.	- The robot is switched off or out of range of the network. - Incorrect determination of the robot start time. - Battery is low. - Vacuuming started and in progress.	- Make sure that the cleaning robot is turned on. - Make sure that the cleaning start delay is set correctly. - Check the cleaning robot's battery level. - Finish the started vacuuming, then start the next one.
Low suction power.	- Dust container overfilled. - Dirty brushes and robot filters. - Air inlet clogged. - Wet filters in the device. - Low suction power setting.	- Empty the dust container. - Clean the filters and the cleaning robot brushes. - Check air inlet, it could be clogged with dirt. - Inspect filters for wetness, if any, and dry before use. - Increase the suction power using the app.
Main sweeping brush does not rotate.	- Dirty brush. Tangled fur, hair. - Incorrectly installed brush.	- Clean the sweeping brush thoroughly. - Check the correct installation of the main sweeping brush.
Improper operation and vacuuming route of the device.	- Dirty sensors.	- Wipe and purge all sensors with air and wipe the front anti-collision bumper with a dry cloth. - Restart the cleaning robot.
The device is not charging.	- Dirty pins in the robot and the charging station. - Incorrect position of the device in the docking station.	- Wipe the charging pins in the cleaning robot and in the charging station with a dry cloth. - Place the vacuum cleaner 1 meter in front of the station and press . After proper docking, the vacuum cleaner should sound a beep.

The device does not dispense water during the mopping function.	- No water in the tank/only a small amount of water left in the tank. - Incorrectly installed mop tab. - Water inlet blocked. - Low mopping intensity setting.	- Fill the tank. - Install the pad correctly. - Check that the water inlet is not blocked by dirt. - Set a more intensive mopping level using the app.
Unable to remotely control the device.	- The mobile phone is not connected to the Wi-Fi network. - The router does not work properly. - Your Wi-Fi password or network was changed on your device or mobile phone.	- Reconnect your mobile phone to the network. - Restart the router. - Add the device again in the app. - After starting the system, press the spot cleaning button for 5 seconds. Delete all Wi-Fi settings and then reinstall the device.
Unable to connect with Wi-Fi.	- Wi-Fi connection disabled on your mobile phone or device. - Invalid bandwidth. The device does not support the 5GHz band. - Poor Wi-Fi signal.	- Turn on the network connection on your device and mobile phone. The Wi-Fi network must have the same name. - The Wi-Fi router should support 2.4 GHz and 802.11 b/g/n bands. Switch to the correct network. - Change your Wi-Fi network or boost your signal.
App operates slowly.	- Poor Wi-Fi signal. - Network overloaded. - Poor network bandwidth.	- Restart your router and reduce the number of connected devices. - Expand the network bandwidth. - Check your phone settings yourself.
The cleaning station does not empty the device's dust container.	- The dust bag at the station is full. - The lid of the emptying station is open. - The bag at the station is incorrectly fastened. - Drainage channel blocked.	- Replace the bag at the station - Close the lid. - Secure the bag in the station correctly. - Clean the station emptying duct.

MAINTENANCE

In the event of a malfunction of the device, purchase of parts or replacement of the battery, submit a report via the: <https://setti.pl/wsparcie/serwis> website.

DECLARATION

ART-DOM Sp. z o.o. hereby declares that the RV950S vacuum cleaner complies with the relevant requirements of the Union harmonisation legislation: Directive 2014/53/EU and other Union harmonisation legislation. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following address: www.artdom.net.pl/deklaracja/RV950S/.

ECO-FRIENDLY AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL

This device is marked, in accordance with Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE), with the symbol of a crossed-out waste container:



Do not dispose of the device marked with this symbol together with household waste.

For disposal return the device to your local waste treatment and disposal facility or contact your local authorities.

DISPOSAL OF WASTE BATTERIES

In accordance with the EU Directive 2006/66/EC, as amended, on batteries, this product is marked with the symbol of a crossed out waste bin. The symbol indicates that the batteries or rechargeable batteries used in this product should not be disposed of together with normal household waste. Users of batteries and rechargeable batteries must use the available collection network for these elements, which allows them to be returned, recycled and disposed of.



YOU CAN HELP PROTECT THE ENVIRONMENT!

Proper handling of waste electrical and electronic equipment contributes to avoiding harmful consequences for human health and the environment resulting from the presence of hazardous components and improper storage and processing of such equipment.

WARRANTY CONDITIONS FOR VACUUM CLEANING ROBOT

1. ART-DOM Sp. z o.o. with its registered office in Łódź (92-402) at ul. Zakładowa 90/92 National Court Register Number 0000354059 (Guarantor) guarantees that the purchased device is free from physical defects. The warranty covers only defects resulting from the causes inherent in the item sold (manufacturing defects).
2. A disclosed defect will be removed at the Guarantor's expense within 14 days from the date of reporting the damage to the authorized service or point of sale.
3. In exceptional cases, e.g. the need to import spare parts from their manufacturer, the repair period may be extended up to 30 days.
4. The warranty period for the user is 24 months from the date of delivery of the goods.
5. The goods are intended for use only in the conditions of an individual household.
6. The present warranty does not cover:
 - a. damage caused by using the device in a manner inconsistent with the user manual,
 - b. mechanical, chemical or thermal damage,
 - c. repairs and modifications made by companies or persons that were not authorized to do so by the manufacturer,
 - d. parts that are inherently easy to wear or consumables such as: batteries, bulbs, fuses, filters, knobs, shelves, accessories,
 - e. installation, maintenance, inspection, cleaning, unlocking, removal of contaminants and instruction.
7. The Guarantor will select the mode of defect removal at its own discretion. Removal of a confirmed defect of the device will take place through warranty repair or replacement of the device. The Guarantor may perform repairs when the buyer requests replacement or the Guarantor may perform replacements when the buyer requests repair, if bringing the goods (device) into conformity in accordance with the granted warranty in the manner selected by the buyer is impossible or would require excessive costs at the part of Guarantor. In particularly justified cases, if both repair and replacement are impossible or would require excessive costs for the Guarantor, the Guarantor may refuse to bring the goods into compliance with the granted warranty and propose another way to settle the warranty claim.

8. The exchange of goods is made at the point of sale at which the goods were purchased (replacement or refund) or an authorized service point, if it offer such service (replacement). The returned device must be complete, without mechanical damage. Failure to comply with these conditions may result in failure to accept the warranty claim.
9. In the event of non-compliance of the goods with the sales contract, the buyer is entitled by law to legal protection measures on the part and at the expense of the seller, and the warranty does not affect these remedies.
10. The present warranty is valid in Poland.
11. The condition for the warranty repair or replacement of the device is the presentation of proof of purchase and the use of the goods in accordance with the information contained in the operating manual.

CAUTION!

Damage or removal of the rating plate from the device may result in warranty being deemed void.

We are constantly improving our products, so they may differ slightly from the image shown on the packaging. Please read the operating manual before operating the device.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. National Court Register Number 0000354059.

