

# PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

## DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL




Aby móc korzystać z programu kompleksowej pomocy i wsparcia, należy zarejestrować swój produkt na stronie [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



Zasady bezpieczeństwa oraz Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia można pobrać, odwiedzając naszą stronę [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) i postępując zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na odwrocie tej broszury.


**!** Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie Zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

## OPIS PRODUKTU

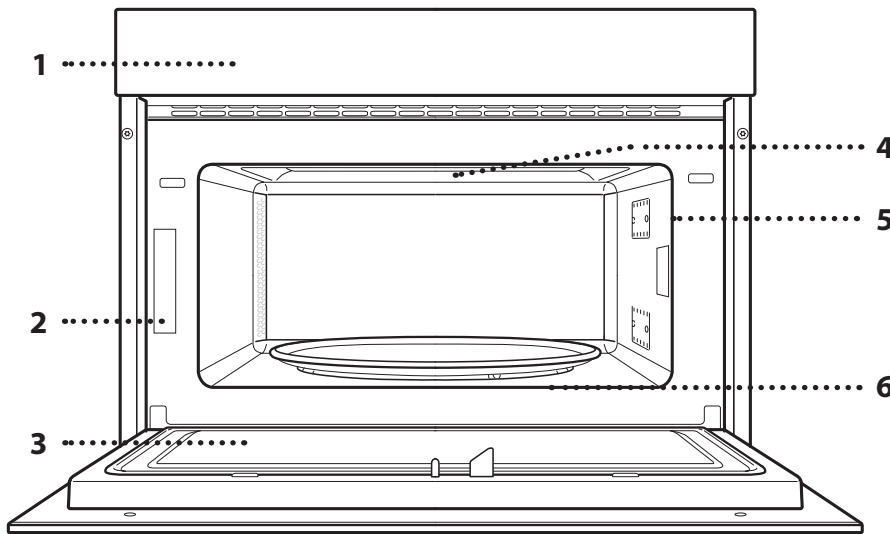

1. Pulpit sterujący
2. Tabliczka znamionowa (nie usuwać)
3. Drzwiczki
4. Grzałka górna / grill
5. Światło
6. Talerz obrotowy

## OPIS PANELU STEROWANIA

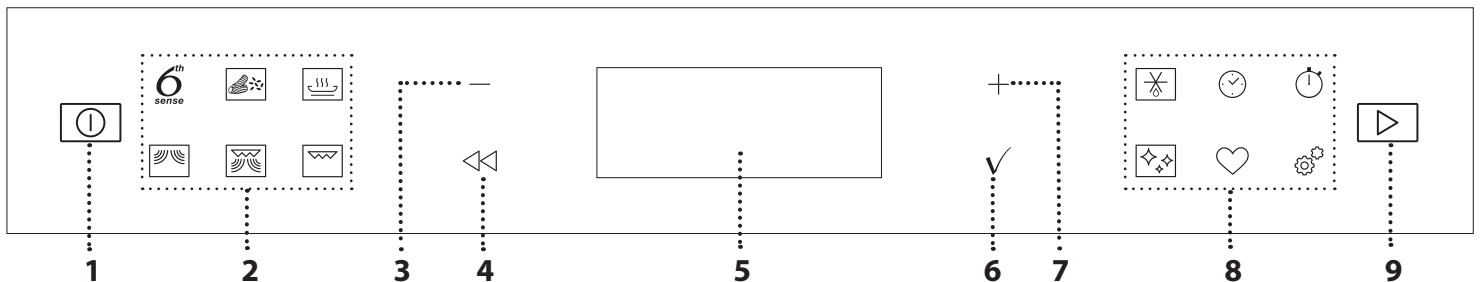

### 1. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE (ON/OFF)

Do włączania lub wyłączenia kuchenki mikrofalowej, a także wyłączenia lub wstrzymania wykonywania funkcji.

### 2. MENU / BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO FUNKCJI

Aby uzyskać szybki dostęp do funkcji i głównego menu.

### 3. PRZYCIISK NAWIGACYJNY MINUS

Aby przewijać menu oraz zmniejszać

ustawienia i wartości funkcji.

### 4. POWRÓT

Aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Aby zmieniać ustawienia podczas gotowania.

### 5. WYŚWIETLACZ

Do potwierdzania wyboru danej funkcji lub ustawień.

ustawienia i wartości funkcji.

### 7. PRZYCIISK NAWIGACYJNY PLUS

Aby przewijać menu oraz zwiększać ustawienia i wartości funkcji.

### 8. OPCJE / BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO FUNKCJI


Aby uzyskać szybki dostęp do funkcji, ustawień i ulubionych.

### 9. START

Do włączania funkcji z użyciem specjalnych lub podstawowych ustawień.


# AKCESORIA

## TALERZ OBROTOWY

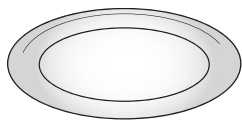


Umieszczony na podstawce, szklany talerz obrotowy może być używany do wszystkich metod gotowania. Pojemniki i naczynia muszą być stawiane na talerzu obrotowym.

## PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY

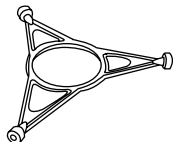

Podstawki należy używać tylko ze szklanym talerzem obrotowym. Na podstawce nie należy umieszczać innych naczyń.


## TALERZ CRISP

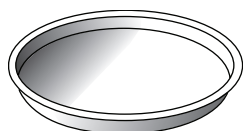

Może być używany tylko z wybranymi funkcjami. Talerz Crisp musi być zawsze umieszczany na środku szklanego talerza obrotowego i, kiedy jest pusty, może


być wstępnie ogrzewany przy użyciu specjalnej funkcji przeznaczonej tylko do tego celu. Umieścić potrawę bezpośrednio na talerzu Crisp.

## UCHWYT DO TALERZA CRISP



Służy do wyjmowania gorącego talerza Crisp z kuchenki.

## PODSTAWKA DRUCIANA

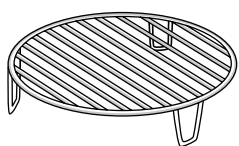


Pozwala umieścić potrawę bliżej grilla, ułatwiając jej doskonałe przypieczenie.

Umieścić ruszt na talerzu obrotowym, upewniając się, że nie

styka się z innymi powierzchniami.

Liczba i rodzaj akcesoriów może różnić się w zależności od zakupionego modelu.

## NACZYNIĘ DO GOTOWANIA NA PARZE

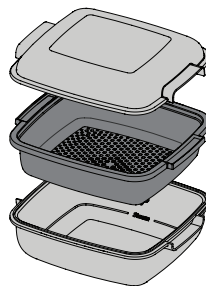

- .....1 Aby gotować na parze potrawy, takie jak ryby czy warzywa, należy umieścić je w koszyku
- .....2 (2) i nalać wody pitnej (100 ml) na dno naczynia do gotowania na parze (3), aby uzyskać właściwą ilość pary.
- .....3

Aby ugotować potrawy takie jak ziemniaki, makaron, ryż lub produkty zbożowe, umieścić je

bezpośrednio na dnie naczynia do gotowania na parze (niekoniecznie w koszyku) i dodać odpowiednią ilość pitnej wody, w zależności od ilości potrawy.

Dla uzyskania najlepszych rezultatów przykryć naczynie do gotowania na parze pokrywką (1) dołączoną do zestawu.

Naczynie do gotowania na parze należy zawsze umieszczać na talerzu obrotowym i używać go tylko z odpowiednimi funkcjami gotowania lub z funkcją mikrofal.

Dno naczynia do gotowania zostało zaprojektowane w taki sposób, aby można było go używać w połączeniu ze specjalną funkcją Smart clean.

Aksesoria dodatkowe, których nie ma w zestawie, można kupić oddzielnie w punkcie serwisu technicznego.

**Na rynku dostępnych jest wiele różnych akcesoriów. Przed zakupem należy upewnić się, czy nadają się one do użycia w kuchenke mikrofalowej i czy są odporne na działanie temperatur panujących wewnątrz.**

**Podczas gotowania w kuchenke mikrofalowej nigdy nie powinno się używać metalowych pojemników na jedzenie lub napoje.**

**Należy zawsze upewnić się, że jedzenie i naczynia umieszczone w kuchenke nie stykają się z jej wewnętrznymi ściankami.**

**Przed każdym uruchomieniem kuchenki należy sprawdzić, czy talerz obrotowy może się swobodnie obracać. Przy wkładaniu i wyjmowaniu naczyń należy uważać, aby talerz obrotowy nie wypadł ze swojego położenia.**

## FUNKCJE

### 6<sup>th</sup> SENSE

Te funkcje automatycznie wybierają najlepszą temperaturę i metodę przyrządzania wszystkich rodzajów dań.

#### 6<sup>th</sup> SENSE ODGRZEWANIE

Do odgrzewania gotowych potraw - zamrożonych lub w temperaturze pokojowej. Urządzenie automatycznie oblicza wartości ustawień potrzebne do osiągnięcia najlepszych możliwych rezultatów w jak najkrótszym czasie. Potrawę należy umieścić na żaroodpornym talerzu lub naczyniu przeznaczonym do kuchenek mikrofalowych. Pozostawienie potrawy na 1-2 minuty po zakończeniu procesu odgrzewania pozwoli uzyskać lepszy efekt za każdym razem, szczególnie jeśli chodzi o żywność mrożoną.

Kiedy korzysta się z tej funkcji, nie wolno otwierać drzwiczek.

POTRAWA	WAGA (g)
GOTOWE DANIE OBIADOWE	250 - 500
Wyjąć danie z opakowania i dokładnie zdjąć całą folię aluminiową	
ZUPA	200 - 800
Podgrzewać bez przykrycia w pojedynczych miskach	
DANIE GOTOWE MROŻONE	250 - 500
Wyjąć danie z opakowania i dokładnie zdjąć całą folię aluminiową	
NAPOJE	100 - 500
W kubku lub szklance umieścić plastikową łyżeczkę odporną na działanie wysokich temperatur, co pozwoli zapobiec przegotowaniu napoju	
MROŻONA LASAGNE	250 - 500
Wyjąć danie z opakowania i dokładnie zdjąć całą folię aluminiową	

#### 6<sup>th</sup> SENSE GOTOWANIE

Aby ugotować kilka rodzajów dań i potraw, w szybki i łatwy sposób uzyskując optymalne efekty.

POTRAWA	WAGA (g)
ZAPIEKANE ZIEMN.	200 - 1000
Posmarować olejem bądź roztopionym masłem. Na górze warzywa zrobić nacięcie w kształcie krzyżyka, zalać kwaśną śmietaną i dodać ulubione dodatki	
WARZYWA	200 - 800
Pokroić na kawałki. Równomiernie rozłożyć w pojemniku nadającym się do stosowania w kuchence mikrofalowej	
WARZYWA MROŻONE	200 - 800
Równomiernie rozłożyć w pojemniku nadającym się do stosowania w kuchence mikrofalowej	
WARZYWA Z PUSZKI	200 - 600
Równomiernie rozłożyć w pojemniku nadającym się do stosowania w kuchence mikrofalowej	
POPCORN	100
Naczynie parowe należy zawsze kłaść na talerzu obrotowym. Przygotowywać tylko jedną torebkę na raz	

#### 6<sup>th</sup> SENSE CRISP

Pozwala doskonale przyrumienić potrawę - zarówno z wierzchu, jak i od spodu. Tej funkcji można używać tylko przy zastosowaniu specjalnego talerza Crisp.

POTRAWA	WAGA (g)
PIZZA - CIENKIE CIASTO MROŻONA	200 - 600
Wyjąć danie z opakowania i dokładnie zdjąć całą folię aluminiową	
PIZZA - GRUBE CIASTO MROŻONA	300 - 800
Wyjąć danie z opakowania i dokładnie zdjąć całą folię aluminiową	
HAMBURGERY	200 - 600
Przed pieczeniem należy natrzeć olejem i posolić	
SKRZYDEŁKA KURCZAKA MROŻONE	200 - 500
Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp	
PALUSZKI MROŻONE	100 - 500
Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp	

Wymagane akcesoria: Talerz Crisp, uchwyt do talerza Crisp

#### 6<sup>th</sup> SENSE NA PARZE

Służy do gotowania na parze potraw takich jak warzywa i ryby przy użyciu załączonego naczynia do gotowania na parze. Rozłóż potrawę równo w koszyku naczynia do gotowania na parze i wlej wodę pitną (100 ml) na dno naczynia do gotowania na parze. Urządzenie automatycznie oblicza wartości ustawień potrzebne do osiągnięcia najlepszych możliwych rezultatów. We wstępnej fazie gotowania mikrofałe wytwarzają parę, doprowadzając do wrzenia wodę dodaną na dno naczynia do gotowania na parze.

POTRAWA	WAGA (g)
KORZENIE I BULWY	
WARZYWA	
WARZYWA MROŻONE	150 - 500
FILETY RYBNE	
FILET Z KURCZAKA	
OWOCE	

Wymagane akcesoria: Naczynie do gotowania na parze

#### 6<sup>th</sup> SENSE RYŻ I MAKARON

Aby szybko ugotować ryż lub makaron. Tej funkcji można używać tylko przy zastosowaniu naczynia do gotowania.

POTRAWA	PORCJE	WAGA (g)
RYŻ	1	100
	2	200
	3	300
	4	400
MAKARON	1	70
	2	140
	3	210

Wymagane akcesoria: Dolna część i pokrywka naczynia do gotowania na parze



## CRISP

Pozwala doskonale przyrumienić potrawę - zarówno z wierzchu, jak i od spodu. Tej funkcji można używać tylko przy zastosowaniu specjalnego talerza Crisp.

POTRAWA	CZAS TRWANIA (min.)
Ciasto drożdżowe	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

\* Obrócić potrawę w połowie czasu pieczenia.

Wymagane akcesoria: Talerz Crisp, uchwyt do talerza Crisp



## MIKROFALE

Do szybkiego gotowania oraz odgrzewania potraw i napojów.

ZASILANIE (W)	ZALECENIA
1000	Szybkie podgrzewanie napojów lub potraw o dużej zawartości wody.
800	Gotowanie warzyw.
650	Pieczenie mięsa i ryb.
500	Gotowanie sosów mięsnych lub sosów zawierających ser lub jaja. Dogotowywanie tart mięsnych lub zapiekanych makaronów.
350	Powolne, delikatne gotowanie. Doskonałe do rozpuszczania masła lub czekolady.
160	Rozmrażanie mrożonych owoców lub zmiękczenie masła i sera.
90	Zmiękczenie lodów.

DZIAŁANIE	POTRAWA	ZASILANIE (W)	CZAS TRWANIA (min.)
Odgrzewanie	2 szklanki	1000	1 - 2
Odgrzewanie	Ziemniaki tłuczone (1 kg)	1000	9 - 11
Rozmrażanie	Mięso mielone (500 g)	160	13 - 14
Gotowanie	Biszkopt	800	6 - 7
Gotowanie	Krem jajeczny	650	11 - 12
Gotowanie	Pieczeń rzymska	800	18 - 20



## GRILL

Do przypiekania, grillowania i zapiekania. Zaleca się obracać żywność podczas pieczenia.

POTRAWA	CZAS TRWANIA (min.)
Tosty	5 - 6
Langustynki	18 - 22

Zalecane akcesoria: Podstawka druciana



## GRILL+MIKROFALE

Służy do szybkiego pieczenia i zapiekania potraw dzięki połączeniu funkcji mikrofal i grilla.

POTRAWA	ZASILANIE (W)	CZAS TRWANIA (min.)
Zapiekanka ziemniaczana	650	20 - 22
Pieczony kurczak	650	40 - 45

Zalecane akcesoria: Podstawka druciana



## JET DEFROST

Do szybkiego rozmrażania różnych rodzajów żywności, na podstawie określenia ich wagi. Aby uzyskać najlepszy efekt, należy ułożyć żywność bezpośrednio na szklanym talerzu obrotowym.

### ROZMRAŻANIE CHRUPKIEGO CHLEBA

Ta wyjątkowa funkcja Whirlpool pozwala na rozmrażanie zamrożonego chleba. Dzięki połączeniu technologii rozmrażania z technologią Crisp chleb smakuje i pachnie tak, jakby był świeżo upieczony. Funkcji tej należy używać do szybkiego rozmrażania i podgrzewania bułek, bagietek i rogalików. Aby korzystać z tej funkcji, należy użyć talerza Crisp.

POTRAWA	WAGA
CHRUPKI CHLEB	50 - 800 g
MIĘSO	100 g - 2,0 kg
DRÓB	100 g - 2,5 kg
RYBY	100 g - 1,5 kg
WARZYWA	100 g - 2,0 kg
CHLEB	100 g - 1,0 kg



## CZASOMIERZE

Do edycji wartości czasowych funkcji.



## MINUTNIK

Do liczenia czasu bez konieczności uruchamiania żadnej funkcji.



## SMART CLEAN

W ramach tego specjalnego cyklu czyszczenia brud i resztki jedzenia można z łatwością usunąć za pomocą pary. Do dolnej części naczynia do gotowania na parze (3) dołączonego do zestawu lub do pojemnika o przeznaczeniu do kuchenek mikrofalowych należał szklankę wody pitnej i uruchomić tę funkcję.

Wymagane akcesoria: Naczynie do gotowania na parze



## ULUBIONE

Aby odtworzyć listę 10 ulubionych funkcji.



## USTAWIENIA

Do zmiany ustawień kuchenki.

Gdy tryb ECO jest aktywny, jasność wyświetlacza zostaje zmniejszona w celu zredukowania zużycia energii, a po upływie 1 min światło wyłącza się.


Kiedy opcja "DEMO" jest włączona ("on"), wszystkie polecenia są aktywne, a wszystkie menu są dostępne, ale kuchenka nie nagrzewa się. Aby wyłączyć ten tryb, należy przejść do "DEMO" z menu "USTAWIENIA" i wyłączyć ("off").

Po wybraniu opcji "UST. FABRYCZNE" urządzenie wyłącza się i powraca do pierwszego uruchomienia. Wszystkie ustawienia użytkownika zostają anulowane.

## PIERWSZE UŻYCIE

### 1. WYBÓR JĘZYKA

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia należy wybrać język i czas: Na wyświetlaczu pojawi się "English".

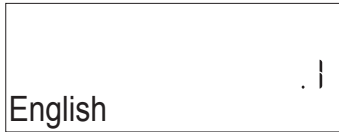

Wcisnąć **+** lub **-**, aby przewinąć listę dostępnych języków i wybrać żądany język.

Aby potwierdzić wybór, należy wcisnąć **✓**.

Uwaga: Można dokonać późniejszej zmiany języka, wybierając "JĘZYK" w menu "USTAWIENIA", dostępny po naciśnięciu przycisku

### 2. USTAWIENIE CZASU

Po dokonaniu wyboru języka należy ustawić bieżący czas: Na wyświetlaczu będą migać dwie cyfry godziny.



Wcisnąć **+** lub **-**, aby ustawić bieżącą godzinę, po czym wcisnąć **✓**: Na wyświetlaczu będą migać dwie cyfry minut.

Wcisnąć **+** lub **-**, aby ustawić minuty, po czym wcisnąć **✓** w celu potwierdzenia.

Uwaga: W przypadku dłuższej przerwy w dostawie prądu może zająć potrzeba ponownego ustawienia czasu. Wybrać "ZEGAR" w menu "USTAWIENIA", dostępny po naciśnięciu przycisku

### 3. CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Nowa kuchenka może mieć wyczuwalny zapach, który jest pozostałością po produkcji: jest to zjawisko normalne. Dlatego przed przystąpieniem do przygotowywania potraw zalecamy oczyszczenie kuchenki „na pusto”, co ułatwi pozbycie się tego zapachu.

Należy wyjąć z komory urządzenia wszystkie kartony zabezpieczające i zdjąć przezroczystą folię, a także usunąć wszystkie znajdujące się w niej akcesoria. Włącz funkcję „Smart Clean”. Aby prawidłowo ustawić tę funkcję, należy postępować zgodnie z instrukcjami.

Uwaga: Po pierwszym użyciu urządzenia zaleca się przewietrzyć pomieszczenie.

## CODZIENNA EKSPLOATACJA

### 1. WYBÓR FUNKCJI

Aby włączyć kuchenkę, wcisnąć : Na wyświetlaczu pokaże się ostatnio używana główna funkcja lub menu główne.

Funkcje można wybierać, naciskając ikonę jednej z głównych funkcji lub przewijając menu.

Aby wybrać funkcję znajdującą się w menu, wcisnąć **+** lub **-**, po czym zatwierdzić przyciskiem **✓**.

Uwaga: Po wybraniu funkcji wyświetlacz zaproponuje najbardziej odpowiedni poziom.

### 2. USTAWIENIE FUNKCJI

Po wybraniu żądanej funkcji można zmienić jej ustawienia. Na wyświetlaczu będą pojawiać się kolejno ustawienia, które można zmieniać. Wciśnięcie pozwala ponownie zmienić poprzednie ustawienie.

#### MOC



Gdy na ekranie miga wartość, wcisnąć **+** lub **-**, by ją zmienić, a następnie nacisnąć **✓**, by potwierdzić i przejść do kolejnych ustawień (jeśli to możliwe).

### CZAS TRWANIA



Gdy na ekranie miga ikona , wcisnąć **+** lub **-**, by ustawić wybrany czas gotowania i potwierdzić, wciskając **✓**.

Uwaga: Można zmienić czas ustawiony w trakcie gotowania, naciskając : Wcisnąć **+** lub **-**, aby dostosować wartość i zatwierdzić, naciskając **✓**.


Korzystając z funkcji bez mikrofali, nie trzeba ustawiać czasu pieczenia, jeśli chce się piec w trybie ręcznym (bez określonego czasu): Wcisnąć **✓** lub , aby zatwierdzić i aktywować funkcję.


Wybór tego trybu uniemożliwia zaprogramowanie opóźnionego startu.

#### KONIEC (OPÓŹNIONY START)

Po ustawieniu czasu zakończenia funkcje, które nie aktywują mikrofali (np. „Grill”), poprzez zaprogramowanie zakończenia pieczenia umożliwiają opóźnienie aktywowania funkcji. W funkcjach aktywujących mikrofałe czas zakończenia jest równy czasowi trwania. Gdy ikona miga, wyświetlacz pokazuje czas zakończenia pieczenia.



Wcisnąć ✓ lub , aby ustawić żądany czas zakończenia pieczenia, a następnie wcisnąć ✓, aby zatwierdzić i uruchomić funkcję. Włożyć potrawę do kuchenki i zamknąć drzwiczki: Funkcja włączy się automatycznie po upływie czasu obliczonego tak, aby cykl pieczenia zakończył się o ustalonej godzinie.

Uwaga: Programowanie czasu opóźnienia pieczenia powoduje wyłączenie fazy wstępnego nagrzewania: Kuchenka stopniowo nagrzewa się do wybranej temperatury, co oznacza, że czas pieczenia jest nieco wydłużony. W trakcie oczekiwania można nacisnąć + lub - , aby ponownie dostosować czas zakończenia, lub wcisnąć << , aby zmienić inne ustawienia. Wcisnąc  w celu wyświetlenia informacji, możliwe jest przejście od czasu zakończenia do czasu trwania.

### 6<sup>th</sup> SENSE

Te funkcje automatycznie wybierają optymalny tryb pieczenia, moc i czas trwania dla wszystkich dostępnych potraw.

Jeśli jest to konieczne, wystarczy jedynie wskazać cechy produktu i cieszyć się wspaniałym efektem.

#### CIĘŻAR / PORCJE




Aby poprawnie ustawić funkcję, należy kierować się wskazówkami na wyświetlaczu. Gdy pojawi się odpowiedni komunikat, wcisnąć + lub - , aby ustawić żadaną wartość, po czym zatwierdzić przyciskiem ✓ .


#### WYPIECZENIE


Funkcje 6<sup>th</sup> Sense umożliwiają dostosowanie stopnia dogotowania potrawy.




Gdy pojawi się odpowiedni komunikat, wcisnąć + lub - , aby wybrać żądany poziom pomiędzy lekkim/ niskim (-1) i ekstra/wysokim (+1). Wcisnąć ✓ lub , aby zatwierdzić i aktywować funkcję.

### 3. WŁĄCZANIE FUNKCJI

W dowolnym momencie, jeśli ustawienia początkowe są odpowiednie lub po zaprogramowaniu żądanych ustawień, wcisnąć  w celu aktywowania funkcji.


Za każdym razem, gdy przycisk  zostanie ponownie wciśnięty, czas gotowania zwiększy się o kolejne 30 sekund.

W fazie opóźnienia po wciśnięciu  kuchenka upewni się, czy faktycznie należy ominąć tę fazę i natychmiast uruchomić funkcję.

Uwaga: W dowolnym momencie można zatrzymać aktywowaną funkcję, wciskając przycisk  .

Jeśli kuchenka jest gorąca, a funkcja wymaga konkretnej temperatury maksymalnej, na wyświetlaczu pojawi się komunikat. Wcisnąć << , aby powrócić do poprzedniego ekranu i wybrać inną funkcję lub poczekać do całkowitego ostygnięcia.


#### JET START

Kiedy kuchenka mikrofalowa jest wyłączona, nacisnąć , aby na 30 sekund uruchomić pracę urządzenia z funkcją mikrofal o pełnej mocy (1000 W).

### 4. WSTRZYMANIE GOTOWANIA / OBRACANIE LUB MIESZANIE PRODUKTU

#### PAUZA

Po otwarciu drzwiczek pieczenie zostanie chwilowo wstrzymane poprzez dezaktywowanie elementów grzejących.

Aby wznowić proces pieczenia, zamknąć drzwiczki i wcisnąć  .


Uwaga: Korzystając z funkcji „6<sup>th</sup> Sense”, należy otwierać drzwiczki jedynie wtedy, kiedy zostanie podany taki komunikat.

#### OBRACANIE LUB MIESZANIE PRODUKTU

Niektóre przepisy 6<sup>th</sup> Sense Gotowanie wymagają obracania lub mieszania produktu podczas gotowania.




Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się wskazówka mówiąca o konieczności wykonania czynności.


Otworzyć drzwiczki, wykonać czynność wskazaną na wyświetlaczu i zamknąć drzwiczki, po czym wcisnąć , aby kontynuować gotowanie.


Uwaga: Jeśli wymagane jest obrócenie lub wymieszanie żywności i jeśli po upływie dwóch minut od komunikatu nie zostanie wykonana żadna czynność, kuchenka wznowi gotowanie.

### 5. KONIEC GOTOWANIA

Sygnał dźwiękowy i wskazanie na wyświetlaczu oznaczają, że gotowanie zostało zakończone.

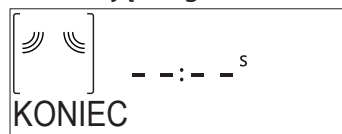


Wcisnąć , aby kontynuować gotowanie w trybie ręcznym, zwiększając czas stopniowo o 30 sekund (w funkcji z mikrofalą) lub o 5 minut (w funkcji bez mikrofal) lub wcisnąć + , aby wydłużyć czas pieczenia do nowo ustalonego czasu trwania. W obu przypadkach wartości gotowania zostaną zachowane.

Po naciśnięciu ✓ lub  gotowanie rozpoczyna się na nowo.

## . ULUBIONE

Aby ułatwić sobie korzystanie z urządzenia, można zapisać w jego pamięci do 10 ulubionych funkcji.

Po zakończeniu gotowania na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o zapisanie funkcji na liście ulubionych, pod numerem od 1 do 10.

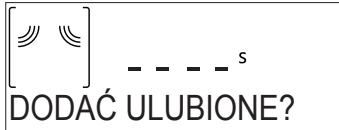


Chcąc zapamiętać jakąś funkcję jako ulubioną i zapisać bieżące ustawienia do wykorzystania w przyszłości, należy nacisnąć ✓, aby ignorować nacisnąć ⏪.

Po wciśnięciu ✓ wcisnąć + lub -, aby wybrać numer pozycji i zatwierdzić przyciskiem ✓.

Uwaga: Jeśli pamięć jest pełna lub dany numer został już wykorzystany, należy zatwierdzić nadpisanie poprzedniej funkcji na danym numerze.

Aby w późniejszym czasie wywołać zapisane funkcje, nacisnąć ♥: Na wyświetlaczu pojawi się lista ulubionych funkcji użytkownika.

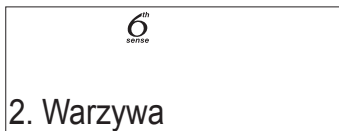

Za pomocą + lub - wybrać funkcję, zatwierdzić, naciskając ✓, a następnie nacisnąć ▶, aby uaktywnić.

## SMART CLEAN

Przed uruchomieniem tej funkcji wyjąć z urządzenia wszystkie akcesoria (z wyjątkiem talerza obrotowego).

Wcisnąć ✖, aby uzyskać dostęp do funkcji "Smart Clean".



Wcisnąć ▶, aby aktywować funkcję czyszczenia. Na wyświetlaczu pojawią się sekwencje czynności, które należy przeprowadzić przed rozpoczęciem czyszczenia. Po zakończeniu wszystkich czynności wcisnąć ✓.

Jeśli jest taka konieczność, do dolnej części naczynia do gotowania na parze dołączonego do zestawu lub do pojemnika o przeznaczeniu do kuchenek mikrofalowych nalać szklaną wodę pitną i zamknąć drzwiczki.

Po ostatnim zatwierdzeniu wcisnąć ▶, aby rozpocząć cykl czyszczenia.


Po zakończeniu usunąć pojemnik, zakończyć czyszczenie za pomocą gładkiej szmatki i wytrzeć wnętrze urządzenia do sucha za pomocą szmatki z mikrofibry.

## . MINUTNIK

Kiedy urządzenie jest wyłączone, wyświetlacz może być używany jako czasomierz. Aby włączyć tę funkcję, należy upewnić się, że kuchenka jest wyłączona, i nacisnąć + lub -: Ikona ⌚ będzie migać na wyświetlaczu.

Nacisnąć + lub -, by ustawić żądany czas, a następnie wcisnąć ✓, by rozpocząć odliczanie czasu.

Gdy tylko minutnik zakończy odliczanie wybranego czasu, na wyświetlaczu pojawi się komunikat i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

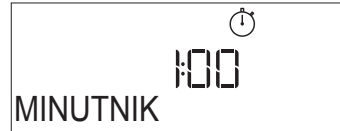

Gdy minutnik jest aktywny, można także wybrać i włączyć funkcję. Nacisnąć ⌚, aby włączyć kuchenkę, a następnie wybrać żadaną funkcję.

Po uruchomieniu funkcji czasomierz będzie niezależnie kontynuował odliczanie, bez ingerencji w działanie samej funkcji.

W trakcie tej fazy minutnik nie wyświetla się (widać jedynie ikonę ⌚), ale kontynuuje odliczanie w tle. Aby przywrócić ekran minutnika, wcisnąć ⌚, przerywając obecnie aktywną funkcję.

## . BLOK. KLAWIATURY

Aby zablokować przyciski, wcisnąć i przytrzymać ⏪ przez co najmniej pięć sekund. Powtórzenie tej procedury spowoduje zdjęcie blokady klawiatury.



Uwaga: Funkcję tę można włączyć również podczas przygotowywania potrawy. Ze względów bezpieczeństwa w każdym momencie można ją wyłączyć, wciskając ⌚.

# CZYSZCZENIE

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych lub czyszczenia, upewnić się, że urządzenie ostygło.

Nigdy nie czyścić urządzenia gorącą parą. Nie stosować wełny szklanej, szorstkich gąbek lub ściernych/żrących środków do czyszczenia, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie urządzenia.

## POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

- Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką z mikrofibry. Jeśli są silnie zabrudzone, dodać kilka kropel detergentu o neutralnym pH. Wytrzeć do sucha ściereczką.
- Wyczyścić szybę drzwiczek odpowiednim płynem do mycia.
- Regularnie, a w szczególności po wylaniu się płynów, należy wyjmować talerz obrotowy oraz jego podstawkę i czyścić dno urządzenia, usuwając ewentualne resztki potraw.
- Włączyć funkcję „Smart Clean” w celu optymalnego wyczyszczenia wewnętrznych powierzchni.
- Grill nie wymaga czyszczenia, gdyż wysoka temperatura powoduje spalanie wszelkich zabrudzeń. Zaleca się regularne korzystanie z tej funkcji.

## AKCESORIA


Wszystkie akcesoria, z wyjątkiem talerza Crisp, mogą być myte w zmywarkach.

Talerz Crisp należy myć w wodzie z łagodnym detergentem. Uporczywe zabrudzenia delikatnie zetrzeć ściereczką. Przed czyszczeniem talerza Crisp należy zawsze odczekać, aż ostygnie.


# USUWANIE USTEREK

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Kuchenka nie działa.	Awaria zasilania. Urządzenie odłączone od zasilania.	Sprawdzić, czy działa zasilanie i czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci. Wyłączyć kuchenkę i włączyć je ponownie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła.
Kuchenka wydaje głośne dźwięki, nawet jeśli jest wyłączona.	Wentylator chłodzący jest włączony.	Otworzyć czy przytrzymać drzwiczki lub odczekać, aż kuchenka mikrofalowa zakończy proces chłodzenia.
Wyświetlacz pokazuje literę „F”, po której następuje liczba.	Błąd oprogramowania.	Skontaktować się z najbliższym Biurem Obsługi Klienta i podać numer następujący po literze „F”.

## KARTA PRODUKTU

 Karta produktu z danymi dotyczącymi zużycia energii przez urządzenie może zostać pobrana ze strony [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)

## JAK OTRZYMAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZENIA


>  Instrukcję obsługi i konserwacji + można pobrać z naszej strony [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) (możliwe jest użycie tego kodu QR), podając kod produktu.



> Można również skontaktować się z naszym Serwisem technicznym.

## KONTAKT Z NASZYM SERWISEM TECHNICZNYM

Dane kontaktowe znajdują się w instrukcjach gwarancji. Kontaktując się z Serwisem technicznym, należy podać kody z tabliczki znamionowej swojego urządzenia.

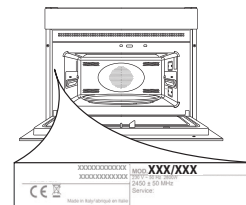

**400011160181**

Wydrukowano we Włoszech