



INSTRUKCJA OBSŁUGI

WENTYLATOR BIURKOWY

G50047

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Poniżej znajdują się ważne uwagi dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji. Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości. Używaj sprzętu tylko w sposób określony w niniejszej instrukcji. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i niebezpieczne, dlatego producent nie może ponosić odpowiedzialności w przypadku szkód spowodowanych niewłaściwym, błędnym lub nierozsądnym użyciem.

Przed użyciem upewnij się, że sprzęt jest nieuszkodzony. W razie wątpliwości nie próbuj go używać i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych (tj. torebek plastikowych, styropianu, gwoździ, zszywek itp.) w zasięgu dzieci, ponieważ są one potencjalnym źródłem zagrożenia.

Upewnij się, że informacje znamionowe podane na etykiecie technicznej są zgodne z informacjami dotyczącymi sieci elektrycznej. Instalacja musi być wykonana zgodnie z instrukcjami producenta z uwzględnieniem maksymalnej mocy urządzenia podanej na etykiecie. Nieprawidłowa instalacja może spowodować szkody dla ludzi, zwierząt lub rzeczy, za które producent nie może być uznany za odpowiedzialnego.

Jeśli konieczne jest użycie adapterów, gniazdek wielokrotnych lub przedłużaczy elektrycznych, używaj tylko tych, które są zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. W żadnym wypadku nie przekraczaj limitów poboru mocy wskazanych na adapterze elektrycznym i / lub przedłużaczach, a także maksymalnej mocy wskazanej na adapterze wielokrotnym.

Nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do prądu. Lepiej wyjąć wtyczkę z sieci, gdy urządzenie nie jest używane. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, jeśli pozostawiasz je bez nadzoru. Czynności związane z czyszczeniem należy wykonywać po odłączeniu urządzenia od prądu.

Jeśli urządzenie jest niesprawne i nie chcesz go naprawiać, należy uniemożliwić jego działanie poprzez przecięcie przewodu zasilającego.

-- Nie dopuszczać do zbliżenia przewodu zasilającego do ostrych przedmiotów lub do kontaktu z gorącymi powierzchniami; nie ciągnąć go w celu odłączenia wtyczki.

-- Nie należy używać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wtyczki lub w przypadku zwarcia; w celu naprawy produktu należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu.

-- Nie obsługuj ani nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami lub bosymi stopami. Nie wystawiaj urządzenia na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych, takich jak deszcz, wilgoć, mróz itp. Zawsze przechowuj je w suchym miejscu.

-- Dzieci poniżej 3 lat powinny być trzymane z dala od urządzenia, jeśli nie są pod stałym nadzorem.

- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą włączać i wyłączać urządzenie tylko wtedy, gdy jest ono umieszczone lub zainstalowane w normalnej pozycji roboczej i gdy otrzymają nadzór i instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumieją związane z nim zagrożenia. Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat nie wolno wkładać wtyczki, ustawiać, czyścić ani dokonywać konserwacji urządzenia.

UWAGA: niektóre części urządzenia mogą być bardzo gorące i powodować oparzenia skóry. Zwróć szczególną uwagę w obecności dzieci lub osób wrażliwych.

-- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

-- Urządzenie i jego przewód należy trzymać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, lub w przypadku awarii i/lub wadliwego działania nie należy manipulować urządzeniem. Naprawa musi być wykonana przez producenta lub centrum serwisowe autoryzowane przez producenta, aby zapobiec wszelkim zagrożeniom. Niezastosowanie się do powyższego może zagrozić bezpieczeństwu urządzenia i unieważnić gwarancję.

INFORMACJE OGÓLNE

- Nie podłączać wtyczki elektrycznej, ponieważ instalacja nie została zakończona. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru gdy jest uruchomione. Po każdym użyciu należy odłączyć urządzenie od zasilania. Urządzenie należy odłączać, ciągnąc za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.

- Nie zanurzać produktu w wodzie lub innych płynach i unikać rozpryskiwania płynów na urządzenie.

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego.


- Przed każdym użyciem należy rozwinąć przewód zasilający. Nie wkładać żadnych przedmiotów przez kratki ochronne.

- Nie wolno w żaden sposób zasłaniać kratki ochronnych.

- Urządzenie należy ustawić na twardej i stabilnej powierzchni, z dala od okien i przeciągów.

OPIS G50047

1 Przednia siatka ochronna 2 Blokada wentylatora 3 Wentylator 4 Tylne blokada wentylatora
5 Tylne siatka ochronna 6 Wał napędowy 7 Trzpień oscylacyjny 8 Korpus główny
9 Trzpień odchylający 10 Panel sterowania 11 Zdejmowana podstawa
12 Zabezpieczenie silnika 13 Pierścień mocujący przednią kratkę

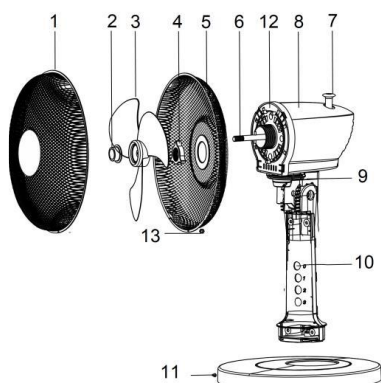

Silnik wentylatora może pracować nawet wtedy, gdy kratki ochronne nie zostały jeszcze zamontowane i zamocowane. Aby zapewnić

maksymalne bezpieczeństwo, przed rozpoczęciem pracy należy wykonać całą instalację.

- 1) Włóż przewód zasilający do otworu w zdejmowanej podstawie.
- 2) Włóż dolną część obudowy w otwór podstawy (1). Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do zablokowania.
- 3) Umieść tylną kratkę (5) w pobliżu plastikowej osłony silnika (12) metalowym uchwytem skierowanym do góry. Dopasuj otwory znajdujące się w środkowej części kratki za pomocą kołków w plastikowej osłonie (12) i zablokuj obie części z korkiem (4). Włóż wentylator (3) w wał (6) i przykręć pokrywę wentylatora (2) do gwintu końca wału napędowego. Poluzuj śrubę w pierścieniu (13). Nie odkręcaj całkowicie śruby.
- 4) Umieść pierścień ustalający (13) wokół tylnej kratki (5) ze śrubą umieszczoną na dole.
- 5) Umieścić kratkę przednią (1) przed kratką tylną (5) dopasowując rowki na pierścieniu (13) do zewnętrznej przewody siatek. Dokręć pierścień mocujący śrubę (13), aby zabezpieczyć obie kratki.

OBSŁUGA

Po zakończeniu montażu urządzenia należy umieścić wentylator zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa, a następnie podłączyć go do gniazdka elektrycznego. Za pomocą panelu sterowania (10) można regulować moc obrotową na różnych prędkościach.

- 0: wentylator jest wyłączony
- 1: niska prędkość
- 2: średnia prędkość
- 3: wysoka prędkość

OSCYLACJA

Oscylacja głowicy jest możliwa tylko wtedy, gdy wentylator jest włączony i można ją aktywować, naciskając kołek (7) w dół, aż do zablokowania. Podnosząc kołek (7), aż funkcja blokady zostanie wyłączona. Zaleca się włączanie lub wyłączanie oscylacji wentylatora tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

CZYSZCZENIE

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć wtyczkę od gniazdka elektrycznego. Nie zanurzać urządzenia w wodzie. W żadnym wypadku nie wolno dopuścić, aby woda lub inne płyny dostały się do korpusu silnika. Nie czyścić urządzenia metalowymi gąbkami ani ściernymi środkami czyszczącymi. Do czyszczenia zewnętrznych części używać wyłącznie neutralnych detergentów i miękkiej szmatki zwilżonej wodą. Przed uruchomieniem urządzenia należy je całkowicie wysuszyć.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Zasilanie: AC 230V~50Hz. Moc 35W
- Średnica wentylatora: 30cm - 3 prędkości pracy – Oscylacja

ODPADY SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Produkt wykonany jest z substancji nieulegających biodegradacji i potencjalnie zanieczyszczających, jeśli nie zostanie odpowiednio zutylizowany; inne części mogą

zostać poddane recyklingowi. Naszym obowiązkiem jest przyczyniać się do zdrowia ekologicznego środowiska, stosując odpowiednie procedury

sprzedaż. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt spełnia wymagania nowych dyrektyw

wprowadzone w celu ochrony środowiska (2002/96/WE, 2003/108/WE, 2002/95/WE, 2012/19/WE) i muszą być odpowiednio usuwane. Jeśli potrzebujesz dalszych informacji, poproś o wydzielone w Twojej okolicy miejsca do usuwania



odpadów

Zamieszkania. Kto nie pozbędzie się produktu w sposób określony w tym paragrafie, ponosi odpowiedzialność zgodnie z prawem.

KARTA GWARANCYJNA

IMPORTER / GWARANT :

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO,

TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl , serwis@comtelgroup.pl

Nazwa i model	Numer fabryczny

Data sprzedaży	Podpis i pieczętka sprzedawcy

Adnotacje o naprawie

L.P	Data przyjęcia do naprawy	Data przyjęcia do naprawy	Opis naprawy	Pieczętka / podpis

"Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. Powyższe obowiązki ustawowe zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi."

16

WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę **COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą Plac**

Kupiecki 2, 32-800 Brzesko, Tel: 14 68 49 418 nazywana w dalszej części gwarancji **Gwarantem/ Autoryzowanym Serwisem**.

2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów pod marką TREVI, TREVIDEA, G3FERRARI, GIRMI zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Aby skorzystać z gwarancji należy przekazać kompletne urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu w miejsce zakupu lub do importera – gwaranta.

4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu sprzętu.

5. W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy.

6. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 10.

7. Zgłoszenie wad sprzętu powinno zawierać:

- dowód zakupu towaru, (oryginał lub kopia)
- nazwę, model towaru, jeżeli są to nr fabryczne urządzenia,
- datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek),
- dokładny opis uszkodzenia, wady.
- podpis i pieczęć sprzedawcy.

8. Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeśli do dokonania naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec przedłużeniu do czasu sprowadzenia niezbędnych elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy.

9. Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji,
- uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z użytkowania niezgodnego z Instrukcją Obsługi,
- usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu,
- samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
- używania urządzeń w celach komercyjnych,
- zaniki sygnału podczas jazdy spowodowane odległością od nadajnika lub źle wykonaną instalacją antenową,
- uszkodzenie sprzętu, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym i bezpiecznym opakowaniu,
- uszkodzenie plomb gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji
- kabli, baterii, akumulatorów, słuchawek, przewodów, wtyczki, uszkodzenia powłok lakierniczych i nadruków, ścierających się pod wpływem eksploatacji, nalepki itp.

11. Niedopuszczalne jest używanie urządzeń grzejnych w pomieszczeniach o dużym zapyleniu - powoduje to bardzo duże zagrożenie pożarowe oraz zniszczenie urządzenia. Uszkodzenie spowodowane osiadaniem kurzu i pyłów na urządzeniu nie podlega gwarancji.

12. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

13. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same zbliżone parametry techniczne w przypadku:

- jeżeli w okresie gwarancji Serwis Autoryzowany dokona 3 napraw tej samej usterki, a sprzęt nadal będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go,
- jeżeli Autoryzowany Serwis uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe.

14. W przypadku, gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.

15. Każdy reklamowany sprzęt Serwis Comtel Group sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli się okaże, że sprzęt jest sprawny, Autoryzowany Serwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu oraz jego wysyłką z powrotem do klienta.

IMPORTER / GWARANT:

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO,

TEL: +48 14 68 49 418, FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl, serwis@comtelgroup.pl