

Webber

Oczyszczacz powietrza 3w1

z funkcją ogrzewania i wentylacji powietrza

Breit

Pure Vital Air 

APG7800



INSTRUKCJA OBSŁUGI



Spis treści:

I. Wskazówki bezpieczeństwa	4
II. Części oczyszczacza	6
III. Ustawienie funkcji	7
IV. Pilot zdalnego sterowania	8
V. Wymiana filtra HEPA	10
VI. Instrukcja podłączenia urządzenia do sieci Wi-Fi oraz aplikacji na urządzenia mobilne - smartphone	11
VII. Specyfikacja	12
VIII. Konserwacja	13
IX. Warunki gwarancji	13

Dziękujemy za zakup oczyszczacza APG7800 Breit marki Webber. Gratulujemy zakupu oraz witamy w gronie tysięcy zadowolonych Klientów marki Webber.


Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję przed użyciem oczyszczacza i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości, gdy będzie to konieczne.

I. Wskazówki bezpieczeństwa


1. Używaj tego oczyszczacza tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Każde inne użycie niezalecane przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
2. Otwórz opakowanie i upewnij się, że oczyszczacz nie jest uszkodzony. W razie wątpliwości nie używaj oczyszczacza i skontaktuj się z dostawcą.
3. Nigdy nie pozwól dzieciom bawić się opakowaniem.
4. Przed użyciem oczyszczacza sprawdź, czy napięcie oznaczone na etykiecie znamionowej odpowiada sieci w domu.




5. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do oczyszczacza, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie. Nie blokuj ani nie manipuluj oczyszczaczem w żaden sposób, gdy jest on uruchomiony.
6. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub o braku doświadczenia i wiedzy, chyba że osoby te otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
7. Unikaj używania przedłużaczy, ponieważ może to spowodować przegrzanie i pożar.

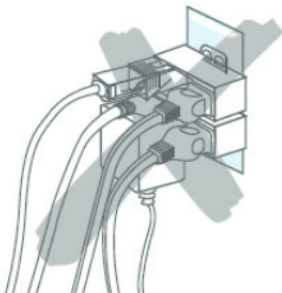

8. Nie ciągnij przewodu zasilającego, aby odłączyć go od źródła zasilania. Zawsze chwyć wtyczkę, aby ją wyciągnąć.

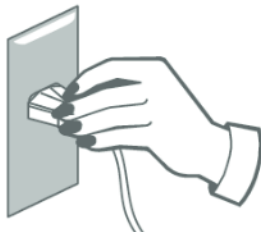


9. Nie zostawiaj oczyszczacza bez opieki. Zawsze odłączaj urządzenie od sieci, gdy nie jest używane.
10. **OSTRZEŻENIE:** Włacznik / wyłącznik nie powinien być używany jako jedyny sposób odłączania zasilania. Zawsze odłączaj przewód zasilający przed serwisowaniem lub przenoszeniem urządzenia.
11. Ten oczyszczacz jest przeznaczony **WYŁĄCZNIE** do użytku domowego, a nie do użytku przemysłowego lub zewnętrznego.
12. Oczyszczacz nie jest przeznaczony do użytku w wilgotnych lub mokrych miejscach.
13. Nigdy nie umieszczaj oczyszczacza w miejscu, w którym może wpaść do wanny lub innego pojemnika na wodę.

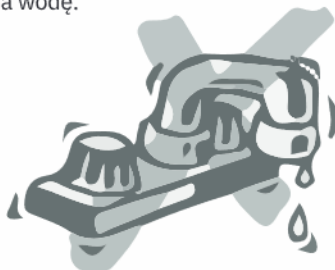

14. Nie umieszczaj oczyszczacza w pobliżu źródła ciepła lub ognia.
15. Utrzymuj oczyszczacz w czystości, aby utrzymać go w dobrym stanie (patrz sekcja konserwacji).
16. **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem, odłącz go od gniazdka, gdy nie jest używany i przed czyszczeniem. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
17. Upewnij się, że produkt jest używany na stabilnej i poziomej powierzchni.
18. Podczas używania należy pozostawić co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni z tyłu i po bokach produktu oraz co najmniej 50 cm nad produktem.
19. Nie umieszczaj produktu bezpośrednio pod klimatyzatorem, aby zapobiec kapaniu kondensatu do produktu.
20. Przed włączeniem zasilania należy upewnić się, że filtr i pokrywa filtra są prawidłowo zamontowane.

II. Części oczyszczacza

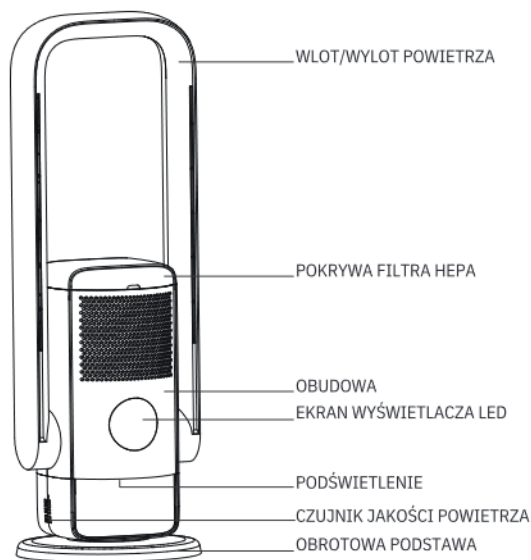

OSCYLACJA /
PODŚWIETLENIE



TRYB ECO I LAMPA UV



WŁĄCZ / WYŁĄCZ



ZIMNY I CIEPŁY NAWIEW /
WSKAŹNIK WYMIANY FILTRA



PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA /
WIFI



CZUJNIK JAKOŚCI
POWIETRZA

III. Ustawienie funkcji

Oczyszczacz może być obsługiwany przez panel sterowania lub za pomocą pilota zdalnego sterowania lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Umieść oczyszczacz na stabilnej i płaskiej powierzchni. Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego 220-240V~ 50/60Hz.

WŁĄCZ / WYŁĄCZ

Włącz wentylator, naciskając krótko przycisk .

Po włączeniu urządzenie wyda pojedynczy sygnał dźwiękowy, a wszystkie wskaźniki zaświecą się na jedną sekundę. Pozostałe kontrolki z wyjątkiem kontrolki włącznika gasną i przechodzą w stan czuwania.

Przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk , aby włączyć lub wyłączyć zabezpieczenie przed dziećmi.

Uwaga: Funkcja jonów ujemnych jest włączana i wyłączana podczas włączania i wyłączania urządzenia. Tę funkcję można wyłączyć lub włączyć tylko w aplikacji.

Kiedy wyłączysz urządzenie, silnik wentylatora będzie pracował jeszcze przez ok. 1 minutę. Podczas pracy bez ustawionego timera, urządzenie wyłączy się automatycznie po 24 godzinach.

Tryb ECO i lampa UV

Naciśnij krótko przycisk , aby włączyć lub wyłączyć funkcję ECO. Gdy funkcja ECO jest włączona, przyciski na panelu sterowania oraz przyciski na pilocie będą nieaktywne.

Przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć funkcję UV.

Oscylacja i podświetlenie

Naciśnij krótko przycisk , aby włączyć lub wyłączyć oscylację (automatyczne obracanie się urządzenia). Przytrzymaj przycisk  przez 3 sek., aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie znajdujące się pod korpusem urządzenia.

Zimny i ciepły nawiew / Wskaźnik wymiany filtra

Kiedy urządzenie jest włączone, naciśnij krótko przycisk , aby przełączyć zimny i ciepły nawiew. Podświetlenie urządzenia będzie niebieskie w trybie zimnego nawiewu i żółte w trybie ciepłego nawiewu.

Po upływie terminu ważności filtra wskaźnik filtra będzie migał na czerwono. Przytrzymanie przycisku  przez 7 sekund może spowodować usunięcie komunikatu wskaźnika.

Prędkość wentylatora / WiFi

Dotknięcie przycisku  sprawia, że urządzenie będzie działać w innym ustawieniu. Dostępnych jest 12 ustawień w trybie zimnego nawiewu i trybu automatycznego oraz 5 ustawień w trybie ciepłego nawiewu.

Przytrzymanie przycisku przez 5 sekund umożliwia ustawienie Wi-Fi.

Tryb AUTO (podczas ustawiania poziomu nawiewu na końcu pojawi się symbol - AU):
 Czujnik jakości powietrza podświetla się na niebiesko - prędkość wentylatora ustawia się na poziomie 1.
 Czujnik jakości powietrza podświetla się na zielono - prędkość wentylatora ustawia się na poziomie 5.
 Czujnik jakości powietrza podświetla się na czerwono - prędkość wentylatora ustawia się na poziomie 12.

Timer

Ta funkcja dostępna jest wyłącznie w aplikacji mobilnej lub na pilocie i pozwala na ustawienie timera na 1h, 3h, 6h lub 9h lub jego wyłączenie.

Dostosowywanie temperatury w trybie ogrzewania

Przykład: Ustawiamy temperaturę na 32°C.

Gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż 32°C w trybie ogrzewania, urządzenie przestanie się nagrzewać i automatycznie przejdzie w tryb chłodnego powietrza, zaświeci się wskaźnik trybu chłodnego powietrza i zgaśnie wskaźnik trybu ciepłego powietrza.


Gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 32°C w trybie ogrzewania, urządzenie przejdzie w tryb grzania powietrza i zacznie ogrzewać pomieszczenie, zgaśnie kontrolka trybu chłodnego powietrza i zaświeci się kontrolka trybu grzania.

Gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż 32°C w trybie zimnego powietrza, po naciśnięciu przycisku chłodzenia i podgrzewania powietrza/filtra nic się nie zmieni.

Gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 32°C w trybie ogrzewania, po naciśnięciu przycisku chłodzenia i podgrzewania powietrza/filtra, urządzenie przejdzie w tryb chłodnego powietrza, a poziom wiatru będzie się zmieniał na 6 poziomach.

Temperaturę w trybie ogrzewania można ustawić tylko przy pomocy pilota lub aplikacji w zakresie od 30°C do 35°C.

IV. Pilot zdalnego sterowania

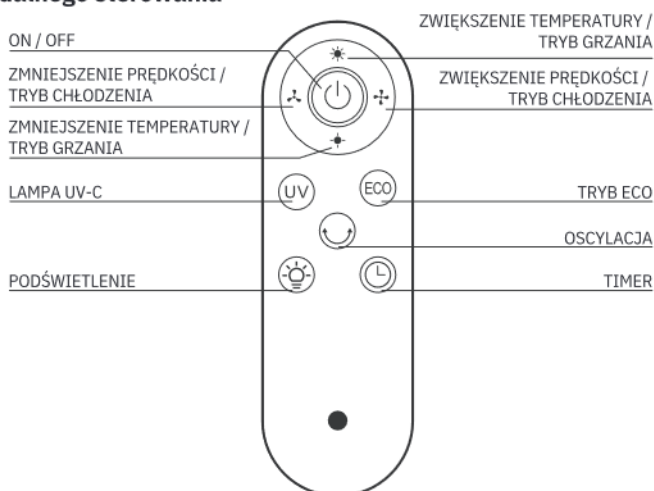

ON / OFF

Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

Uwaga: Po wyłączeniu urządzenia pracującego w trybie ogrzewania, wentylator pracuje do momentu wychłodzenia grzałek.

UWAGA: Urządzenie wyposażone jest w bezwładnościowy wyłącznik bezpieczeństwa, który odłącza je od zasilania w przypadku przewrócenia lub przechylenia.

Przycisk zwiększania temperatury / tryb grzania

Przy włączonym trybie chłodnego nawiewu, wciśnięcie przycisku  spowoduje zmianę trybu na tryb ciepłego powietrza. Następne wciśnięcie przycisku  pozwala ustawić żadaną temperaturę powietrza w przedziale 30 - 35°C.

Przycisk zmniejszania temperatury / tryb grzania

Przy włączonym trybie chłodnego nawiewu, wciśnięcie przycisku  spowoduje zmianę trybu na tryb ciepłego powietrza. Następne wciśnięcie przycisku  pozwala ustawić żadaną temperaturę powietrza w przedziale 35 - 30°C.

Przycisk zwiększania prędkości / tryb chłodzenia

Jeśli przy włączonym trybie ciepłego nawiewu przez 5 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, a temperatura lub wartość nie miga, naciśnij przycisk , aby przejść do trybu zimnego powietrza. W trybie zimnego powietrza naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć prędkość wiatru (np. 1-2-3-...-12-AUTO). W trybie gorącego powietrza naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć prędkość wiatru (np. 1-2-...-5).

Przycisk zmniejszania prędkości / tryb chłodzenia

Jeśli przy włączonym trybie ciepłego nawiewu przez 5 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, a temperatura lub wartość nie miga, naciśnij przycisk , aby przejść do trybu zimnego powietrza. W trybie zimnego powietrza naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć prędkość wiatru (np. AUTO-12-...-3-2-1). W trybie gorącego powietrza naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć prędkość wiatru (np. 5-4-...-1).

Oscylacja

Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć funkcję oscylacji.

Podświetlenie

Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie.

Timer

Przycisk  pozwala na ustawienie timera na 1h, 3h, 6h lub 9h lub jego wyłączenie.

Tryb ECO

Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć tryb ECO. Podczas pracy w tym trybie działa tylko zimny nawiew, a przyciski na pilocie i na panelu nie są aktywne. Aby wyjść z trybu ECO naciśnij ponownie przycisk.

Lampa UV-C

Naciśnij przycisk (UV), aby włączyć lub wyłączyć lampę UV-C.

V. Wymiana filtra HEPA

Usuwanie opakowania filtra:

1. Zdejmij pokrywę filtra unosząc ją lekko do góry.
2. Wyjmij filtr wraz z opakowaniem z urządzenia.
3. Usuń opakowanie filtra.
4. Zamontuj filtr w urządzeniu.
5. Zamontuj ponownie pokrywę filtra.



Wymiana filtra:

Kiedy wskaźnik wymiany filtra zacznie migać na czerwono, przystąp do wymiany filtra. Używaj tylko oryginalnych filtrów przeznaczonych do tego modelu oczyszczacza.

1. Wyłącz urządzenie i odłącz je od prądu.
2. Zdejmij pokrywę filtra.
3. Wyjmij filtr i wymień go na nowy.

Filtr należy regularnie czyścić z kurzu delikatną ściereczką "na sucho". Nie używać do tego celu odkurzacza. Wskazane jest też regularne wystawianie filtra na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Zapasowe filtry można dokupić na: www.webber.com.pl.

Kiedy urządzenie przepracuje 2200 godzin, ikona wskaźnika wymiany filtra zacznie migać na czerwono informując o konieczności wymiany filtra. Po wymianie filtra na nowy, przytrzymaj przycisk (⌚) przez ok. 7 sekund, aby zresetować licznik godzin. Od tego momentu, licznik zacznie odliczać godziny pracy urządzenia na nowo od zera.

VI. Instrukcja podłączenia urządzenia do sieci Wi-Fi oraz aplikacji na urządzenia mobilne - smartphone

1. Zeskanuj kod QR znajdujący się w instrukcji poniżej oraz zainstaluj aplikację (systemy Android i iOS).
2. Podłącz oczyszczacz do zasilania i włącz go.
3. Podłącz urządzenie mobilne - smartphone do sieci Wi-Fi (tylko sieci 2.4GHz).
4. Otwórz aplikację TUYA, zarejestruj się oraz zaloguj do aplikacji. Jeśli posiadasz już konto w aplikacji TUYA, zaloguj się do niej.
5. W aplikacji Tuya wciśnij "home"/ "add device" ("dodaj urządzenie") lub znak plus "+". Następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami pokazującymi się na ekranie smartfona, aby dodać kolejne urządzenia do sieci Wi-Fi.
6. Aby uruchomić funkcję Wi-Fi na urządzeniu, przytrzymaj przycisk  przez 5 sekund na panelu sterowania. Ikona Wi-Fi zacznie migać.
7. Potwierdź na aplikacji na urządzeniu mobilnym - smartphonie, że ikona na oczyszczaczu mruga i jest gotowa do połączenia między urządzeniami.
8. W Aplikacji wybierz właściwą sieć Wi-Fi - identyczną z tą, do której podłączone jest urządzenie mobilne - smartphone oraz wprowadź poprawne hasło. Potwierdź operację przyciskiem poniżej na aplikacji.
9. Jeśli połączenie będzie zakończone powodzeniem pojawi się komunikat "ZAKOŃCZONE". Urządzenie jest gotowe do użytkowania. Od tego czasu można sterować oczyszczaczem powietrza za pomocą aplikacji na smartphone z każdego miejsca na świecie, gdzie znajduje się połączenie do Internetu.

Istnieje również druga opcja połączenia się z urządzeniem. Po zalogowaniu do aplikacji, przytrzymaj 5 sekund przycisk  na panelu sterowania, aby włączyć funkcję Wi-Fi. Ikona Wi-Fi zacznie migać. Aplikacja powinna automatycznie wykryć urządzenie i się z nim połączyć.

W przypadku, gdy połączenie zakończy się niepowodzeniem, należy postępować zgodnie z komunikatami na ekranie aplikacji lub powtórzyć proces „parowania urządzeń”.



Aplikacja pozwala na zdalne sterowanie poniższymi funkcjami:

1. Włączanie/Wyłączanie.
2. Tryb pracy wentylatora: 1-5 (w trybie ciepłego nawiewu) lub 1-12 + Auto (w trybie chłodnego nawiewu).
3. Ustawienie chłodnego nawiewu (natural) lub ciepłego nawiewu (hotwind).
4. Ustawienie temperatury: 30-35C.
5. Timer (Off, 1h, 3h, 6h, 9h).
6. Reset licznika godzin pracy filtra.
7. Ustawienia (włącz/wyłącz): Jonizacja, Blokada rodzicielska, Światło, Dezynfekcja UV, Tryb ECO, Oscylacja.
8. Można też ustawić dowolny harmonogram włączania i wyłączania urządzenia (Zegar).

VII. Specyfikacja

Nazwa urządzenia: WEBBER APG7800 BREIT

Zasilanie: 220V-240V ~ 50/60Hz

Wymiary produktu: 245 x 245 x 729 mm

Prędkość wentylatora:

- tryb chłodzenia: 1 - 12 + AUTO
- tryb ogrzewania: 1 - 5

Moc znamionowa: 2000W

Poziom hałasu: 53 dB

Masa netto: 5,5 kg

Funkcje:

- Lampa UV
- Jonizacja
- Timer
- Blokada rodzicielska
- Oscylacja
- Tryb ECO
- Tryb AUTO
- Aplikacja WiFi
- Harmonogram pracy
- Termostat
- Zabezpieczenie przed przechyleniem
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem

VIII. Konserwacja

OSTRZEŻENIE: ZAWSZE ODŁĄCZAJ PRZEWÓD ZASILAJĄCY PRZED PRZENIESIENIEM LUB SERWISOWANIEM. NIE ZANURZAJ WENTYLATORA W WODZIE! PRZED CZYSZCZENIEM UPEWNIJ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE ZOSTAŁO WYŁĄCZONE I JEST ODŁĄCZONE OD GŁÓWNEGO GNIAZDKA.

Wyczyść zewnętrzną część wentylatora miękką ściereczką. Aby usunąć uporczywe zabrudzenia, można użyć szmatki zwilżonej ciepłą wodą z mydłem.

UWAGA: NIE używaj benzyny, benzeny, rozcieńczalnika, ostrych środków czyszczących itp., ponieważ mogą one uszkodzić wentylator. NIGDY nie używaj ALKOHOLU ani żadnych innych roztworów.

PRZECHOWYWANIE: Przechowuj wentylator najlepiej w oryginalnym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu.

IX. Warunki gwarancji

1. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie na terenie Polski przez zakład serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia do zakładu serwisowego. Warunkiem udzielenia gwarancji jest zapoznanie się użytkownika z instrukcją obsługi i użytkowanie sprzętu zgodnie z tą instrukcją. Punkty serwisowe oraz zasady dostarczenia sprzętu do serwisu znajdziesz na stronie www.webber.com.pl.

2. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez zakład serwisowy czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie, sprawdzenie działania, czyszczenie i wymiana filtrów itp.

W przypadku wątpliwości co do właściwego działania urządzenia prosimy o kontakt telefoniczny z naszym Działem Serwisu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania urządzenia należy skontaktować się z Działem Serwisu Producenta:

mailowo: reklamacje@metrex.com.pl,

poprzez stronę producenta: www.webber.com.pl/reklamacje

lub telefonicznie: 61 1020 492.

3. Reklamującemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli:

a) w okresie gwarancji zakład usługowy dokona 4 napraw, a sprzęt będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem,

b) autoryzowany zakład serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe,

c) naprawa nie jest wykonana w terminie określonym w pkt. 1 lub w innym terminie uzgodnionym na piśmie z reklamującym.

4. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi zakład serwisowy.

5. Reklamujący udostępnia zakładowi serwisowemu towar podlegający naprawie lub

wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

6. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących sprzedaż i odpowiedzialność producenta/sprzedawcy za towar.

Niesprawne urządzenie z dokładnym opisem usterki należy przesać na adres Serwisu: Metrex – Serwis, ul. Grunwaldzka 229, 60-179 Poznań, tel. 61 1020 492.

Gwarancją nie są objęte:

1. Sznury połączeniowe, sieciowe, żarówki, elementy eksploatacyjne np. filtry; Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (przebiecia w sieci, używanie niezgodnie z instrukcją obsługi materiałów eksploatacyjnych, przedmioty obce, które dostały się do wewnątrz sprzętu, korozja, pyły itp.).
2. Uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez osoby trzecie lub wynikłe z użytkowania niezgodnego z instrukcją.
3. Celowe uszkodzenia sprzętu powstałe podczas czynności konserwacyjnych, wymiany filtrów lub czyszczenia.

Przypomnienie

Zanim przystąpisz do czyszczenia i przechowywania urządzenia, wyłącz je z prądu.

Nie używaj urządzenia, jeżeli w środku nie ma filtrów, ponieważ usunięcie zanieczyszczeń powietrza będzie niemożliwe, a kurz, który dostanie się do niego, może spowodować jego uszkodzenie. Jeżeli nie używasz oczyszczacza przez dłuższy czas, wyłącz go z prądu. Prąd jest pobierany również w trybie uśpienia - STANDBY.

W zależności od tego, gdzie i w jaki sposób używasz oczyszczacza, może zdarzyć się, że będzie konieczność wymiany filtrów wcześniej niż zalecane (np. mieszkanie, w którym wiele osób pali papierosy lub powierzchnia o dużym stopniu zanieczyszczenia powietrza). Wymień filtry, jeżeli zauważysz nieefektywne działanie oczyszczacza.

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych [dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów].



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.



Zamawianie części i akcesoriów

Jeśli chcesz wymienić jakąś część albo zakupić dodatkowy element, zwróć się do sprzedawcy produktów firmy Webber lub przejdź na stronę www.webber.com.pl

W przypadku trudności z zakupem części wymiennych skontaktuj się z nami: kontakt@webber.com.pl

Producent:

Metrex, ul. Grunwaldzka 229, 60-179 Poznań, PL

webber.com.pl

*zastrzegamy prawo do pomyłek oraz błędów drukarskich.



Webber 

Webber 

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

webber.com.pl