

s_line



MINI DRON
UFO
RCC105

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Nie należy uruchamiać urządzenia jeżeli jest ono uszkodzone. Urządzenie musi zostać naprawione przez serwis lub osobę do tego uprawnioną.
2. Urządzenia nie mogą obsługiwać dzieci poniżej 3 roku życia.
3. Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie, ani ingerować w jego wnętrze.
4. Podłączenia do ładowania mogą wykonać osoby powyżej 8 roku życia.
5. Podczas ładowania akumulatora nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
6. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
7. Nie należy narażać urządzenia na działanie wysokich temperatur.
8. Jeśli urządzenie nie jest użytkowane, należy je wyłączyć i przechowywać w bezpiecznym miejscu.
9. Przed użytkowaniem należy pozbyć się wszystkich woreczków i zabezpieczeń.
10. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów w obudowę zabawki.
11. Nie należy używać zabawki na zewnątrz pomieszczeń, przy silnym wietrze i świetle.
12. Dzieci nie powinny przystępować do czyszczenia oraz montażu urządzenia, ze względu na niewielkie części, które znajdują się na wyposażeniu. Istnieje ryzyko zadławienia się nimi.
13. Podczas użytkowania zabawki należy zwracać uwagę na otoczenie.
14. Nie należy używać zabawki wśród tłumów lub w otoczeniu zwierząt.
15. Używanie baterii litowo-jonowych wiąże się z pewnym ryzykiem. Należy być świadomym ryzyka nieprawidłowego działania, pożaru i obrażeń ciała podczas nieprawidłowego użytkowania baterii.
16. Jeśli akumulator zacznie przeciekać, należy unikać kontaktu ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu należy przemyć wodą i zwrócić się o pomoc do lekarza.
17. W przypadku wyczucia specyficznego zapachu lub zauważenia dymu wydobywającego się z baterii, należy ją natychmiast odłączyć, jeśli to możliwe, oraz odsunąć się na bezpieczną odległość.

18. Nie wolno ładować uszkodzonego akumulatora.
19. Nie wrzucać akumulatorów do ognia.
20. Ładowanie akumulatorów powinno odbywać się w zakresie temperatur 15-25°C.
21. Nie należy używać drona w małych pomieszczeniach i zagrożonych miejscach.
22. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie i innych płynach.
23. Urządzenie należy ładować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
24. Przed podłączeniem do ładowania należy sprawdzić czy prąd wyjściowy ładowarki zgadza się z prądem wejściowym na tabliczce znamionowej urządzenia.
25. Do ładowania nie należy używać uszkodzonego przewodu. Przewód należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **s_line**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	RCC105
Akumulator	Li-Po, 3.7V --- 300mAh 1.11Wh
Wejście	5V --- 1A
Czas ładowania	Okolo 60 minut
Czas pracy	do 7 minut
Ograniczenie wiekowe:	14+

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Rozpakuj urządzenie i usuń folie i zabezpieczenia.
2. Upewnij się, że urządzenie nie jest uszkodzone.
3. Naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz, wskaźnik LED zaświeci.

W celu wyłączenia urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk Włącz/Wyłącz przez 1-2 sekundy.

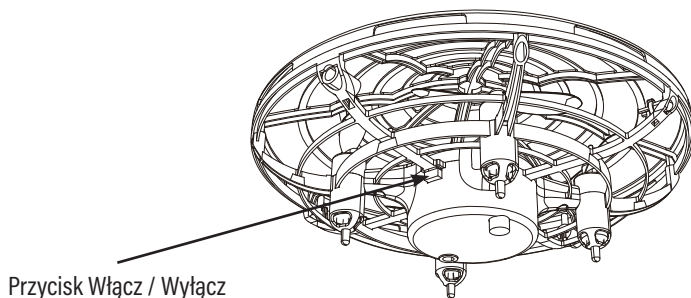

OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Start


Kiedy dron jest włączony a wskaźnik LED świeci w kolorze zielonym lub niebieskim, trzymaj drona w otwartej dłoni, następnie unieś go jak do podrzucenia i zwolnij rękę w dół. Dron wystartuje automatycznie, wzleci i będzie unosić się w powietrzu.

Jeśli nie wykonasz żadnej czynności przez 1-2 sekundy dron opadnie, ponownie wznieś się na określoną wysokość i ponownie zawisnie.


Czas pracy urządzenia uzależniony jest od środowiska pracy, około 7 minut

2. Sterowanie

Podłóż otwartą dłoń pod spód drona w celu wzniesienia go do góry:

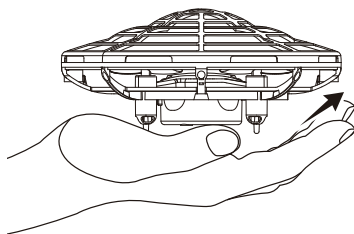

Zbliż rękę lub przedmiot do drona w celu przesunięcia go w przeciwną stronę, dron posiada 1 dolny i 2 boczne czujniki:

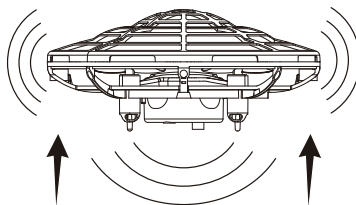


UWAGA! SILNE ŚWIATŁO, CZARNE PRZEDMIOTY, SZKŁO MOGĄ ZAKŁÓCAĆ PRAWIDŁOWĄ PRACĘ DRONA.

3. Zmiana trybu pracy

Domyślny tryb prędkości to średni, wówczas wskaźnik LED świeci w kolorze zielonym. Naciśnij jednorazowo przycisk Włącz/Wyłącz w celu zmiany trybu na szybki - wskaźnik LED zmieni kolor na niebieski.


4. Funkcja fikołka

Przyłóż ręce z lewej i prawej strony drona, jak pokazano na zdjęciu, gdy wskaźnik LED zacznie migać, podłóż otwartą dłoń pod spód drona a on wykona obrót:

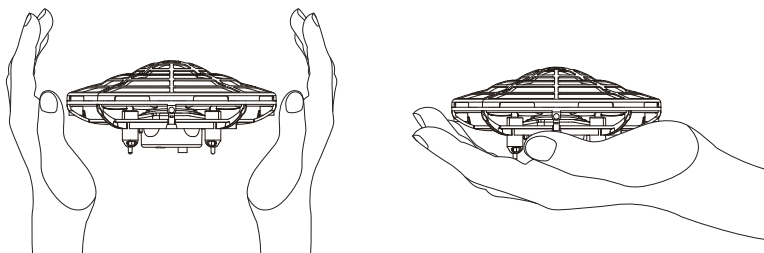

5. Zatrzymanie

Chwyć drona i obróć dołem do góry, dron przestanie pracować.

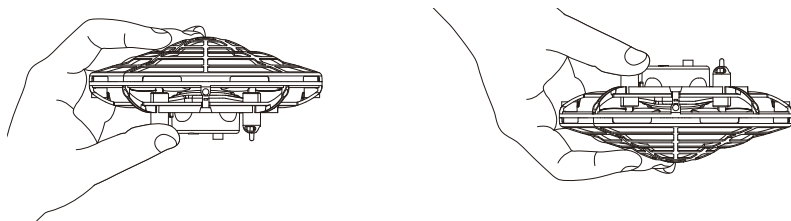

6. Kalibracja

Jeżeli dron pomimo naładowanego akumulatora lata nieprawidłowo, postaw drona na poziomej stabilnej powierzchni i naciśnij szybko 2 razy przycisk Włącz/Wyłącz – wskaźnik LED zacznie migać w kolorach zielonym i niebieskim, następnie zaświeci stale w zależności od ustawionego trybu pracy informując zakończeniu kalibracji.

7. Włączanie/Wyłączanie


Naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz, wskaźnik LED zaświeci. W celu wyłączenia urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk Włącz/Wyłącz przez 1-2 sekundy.

8. Ładowanie

Jeżeli wskaźnik LED zacznie świecić w kolorze czerwonym, oznacza to, że akumulator urządzenia jest rozładowany i należy niezwłocznie go naładować. Zatrzymaj drona i go wyłącz.

Do ładowania akumulatora użyj przewodu z wyposażenia. Podłącz okrągłą wtyczkę przewodu do gniazda ładowania w dronie a wtyczkę USB-A do złącza USB w komputerze lub ładowarce sieciowej o parametrach ładowania 5V --- 1A.

Czas ładowania wynosi około 60 minut, po naładowaniu akumulatora na wtyczce przewodu USB-A zaświeci wskaźnik.

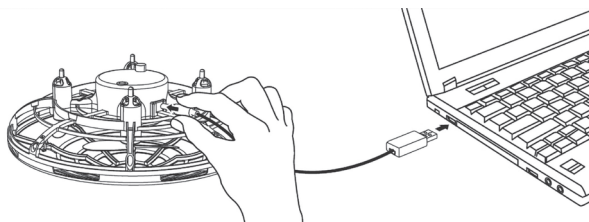

UWAGA! ZUŻYCIE AKUMULATORA PODCZAS EKSPLOATACJI URZĄDZENIA JEST NATURALNYM ZJAWISKIEM. ABY UTRZYMAĆ AKUMULATOR W DOBREJ KONDYCJI I WYDŁUŻYĆ JEGO ŻYWOTNOŚĆ NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ:

- Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.
- Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanymi na tabliczce znamionowej.
- Przed dłuższym okresem przechowywania naładuj akumulator do poziomu 50% oraz doładuj go co 3-4 miesiące. Jeśli w produkcie nie ma możliwości ustalenia konkretnego poziomu naładowania, rozładuj urządzenie, po czym ładuj je przez połowę czasu potrzebnego do pełnego naładowania. Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem lub utratą jego właściwości.
- Przy regularnym użytkowaniu urządzenia unikaj pełnego rozładowania akumulatora oraz zawsze ładuj go do pełna.
- Po naładowaniu akumulatora odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.
- Nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
- Używanie ładowarek oraz przewodów innych, niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.
- Ładowanie przeprowadzaj w miejscu suchym, dobrze wentylowanym oraz nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

9. Wymiana śmigła

- Wyłącz urządzenie.
- Odkręć górną pokrywę odkręcając na spodzie drona 4 śrubki znajdujące się na samym brzegu obudowy.
- Wyjmij śmigło chwytając i pociągając pionowo do góry, następnie wymień śmigło zgodnie z oznaczeniem „B” lub „C” ostrożnie dociskając do elementu napędzającego.

UWAGA! Upewnij się, że śmigło zostało wymienione na śmigło z tym samym oznaczeniem.

- Zamocuj i przykręć pokrywę

Naciśnij przycisk Włącz / Wyłącz
i wyłącz drona



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz urządzenie.

Do czyszczenia używaj suchej ściereczki.

Nie zanurzaj urządzenia w wodzie!

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Dron nie działa.	Dron nie został włączony.	Naciśnij przycisk aby wskaźnik LED zaświecił w kolorze zielonym lub niebieskim.
	Akumulator drona jest rozładowany.	Naładuj akumulator drona zgodnie z instrukcją obsługi.
Dron lata niestabilnie i często upada.	Dron narażony jest na silne światło lub w pomieszczeniu znajdują się szklane przedmioty np. szyby.	Zmień środowisko pracy drona.
	Śmigło drona zostało uszkodzone lub poluzowało się.	Sprawdź czy śmigła drona nie są uszkodzone, jeżeli któreś ze śmigieł uległo uszkodzeniu wymień je zgodnie z instrukcją. Jeżeli śmigło nie obraca się spróbuj je docisnąć.
	Dron rozkalibrował się.	Wykonaj kalibrację drona zgodnie z instrukcją.
	Akumulator drona jest rozładowany.	Naładuj akumulator drona zgodnie z instrukcją obsługi.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC z późn. zm. o akumulatorach, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.



Li-Po

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE ZABAWKI

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególności uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA:

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

