


s_line

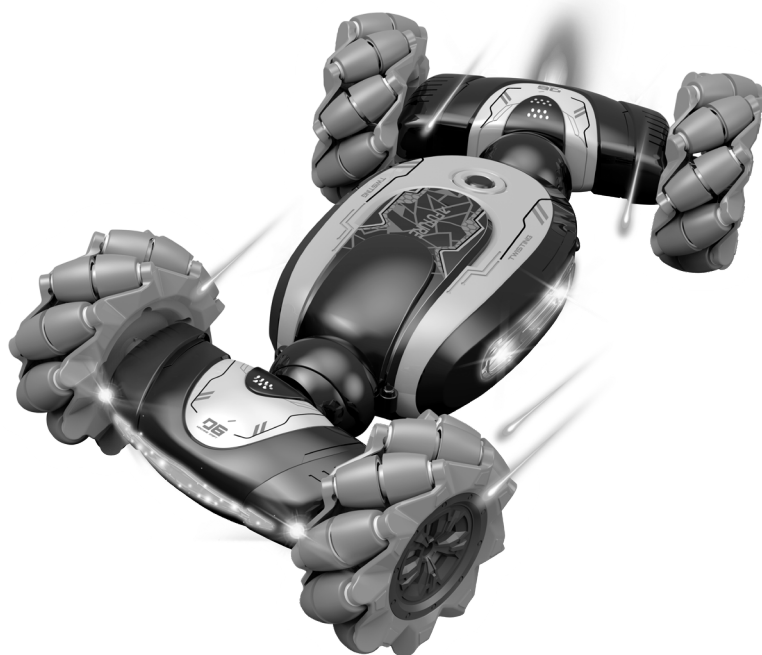

SAMOCHÓD ZDALNIE STEROWANY RCC302

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Nie należy uruchamiać urządzenia jeżeli jest ono uszkodzone. Urządzenie musi zostać naprawione przez serwis lub osobę do tego uprawnioną.
2. Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat.
3. Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie, ani ingerować w jego wnętrze.
4. Przed podłączeniem do ładowania należy sprawdzić, czy prąd wyjściowy ładowarki zgadza się z prądem wejściowym na tabliczce znamionowej urządzenia.
5. Ładować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Podczas ładowania nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
6. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
7. Nie należy narażać urządzenia na działanie wysokich temperatur.
8. Jeśli urządzenie nie jest użytkowane, należy je wyłączyć oraz wyciągnąć akumulator.
9. Przed użytkowaniem należy pozbyć się wszystkich woreczków i zabezpieczeń.
10. Nie należy dotykać kół zabawki w trakcie jazdy.
11. Nie należy używać zabawki na publicznych drogach i ulicach.
12. Nie należy używać urządzenia na mokrych oraz piaszczystych powierzchniach.
13. Maksymalny zasięg pilota może być ograniczany przez warunki

otoczenia, takie jak: używanie dwóch samochodów o tej samej częstotliwości, sygnały radiowe wysyłane przez inne urządzenia, przewody wysokiego napięcia, budynki oraz ściany.

14. Dzieci nie powinny przystępować do czyszczenia oraz montażu urządzenia, ze względu na niewielkie części, które znajdują się na wyposażeniu. Istnieje ryzyko zadławienia się nimi.
15. Podczas użytkowania zabawki należy zwracać uwagę na otoczenie.
16. Nie należy używać zabawki wśród tłumów lub w otoczeniu zwierząt.
17. Używanie baterii litowo-jonowych wiąże się z pewnym ryzykiem. Należy być świadomym ryzyka nieprawidłowego działania, pożaru i obrażeń ciała podczas nieprawidłowego użytkowania baterii.
18. Jeśli akumulator zacznie przeciekać, należy unikać kontaktu ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu należy przemyć wodą i zwrócić się o pomoc do lekarza.
19. W przypadku wyczucia specyficznego zapachu lub zauważenia dymu wydobywającego się z baterii, należy ją natychmiast odłączyć, jeśli to możliwe, oraz odsunąć się na bezpieczną odległość.
20. Nie wolno ładować uszkodzonego akumulatora.
21. Nie wrzucać akumulatorów do ognia.
22. Ładowanie akumulatorów powinno odbywać się w zakresie temperatur 15-25°C.

23. Podłączenie do ładowania mogą wykonać osoby powyżej 8 roku życia.
24. Nie wolno próbować ładować baterii nieładownych.
25. Po zakończeniu użytkowania urządzenia należy wyjąć z niego akumulator zgodnie z instrukcją i przekazać do punktu selektywnej zbiórki akumulatorów i baterii. Urządzenie należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **s_line**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych.


Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Model	RCC302
Zasilanie samochodu	Akumulator Li-Po, 3.7V --- 1200mAh 4.44Wh
Zasilanie bransoletki żyroskopowej	Akumulator Li-Po, 3.7V --- 150mAh 0.555Wh
Zasilanie pilota	4 x bateria AA 1.5V
Zasięg pracy	do 40 m
Czas pracy samochodu	do 30 min
Czas ładowania	180 - 240 min
Częstotliwość	2,4 GHz
Napięcie i prąd ładowania akumulatorów	5V --- 1A
Zakres częstotliwości	2405 - 2475 MHz
Maksymalna moc transmisji:	2,95 dBm

OPIS PRODUKTU


Samochód

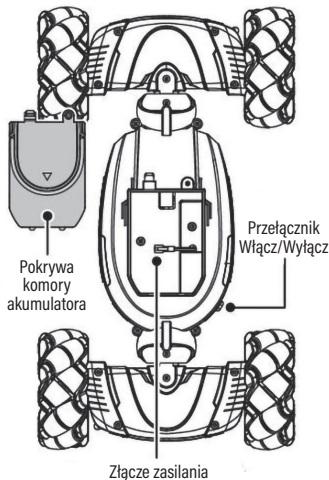

Pilot

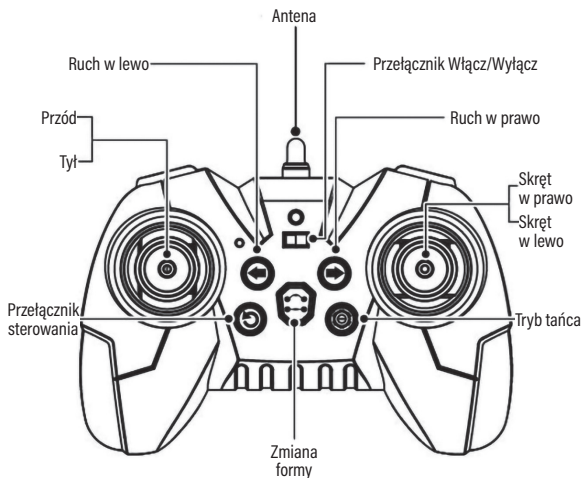


Bransoletka żyroskopopowa

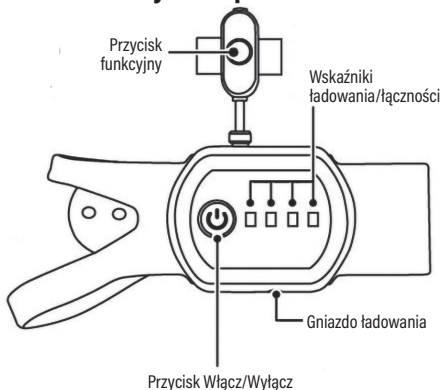


PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Odblokuj przesuwając zawias i otwórz boczną pokrywkę na baterie w pilocie i umieść wewnątrz dwie baterie AA 1,5V.

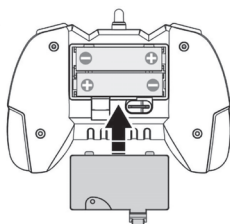


2. Wyłącz urządzenie ustawiając przełącznik w pozycji OFF. Otwórz pokrywę na spodzie RCC302 i umieść tam akumulator dołączony do zestawu podłączając złącze akumulatora do złącza w zabawce. Zamknij pokrywę i dokręć śrubkę w celu zablokowania pokrywy.
3. Aby sparować urządzenia, najpierw włącz samochód, następnie włącz pilot. Zabawka z pilotem sparują się automatycznie po kilku sekundach.

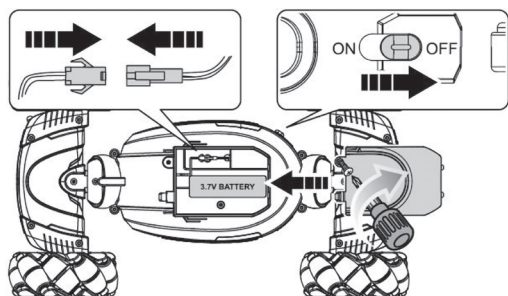

OBSŁUGA ZA POMOCĄ PILOTA


1. Jazda do przodu i do tyłu

Aby poruszać się do przodu lub do tyłu, popchnij lub pociągnij do siebie gałkę Przód / Tył:

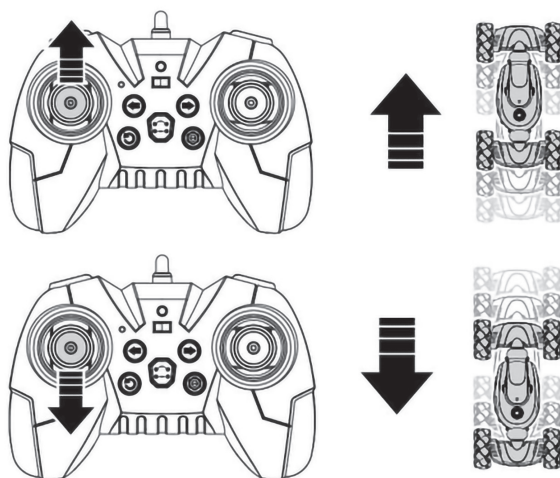


2. Poruszanie się w prawo i lewo

W celu poruszania się w prawo lub lewo bez konieczności jazdy w przód naciśnij i przytrzymaj przyciski Ruch w lewo, Ruch w prawo:

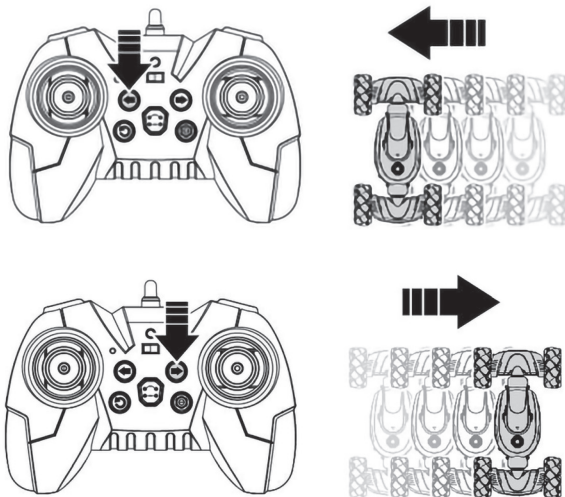

3. Obrót w lewo i w prawo

W celu wykonania obrotu samochodów wokół własnej osi naciśnij i przytrzymaj przycisk:
Skręt w lewo lub Skręt w prawo:

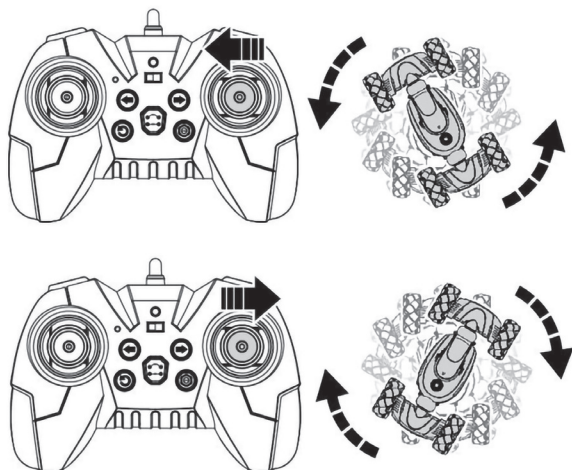


4. Tryb tańca

Naciśnij jednorazowo przycisk trybu tańca i wybierz jedną z trzech sekwencji automatycznych ruchów wraz z muzyką zabawki.

5. Zmiana formy

Naciśnij przycisk aby wybrać jedną z 2 form wysokości zabawki:

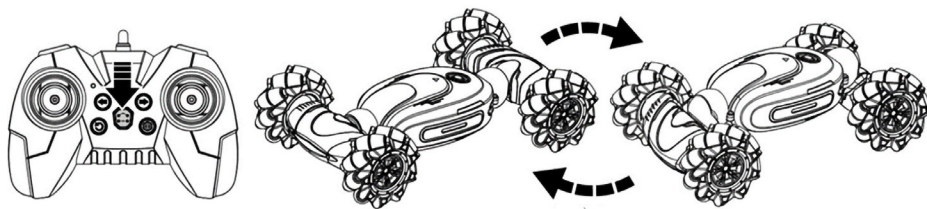

OBSŁUGA ZA POMOCĄ BRANSOLETKI

1. Połączenie


Naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz, wskaźniki łączności zaczną migać informując o gotowości do połączenia z samochodem. Włącz samochód za pomocą przełącznika, jeżeli wskaźniki zaczną migać jeden po drugim połączenie powiodło się, jeżeli wszystkie wskaźniki nadal migają wyłącz i włącz ponownie pilot i samochód i powtórz próbę połączenia.

Zasięg sterowania bransoletką to około 15 metrów. Czas pracy bransoletki na naładowanym akumulatorze to około 30 minut.

2. Jazda do przodu i do tyłu

Nałóż bransoletkę na dłoń i zablokuj. Zaciśnij dłoń i poruszając pięścią w dół steruj samochodem w przód, poruszając pięścią w górę steruj samochodem w tył.

W przód

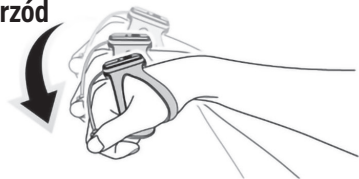

W tył



Poruszając pięścią w lewo i prawo steruj samochodem w lewo i prawo:

W lewo




W prawo




ŁADOWANIE AKUMULATORA SAMOCHODU

1. Odkręć śrubkę pokrywy komory akumulatora i zdejmij pokrywę.
2. Rozładowany akumulator wymontuj z samochodu odłączając od złącza samochodu:

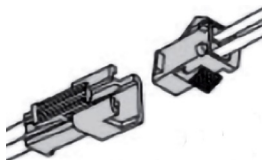


3. Za pomocą przewodu ładującego podłącz akumulator do ładowarki.
4. Adapter USB podłącz do portu USB komputera lub do ładowarki o parametrach 5V ---1A.
5. W trakcie ładowania na adapterze zapali się czerwona dioda, która zgaśnie gdy akumulator zostanie naładowany.

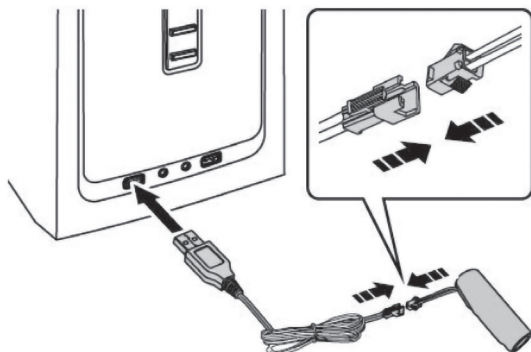

ŁADOWANIE AKUMULATORA BRANSOLETKI

1. Podłącz bransoletkę do ładowania za pomocą przewodu USB.
2. Podłącz złącze USB-A do złącza w komputera lub ładowarki o parametrach ładowania 5V ---1A a drugie złącze do gniazda ładowania bransoletki.
3. Wskaźnik bransoletki zaświeci się. Akumulator potrzebuje około 45 min ładowania, po całkowitym naładowaniu akumulatora wskaźnik bransoletki zgaśnie.

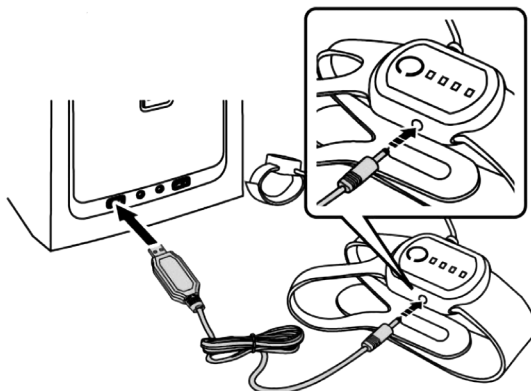

UWAGA! ZUŻYCIE AKUMULATORA PODCZAS EKSPLOATACJI URZĄDZENIA JEST NATURALNYM ZJAWISKIEM. ABY UTRZYMAĆ AKUMULATOR W DOBREJ KONDYCJI I WYDŁUŻYĆ JEGO ŻYWOTNOŚĆ NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ:

1. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.
2. Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanymi na tabliczce znamionowej.

3. Przed dłuższym okresem przechowywania naładuj akumulator do poziomu 50% oraz doładuj go co 3-4 miesiące. Jeśli w produkcie nie ma możliwości ustalenia konkretnego poziomu naładowania, rozładuj urządzenie, po czym ładuj je przez połowę czasu potrzebnego do pełnego naładowania. Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem lub utratą jego właściwości.
4. Przy regularnym użytkowaniu urządzenia unikaj pełnego rozładowania akumulatora oraz zawsze ładuj go do pełna.
5. Po naładowaniu akumulatora odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.
6. Nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
7. Używanie ładowarek oraz przewodów innych, niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.
8. Ładowanie przeprowadzaj w miejscu suchym, dobrze wentylowanym oraz nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz urządzenie i wymontuj akumulator.

Do czyszczenia używaj lekko zwilżonej ściereczki.

Nie zanurzaj urządzenia w wodzie!

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Samochód nie działa.	Samochód lub pilot nie są włączone.	Upewnij się, że zabawka oraz pilot są włączone.
	Rozładowany akumulator.	Naładuj akumulator.
	Pilot nie sparował się z samochodem.	Powtórz proces uruchamiania w tej samej kolejności, którą sugeruje instrukcja.
Zabawka porusza się wolniej niż zwykle.	Rozładowany akumulator.	Naładuj akumulator.
	Zabrudzone koła.	Wyczyść zabawkę.
Niestabilny sygnał z pilota.	Zbyt duża odległość lub zakłócenia sygnału.	Upewnij się, że zabawka znajduje się w zalecanej odległości od pilota oraz w okolicy nie występują żadne zakłócenia.
	Rozładowane baterie w pilocie.	Wymień baterie w pilocie.

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że samochód zdalnie sterowany jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: <https://www.artdom.net.pl/deklaracja/RCC3021/>

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC z późn. zm. o akumulatorach, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.



Li-Po

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE ZABAWKI

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.

4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA:

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

