

SENCOR®


Let's live!



Przenośny telewizor LCD
SPV 7012T

INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL





**PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY
 UWAGNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ. INSTRUKCJĘ NALEŻY
 PRZECHOWAĆ DO UŻYTKU W PRZYSZŁOŚCI. ZAPISZ NUMER MODELU
 I NUMER FABRYCZNY. SPÓJRZ NA TABLICZKĘ Z TYŁU OBUDOWY
 I PRZEKAŻ ZAMIESZCZONE TAM INFORMACJE SWOJEMU SPRZEDAWCY
 W RAZIE POTRZEBY SKORZYSTANIA Z USŁUG SERWISOWYCH.**

Spis treści

Ważne zasady bezpieczeństwa.....	2
1. Opis urządzenia i pilota zdalnego sterowania	9
1.1. Opis urządzenia	9
1.2. Pilot zdalnego sterowania	10
2. Menu ustawień	12
2.1. Menu obrazu.....	12
3. Pierwsza instalacja	13
4. Funkcje podstawowe.....	14
4.1. Menu Program	14
4.2. Menu Program Edit (Edycja programu)	14
4.3. Menu Sort (Uporządkować)	16
4.4. Menu Picture (Obraz).....	16
4.5. Menu Channel Search (Menu strojenie kanału)	17
4.6. Menu Time (Menu czas).....	19
4.7. Menu Option (Menu Opcje)	20
4.8. Menu System (Menu systemu)	21
4.9. USB.....	22
5. Rozwiązywanie problemów.....	23
6. Dane techniczne.....	24

Ważne zasady bezpieczeństwa

Jeśli chcesz prawidłowo korzystać z urządzenia, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją do wglądu. Jeśli chcesz przekazać (sprzedać) urządzenie innej osobie, przekaż razem z urządzeniem również wszelką dokumentację, włącznie z niniejszą instrukcją obsługi.



Symbol błyskawicy w trójkącie równobocznym zwraca uwagę, że wewnątrz urządzenia znajduje się niebezpieczne napięcie, stanowiące ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym nie wolno otwierać obudowy produktu (lub zdejmować jego tylnej ścianki). Wewnątrz nie ma części nadających się do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Czynności serwisowe należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi.



Symbol wykrzyknika umieszczonego wewnątrz trójkąta równobocznego zwraca uwagę na ważne zalecenia dotyczące eksploatacji i serwisowania zawarte w dokumentacji przewodniej urządzenia.

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję. Przestrzegaj niniejszej instrukcji i podanych w niej wskazówek.
- Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
- Przestrzegaj wszystkich zaleceń.
- Używaj tylko wyposażenia i dodatków zalecanych przez producenta.
- **NA URZĄDZENIU NIE MOŻNA UMIESZCZAĆ OTWARTEGO PŁOMIENIA, NP. PŁONĄCEJ ŚWIECZKI. NIE KŁADŹ NA URZĄDZENIE ANI W JEGO POKLIŹU GORĄCYCH PRZEDMIOTÓW LUB OBIEKTÓW Z OTWARTYM OGNIEM, NP. ŚWIEC LUB LAMPEK NOCNYCH. WYSOKA TEMPERATURA MOŻE ROZTOPIĆ PLASTIKOWE CZĘŚCI I SPOWODOWAĆ POŻAR.**
- Korzystaj z urządzenia w klimacie umiarkowanym.
- Producent ani sprzedawca urządzenia w żadnym przypadku nie odpowiadają za jakiegokolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania zaleceń dotyczących instalacji, ustawień, obsługi, konserwacji i czyszczenia niniejszego urządzenia, podanych w jego instrukcji obsługi.
- Urządzenie należy chronić przed uderzeniem, upadkiem, wstrząsami,

- wibracjami, wilgocią i kurzem.
- Przed udzieleniem zgody na używanie urządzenia przez dzieci należy je w sposób odpowiedni do ich wieku poinstruować w kwestii prawidłowego i bezpiecznego używania odtwarzacza.
- Jeśli urządzenie jest wyposażone w gniazdko słuchawkowe, nie używaj słuchawek nastawionych na najwyższą głośność. Ryzyko uszkodzenia lub utraty słuchu.

Instalacja, obsługa

- Zainstaluj urządzenie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji.
- Wokół urządzenia pozostaw z każdej strony wolną przestrzeń konieczną do zapewnienia prawidłowej cyrkulacji powietrza. W ten sposób będzie odprowadzane ciepło powstające podczas pracy. Poprzez zakrycie otworów wentylacyjnych obudowy urządzenia powstaje ryzyko jego przegrzania i uszkodzenia. Nie należy dopuścić do zakrywania otworów wentylacyjnych np. gazetami, obrusem, zastonami itd. Przestrzegaj zaleceń dotyczących instalacji podanych w instrukcji.
- To urządzenie nie powinno być umieszczane w zamkniętej przestrzeni, jak na przykład biblioteczka czy regał, jeżeli nie zostanie zapewniona prawidłowa wentylacja zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych i innych, ponieważ mogłoby dojść do ich kontaktu z niebezpiecznym napięciem lub spowodować spięcie części i być przyczyną wybuchu pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Nigdy nie wlewaj do urządzenia żadnych płynów.
- Nie instaluj urządzenia na bezpośrednim słońcu lub w pobliżu źródeł ciepła takich jak np. kaloryfery, wymienniki ciepła, piecyki lub inne urządzenia (włącznie ze wzmacniaczami) generujące ciepło. Wysokie temperatury powodują wyraźne skrócenie żywotności części elektronicznych urządzenia. Urządzenia nie należy pozostawiać w pobliżu otwartego ognia.
- Urządzenia nie wolno narażać na działanie kąpiącej lub pryskającej wody, nie wolno na nim stawiać przedmiotów napęcznionych cieczami, np. wazonów. Chroń urządzenie przed zmoknięciem, spryskaniem lub polaniem jakkolwiek cieczą, nie pozostawiaj i nie instaluj urządzenia poza pomieszczeniem. Nie używaj urządzenia na dworze. Na skutek nieprzestrzegania tego polecenia powstaje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru.
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
- Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się ze szklanymi panelami i pokrywami urządzenia. Szkło ekranu może się przy uderzeniu rozbić i spowodować poważne obrażenia.



- Zasilacz służy jako urządzenie odłączające i z tego względu musi być łatwo dostępny.
- Nigdy nie korzystaj z uszkodzonego urządzenia. Nigdy również nie podłączaj uszkodzonego zasilacza.
- Unikaj przenoszenia urządzenia z chłodnego środowiska do ciepłego lub na odwrót oraz używania urządzenia w bardzo wilgotnym otoczeniu. Na niektórych częściach wewnątrz obudowy urządzenia może się kondensować wilgoć z powietrza, co może spowodować tymczasową przerwę w działaniu urządzenia. W takim wypadku należy pozostawić urządzenie w ciepłym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu i odczekać 1-2 godziny do odparowania wilgoci, potem będzie można urządzenie normalnie używać. Szczególną uwagę należy zwrócić przy pierwszym użyciu odtwarzacza bezpośrednio po jego zakupie o chłodnej porze roku.
- Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnym wózku, podstawce, konsoli lub stole. Urządzenie może spaść i spowodować poważne zranienie dzieci lub osób dorosłych oraz poważnie uszkodzić urządzenie lub inne obiekty.
- Producent ani sprzedawca urządzenia w żadnym przypadku nie odpowiadają za jakiegokolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania zaleceń dotyczących instalacji, ustawień, obsługi, konserwacji i czyszczenia niniejszego urządzenia, podanych w jego instrukcji obsługi.
- Nie wystawiaj urządzenia na ekstremalne temperatury ani wilgotność.

Uwaga:

Jeśli urządzenie jest zasilane za pomocą zasilacza, korzystaj wyłącznie z dostarczonego zasilacza. Nie korzystaj z uszkodzonego gniazdka. Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo wsunięta do gniazdka. Jeśli wtyczka jest poluzowana, może spowodować tuk ognia i wybuch pożaru. W kwestii wymiany gniazdka skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Uwaga:

Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionych gniazdek z ochronnym bolcem uziemiającym.

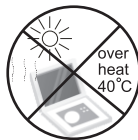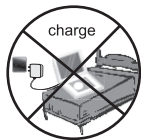

Serwis i konserwacja

- Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru, nie należy wyjmować urządzenia z obudowy – wewnątrz obudowy nie ma żadnych części, które można naprawić lub wyregulować bez odpowiedniego sprzętu i kwalifikacji. Jeżeli urządzenie będzie wymagało regulacji lub naprawy, prosimy skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem.
- W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niezwykłych zjawisk podczas używania urządzenia, takich jak np. pojawienie się charakterystycznego nieprzyjemnego zapachu palącej się izolacji czy nawet dymu, urządzenie należy natychmiast wyłączyć, odłączyć je od źródła zasilania i nie używać go do momentu uzyskania wyników kontroli przeprowadzonej przez pracowników wyspecjalizowanego serwisu.
- Wszelki serwis należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi. Serwis jest konieczny, jeśli urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. w przypadku uszkodzenia kabla sieciowego, zalania urządzenia cieczą, przedostania się przedmiotów obcych do wnętrza urządzenia, narażenia urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, jeśli urządzenie nie działa w zwykły sposób lub jeśli doszło do jego upadku.
- W przypadku naprawy lub wymiany części, dopilnuj, aby technik serwisowy skorzystał z części zalecanych przez producenta lub by części zamienne miały takie same właściwości jak części oryginalne. Nieautoryzowane ekwiwalenty mogą powodować pożar, porażenie prądem lub inne zagrożenia.
- Przed czyszczeniem, przenoszeniem lub innego rodzaju konserwacją odłącz wtyczkę (adapter) od gniazdka sieciowego.
- Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą tkaniną.
- Nie używaj do czyszczenia benzyny, rozcieńczalnika lub innych rozpuszczalników ani szorujących środków czyszczących, druciaków lub gąbek z szorstką powierzchnią.

Uwaga:

Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego odpadu komunalnego. Podczas likwidacji przestrzegaj lokalnych przepisów i rozporządzeń.

Pilot zdalnego sterowania i baterie

- Nie narażaj pilota zdalnego sterowania ani baterii na bezpośrednie oddziaływanie słońca lub źródeł ciepła takich jak np. kaloryfery, wymienniki ciepła, piecyki lub innych urządzeń (włącznicze ze wzmacniaczami) generujących ciepło. Urządzenia nie należy pozostawiać w pobliżu otwartego ognia.
- Zadbaj o to, aby czujnik nie został narażony na działanie silnego źródła światła (np. słonecznego) lub na działanie światła lamp fluorescencyjnych, które mogą obniżyć efektywność i niezawodność zdalnego sterowania.
- Pilota zdalnego sterowania ani baterii nie wolno narażać na działanie kapiącej lub pryskającej wody, nie wolno na nim ustawiać przedmiotów napełnionych cieczami, np. wazonów. Chroń pilota przed zmoknięciem, spryskaniem lub polaniem jakąkolwiek cieczą. Nie należy korzystać z niego na dworze. Nieprzestrzeganie tych zaleceń grozi uszkodzeniem pilota zdalnego sterowania lub baterii.
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
- Należy zwrócić uwagę na wpływ sposobu likwidacji baterii na środowisko naturalne.
- Nieprawidłowe korzystanie z baterii może spowodować wyciek elektrolitu i korozję. Aby pilot działał prawidłowo, należy wykonywać poniższe instrukcje:
 - Należy wkładać baterie w prawidłowym kierunku.
 - Nie należy ładować, ogrzewać, otwierać i zwiierać baterii.
 - Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - Nie należy pozostawiać wyładowanych baterii w pilocie.
 - Nie należy używać razem różnych typów baterii oraz baterii nowych i starych.
 - Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby zapobiec uszkodzeniu w wyniku wycieku elektrolitu z baterii.
 - Jeśli pilot nie działa prawidłowo lub zmniejszył się jego zasięg, wymień wszystkie baterie na nowe.
 - Jeśli dojdzie do wylania elektrolitu z baterii, odnieś pilot do czyszczenia w autoryzowanym serwisie.



UWAGA

W celu ograniczenia ryzyka wybuchu pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

Baterii nie należy narażać na działanie nadmiernie wysokiej temperatury, np. promieni słonecznych, ognia itp.

Załącznik do instrukcji obsługi dotyczący ekranu LCD

SENCOR®

Ostrzeżenie przy pojawieniu się statycznych zdjęć, czerwonych/niebieskich/zielonych/czarnych punktów na ekranie.

Wyświetlanie statycznego obrazu może spowodować trwałe uszkodzenie panelu LCD.

- Nie wyświetlaj statycznego obrazu na panelu LCD dłużej niż 2 godziny, ponieważ może dojść do zachowania obrazu na ekranie. To zachowanie obrazu nosi nazwę „wypalenie ekranu”. Aby zapobiec takiemu zachowaniu obrazu, obniż poziom jasności i kontrastu na ekranie przy oglądaniu statycznego obrazu.
- Podobny efekt „wypalenia obrazu” może się pojawić na panelu LCD z powodu stałego wyświetlania logo kanału telewizyjnego.
- Oglądanie obrazu w formatach 4:3, 16:9 lub podobnych trybach, które nie pokrywają całego ekranu przez długi czas, może pozostawić ślady wyświetlania po lewej lub prawej stronie lub pośrodku ekranu, spowodowane przez odmienny poziom światła na ekranie. Odtwarzanie DVD lub obrazu z konsoli do gier może spowodować na ekranie podobny efekt.
- Wyświetlanie statycznego obrazu gier wideo z komputera przez dłuższy czas może spowodować pozostawanie części obrazu. Aby uniknąć tego efektu, obniż jasność i kontrast przy wyświetlaniu zdjęć statycznych.

Uszkodzenia spowodowane wyżej wymienionymi przyczynami nie są objęte gwarancją!

Na ekranie mogą się pojawiać czerwone, niebieskie, zielone i czarne punkty.

- Jest to charakterystyczne dla ekranów ciekłokrystalicznych i nie stanowi problemu. Panele ciekłokrystaliczne są produkowane przy zastosowaniu bardzo dokładnej technologii, dzięki której uzyskuje się delikatne szczegóły obrazu. Od czasu do czasu na ekranie mogą się pojawić nieaktywne piksele, które ujawnią się jako nieruchome czerwone, zielone, niebieskie lub czarne punkty (maksymalnie 0,001 % z ogólnej liczby pikseli). Nie ma to wpływu na wydajność ekranu LCD.

Uwagi dotyczące złącza USB:

- Urządzenie pamięci USB należy podłączać bezpośrednio do urządzenia. Nie korzystaj z kabla przedłużającego USB, aby nie doszło do komplikacji podczas transferu danych i zakłóceń. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować, że urządzenie przestanie działać. W takim wypadku użytkownik powinien zrestartować urządzenie.
- Przed użyciem urządzenia pamięci USB wypróbuj funkcjonalność komunikacji pomiędzy urządzeniem a USB oraz prędkość wczytywania i zapisu danych.
- W celu osiągnięcia maksymalnej prędkości wczytywania danych zalecamy zachowanie defragmentowanej przestrzeni dyskowej. Skorzystaj z systemu plikowego FAT32 z jedną sekcją, bez ochrony. Jeśli wczytywanie z urządzenia pamięci nie przebiega płynnie, mogą pojawiać się niepożądane efekty, jak na przykład zanikanie obrazu (obraz w kawałkach) lub całych obrazków, zakłócenia dźwięku, a w skrajnych wypadkach zatrzymanie operacji wczytywania. Nieoczekiwane zachowanie podłączonego urządzenia pamięci, czy ewentualnie obecność wirusów i innych szkodliwych oprogramowań, może nawet spowodować zatrzymanie pracy urządzenia i konieczność jego restartowania.
- Złącze USB ma charakter standardowy i nie umożliwia zasilania urządzenia USB z wysokim poborem (np. dysków twardych HDD). Skorzystaj z urządzenia z niezależnym zasilaniem i zasilaj je z ich własnych zasilaczy.
- Urządzenie zostało skonstruowane tak, aby było maksymalnie kompatybilne z urządzeniami pamięci. Ze względu na dużą różnorodność urządzeń dostępnych na rynku nie można zagwarantować kompatybilności z każdym urządzeniem USB. W razie pojawienia się problemów spróbuj sformatować urządzenie pamięci bezpośrednio w niniejszym urządzeniu. Jeśli problemy będą trwać nadal, skorzystaj z innego urządzenia pamięci.

Ze względu na szeroką ofertę kart SD/MMC/MS i urządzeń USB na rynku nie można zagwarantować kompatybilności urządzenia ze wszystkimi typami kart SD/MMC/MS i urządzeń USB.


Uwaga:

1. **Grafika w niniejszej instrukcji ma charakter wyłącznie informacyjny.**
2. **Menu na ekranie Twojego telewizora może się nieco różnić od przedstawionego w niniejszej instrukcji.**
3. **Informacje zawarte w tym dokumencie mogą się zmieniać bez uprzedniego ostrzeżenia. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio na skutek błędów, niekompletności lub różnic pomiędzy instrukcją obsługi w opisywanym produktem.**


1. Opis urządzenia i pilota zdalnego sterowania

1.1. Opis urządzenia

1. Przycisk ustawień **SETUP**
2. Przycisk wprowadzania **ENTER**
3. Przycisk wyjścia **EXIT**
4. Przycisk w górę
5. Przycisk w dół
6. Przycisk w lewo/VOL-
7. Przycisk w prawo/ VOL+
8. Wyjście AV
9. Wejście koncentryczne
10. Wyjście słuchawkowe
11. Przycisk włączania **ON/OFF**
12. Gniazdko zasilania 9–12 V
13. Gniazdo do podłączenia anteny
14. Wyjście HDMI
15. Gniazdo USB

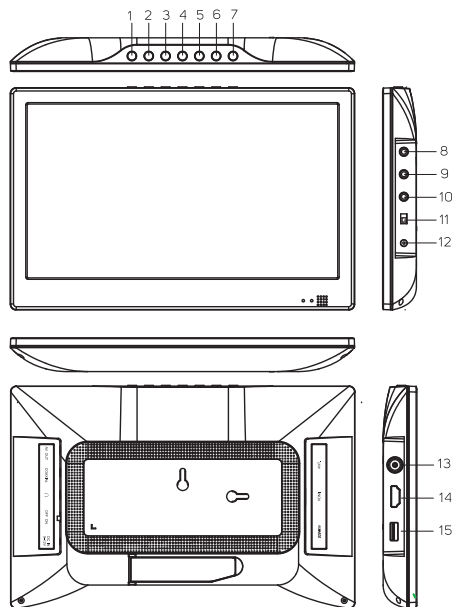

1.2. Pilot zdalnego sterowania

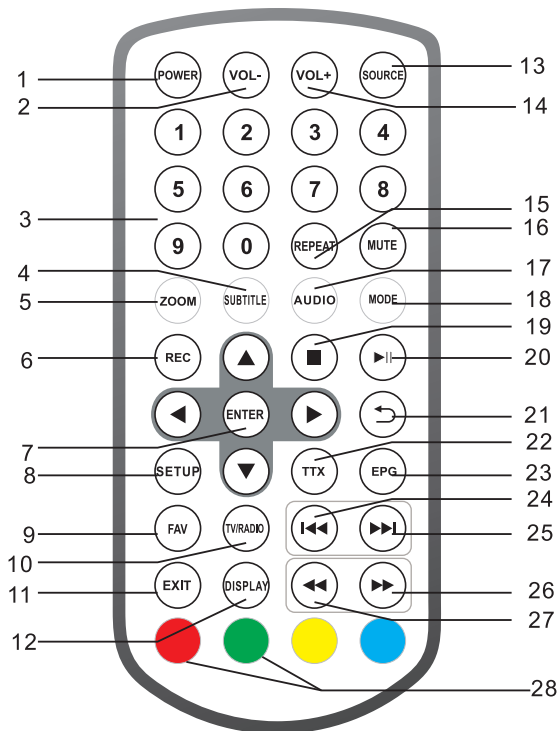

1. Przycisk **POWER** – włączanie/wyłączanie urządzenia
2. Przycisk **VOL-** – zmniejszanie głośności
3. Przyciski numeryczne – wybierz numer kanału
4. Przycisk **SUBTITLE** – wciśnij przycisk podczas odtwarzania, aby pokazać napisy w różnych językach, o ile są one dostępne.
5. Przycisk **ZOOM** – wciśnij wielokrotnie przycisk ZOOM, aby zmienić rozmiar obrazu (zbliżenie/ oddalenie) w trybie JPEG.

6. Przycisk **REC** – nagrywanie
7. Przycisk **ENTER** – potwierdzenie wyboru, wejście do podmenu itp.
8. Przycisk **SETUP** – wejście do menu głównego ustawień / powrót z menu
9. Przycisk **FAV** – pokazywanie listy ulubionych
10. Przycisk **TV/RADIO** – przetaczanie pomiędzy trybem TV i radia
11. Przycisk **EXIT** – wyjście, ewentualnie anulowanie funkcji
12. Przycisk **DISPLAY** – pokazywanie informacji o stanie, np. o aktualnym sygnale
13. Przycisk **SOURCE** (Źródło) – opcja funkcji Multimedia
14. Przycisk **VOL+** – zwiększanie głośności
15. Przycisk **REPEAT** – wybór trybu wielokrotnego odtwarzania w trybie MP3 i wideo.
16. Przycisk **MUTE** – natychmiastowe obniżenie głośności i wyjście z niej
17. Przycisk **AUDIO** – wciśnij przycisk podczas odtwarzania, aby ustawić różne języki lub ścieżki dźwiękowe, o ile są dostępne.
18. Przycisk **MODE** – ustawienia obrazu (jasność/kontrast/nasycenie kolorów), języka, pozycji obrazu, czasu przetęczenia na tryb czuwania
19. Przycisk zatrzymania ■
20. Przycisk odtwarzania i pauzy ►||
21. Przycisk **RETURN** – funkcja powrotu, o ile jest dostępna
22. Przycisk **TTX** – włączanie i wyłączanie teletekst
23. Przycisk **EPG** – pokazywanie informacji EPG, o ile są dostępne.
24. Przycisk ◀◀ – poprzednia opcja, ścieżka
25. Przycisk ▶▶ – następna opcja, ścieżka
26. Przycisk ◀◀ – szybkie przesuwanie do tyłu
27. Przycisk ▶▶ – szybkie przesuwanie do przodu
28. CZERWONY / ZIELONY / ŻÓŁTY / NIEBIESKI przycisk – funkcja specyficzna (teletekst)

2. Menu ustawień

Aby wejść do menu ustawień, naciśnij przycisk **MODE** na pilocie.

2.1. Menu obrazu



Brightness (Jasność)

– ustawienia jasności ekranu.

Contrast (Kontrast)

– ustawienia kontrastu ekranu.

Color (Nasycenie kolorów)

– ustawienia kolorów ekranu.

English (Język OSD)

– ustawienia języka OSD.

RESET

– przywrócenie ustawień fabrycznych.

STANDBY (Tryb czuwania)

– ta funkcja umożliwi automatyczne przetaczanie urządzenia na tryb czuwania po 3 lub 4 godzinach.

OFF (Wyłączone):

Funkcja będzie nieaktywna.

3. Pierwsza instalacja

Po prawidłowym podłączeniu wciśnij przycisk **ON/OFF** na panelu sterującym telewizora na pozycję **ON**. Wciśnij przycisk **POWER** na pilocie, aby włączyć telewizor. Jeśli włączysz telewizor po raz pierwszy lub po przywróceniu ustawień fabrycznych, pojawi się menu główne.




1. Wybierz pozycję **OSD Language (Język OSD)** i przyciskiem w prawo/w lewo wybierz z menu język OSD.
2. Wybierz pozycję **Country (Kraj)** i przyciskiem w prawo/w lewo wybierz kraj korzystania z telewizora.
3. Wybierz pozycję **Channel Search (Wyszukiwanie kanałów)** i przyciskami w prawo lub OK włącz automatyczne wyszukiwanie kanałów.
4. Gdy wyszukiwanie zostanie zakończone, można oglądać ustawione kanały.

4. Funkcje podstawowe

Otwórz menu przy pomocy przycisku **MODE** a następnie przez ponowne wciśnięcie przycisku **MODE** wybierz podmenu lub menu **EXIT**.


4.1. Menu Program

Wciśnij przycisk **SETUP** i wybierz pozycję **Program**. W tym menu można ustawiać programy. Wybierz z menu tę opcję, wciśnij przycisk **OK** lub przycisk **w prawo**, aby zmienić ustawienia. Wciśnij przycisk **EXIT**, aby opuścić menu.

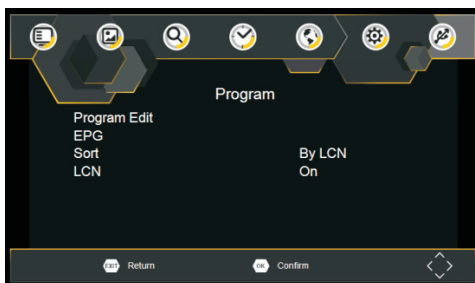

4.2. Menu Program Edit (Edycja programu)

Aby edytować programy (zablokować kanał, pominąć kanał, dodać do ulubionych, przenieść lub wymazać), należy wejść do menu i wprowadzić pełne hasło. Hasło wyjściowe to „000000”.

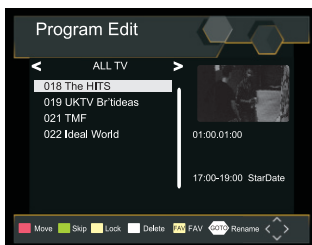

Ulubione

Można stworzyć własną listę ulubionych kanałów i stacji radiowych.

Sposób stworzenia listy:

1. Wybierz kanał (stację radiową), który chcesz dodać do listy ulubionych, i wciśnij przycisk **FAV**. Wybierz grupę Film/Wiadomości/Sport/Muzyka. Przy wybranym kanale (stacji radiowej) pokaże się symbol gwiazdki.
2. Powtórz powyższe kroki dla kolejnych kanałów (stacji radiowych).
3. Aby potwierdzić wybór i opuścić menu, wciśnij przycisk **EXIT**.

Aby wymazać z listy ulubionych, wybierz opcję **DISABLE** w menu ulubionych kanałów przy pomocy pilota. Symbol gwiazdki zniknie.

Aby wywołać listę ulubionych kanałów:

1. Wciśnij przycisk **FAV**, a zostanie pokazana lista ulubionych.
2. Przy pomocy przycisków **w górę/w dół** wybierz ulubiony kanał (stację radiową).
3. Wciśnij przycisk **OK**, aby oglądać dany kanał (słuchać stacji radiowej).

Usunięcie kanału (stacji radiowej)

Wybierz kanał (stację radiową), który chcesz usunąć, a następnie wciśnij **niebieski** przycisk. Pojawi się okno dialogowe. Wciśnij **OK**, aby potwierdzić.

Pominięcie kanału (stacji radiowej)

1. Wybierz kanał (stację radiową), który chcesz pominąć, a następnie wciśnij **zielony** przycisk. Przy wybranym kanale (stacji radiowej) pokaże się symbol pominięcia.
2. Powtórz powyższe kroki dla kolejnych kanałów (stacji radiowych).
3. Aby potwierdzić wybór i opuścić menu, wciśnij przycisk **EXIT**.

Aby usunąć tę funkcję, wybierz dany kanał (stację radiową) i wciśnij **zielony** przycisk. Symbol pominięcia zniknie.

Przeniesienie kanału (stacji radiowej)

1. Wybierz kanał (stację radiową), który chcesz przenieść, a następnie wciśnij **niebieski** przycisk. Przy wybranym kanale (stacji radiowej) pokaże się symbol przeniesienia.
2. Przyciskami **w górę/w dół** przenieś kanał (stację radiową).
3. Wciśnij przycisk **OK**.
4. Powtórz powyższe kroki dla kolejnych kanałów (stacji radiowych).

Zamek kanału

1. Wybierz program, który chcesz zablokować, a następnie wciśnij **żółty** przycisk. Przy wybranym kanale (stacji radiowej) pokaże się symbol blokady.
 2. Powtórz powyższe kroki dla kolejnych kanałów
 3. Aby potwierdzić wybór i opuścić menu, wciśnij przycisk **EXIT**.
 4. Aby obejrzeć kanał, zostaniesz wezwany do wprowadzenia aktualnego hasła.
- Aby anulować funkcję blokady, wybierz zablokowany kanał i wciśnij **żółty** przycisk.

4.3. Menu Sort (Uporządkować)

Można uporządkować kanały według poniższych możliwości:

LCN – porządkowanie kanałów rosnąco. Wybierz ON (Włączone) lub OFF (Wyłączone).

Name (Nazwa) – porządkowanie kanałów w kolejności alfabetycznej.


Service ID (Serwis ID) – porządkowanie kanałów według stacji.

ONID – porządkowanie kanałów według identyfikacji nadawcy.

4.4. Menu Picture (Obraz)

Wciśnij przycisk **SETUP** i wybierz pozycję **Picture (Obraz)**. W tym menu można ustawiać obraz. Przy pomocy przycisków **w górę/w dół** wybierz z menu pozycję i przyciskami **w prawo/w lewo** przeprowadź ustawienia.

Wciśnij przycisk **EXIT**, aby opuścić menu.

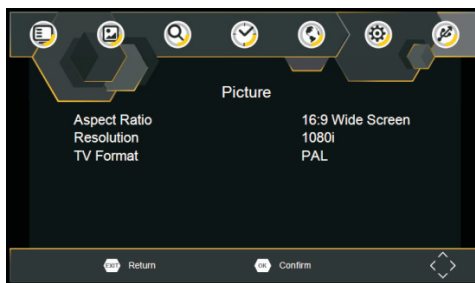

Aspect Ratio (Proporcje obrazu)

Wybierz format ekranu z następującej listy: 4:3 PanScan, 4:3 Letter Box, 16:9 lub Auto.

HDMI Resolution (Rozdzielczość HDMI)

Jeśli obraz nie jest wyświetlany prawidłowo, zmień ustawienia. Ustawienia te mają pasować do najpopularniejszych ustawień HDMI.

576i: dla systemu PAL

576P: dla systemu PAL

720P: dla systemu NTSC lub PAL TV

1080i: dla systemu NTSC lub PAL

TV Format (Format TV)

Jeśli obraz nie jest wyświetlany prawidłowo, zmień ustawienia. Ustawienia te powinny odpowiadać najpopularniejszym ustawieniom TV w twoim kraju.

NTSC: dla systemu NTSC


PAL: dla systemu PAL.

4.5. Menu Channel Search (Menu strojenie kanału)

Wciśnij przycisk **SETUP** i wybierz pozycję **Channel Search (Strojenie kanału)**.

W tym menu można edytować kanały. Wybierz z menu pozycję i przy pomocy przycisków **w prawo/w lewo** oraz **w prawo/w lewo** przeprowadź ustawienia.


Wciśnij przycisk **EXIT**, aby opuścić menu.

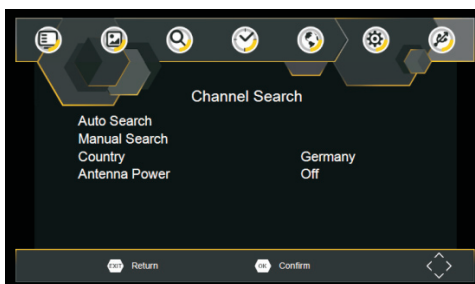

Auto Search (Automatyczne wyszukiwanie)

Menu to służy do automatycznego strojenia i zapisania wszystkich kanałów. Opcja ta zastąpi wszystkie do tej pory wyszukane kanały.


- Wybierz opcję **Auto Search (Automatyczne wyszukiwanie)** i wciśnij przycisk **OK** lub przycisk **w prawo**, aby rozpocząć wyszukiwanie.
- Aby anulować strojenie, wciśnij przycisk **EXIT**.

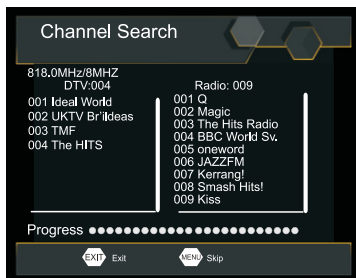

Manual Search (Wyszukiwanie ręczne)

Wyszukiwanie ręczne pożądanego kanału. Opcja ta doda nowy kanał do już wyszukiwanej listy.

- Wybierz opcję **Manual Search (Ręczne wyszukiwanie)** i wciśnij przycisk **OK** lub przycisk **w prawo**, aby wyświetlić ekran wyszukiwania.

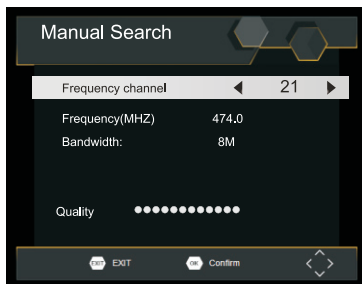


- Wciśnij przycisk **w lewo/w prawo** i wybierz częstotliwość kanału.
- Aby rozpocząć strojenie, wciśnij przycisk **OK**.

Jeśli kanał został znaleziony, automatycznie zapisze się na liście wyszukiwanych kanałów. Jeśli kanał nie został znaleziony, opuść menu.

4.6. Menu Time (Menu czas)

Wciśnij przycisk **SETUP** i wybierz pozycję **Time (Czas)**. W tym menu można ustawić czas. Przy pomocy przycisków **w górę/w dół** wybierz z menu pozycję i przyciskami **w prawo/w lewo** przeprowadź ustawienia.

Wciśnij przycisk **EXIT**, aby opuścić menu.

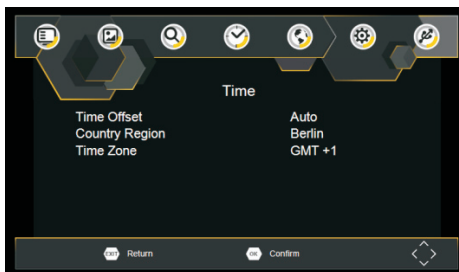

Time Offset (Przesunięcie czasu)

Wybierz **Auto (Automatyczne)** lub **Manual (Ręczne)** przesunięcie czasu od GMT.

Country Region (Kraj/ region)

Wybór Kraju/regionu ustawi się automatycznie po wybraniu kraju instalacji.


Time Zone (Strefa czasowa)

Ustaw przesunięcie czasu, jeśli przesunięcie czasu jest ustawione na tryb ręczny.

4.7. Menu Option (Menu Opcje)

Wciśnij przycisk **SETUP** i wybierz pozycję **Option (Opcje)**. Wybierz z menu pozycję i przy pomocy przycisków **w prawo/w lewo** oraz **w prawo/w lewo** przeprowadź ustawienia.

Wciśnij przycisk **EXIT**, aby opuścić menu.

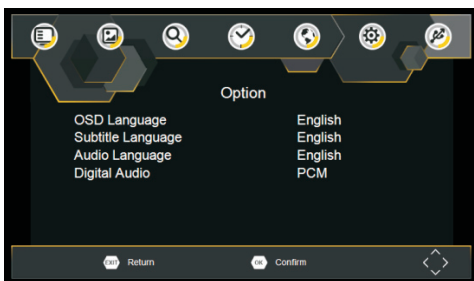

OSD Language (Język OSD)

Wybierz język OSD.

Audio Language (Język audio)

Wybierz preferowany język dźwięku oglądanych kanałów telewizyjnych. Jeśli dany język nie jest dostępny, zostanie wykorzystany język wyjściowy.

Subtitle Language (Język napisów)

Wybierz preferowany język napisów.


Digital Audio (Dźwięk cyfrowy)

Ustaw pożądany format audio przy wejściu HDMI: PCM, Raw On, Raw Off, Off (jeśli są dostępne).

4.8. Menu System (Menu systemu)

Wciśnij przycisk **SETUP** i wybierz pozycję **System(System)**. W tym menu można ustawić system. Przy pomocy przycisków **w górę/w dół** wybierz z menu pozycję i przyciskami **w prawo/w lewo** przeprowadź ustawienia.

Wciśnij przycisk **EXIT**, aby opuścić menu.

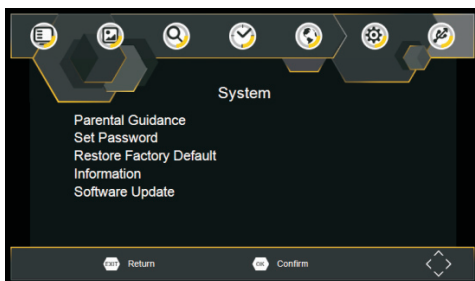

Parental Guidance (Blokada rodzicielska)

Set Password (Ustawianie hasła)

Służy do ustawień lub zmiany hasła dla zablokowanych kanałów. Wprowadź pierwotne hasło lub hasło wyjściowe „000000”. Następnie wprowadź nowe hasło. Aby potwierdzić, wprowadź hasło ponownie. Po potwierdzeniu wciśnij przycisk **EXIT**, aby opuścić menu.

Restore Factory Default (Przywrócenie ustawień fabrycznych)

Opcja ta umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych produktu. Wybierz **Restore Factory Default (Przywrócenie ustawień fabrycznych)** i wciśnij przycisk **OK** lub przycisk w prawo. Wprowadź aktualne hasło i ponownie wciśnij **OK**. Wszystkie ustawienia, których dokonasz, zostaną anulowane.

Information (Informacje)

Pokazanie informacji o modelu, sprzęcie i oprogramowaniu.

Software update (Aktualizacja oprogramowania)

Służy do przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania.

4.9. USB

Aby wejść do menu, wciśnij przycisk **SETUP** i wybierz pozycję **USB**.



Multimedia (Multimedia)

Przełącz na tryb USB a po podłączeniu USB możesz oglądać pliki. Można odtwarzać muzykę, oglądać fotografie i filmy. Można odtwarzać nagrania nadawanych programów (pliki MTS w katalogu HBPVR).

Photo Configure (Ustawienia fotografii)

Ustaw parametry odtwarzania fotografii.

Movie Configure (Ustawić film)

Ustaw parametry odtwarzania napisów do filmów.

PVR Configure (Konfiguracja nagrywania)

Formatowanie urządzenia USB i ustawienie miejsca nagrywania (PVR).

5. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Co robić?
Brak obrazu	Kabel sieciowy nie jest podłączony, bateria jest rozładowana.	Podłącz przewód sieciowy i doładuj.
	Urządzenie jest wyłączone.	Włącz urządzenie.
Na ekranie pokazuje się komunikat „Brak sygnału”.	Nie jest podłączony przewód antenowy.	Podłącz przewód antenowy.
	Niewłaściwe ustawienia.	Wyreguluj ustawienia.
Brak dźwięku.	Niewłaściwie podłączenie kabla audio lub brak kabla.	Podłącz prawidłowo kabel audio.
	Wcisnąłeś przycisk MUTE.	Zwiększ siłę głosu.
	Nieprawidłowy plik audio.	Wypróbuj inny plik audio.
Tylko dźwięk, brak obrazu	Nieprawidłowe podłączenie kabla AV lub brak kabla.	Upewnij się, że kabel jest prawidłowo podłączony.
	Dokonałeś konfiguracji stacji radiowej.	Za pomocą przycisku TV/RADIO przełącz się na tryb telewizora.
Pilot zdalnego sterowania nie działa.	Baterie są wyladowane.	Wymień baterie.
	Nie kieruj pilotem na urządzenie.	Skieruj pilot na urządzenie lub zbliż się do urządzenia. Nie dopuść do oddziaływania mocnego światła, np. słonecznego.
Doszło do nagłego zawieszenia obrazu lub obraz jest w kratkę.	Sygnał jest za słaby.	Wzmocnij sygnał.

6. Dane techniczne

Pozycja	Subpozycja	Parametry
Tuner	Częstotliwość wejściowa	170 – 230 MHz 470 – 860 MHz
	Poziom wejściowy anteny	-10 – 80 dBm (64QAM), -10 – 75 dBm (256QAM)
	Szerokość fali	7 i 8 MHz
	Modulacja	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Wideo	Format dekodera	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@ML.HL HEVC/H.265 HT@L4
	Wyjście	CVBS, HDMI
Audio	Format dekodera	MPEG-1 (warstwa 1&2&3)
	Wyjście	Stereo
Zasilanie	Napięcie	DC 9 V (1,5 A)
	Moc robocza	≤ 12 W

Powyższe dane mogą zostać zmienione bez wcześniejszego uprzedzenia.

Adres producenta: FAST ČR, a.s., Černokostecká 1621, 251 01 Říčany

Język czeski jest językiem oryginalnym.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże ograniczyć negatywny wpływ niewłaściwego składowania odpadów na środowisko naturalne. Szczegółowych informacji udziela Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



FAST ČR a.s. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego SPV 7012T jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.sencor.eu

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

SENCOR[®]

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional”). Zgłoszenia gwarancyjne można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podpisanej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkownika niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wyłamany przycisk, upadek, itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej lub kontakt telefoniczny.

www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93

Więcej informacji na **www.sencor.pl**.

SENCOR®

Let's live!

www.sencor.cz

Designed in Europe by Sencor®, Made in China

