

Xblitz[®]

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Xblitz Kids Watch
Watch Me



Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed pierwszym użyciem. Jest to uproszczona instrukcja rejestracji oraz obsługi urządzenia Xblitz Kids Watch Me w aplikacji mobilnej CALMEAN Control Center. System CALMEAN jest też dostępny na przeglądarki internetowej. Pełna instrukcja obsługi na stronie: www.calmean.com/instrukcje-obslugi

Rysunki zawarte w poniższych wytycznych mają jedynie charakter poglądowy. Proszę używać ładowarek USB 5V o maksymalnym natężeniu prądu 1A. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może powodować uszkodzenie instalacji elektrycznej.

01. PRZYGOTOWANIE - KONFIGURACJA ZEGARKA

Zegarek posiada zainstalowaną kartę SIM oraz jest przygotowany do współpracy z systemem zarządzania CALMEAN.

Żeby skonfigurować Xblitz Kids Watch Watch Me:

1. Przygotuj zegarek Xblitz Kids Watch Watch Me oraz smartfon z systemem Android lub iOS.
2. Upewnij się, że zegarek jest wyłączony.
3. Zeskanuj poniższy kod QR, który przekieruje Cię na stronę do pobrania aplikacji CALMEAN Control Center. Jeśli nie możesz go zeskanować, znajdź aplikację w App Store lub Google Play, lub wejdź na stronę www.calmean.com/xblitz




4. Pobierz i zainstaluj aplikację CALMEAN Control Center. Za jej pomocą, będziesz zarządzał zegarkiem.
5. Zarejestruj konto w aplikacji.
6. Dodaj zegarek do swojego konta. Wybierz: DODAJ / DODAJ ZEGAREK
7. Na kolejnej planszy, wpisz numer **REG CODE**. Znajdziesz go na odwrocie zegarka, lub na zawleczce przymocowanej do zegarka.
8. Dokończ konfigurację zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
9. Włącz zegarek i daj go dziecku.

Następnie, w aplikacji w zakładce PŁATNOŚCI lub na swoim koncie w panelu www, wybierasz dogodny dla siebie pakiet minut i SMS od CALMEAN, z miesięczną opłatą już od 11,99 zł.

02. OBSŁUGA ZEGARKA

Zegarek obsługujesz aplikacją mobilną CALMEAN lub poprzez panel [www \(https://parentalctrl.calmean.com/panel/\)](https://parentalctrl.calmean.com/panel/) Do logowania używaj adresu e-mail i hasła podanych przy rejestracji.

Tak wygląda ekran główny aplikacji mobilnej CALMEAN:

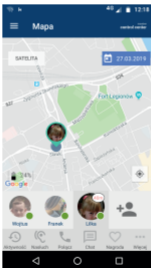

03. FUNKCJE APLIKACJI

Poniżej znajdziesz uproszczony opis najważniejszych funkcji.
Pełna wersja instrukcji na www.calmean.com/instrukcje-obslugi

1. Mapa

Znajdziesz tu aktualną (lub ostatnią znaną) pozycję dziecka. Standardowo zegarek podaje lokalizację co 2 minuty. Gdy dziecko dłużej przebywa w jednym miejscu zegarek przechodzi w stan uśpienia aby oszczędzać baterię i wybudza się, gdy zmieni ono lokalizację. Lokalizacja określana jest na podstawie sygnału GPS – zegarek musi być w jego zasięgu. Jeśli nie jest, lokalizacja zostanie określona w sposób przybliżony po sygnale operatora GSM. Jeżeli chcesz przejrzeć zapisy historyczne, wybierz odpowiednią datę z kalendarza w górnej części mapy.

2. Nagroda

Funkcję można wykorzystać do nagradzania swojego dziecka za dobre zachowanie, na przykład gdy zdobędzie dobrą ocenę. Dodawaj lub odejmuj serduszka, które wyświetlą się na ekranie zegarka. Jest to również forma gry – możesz umówić się z dzieckiem na prawdziwe nagrody po zdobyciu określonej liczby serduszek.

3. Chat

Wysyłaj do dziecka krótkie wiadomości tekstowej (maksymalnie 25 znaków). Napisz i kliknij „Wyślij”. Wiadomość zostanie automatycznie wyświetlona na ekranie zegarka, który wyda również sygnał dźwiękowy. Dziecko może odpowiedzieć nagrywając wiadomość głosową.

■ 4. Nasłuch otoczenia

Jest to automatyczne połączenie z urządzeniem, bez wydawania dźwięku – co pozwala w dyskretny sposób sprawdzić, co dzieje się w otoczeniu dziecka.

■ 5. Strefy bezpieczeństwa

To wybrane obszary na mapie, monitorowane pod kątem obecności zegarka. Określasz, jaki alert dotyczący strefy chcesz otrzymać:

- a) wejście do strefy
- b) brak wejścia do strefy
- c) wyjście ze strefy.

Możesz też ustalić, żeby zegarek dziecka włączał alarm, podczas opuszczania strefy.

■ 6. Alarm

Możesz ustawić 3 różne alarmy na zegarek dziecka.

04. USTAWIENIA APLIKACJI

Aby przejść do Ustawień, kliknij „Więcej” w dolnym menu aplikacji.

1. Numer SOS

Kliknij PROFIL i ustaw 2 numery kontaktowe (tj. numery główne), jako numery SOS. W przypadku zagrożenia, naciśnięcie klawisza SOS przez 3 sekundy spowoduje, że zegarek wyemituje alarm i po kolei wywoła dwa przypisane numery SOS (w pętli), aż ktoś podniesie słuchawkę. Jeśli nikt nie odbierze połączenia, wtedy pętla zakończy się po 2 rundach. Do kontaktów głównych zostaną także wysłane powiadomienia push/SMS/email, zgodnie z ustawieniami powiadomień.

2. Ustawienia powiadomień

Kliknij „Ustawienia” i wybierz, jakimi kanałami chcesz otrzymywać powiadomienia o aktywności urządzenia. Dostępne są trzy kanały powiadomień: Notyfikacje w aplikacji (push), SMS i email. Limit dostępnych powiadomień SMS w miesiącu, zależy od wybranego pakietu CALMEAN.

3. Dane profilu i opiekunów

Kliknij „Profil”. W tym miejscu wgrasz zdjęcie profilowe dziecka, zmienisz nazwę profilu oraz zmienisz numery telefonu oraz adresy e-mail opiekunów (dwa główne kontakty alarmowe). Zobaczysz, do kiedy jest opłacona licencja CALMEAN oraz ile minut pozostało dziecku na rozmowy z zegarka.

4. Kontakty (książka telefoniczna)

To max. 8 numerów, które możesz wpisać w zegarek. Aby zapewnić bezpieczeństwo dziecka, książka działa jako whitelist - tylko wpisane kontakty mogą zadzwonić na urządzenie i tylko do nich dziecko może wykonać połączenie.

5. Zdrowie

Wybierz „Zdrowie” i podaj wagę i długość kroku dziecka. Dzięki temu, będziesz widział ilość kroków zrobionych przez dziecko w bieżącym dniu, oraz szacunkową liczbę spalonych kalorii.

6. Wyłączenie urządzenia.

W trakcie użytkowania zegarka możliwe jest jedynie zdalne wyłączenie za pomocą aplikacji.

Wygląd zegarka:



05. OPIS EKRAŃÓW



Uwaga!

W albumie można zapisać tylko jedno zdjęcie.

1. Kamera.
2. MikroChat głosowo-tekstowy.
3. Książka telefoniczna.
4. Ekran główny zegarka.
5. Pobierz aplikację / kod QR.
6. Latarka.
7. Gry.
8. Krokomierz.
9. Album ze zdjęciami.

06. FUNKCJE ZEGARKA

1. SOS

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "SOS" przez 3 sekundy, komunikat "SOS" zostanie wyświetlony na ekranie zegarka, a zegarek przejdzie w stan alarmowy. Zegarek zacznie wybierać dwa numery SOS w pętli przez dwie rundy. Jeśli ktoś odbierze połączenie w trakcie pętli, zegarek przestanie wybierać numery alarmowe. Jeśli jednak nikt nie odpowie, zegarek przestanie wybierać numery alarmowe po dwóch zakończonych rundach. Zegarek wyśle wiadomość SMS do zapisanego numeru monitorującego po zakończeniu pętli (opcja domyślnie wyłączona). W międzyczasie powiadomienie o alarmie zostanie również wysłane do aplikacji na smartfonie lub na email, zgodnie z ustaleniami powiadomień.

2. Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii

Obserwuj poziom naładowania baterii. W przypadku spadku poziomu naładowania do 20%, zegarek wyśle sygnał alarmowy na numer alarmowy SOS (opcja domyślnie wyłączona) oraz komunikat do aplikacji na smartfonie lub na email, zgodnie z ustaleniami powiadomień.

3. Wiadomości głosowe

"Wechat"- Wciśnij i przytrzymaj aby nagrać, zwolnij (puść) aby wysłać.

4. Wyłączenie

Wciśnij i przytrzymaj wyłącznik aby wyłączyć zegarek – działa pod warunkiem, że w zegarku nie ma zainstalowanej karty SIM. W przeciwnym wypadku wyłączenie zegarka jest możliwe tylko z poziomu aplikacji na smartfonie (wyłączenie zdalne). Wyłączenie zegarka z zainstalowaną kartą SIM przez jego użytkownika jest możliwe jedynie przez wyjęcie baterii.

5. Książka telefoniczna

Można ustawić 10 numerów kontaktowych w książce telefonicznej zegarka. Wciśnij klawisz 1 na zegarku aby otworzyć książkę telefoniczną, następnie wybierz jeden z zapisanych numerów i zadzwoń pod ten numer klikając go krótko na ekranie.

Można dzwonić na te 10 zapisanych numerów telefonów i prowadzić dwukierunkową rozmowę między zegarkiem i telefonem komórkowym.

7. Odbieranie i kończenie połączeń

Naciśnij przycisk, aby odebrać połączenie lub rozłączyć się.

8. Wykonywanie zdjęć i funkcja zdalnej kamery

Aparat zegarka może zrobić zdjęcie i zapisać jedno zdjęcie w pamięci zegarka.

07. FAQ

W przypadku gdy zegarek nie może połączyć się z serwerem, a aplikacja wyświetla komunikat, że urządzenie nie ma dostępu do Internetu, sprawdź:

- 1.** Zasięg GSM: Czy urządzenie jest w zasięgu sieci GSM.
- 2.** Czy telefon, z którego korzystasz ma połączenie z Internetem.
- 3.** Czy posiadasz najnowszą wersję aplikacji mobilnej CALMEAN. Jeśli nie, dokonaj bezpłatnej aktualizacji.
- 4.** W przypadku braku możliwości rejestracji zegarka w systemie CALMEAN, mogą wystąpić dwa scenariusze:
 - a.** Numer urządzenia nie istnieje lub został już wcześniej zarejestrowany. Skontaktuj się: xblitz@calmean.pl żeby rozwiązać problem
 - b.** Konto zostało już zarejestrowane, należy wybrać inną nazwę konta, aby się zarejestrować.

08. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	Watch me
Kolor	Niebieski / różowy
Materiał paska	Silikon
Częstotliwość pracy	GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Karta SIM	Karta microSIM od CALMEAN, Tmobile
Ekran	1.44 cala TFT 128 x 128
Panel dotykowy	Szklany panel
Głośnik	8 Ω / 0.5 W
Mikrofon	Wbudowany, o wysokiej czułości
Latarka	światła LED
Komunikacja	GSM, GPRS
Określanie lokalizacji	GPS, LBS
Powiadomienia SMS	Wspiera
Interkom głosowy	Wspiera
Rozmowy telefoniczne	Wspiera
Gry	Wspiera
Zdalne sterowanie	Wspiera
Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii	Wspiera
Pojemność baterii	400 mAh

09. KARTA GWARANCYJNA / REKLAMACJE

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją producenta. Warunki gwarancji można znaleźć na stronie: <https://xblitz.pl/gwarancja/>

Gwarancja ta nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź wskutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem).

Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie.

Gwarancja nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych.

Gwarancja na baterię wynosi 6 miesięcy.

Zapytania dotyczące licencji, aplikacji oraz systemu CALMEAN należy kierować na adres email: xblitz@calmean.pl.

Reklamacje dotyczące zegarka należy zgłaszać za pomocą formularza reklamacyjnego znajdującego się pod adresem: <http://reklamacje.kgktrade.pl/>

Szczegóły, kontakt oraz adres serwisu można znaleźć na stronie: www.xblitz.pl
Logo Xblitz jest zastrzeżonym znakiem towarowym.

Importer:
KGK Trade sp. z o.o. s.k.
os. Urocze 12
31-953 Kraków
www.xblitz.pl

Deklaracja zgodności
CE do pobrania na
stronie www.xblitz.pl
w zakładce „Xblitz
KidsWatch Watch Me”.



Umieszczony symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. Właściwa utylizacja urządzenia zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.



RoHS

Wyprodukowano w Chinach

