



NS-AW294/NS-AW194
GŁOŚNIK ZEWNĘTRZNY
ENCEINTE D'EXTERIEUR


Zawartość [ukrywać](#)

- 1 NS-AW294 Głośnik zewnętrzny
- 2 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA KONSUMENTÓW
- 3 ROZPAKOWYWANIE
- 4 PRZED INSTALACJĄ
- 5 MONTAŻ GŁOŚNIKÓW
- 6 PODŁĄCZANIE TWOJEJ AMPLIFIER / ODBIORCA
- 7 Seria NS-AW
- 8 DANE OGÓLNE
- 9 Dokumenty / Zasoby
 - 9.1 Odniesienia


NS-AW294 Głośnik zewnętrzny

1

(A)


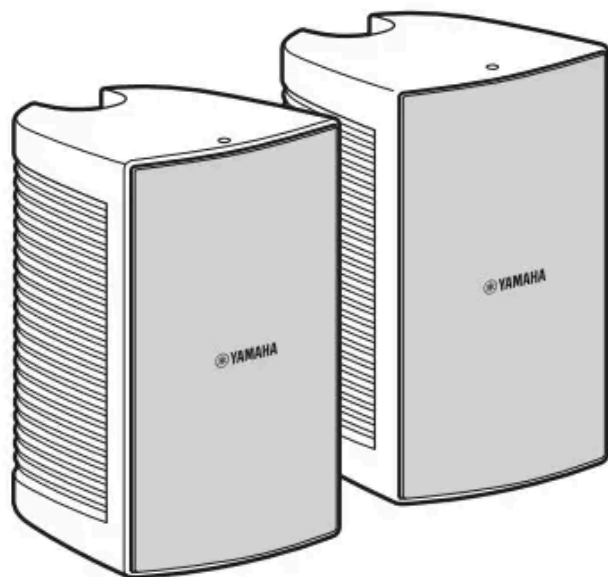




(B)

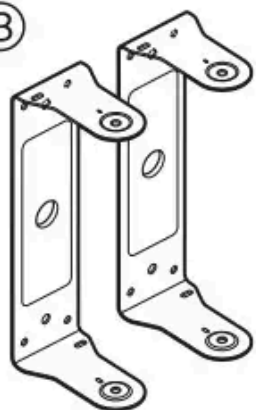

(C)



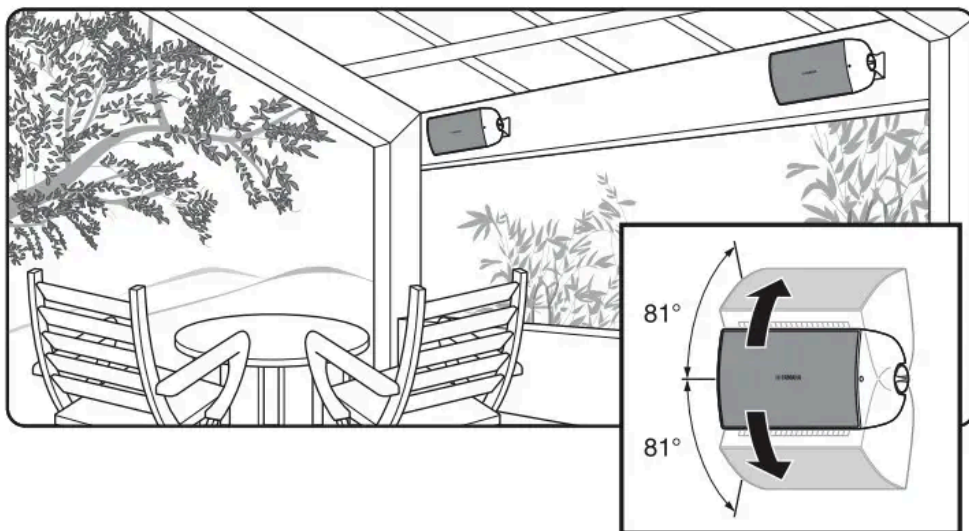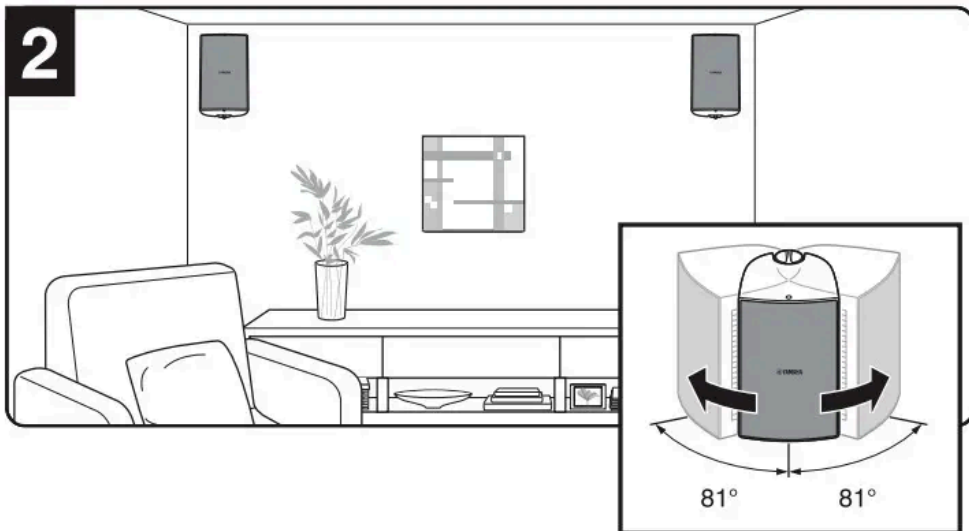

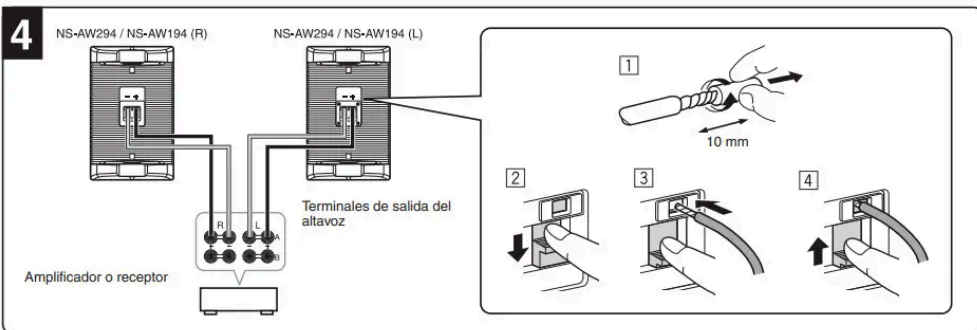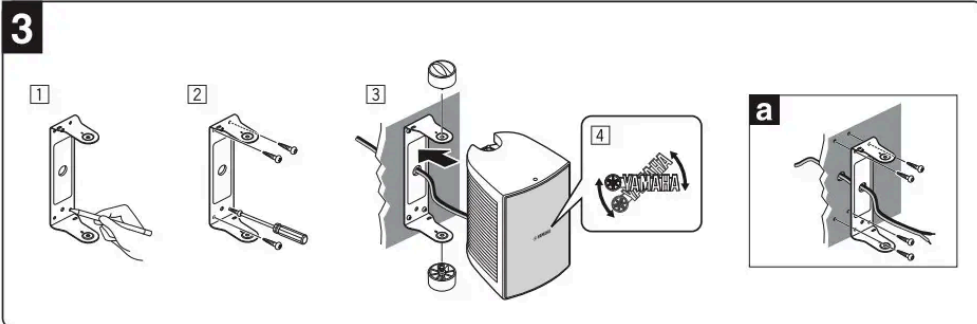

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA KONSUMENTÓW

Przeczytaj uważnie poniższe środki ostrożności przed przystąpieniem do konfiguracji głośników NS-AW294 / NS-AW194.

- Instalując te głośniki na zewnątrz, staraj się zminimalizować ich ekspozycję na deszcz i śnieg, montując głośnik w rogach lub pod okapem.

- Ponieważ głośniki te mają być montowane na ścianie/suficie, istotne jest, aby były solidnie zamocowane. Pamiętaj, aby skonsultować się z wiarygodnym źródłem w sprawie najlepszego rodzaju łącznika dla konkretnej konstrukcji ściany/sufitu.
- Nie mocuj ich do cienkiej sklejki lub miękkich materiałów na ściany/sufit, ponieważ wkręty mogą się wyrwać, co może spowodować upadek i uszkodzenie głośników lub obrażenia ciała.
- Nie mocuj głośników do ściany/sufitu za pomocą gwoździ, klejów lub innych niebezpiecznych elementów. Długotrwałe użytkowanie i wibracje mogą spowodować ich uwolnienie.
- Nie umieszczaj głośników w miejscach, w których mogą zostać przewrócone lub uderzone spadającymi przedmiotami. Stabilne

rozmieszczenie zapewni również lepszą jakość dźwięku.

- Podczas łączenia kąt głośników pamiętaj o wyregulowaniu kąta po poluzowaniu pokrętła po obu stronach. Głośniki mogą zostać uszkodzone w wyniku nadmiernej mocy.
- Obniż moc ampregulacja głośności wzmacniacza/odbiornika przed zmianą źródła sygnału wejściowego. Zawsze obracaj ampWzmacniacz/odbiornik wyłączony podczas instalowania lub odłączania kabli wejściowych.
- Za każdym razem, gdy zauważysz zniekształcenia, zmniejsz głośność na swojej mocy amplifier/odbiornik na niższe ustawienie. Nigdy nie pozwól swojej mocy amplifier, który ma zostać wprowadzony w „obcinanie”.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać głośników. Jeśli potrzebny jest jakikolwiek serwis, skontaktuj

się z wykwalifikowanym personelem serwisu Yamaha. Szafki nie należy pod żadnym pozorem otwierać.

- Nie próbuj czyścić głośników rozpuszczalnikami chemicznymi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wykończenia. Do czyszczenia wytrzeć do sucha. miękka ściereczka.
- Bezpieczne umiejscowienie lub instalacja leży w gestii właścicieli. Yamaha nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki spowodowane nieprawidłowym umieszczeniem lub instalacją głośników.

ROZPAKOWYWANIE

Po rozpakowaniu sprawdź zawartość, aby upewnić się, że zawiera wszystkie poniższe elementy.

- A. Głośnik x 2
- B. Wspornik x 2
- C. Pokrętło x 4

PRZED INSTALACJĄ

Przeczytaj uważnie przed instalacją.

- Upewnij się, że na ścianie/suficie jest wystarczająca ilość wolnej przestrzeni do montażu. Należy zwrócić uwagę na wymiary i wagę produktu (patrz SPECYFIKACJE poniżej).
- Przed zainstalowaniem głośników poprowadź kable głośnikowe do miejsca instalacji.

MONTAŻ GŁOŚNIKÓW

Aby zamontować głośniki na ścianie/suficie, użyj dołączonego wspornika.

1. Używając wspornika jako szablonu, zaznacz położenie (cztery punkty) otworów na klucze w obszarze montażu.

2. Za pomocą odpowiedniego osprzętu (brak w zestawie) bezpiecznie przymocuj wspornik do ściany/sufitu.
3. Umieść głośnik w uchwycie i zabezpiecz go za pomocą dwóch dołączonych pokręteł.

Uwagi:

- W przypadku używania wsporników do montażu głośników na ścianie/suficie należy użyć drutu zabezpieczającego (nie wchodzi w skład zestawu) pomiędzy wspornikiem a sufitem ściany/sufitu, aby zapobiec upadkowi głośnika.
- Podczas regulacji kąta przy wsporniku przymocowanym do głośnika, przed zmianą kierunku głośnika należy poluzować pokrętła po obu stronach. (Regulację kąta można przeprowadzić po poluzowaniu mocno dokręconych pokręteł, obracając je od 2 do 2 i pół razy.) W przypadku przyłożenia nadmiernej siły,

gdy pokrętło jest mocno zamknięte, nieruchoma część może się załamać, a regulacja kąta będzie nieprawidłowa. wyłączony. Po wyregulowaniu kąta należy dokręcić pokrętło tak, aby głośnik stał stabilnie.

4. Obróć emblemat YAMAHA zgodnie z pozycją głośnika.

Jeśli kabel głośnikowy (nie dołączony do zestawu) jest poprowadzony przez otwór w ścianie/suficie za wspornikiem, przed zamontowaniem wspornika przeciągnij ten kabel głośnikowy przez otwór we wsporniku [rysunek 3 – a].

PODŁĄCZANIE TWOJEJ AMPLIFIER / ODBIORCA

Przed wykonaniem połączeń upewnij się, że ampWzmacniacz/odbiornik jest wyłączony.

ZNAJOMOŚCI

- Podłącz zaciski wejściowe z tyłu głośników do zacisków wyjściowych głośnika ampAmplituner Lifier I z kablami głośnikowymi (nie wchodzi w skład zestawu).
- Podłącz każdy głośnik, uważając, aby nie odwrócić polaryzacji „+” (czerwony), „—” (czarny). Jeśli głośnik zostanie podłączony z odwróconą polaryzacją, dźwięk będzie nienaturalny i pozbawiony basu.

JAK SIĘ PODŁĄCZYĆ

1. Usuń około 10 mm (3/8") izolacji z końca każdego kabla głośnikowego i skręć ze sobą odsłonięte żyły kabla, aby zapobiec zwarcie.
2. Naciśnij i przytrzymaj kartę terminala.
3. Włóż odsłonięty przewód.

4. Zwolnij zaczep tak, aby zamykał zabezpieczenie na gołym przewodzie, a nie na izolacji.
5. Sprawdź bezpieczeństwo połączenia, delikatnie pociągając kabel.

Uwagi:

- Nie pozwól, aby nieosłonięte przewody głośnikowe stykały się ze sobą, ponieważ może to spowodować uszkodzenie głośnika lub ampwzmacniacz/odbiornik lub jedno i drugie.
- Upewnij się, że zacisk chwyta goły przewód, a nie izolację.

SPECYFIKACJA (dla pojedynczego głośnika)

	NS-AW294 I	NS-AW194
Typ	2-drożny odruch basowy	

Kierowca	Głośnik wysokotonowy	Kopułka zbalansowana 2.5 cm (1").	
	Głośnik niskotonowy	Typ stożkowy 16 cm (6-1/2").	10 cm (4") typ stożka
Odpowiedź częstotliwościowa		80 Hz do 20 kHz (-10 dB)	100 Hz do 20 kHz (-10 dB)
Impedancja		8 omy	
Nominalny		50 W	30 W
Maksymalne wejście		100 W	80 W
Wrażliwość		87 dB/2.83 V, 1 m	85 dB/2.83 V, 1 m

Wymiary (szer. x wys. x gł.) (bez wspornika i pokręteł)	Wymiary: 190 x 308 x 217 mm (7-1/2" x 12-1/8" x 8-1/2")	Wymiary: 152 x 243 x 171 mm (6" x 9-5/8" x 6-3/4")
Waga (łącznie ze wspornikiem i pokrętłami)	2.3 kg (5.1 funty)	1.6 kg (3.5 funty)
Ruchomy kąt	Nachylenie 13.5 stopnia	Nachylenie 13.5 stopnia

* Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze względu na ulepszenia produktu.

Seria NS-AW

Głośniki do montażu powierzchniowego

NS-AW294



NS-AW194



Głośniki zewnętrzne o wysokiej wydajności, wyjątkowej jakości dźwięku i odporności na warunki atmosferyczne.

Prosta konstrukcja pozwala na montaż w wielu typach lokalizacji.

Wysoka jakość dźwięku

- Zaawansowana konstrukcja głośników Yamaha łączy w sobie doskonałą jakość dźwięku z doskonałą odpornością na warunki atmosferyczne
- Dwukierunkowa konstrukcja typu bass-reflex
 - Potężny głośnik niskotonowy zapewnia dokładne

pasmo przenoszenia w zakresie średnich i niskich częstotliwości

– Zrównoważony głośnik wysokotonowy kopułkowy zapewnia wyraźną charakterystykę wysokich częstotliwości

- Doskonała jakość dźwięku, obudowy odporne na warunki atmosferyczne, krople, wodę i promienie UV

Wygodna konstrukcja

- Prosta konstrukcja wygląda naturalnie na zewnątrz domu, na tarasie lub w pomieszczeniu
- Dwa rozmiary i dwie wariacje kolorystyczne pozwalają wybrać najlepiej pasujące do różnych instalacji
- Elastyczne opcje instalacji dzięki dostarczonym wspornikom montażowym

- Kratki malowane proszkowo zapewniają wyjątkową odporność na warunki atmosferyczne
- Zaciski głośnikowe typu Push ułatwiające instalację


Wygodna konstrukcja i funkcje

Prosty, elegancki design

Głośniki te mają przejrzystą, prostą konstrukcję, która będzie wyglądać atrakcyjnie w dowolnym miejscu na zewnątrz domu, a nawet będzie prezentować gustowny wygląd, gdy zostaną użyte w instalacji wewnętrznej.

Dwa rozmiary, dwa kolory

Dostępne w dwóch typach oraz w kolorze białym lub czarnym, możesz wybrać model, który najlepiej pasuje dożądanego miejsca instalacji na zewnątrz lub wewnątrz.

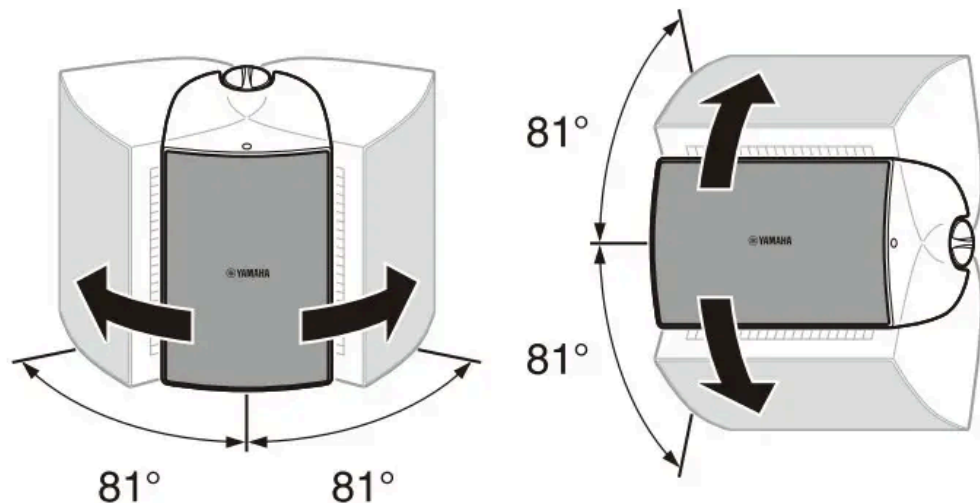

Szeroki zakres możliwości instalacji

Dostarczone wsporniki umożliwiają dopasowanie głośników do miejsca instalacji. Można je instalować pionowo lub poziomo i można je przesuwać w zakresie 81° w prawo lub w lewo oraz w górę i w dół.

N S-AW294

DANE OGÓLNE

Typ	2-drożny bas-refleks
-----	----------------------


Głośnik niskotonowy	Wodoodporny stożek 6-1/2" (16 cm).
Głośnik wysokotonowy	Chłodzona cieczą, powlekana, zbalansowana kopułka o średnicy 1 cala (2.5 cm).
Odpowiedź częstotliwościowa	80Hz-20kHz
Nominalna moc wejściowa	50 W
Maksymalna moc wejściowa	100 W
Wrażliwość	87dB/2.83V/1m ²
Właściwości wodoodporne	IPx3
Gabinet	BIODRA

Ruchomy kąt	81° (nachylenie stopni: 13.5°)
Krata	Żelazo malowane proszko wo
Terminale głośniko we	Typ push
Impedancja	8 omy
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	7-1/2" x 12-1/8" x 8-1/2" Wymiary: 190 x 308 x 217 mm
Waga	4.4 funta; 2 kg/szt
Dołączone akcesori a	Wspornik w kształcie litery U, element ustalający
Opakowanie	Pakowane parami

- Projekty i specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

WYMIARY

unit : mm

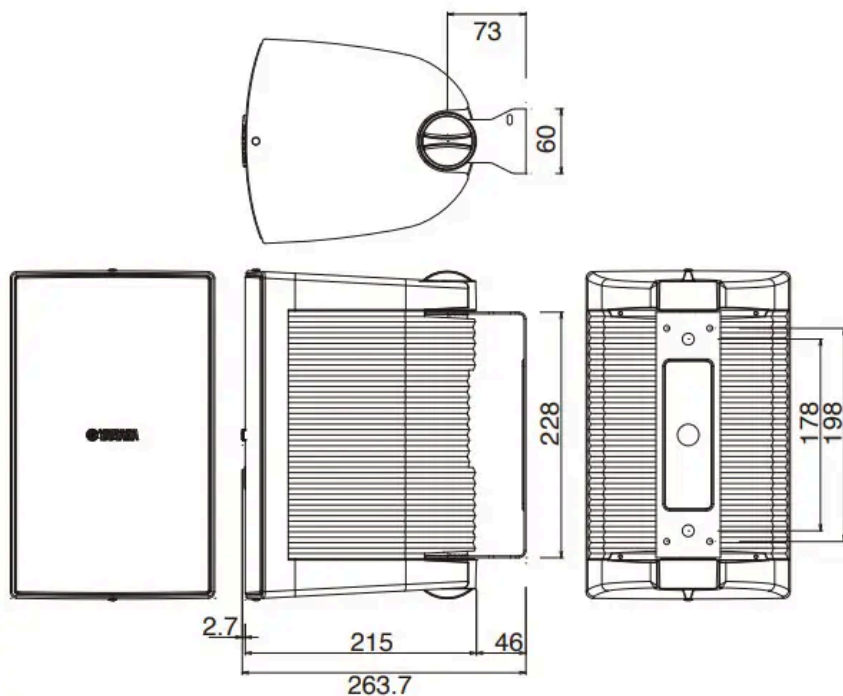

N S-AW194 DANE OGÓLNE

Typ	2-drożny bas-refleks
Głośnik niskotonowy	Wodoodporny stożek 4" (10 cm).

Głośnik wysokotonowy	Chłodzona cieczą, powlekana, zbalansowana kopułka o średnicy 1 cala (2.5 cm).
Odpowiedź częstotliwościowa	100Hz-20kHz
Nominalna moc wejściowa	30 W
Maksymalna moc wejściowa	80 W
Wrażliwość	85dB/2.83V/1m ²
Właściwości wodoodporne	IPx3
Gabinet	BIODRA
Ruchomy kąt	81° (nachylenie stopni: 13.5°)

Krata	Żelazo malowane proszkowo
Terminale głośnikowe	Typ push
Impedancja	8 omy
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	6 " x 9-5 / 8 " x 6-3 / 4 " Wymiary: 152 x 243 x 171 mm
Waga	2.9 funta; 1.3 kg/szt
Dołączone akcesoria	Wspornik w kształcie litery U, element ustalający
Opakowanie	Pakowane parami

- Projekty i specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

WYMIARY

