

MAJORITY

GŁÓWNOŚĆ D80 Głośniki na półce



Instrukcje użytkowania produktu

Konfigurowanie głośników D80 większości:

Aby skonfigurować głośniki większości D80, wykonaj następujące kroki:

1. Podłączanie i zasilanie urządzenia:

- Korzystając z dostarczonego przewodu zasilającego, podłącz jeden koniec z tyłu głośnika głównego i podłącz drugi koniec do gniazda sieciowego.
- Włącz urządzenie z tyłu głównego głośnika.

2. Podłącz dwa głośniki razem za pomocą kabla złącza głośnika:

- Podłącz wtyczkę kabla lewego głośnika do prawego złącza głośnika (pierwotnego).

3. Włącz głośniki większości D80:

- Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć głośniki.
- Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby wyłączyć głośniki.

4. Zdalne zasilanie:


- Zdejmij pokrywę baterii pilota.
- Włóż 2 baterie AAA (wyłączone).
- Wymień pokrywę baterii.
- **Uwaga:** podczas korzystania z pilota upewnij się, że celujesz w czujnik zdalny, w przeciwnym razie urządzenie może nie reagować na naciśnięcia klawiszy.

Podstawowa operacja

Aby obsługiwać głośniki większości D80, wykonaj następujące kroki:

- **Moc:** Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć głośniki.
- **Tom:** Użyj przycisków zwiększania głośności i zmniejszania głośności, aby wyregulować głośność głośnika.
- **Poprzedni utwór:** Naciśnij poprzedni przycisk ścieżki, aby przejść do poprzedniej ścieżki.
- **Następny utwór:** Naciśnij przycisk następnej ścieżki, aby przejść do następnej ścieżki.
- **Tryb optyczny:** Naciśnij przycisk trybu optycznego, aby przejść do trybu optycznego.
- **Tryb USB:** Naciśnij przycisk trybu USB, aby przejść do trybu USB.
- **Tryb muzyczny:** Naciśnij przycisk trybu muzycznego, aby przejść do trybu muzycznego.
- **Niemy:** Naciśnij przycisk wyciszenia, aby wyciszyć lub wyciszyć głośniki.
- **Odtwórca / pauza:** Naciśnij przycisk odtwarzania / pauzy, aby odtworzyć lub wstrzymać bieżącą ścieżkę.
- **Tryb ARC:** Naciśnij przycisk trybu ARC, aby przejść do trybu ARC.
- **Tryb BT:** Naciśnij przycisk trybu BT, aby przejść do trybu Bluetooth.
- **Tryb linii:** Naciśnij przycisk trybu linii, aby przejść do trybu linii.
- **Tryb dialogu:** Naciśnij przycisk trybu okna dialogowego, aby przejść do trybu okna dialogowego.
- **Tryb filmu:** Naciśnij przycisk trybu filmu, aby przejść do trybu filmu.

CO JEST W PUDEŁKU

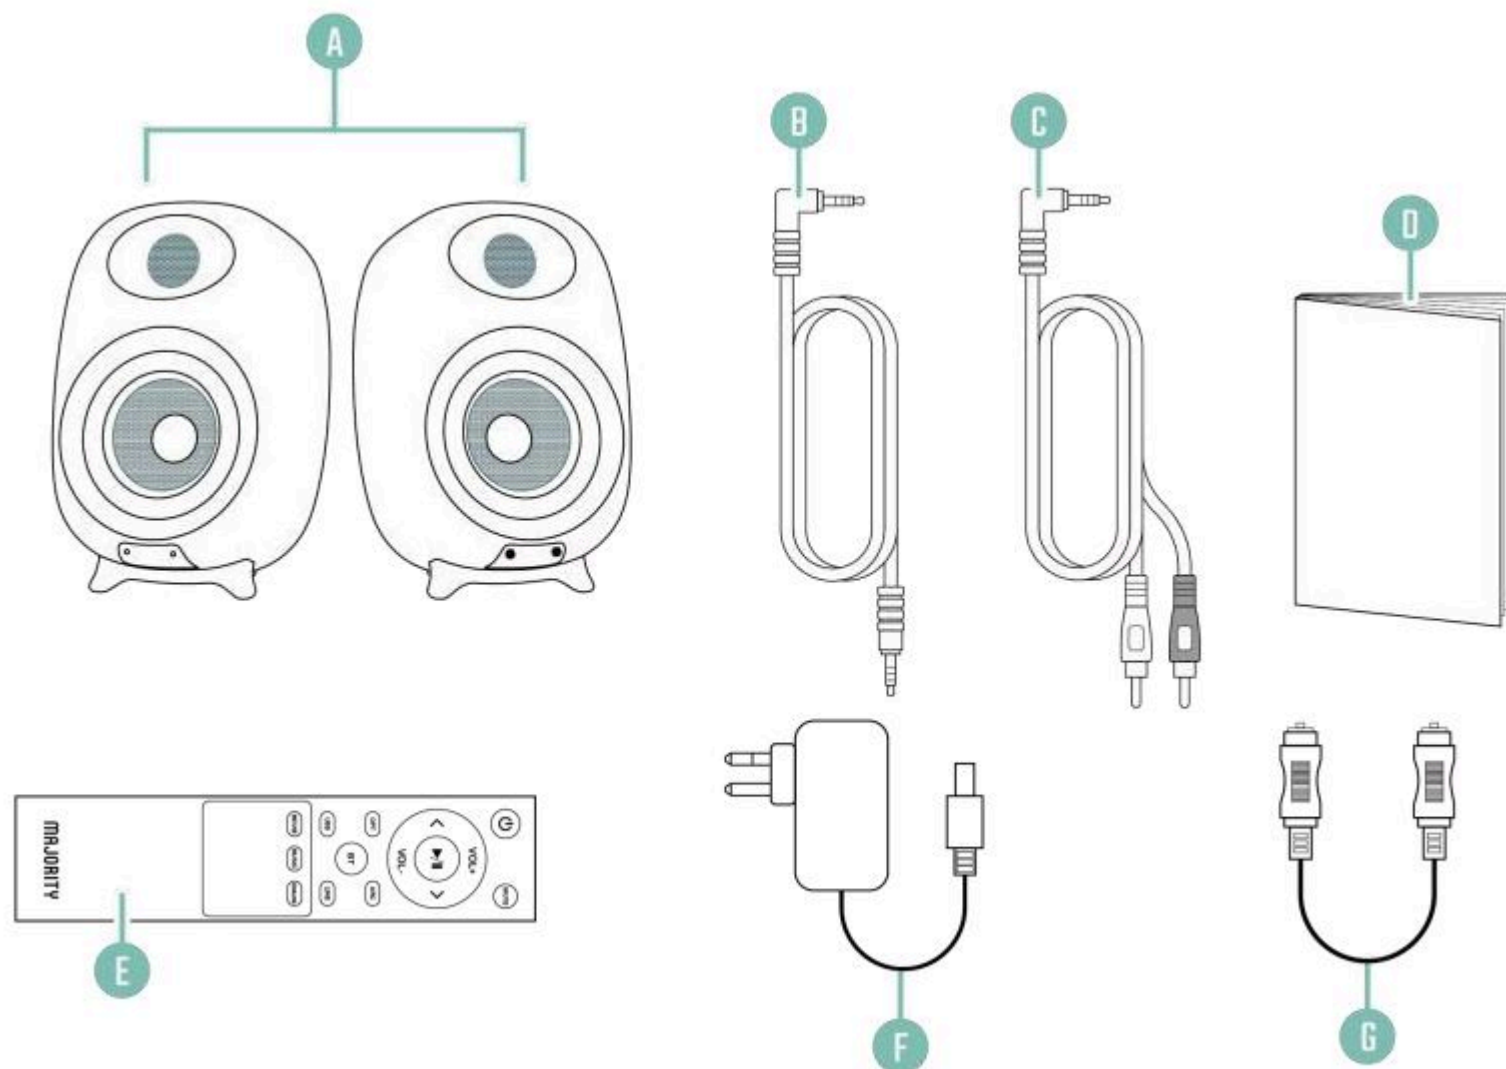


- **ZA.** Większość głośników półkowych D80
- **B.** Kabel AUX od 3,5 mm do 3,5 mm

- **DO.** Kabel od 3,5 mm do RCA
- **RE.** Instrukcja obsługi
- **MI.** Zdalne sterowanie
- **FA.** Zasilacz
- **SOL.** Cyfrowy kabel optyczny


KONTROLE I FUNKCJE

PRZEDNIE I TYLNE WIDOK

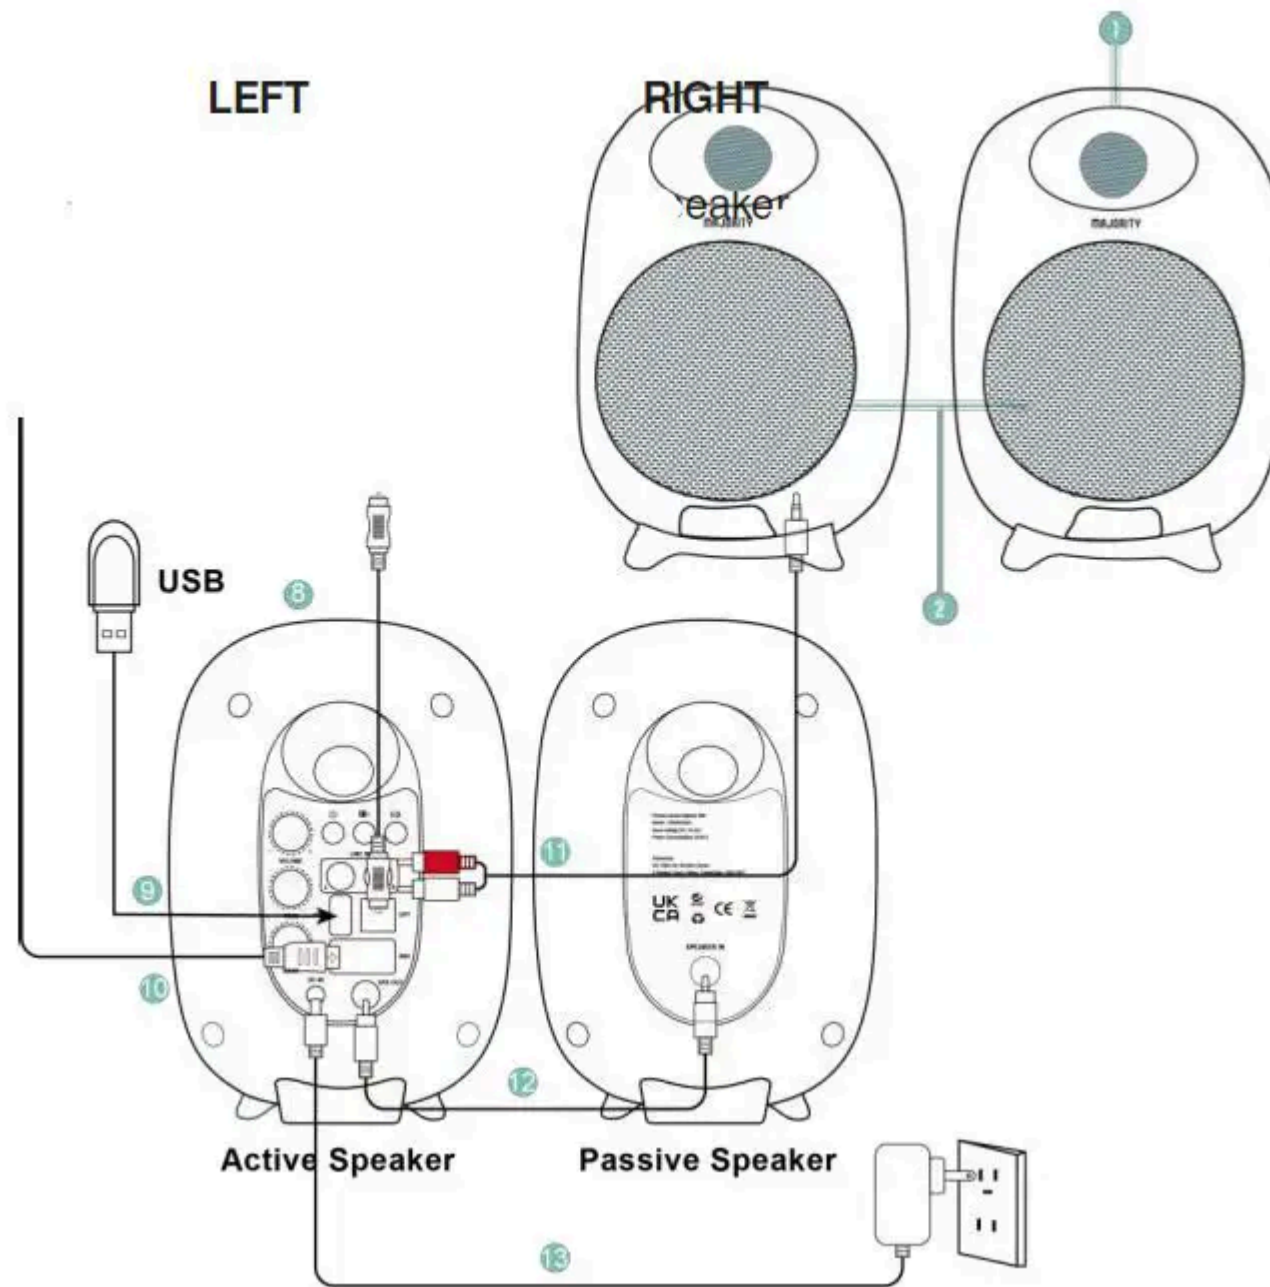

- **1.** Zdalny czujnik
- **2).** Mówcy
- **8.** Cyfrowy kabel optyczny
- **9.** USB
- **10.** Szybki kabel ARC
- **13.** Zasilacz
- **11.** Stereo RCA do dźwięku 3,5 mm
- **12.** Kabel audio RCA do RCA

ZDALNA KONTROLA

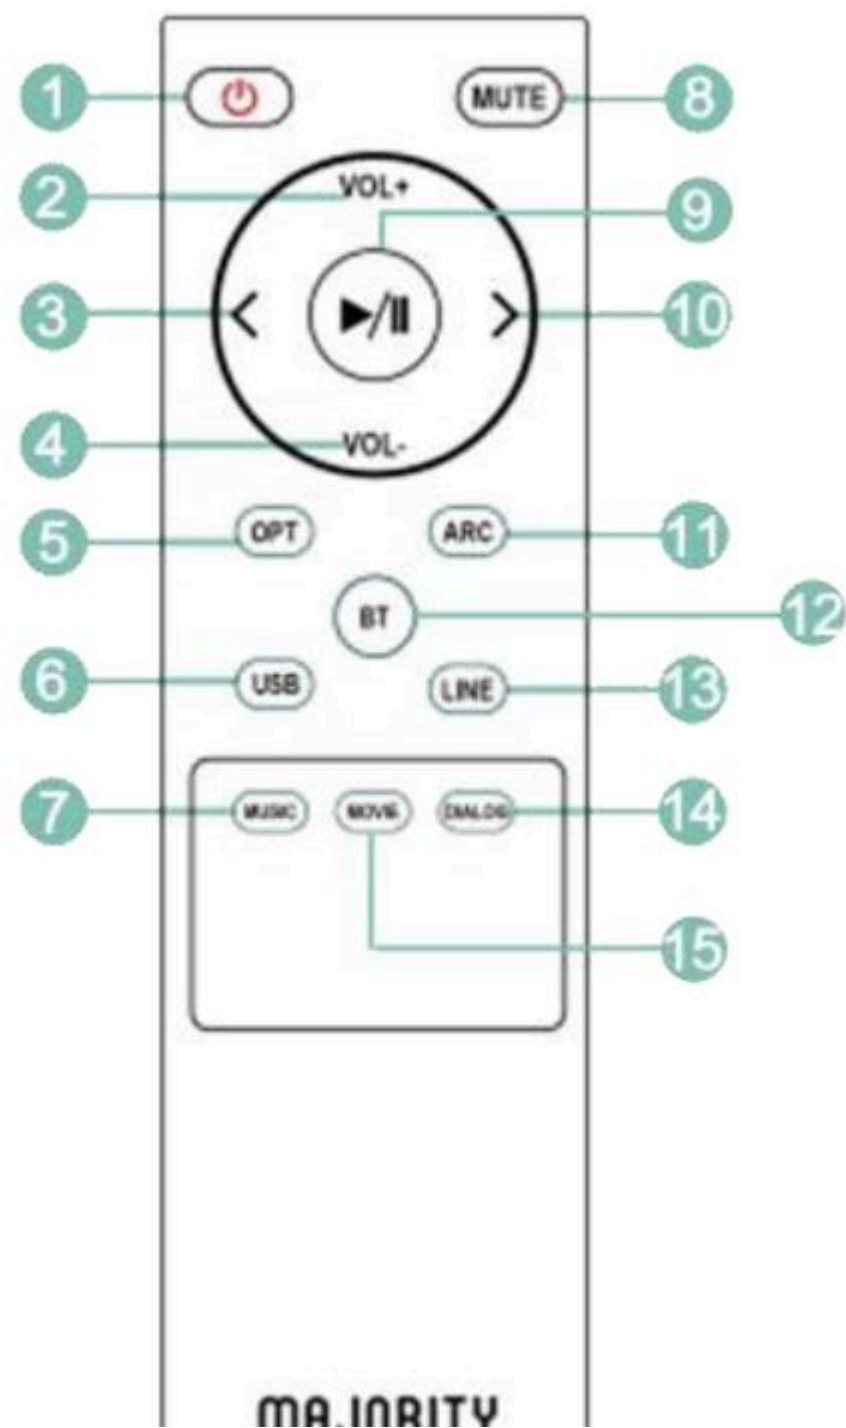



1. Moc
2. Zwiększenie głośności
3. Poprzedni utwór
4. Obniżka
5. Tryb optyczny
6. Tryb USB
7. Tryb muzyczny
8. Wycisz
9. Odtwórz pauzę
10. Następny utwór
11. Tryb ARC
12. Tryb BT
13. tryb linii
14. Tryb wybierania
15. Tryb filmowy

USTAWIENIE SWOICH GŁÓWNYCH GŁOŚNIKÓW D80

Podłączanie i zasilanie urządzenia

- Korzystając z dostarczonego przewodu zasilającego, podłącz jeden koniec z tyłu głośnika głównego i podłącz drugi koniec do gniazda sieciowego. Włącz urządzenie z tyłu głównego głośnika .
- Podłącz dwa głośniki razem za pomocą kabla złącza głośnika. Aby to zrobić, podłącz wtyczkę kabla lewego głośnika do prawego złącza głośnika (pierwotnego).

Włącz głośniki większości D80

- Naciśnij  przycisk do włączania głośników. Naciśnij  przycisk do wyłączania głośników.

Zdalne zasilanie

- Zdejmij pokrywę baterii pilota. Włóż 2 baterie AAA (wyłączone).
- Wymień pokrywę baterii.

Uwaga: podczas korzystania z pilota upewnij się, że celujesz w czujnik zdalny, w przeciwnym razie urządzenie może nie reagować na naciśnięcia klawiszy.

PODSTAWOWA OPERACJA

Podstawowe kontrole

- Głośność, góra i bas można zmieniać we wszystkich trybach głośników.
- Na pilocie użyj przycisków Vol + i Vol-, aby kontrolować głośność. Naciśnij MUTE, aby wyciszyć dźwięk.
- Alternatywnie z tyłu głównego głośnika użyj pokrętła głośności, aby zwiększyć i zmniejszyć głośność.
- Użyj tarcz Treble & Bass z tyłu głównego głośnika, aby kontrolować ustawienia basu i wysokich tonów dźwięku
- W trybie Bluetooth lub USB użyj ◀ ▶ przyciski do pomijania ścieżek i przewijania do tyłu lub do przodu.


Tryb przełączania

Wybierz właściwy tryb za pomocą przycisków opcji Tryb na pilocie lub naciśnij przycisk ‘ input ’ z tyłu głównego głośnika. Wybrany tryb jest oznaczony kolorem światła LED z przodu głównego głośnika:

- Ciemnoniebieski – Bluetooth
- Biały – Optyczny
- Jasnoniebieski – Line In / RCA
- Fioletowy – USB
- Zielony – HDMI Arc

ŁĄCZENIE Z TV

Aktywny głośnik

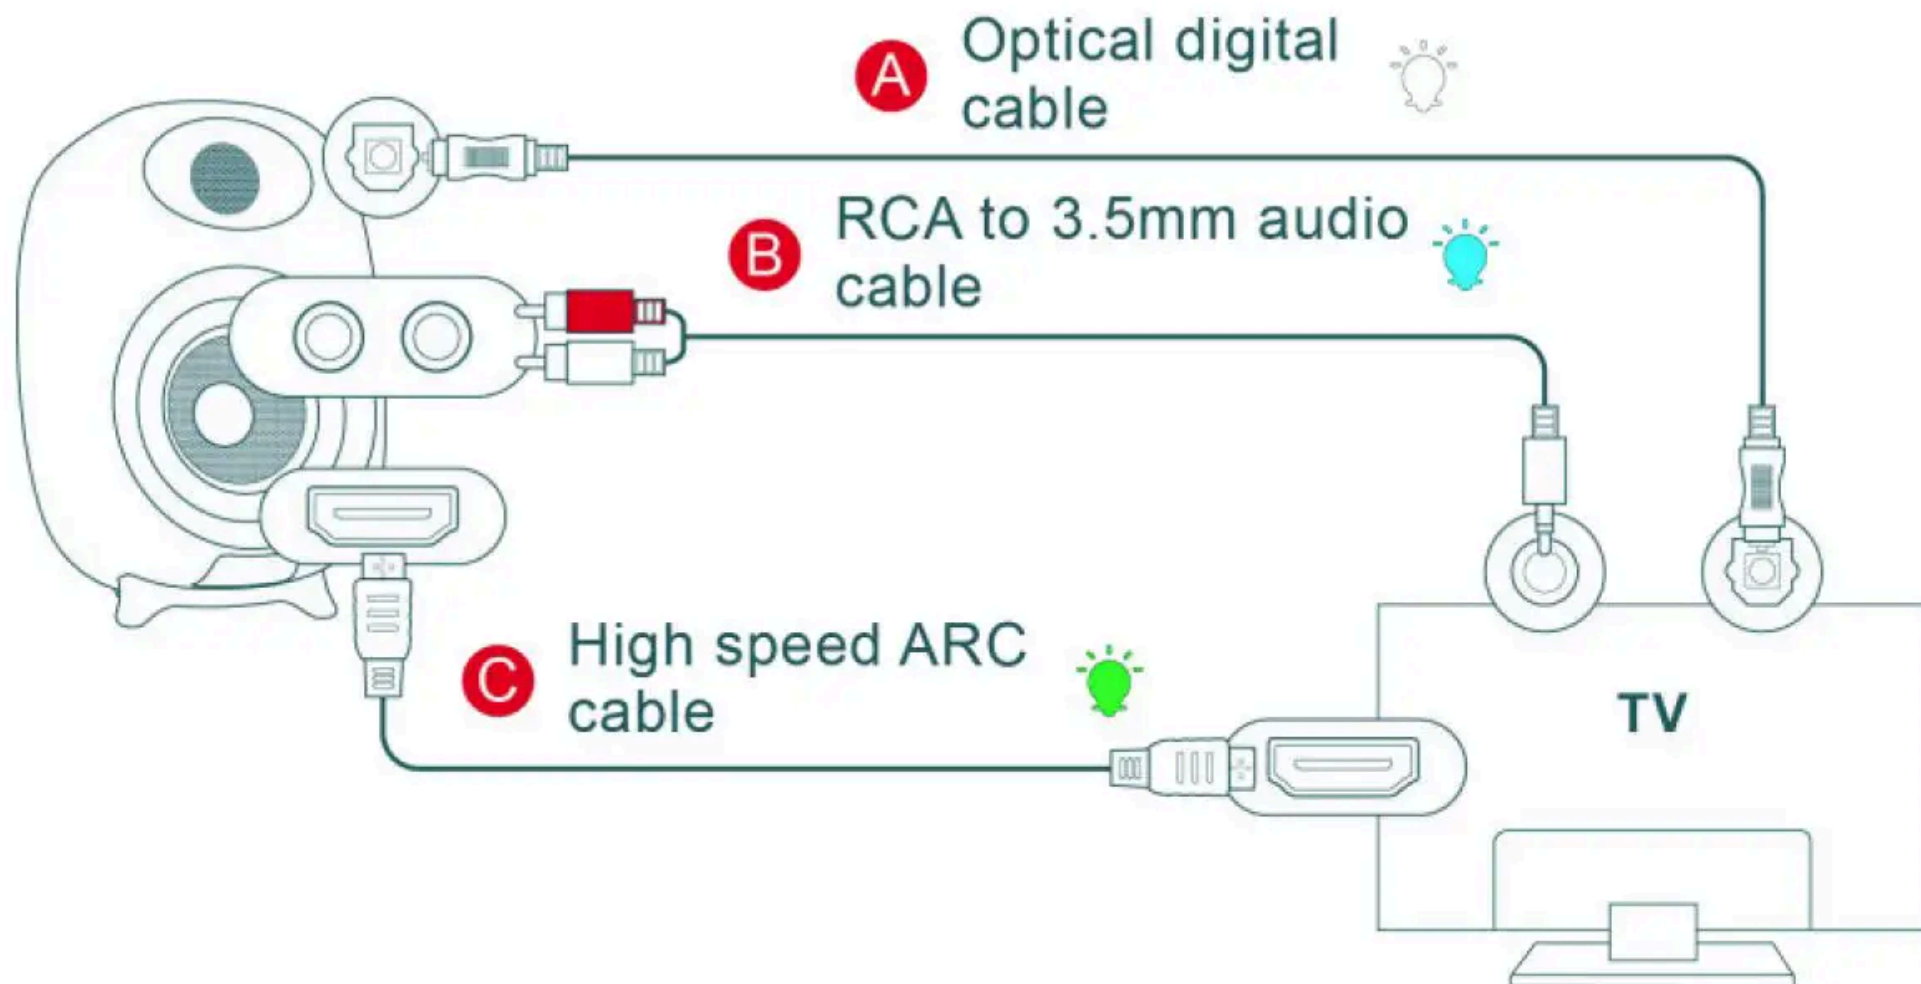

- **ZA.** Ustaw wyjście audio telewizora na optyczne lub PCM.
- **B.** Ustaw Podłączanie za pomocą kabla audio RCA na 3,5 mm. Wybierz tryb RCA.
- **DO.** Ustaw wyjście audio telewizora na HDMI lub PCM.

TRYB BLUETOOTH

- Aby podłączyć urządzenie zewnętrzne do głośników D80, upewnij się, że głośniki są w trybie ‘ Bluetooth ’. Wybierz tryb ‘ Bluetooth ’ ręcznie, używając przycisku ‘ BT ’ na pilocie lub naciskając przycisk ‘ input ’ na głównym głośniku.
- Odpowiednie światło wskaźnika trybu świeci ciemnoniebiesko i będzie migać.
- Włącz Bluetooth dla swojego urządzenia zewnętrznego. Wybierz ‘ Większość D80 ’ z listy urządzeń. Po podłączeniu urządzenia zewnętrznego usłyszysz dźwięk dźwiękowy wskazujący udane połączenie. Lampka kontrolna pozostanie statyczna. Możesz teraz odtwarzać dźwięk przez głośniki.
- Po odłączeniu Bluetooth usłyszysz dźwięk dźwiękowy wskazujący na pomyślne rozłączenie, a lampka kontrolna wznowi miganie.

TRYB KARTY USB i SD

USB

- Aby korzystać z trybu USB, upewnij się, że głośniki są w trybie ‘ USB ’. Wybierz tryb ‘ USB ’ ręcznie, używając przycisku ‘ USB ’ na pilocie zdalnego sterowania lub naciskając przycisk ‘ input ’ na głównym głośniku.
- Odpowiednie światło wskaźnika trybu świeci na zielono.
- Włóż dysk USB do portu USB i użyj funkcji zdalnego sterowania do odtwarzania, pauzy i nawigacji po plikach.

ŁĄCZENIE SIEDZIB

Obserwacja	Potencjał Przyczyna / Rozwiązanie
Nie moc / funkcja	Sprawdź, czy zasilanie jest włączone czy wyłączone na ścianie. Sprawdź, czy zasilacz jest prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego.
Nie dźwięk	Sprawdź, czy jednostka jest ustawiona na MUTE. Sprawdź, czy MODE jest poprawnie wybrany. Zwiększ głośność głośników lub urządzenia zewnętrznego. Sprawdź, czy kable są poprawnie zainstalowane.
Funkcja niepokój	Wyłącz i odłącz urządzenie od zasilania. Pozostaw na 2 minuty i włącz ponownie.
Bluetooth nie połączenie	Upewnij się, że korzystasz z trybu Bluetooth na głośniku, a Bluetooth na urządzeniu jest włączony. Wybierz urządzenie Bluetooth ' D40 ' i powinieneś teraz móc odtwarzać dźwięk.

WSPARCIE

- Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy przy nowym pasku dźwiękowym, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej na stronie internetowej większości: www.majority.co.uk/support

SPEC I GWARANCJA

SPECYFIKACJA

Moc Zaopatrzenie	100–240 V / 50–60 Hz
Tryb:	Linia Bluetooth w ARC Czytnik USB Optyczny
Moc zużycie	0,5 W (tryb gotowości)
Wymiary	230 x 155 x 155 mm
Waga	2,45 kg
Mówcy	2 * 4 " pełny zakres + 2 * 1 " głośnik wysokotonowy
Bluetooth Wersja	5.0
Bluetooth zakres	do 10 metrów
Kompatybilny plik typu	MP3, WMA, FLAC, MAV, APE
Maksymalny zgodny USB przechowywanie	128 GB

GWARANCJA

Wszystkie produkty objęte są standardową 12-miesięczną gwarancją. Wszystkie elementy muszą być zarejestrowane www.majority.co.uk aby gwarancja była ważna. Będąc na stronie internetowej, użyj menu, aby znaleźć “ Zarejestruj swój produkt ”. Będziesz także miał możliwość przedłużenia gwarancji o dodatkowe 24 miesiące bezpłatnie.

GWARANCJA 3 LAT

- Zarejestruj swój produkt online, aby otrzymać BEZPŁATNĄ 3-letnią przedłużoną gwarancję na: www.majority.co.uk

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

1. Przeczytaj te instrukcje.
2. Zachowaj te instrukcje. Instrukcje są również dostępne do pobrania na stronie www.majority.co.uk
3. Posłuchaj wszystkich ostrzeżeń
4. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami
5. Nie czyść aparatu w pobliżu lub z wodą
6. Nie blokuj otworów wentylacyjnych. Zainstaluj zgodnie z instrukcjami producenta
7. Nie instaluj w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak grzejniki, rejestry ciepła, piece lub inne urządzenia (, w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło.
8. Chroń moc przed chodzeniem lub szczypaniem, szczególnie w wtyczkach, pojemnikach wygody i punkcie, w którym wychodzą z aparatu.
9. Używaj tylko załączników / akcesoriów określonych przez producenta.
10. Odłącz to urządzenie podczas burz świetlnych lub gdy jest nieużywane przez długi czas.
11. Skieruj wszystkie usługi do wykwalifikowanego personelu serwisowego. Serwis jest wymagany, gdy urządzenie zostało uszkodzone w sposób, taki jak uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka, rozlana została ciecz lub przedmioty wpadły do aparatu, aparat został

wystawiony na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie lub został upuszczony.

12. Na aparacie nie należy umieszczać źródeł nagiego płomienia, takich jak zapalone świece.

13. Bezpiecznie usuwaj zużyte produkty elektryczne i baterie zgodnie z lokalnymi przepisami i przepisami.

DODATKOWE OSTRZEŻENIA

- Aparat nie może być narażony na kapanie lub rozpryskiwanie, a na aparacie nie powinny znajdować się żadne przedmioty wypełnione cieczą, takie jak wazony.
- Główna wtyczka służy do odłączania urządzenia i powinna być łatwa w obsłudze podczas zamierzonego użytkowania. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od głównej sieci, wtyczkę sieciową należy całkowicie odłączyć od głównego gniazdka gniazdowego.
- Bateria nie może być narażona na nadmierne ciepło, takie jak słońce, ogień lub tym podobne.

RECYKLING PRODUKTÓW ELEKTRYCZNYCH

Powinieneś teraz poddać recyklingowi zużyte artykuły elektryczne, pomagając w ten sposób środowisku.

Ten symbol oznacza, że produktu elektrycznego nie należy wyrzucać z normalnymi odpadami domowymi. Po zakończeniu upewnij się, że został zabrany do odpowiedniego obiektu do utylizacji.

WAŻNE: Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je w przyszłości.

- Ryzyko porażenia prądem.
- Nie otwierać
- Przed użyciem dokładnie przeczytaj wszystkie instrukcje i zachowaj je do wykorzystania w przyszłości



- Podczas serwisowania używaj tylko identycznych części zamiennych

UWAGA

- RYZYKO PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO
- NIE OTWARTE

WAŻNE: Przed użyciem dokładnie przeczytaj wszystkie instrukcje i zachowaj je do wykorzystania w przyszłości

WWW.MAJORITY.CO.UK