

Instrukcje + — Uprozczone instrukcje obsługi.

 **WIĘKSZOŚĆ FITZWILLIAM 3** Inteligentny tuner
radia internetowego – wyróżniony obraz

WIĘKSZOŚĆ FITZWILLIAM 3 Instrukcja instalacji inteligentnego tunera radia internetowego

[Dom](#) » [WIĘKSZOŚĆ](#) » **WIĘKSZOŚĆ FITZWILLIAM 3 Instrukcja instalacji
inteligentnego tunera radia internetowego** 

MAJORITY

FITZWILLIAM 3

Inteligentny tuner radia internetowego i system muzyczny




Przewodnik po instrukcjach

Zawartość

- 1 Sterowanie i funkcje
- 2 Co jest w pudełku?
- 3 Przewodnik po instrukcjach
- 4 Dane techniczne i gwarancja
- 5 Informacje dotyczące bezpieczeństwa
- 6 Dokumenty / Zasoby
 - 6.1 Odniesienia
- 7 Powiązane posty

Sterowanie i funkcje

Przód View

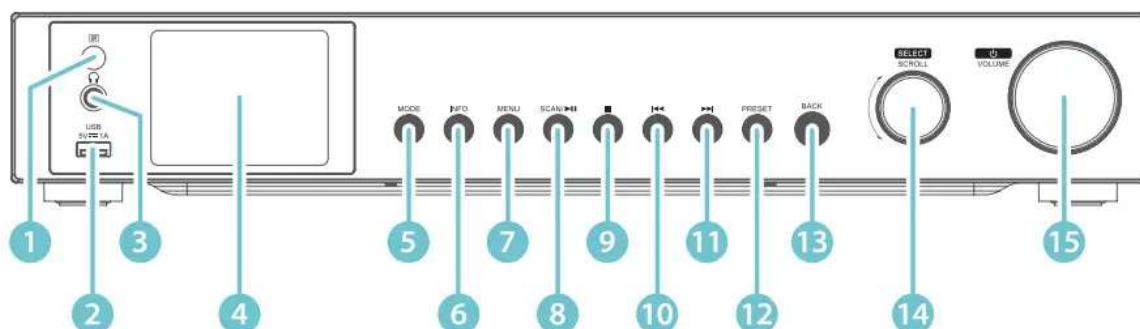

1. Czujnik zdalnego sterowania

2. Połączenie USB

3. Gniazdo słuchawkowe

4. Wyświetlacz

5. Przycisk TRYB

6. Przycisk INFO

⚙ 7. Przycisk MENU

8. SKANOWANIE/ Przycisk

9. Przycisk

10. Przycisk

11. Przycisk

12. Przycisk PRESET

13. Przycisk WSTECZ
14. Pokrętko WYBIERZ/PRZEWIŃ
15. /Pokrętko GŁOŚNOŚCI

Tył view

16. Kabel przyłączeniowy sieciowy
17. Antena WLAN
18. Wyjście audio L/R (analogowe, gniazdo RCA)
19. Dźwięk analogowy (wejście/wyjście, gniazdo 3.5 mm)
20. Wyjście cyfrowe (optyczne)
21. Wyjście cyfrowe (koncentryczne)
22. Antena DAB/FM

Zdalne sterowanie

1. Przycisk
2. Przycisk UŚPIENIA
-  3. Przycisk ZEGAR
4. Przycisk PAIR
5. Przycisk LOSOWY
6. Przycisk TRYB
7. Przycisk
8. Przycisk
9. Przycisk WYBIERZ

10. Przycisk EQ
11. Przyciski VOL +/-
12. Przyciski numeryczne
13. MONO/ST. Przycisk
14. Przycisk drzemki
15. Przycisk alarmowy
16. Przycisk SKANUJ
17. Przycisk ściemniania
18. Przycisk REPEAT
19. Przycisk INFO
20. Przycisk
21. Przycisk
22. Przycisk PRESET
23. Przycisk MENU
24. USTAWIENIE WSTĘPNE Pikolak
25. Przycisk WSTECZ
26. Przycisk WYCISZENIA





Co jest w pudełku?

Zawartość pudełka

- A. Jednostka główna
- B. Instrukcja obsługi
- C. Zdalny
- D. Antena
- E. Antena WLAN

Przewodnik po instrukcjach

Wymiana baterii w pilocie



1. Naciśnij pokrywę baterii w miejscu „ ” i odsuń pokrywę baterii w kierunku wskazanym strzałką.
2. Włóż 2 baterie AAA 1.5 V (brak w zestawie). Upewnij się, że końce (+) i (–) baterii są dopasowane do końców (+) i (–) wskazanych w komorze baterii.
3. Zamknij pokrywę.



Obsługa baterii

Niewłaściwe lub niewłaściwe użycie baterii może spowodować korozję lub wyciek baterii, co może spowodować pożar, obrażenia ciała lub zniszczenie mienia.

Należy używać wyłącznie baterii o typie wskazanym w niniejszej instrukcji. Nie wyrzucaj zużytej baterii do odpadów domowych. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wyjmij baterię z pilota, jeśli nie będziesz go używać przez dłuższy czas, ponieważ może dojść do korozji lub wycieku baterii, co może spowodować obrażenia ciała, uszkodzenie mienia i/lub pożar.

Zasięg działania pilota zdalnego sterowania

Czujnik pilota na panelu przednim jest czuły na polecenia pilota z odległości maksymalnie 4 metrów i maksymalnie 60 ° łuku.

Należy pamiętać, że odległość działania może się różnić w zależności od jasności pomieszczenia.



Połączenie

1. Wejście/wyjście audio (analogowe), wyjście optyczne (cyfrowe) i wyjście koncentryczne (cyfrowe) są dostępne z tyłu urządzenia do podłączenia A/V amplifier lub system HiFi.
2. Włóż dołączoną do produktu antenę DAB/FM do odpowiedniego portu i rozciągnij ją na żadaną długość.
3. Aby uzyskać połączenie WIFI, podłącz antenę WLAN dołączoną do produktu do gniazda W-LAN z tyłu urządzenia.
4. Rozwiń kabel sieciowy na całą długość. Podłącz wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka sieciowego. Urządzenie jest teraz podłączone i gotowe do użycia.



Pamiętaj, aby podłączyć przewód zasilający do gniazdka prądu zmiennego, które zapewnia odpowiednią objętośćtage.

Trzymaj wtyczkę zasilającą podczas podłączania do gniazdka lub odłączania jej. Nigdy nie ciągnij ani nie szarp za przewód zasilający.

5. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy odłączyć przewód sieciowy od gniazdka sieciowego.

Połączenie sieciowe

Ten produkt obsługuje wyłącznie bezprzewodowe połączenie sieciowe w celu uzyskania dostępu do sieci i nie obsługuje przewodowego połączenia LAN.

Sieć bezprzewodowa

1. Sprawdź przede wszystkim, czy kontrolka lamps (LINK/ACT) routera zaświeci się.
2. Wykonaj czynności opisane w poniższej sekcji „Rozpoczęcie pracy”. Zaleca się uruchomienie kreatora konfiguracji w sekcji Ustawienia systemu.



To urządzenie nie może być podłączone bezpośrednio do samodzielnego modemu. Należy użyć routera lub modemu wyposażonego w router.

Ponieważ istnieją różne konfiguracje połączeń, należy postępować zgodnie ze specyfikacjami i instrukcjami operatora telekomunikacyjnego, dostawcy usług internetowych oraz instrukcją konfiguracji routera.

Pierwsze kroki

Niniejsza instrukcja obsługi wyjaśnia podstawowe instrukcje obsługi tego urządzenia. O ile nie określono inaczej, wszystkie opisane operacje dotyczą pilota.

Włączanie/wyłączanie

1. Naciśnij  /Pokrętko VOLUME na urządzeniu lub przycisk na pilocie, aby włączyć urządzenie.
2. Naciśnij  /Pokrętko VOLUME na urządzeniu lub przycisk na pilocie, aby przełączyć urządzenie z powrotem w tryb czuwania.

Wybieranie trybów

Naciśnij przycisk MODE na urządzeniu lub pilocie, aby uzyskać dostęp do menu Mode. Obróć pokrętko SCROLL/SELECT na urządzeniu lub naciśnij

Wybierz przycisk na pilocie, a następnie naciśnij pokrętko

SCROLL/SELECT na urządzeniu lub przycisk SELECT na pilocie, aby przełączać się pomiędzy trybami radia internetowego, podcastów, Spotify, odtwarzacza muzyki, radia DAB, radia FM, dźwięku Bluetooth i wejścia AUX.

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez około 15 minut, automatycznie przełączy się w tryb czuwania.

Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka.

Aby oszczędzać energię, należy całkowicie wyłączyć urządzenie, gdy nie jest ono używane.

Regulacja głośności

– Włącz Aby wyregulować głośność, użyj pokrętła /VOLUME na urządzeniu lub naciśnij przyciski VOL +/- na pilocie.

– Jeśli chcesz wyłączyć dźwięk, naciśnij przycisk MUTE na pilocie. Naciśnij ponownie przycisk MUTE, włącz Aby powrócić do normalnego słuchania, naciśnij pokrętło głośności /VOLUME na urządzeniu lub przyciski VOL +/- na pilocie.

Poruszanie się po menu

1. Naciśnij przycisk MENU na urządzeniu lub pilocie, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Obróć pokrętło SCROLL/SELECT na urządzeniu lub naciśnij wybierz odpowiednią opcję za pomocą przycisków na pilocie.
3. Naciśnij pokrętło SCROLL/SELECT na urządzeniu lub przycisk SELECT na pilocie, aby potwierdzić wybór.

Konfiguracja początkowa

Po pierwszym podłączeniu urządzenia do gniazdka sieciowego na wyświetlaczu pojawi się ekran powitalny, a następnie wyświetlone zostanie menu wyboru języka. W tym celu należy przekręcić pokrętło SCROLL/SELECT



na urządzeniu lub nacisnąć przycisk Naciśnij przyciski na pilocie, aby zmienić wybrany język wyświetlania, a następnie naciśnij pokrętło SCROLL/SELECT na urządzeniu lub przycisk SELECT na pilocie, aby potwierdzić wybór.

Następnie pojawi się strona z polityką prywatności. Proszę odwiedzić webstrona wymieniona na stronie, aby uzyskać szczegóły polityki prywatności. Naciśnij pokrętło SCROLL/SELECT na urządzeniu lub przycisk SELECT na pilocie, aby zaakceptować i przejść do następnego kroku.

Polityka prywatności.

Odwiedź następną stronę na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

www.frontiersmart.com/privacy

1. Aby uruchomić kreatora konfiguracji początkowej, obróć pokrętło SCROLL/SELECT na urządzeniu lub Naciśnij przyciski na pilocie, aby wybrać [TAK], a następnie naciśnij pokrętło SCROLL/SELECT na urządzeniu lub przycisk SELECT na pilocie, aby potwierdzić.
2. W następnym kroku możesz wybrać format czasu. Wybierz żądane ustawienie [12] lub [24] i naciśnij pokrętło SCROLL/SELECT na urządzeniu lub przycisk SELECT na pilocie, aby przejść do następnego kroku.
3. Tutaj można wybrać źródło (DAB / FM / Sieć / Brak aktualizacji), z którego korzysta urządzenie, aby uzyskać i zaktualizować godzinę i datę. Jeśli wybrano „Aktualizuj z sieci”, przejdź do następnego kroku, aby wybrać strefę czasową i upewnić się, że godzina jest wyświetlana poprawnie. Następnie wybierz opcję „Czas letni” na [WŁ.] Lub [WYŁ.].
4. W następnym kroku możesz określić, czy produkt ma pozostać podłączony do Internetu w trybie gotowości. Obróć pokrętło SCROLL/SELECT na urządzeniu lub naciśnij Naciśnij przyciski na pilocie, aby wybrać [TAK], a następnie naciśnij pokrętło SCROLL/SELECT na urządzeniu lub naciśnij przycisk SELECT na pilocie, aby potwierdzić.
5. Twoje radio przeskanuje teraz sieć bezprzewodową. Może to zająć kilka sekund, po czym na ekranie pojawi się lista wszystkich sieci bezprzewodowych. Wybierz sieć WLAN, którą znasz i czy chcesz używać WPS (Push Button/Pin), czy Pomiń WPS, aby wprowadzić hasło za pomocą wyświetlonej klawiatury.



Łączenie za pomocą przycisku WPS na routerze

Podłączenie za pomocą przycisku WPS (Wi-Fi Protected Setup) na routerze to szybki i łatwy sposób na podłączenie radia bez konieczności wpisywania hasła. Wybierz jedną z następujących metod połączenia:

- Naciśnij przycisk

6. Naciskać Naciśnij przyciski, aby wybrać przycisk Push Button,
a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

8. Naciśnij przycisk WYBIERZ, aby potwierdzić. Twoje radio połączy się teraz z routerem, może to zająć kilka sekund.

Radio generuje 8-cyfrowy numer kodu. Wprowadź ten numer kodu w routerze bezprzewodowym lub urządzeniu dostępowym.

Jeśli Twój router nie posiada przycisku WPS, zostaniesz poproszony o podanie hasła sieci bezprzewodowej. Możesz też wybrać opcję POMIŃ WPS, co spowoduje przejście do ekranu wprowadzania hasła.

10. Po wpisaniu hasła naciśnij przyciski do wyboru OK po prawej stronie ekranu.

Niniejsza instrukcja obsługi wyjaśnia podstawowe instrukcje obsługi tego urządzenia. O ile nie określono inaczej, wszystkie opisane operacje dotyczą pilota.

Naciśnij przycisk MENU na urządzeniu lub pilocie, aby wyświetlić menu. Obróć

okrętko SCROLL/SELECT na urządzeniu lub Naciśnij przyciski na pilocie, aby wybrać Ustawienia systemu, a następnie naciśnij okrętko SCROLL/SELECT na urządzeniu lub przycisk SELECT na pilocie, aby potwierdzić.

Wyrównywacz

System obsługuje szeroką gamę korektorów i efektów dźwiękowych.

- Naciśnij przycisk EQ, aby uzyskać dostęp do menu korektora. Alternatywnie,
- W trybie ustawień systemowych naciśnij Naciśnij przyciski, aby wybrać Korektor, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

1. Na wyświetlaczu pojawi się: NORMAL > CLASSIC > ROCK > POP > JAZZ > MY EQ > MY EQ PROFILE ORGANIZOWAĆ COŚ
2. Naciskać Wybierz przyciskami i naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
3. W przypadku [MY EQ] przejdź do [My EQ Profile Setup] dla ustawień niestandardowych przed wyborem.
4. Podczas gdy w [My EQ Profile [Konfiguracja], naciśnij aby wybrać [Bas/Treble], a następnie nacisnąć przycisk SELECT, aby potwierdzić.
Naciśnij aby wybrać żądany poziom, a następnie nacisnąć przycisk SELECT w celu potwierdzenia.

Naciśnij przycisk WSTECZ, aby wyjść, a następnie naciśnij przyciski, aby wybrać [TAK]. Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Equaliser Saved.



Sieć

1. W trybie ustawień systemowych naciśnij przyciski do wyboru Network. Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

2. Naciskać Wybierz spośród poniższych ustawień za pomocą przycisków, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

Kreator sieci	SSID – wybierz żadaną sieć bezprzewodową. Ponowne skanowanie – skanowanie dostępnych sieci. Konfiguracja ręczna – wybierz sieć bezprzewodową z włączonym/wyłączonym DHCP.
Konfiguracja PB C WLAN	Wybierz WPS na urządzeniu i naciśnij przycisk WPS na urządzeniu modemowym, z którym chcesz się połączyć. Naciśnij pokrętło SCROLL/SELECT na urządzeniu lub przycisk SELECT na pilocie, aby kontynuować.
View Ustawienia	Wyświetl ustawienia urządzenia.
Ustawienia ręczne	Wybierz sieć bezprzewodową z włączoną/wyłączoną opcją DHCP.
Konfiguracja kodu PIN NetRemote	Aby zdefiniować numer PIN, który należy wprowadzić przed zdalnym połączeniem się z urządzeniem przez sieć
Zaawansowany w sieci file	View podłączonej sieci.
Wyczyść ustawienia sieciowe	Aby usunąć podłączoną pamięć sieciową w Network profile.
Utrzymuj połączenie z siecią	Określa, czy urządzenie ma pozostawać połączone z siecią w trybie gotowości i gdy nie znajduje się w trybie radia sieciowego.

3. Naciśnij przycisk BACK na urządzeniu lub pilocie, aby anulować ustawienie i wrócić do poprzedniego menu.

Czas/Data

Czas/Data mogą być ustawione automatycznie po połączeniu z Internetem, stacją radiową DAB lub FM z informacjami o czasie/dacie. Możesz również ręcznie dostosować czas/datę.

Naciśnij przycisk CLOCK na pilocie, aby uzyskać dostęp do menu Ustaw czas/datę i ustawić czas/datę. Alternatywnie,

– W trybie ustawień systemowych naciśnij przyciski do wyboru

Czasu/Daty. Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić. Naciśnij

Naciśnij przyciski , aby wybrać opcję Ustaw czas/datę i naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

1. Cyfry daty zaczną migać na wyświetlaczu.
2. Naciskać Za pomocą przycisków ustaw dzień, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
3. Powtórz powyższy krok (2), aby ustawić miesiąc / rok / godzinę / minutę.
4. Ustawienia daty i godziny są teraz prawidłowe.

Aby uzyskać dostęp do innych ustawień w obszarze Czas/Data, naciśnij

wybierz jedną z poniższych opcji za pomocą przycisków i naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

Automatyczna aktualizacja	DAB/FM/Sieć/Brak aktualizacji
Ustaw format	Format 12/24 godzinny.
Ustaw strefę czasową	Wybierz strefę czasową. (Dostępne tylko wtedy, gdy włączona jest Automatyczna aktualizacja z sieci).
Czas letni	Wybierz czas letni. (Dostępne tylko wtedy, gdy włączona jest Automatyczna aktualizacja z sieci).

Domyślnym ustawieniem automatycznej aktualizacji czasu jest „Aktualizacja z sieci”. Jeśli chcesz ręcznie ustawić czas, zalecamy wyłączenie funkcji Auto update.

Nieaktywny tryb gotowości

Użyj trybu nieaktywnego trybu gotowości, aby wyłączyć urządzenie po pewnym czasie w trybie odtwarzania.

1. W trybie ustawień systemowych naciśnij Naciśnij przyciski ,
aby wybrać opcję Nieaktywny tryb czuwania i naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
2. Naciskać przyciski do wyboru pomiędzy Off, 2 hours, 4
hours, 5 hours i 6 hours. Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

Język

1. W trybie ustawień systemowych naciśnij Naciśnij przyciski,
aby wybrać Język, a następnie naciśnij przycisk WYBIERZ, aby potwierdzić.
2. Naciskać przyciski, aby zmienić wybrany język wyświetlania.
3. Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Może się zdarzyć, że będziesz musiał zresetować urządzenie z powrotem do ustawień fabrycznych, zwłaszcza po przeprowadzce. Jeśli masz problemy z odbiorem, możesz zresetować i spróbować ponownie. Jeśli przenosisz się do innej części kraju i odbierasz lokalne i krajowe stacje DAB w tym obszarze, poprzednio dostrojone kanały mogą nie być już dostępne.

1. W trybie ustawień systemowych naciśnij Naciśnij przyciski ,
 aby wybrać opcję Przywracanie ustawień fabrycznych, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
2. Naciskać Naciśnij przyciski, aby wybrać opcję [Tak], a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić lub wybierz opcję [Nie], aby anulować.

Po zresetowaniu systemu wszystkie dostrojone stacje, zaprogramowane stacje internetowe, DAB i FM zostaną usunięte.

Aktualizacja oprogramowania

1. W trybie ustawień systemowych naciśnij przyciski, aby wybrać opcję Aktualizacja oprogramowania, a następnie naciśnij przycisk WYBIERZ, aby potwierdzić.
2. Naciskać Za pomocą przycisków wybierz opcję „Ustawienia automatycznego sprawdzania” lub „Sprawdź teraz”, a następnie naciśnij przycisk WYBIERZ, aby potwierdzić.



Przed pobraniem oprogramowania upewnij się, że radio jest podłączone do stabilnego źródła zasilania.

Przerwanie zasilania sieciowego podczas pobierania oprogramowania może prowadzić do zakłóceń w działaniu i/lub uszkodzenia urządzenia!

Kreator konfiguracji

Kreator konfiguracji jest dostępny w Ustawieniach systemowych. Możesz go uruchomić, aby skonfigurować ustawienia daty/godziny lub sieci. Po zakończeniu radio jest gotowe do użycia.

Informacje

1. W trybie ustawień systemowych naciśnij Naciśnij przyciski, aby wybrać opcję Info, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
2. Na wyświetlaczu pojawią się wersja oprogramowania, wersja Spotify, identyfikator radia i przyjazna nazwa.

Polityka prywatności

1. To view Na stronie Polityka prywatności naciśnij MENU, aby przejść do Ustawień systemowych – Polityka prywatności.

2. Po przywróceniu ustawień fabrycznych należy ponownie przeczytać i zaakceptować Politykę prywatności.

Podświetlenie

1. W trybie ustawień systemowych naciśnij Naciśnij przyciski,
aby wybrać opcję Podświetlenie, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
2. Aby uzyskać dostęp do pozostałych ustawień w obszarze Podświetlenie, naciśnij aby wybrać poniższe opcje,
a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

Tryb działania	Wysoki / Średni / Niski
Tryb czuwania	Limit czasu: Wył./ 10 sek./ 30 sek./ 60 sek. Poziom gotowości: wysoki/średni/niski/wyłączony

Alternatywnie, naciśnij kilkakrotnie przycisk DIMMER na pilocie, aby dostosować poziom podświetlenia w trybie ON i trybie gotowości.

Jeśli opcja „Limit czasu” jest wyłączona, jasność wyświetlacza w trybie czuwania będzie taka sama jak w trybie pracy i nie będzie można używać przycisku DIMMER na pilocie.

Radio internetowe

- Aby słuchać stacji radia internetowego, Twoje radio musi być podłączone do Internetu. Spróbuj ustawić radio jak najbliżej routera, aby uzyskać najlepsze  ęredkości połączenia. Gdy wybrany jest tryb radia internetowego, radio łączy się z portalem radia internetowego Frontier Silicon, aby pobrać listę stacji. Po wybraniu stacji radio połączy się bezpośrednio z tą stacją.

Naciśnij przycisk MODE na urządzeniu lub pilocie, aby uzyskać dostęp do menu Mode. Obróć pokrętkę SCROLL/SELECT na urządzeniu lub naciśnij

Naciśnij przyciski na pilocie, aby wybrać tryb radia internetowego, a następnie naciśnij pokrętkę SCROLL/SELECT na urządzeniu lub przycisk SELECT na pilocie, aby potwierdzić.

W trybie radia internetowego naciśnij przycisk MENU na urządzeniu lub pilocie, aby uzyskać dostęp do menu. Możesz wybrać pomiędzy: Ostatnio słuchane, Lista stacji, Ustawienia systemowe i Menu główne. Naciśnij

Wybierz przyciskami i naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

Po ponownym uruchomieniu radia internetowego automatycznie wybierane są ostatnio słuchane stacje. Aby powrócić do [Listy stacji], naciśnij przycisk WSTECZ.

Ostatnio słuchane

1. Naciskać przyciski, aby wybrać historię stacji, których słuchałeś wcześniej.
2. Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

Lista stacji

Jeśli słuchasz radia internetowego po raz pierwszy, radio będzie na [Liście stacji].

- Naciskać aby wybrać jedną z poniższych opcji, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

Kraje	Możesz wyszukiwać stacje konkretnie z Twojego kraju. W tym zakresie wyświetli się lokalne radio.
Szukaj	Możesz wyszukiwać stacje za pomocą różnych słów kluczowych. Nazwa i opis wybranej stacji pojawią się na wyświetlaczu.
Lokalizacja	Możesz wybierać stacje radiowe z listy dostępnych krajów
Popularny	Wybierz stację z listy najpopularniejszych stacji internetowych z całego świata.
Odkryć	Wybierz stacje z różnych kategorii w menu: Kraj, Gatunek lub Język.

Aby powrócić do poprzedniego poziomu menu, naciśnij przycisk BACK na urządzeniu lub pilocie.

Stacje predefiniowane

Zaprogramowane stacje radia internetowego są przechowywane w radiu i nie można uzyskać do nich dostępu z innych odbiorników radiowych.

1. Aby zapisać zaprogramowaną stację radia internetowego, należy najpierw słuchać stacji, którą chcesz zapisać. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PRESET na urządzeniu lub pilocie, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Zapisz w ustawieniu”.
2. Wybierz jedno z 30 ustawień wstępnych, aby zapisać bieżącą stację, naciskając  Wybierz numer za pomocą przycisków i naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

Przywoływanie zapisanej stacji

1. Aby wybrać ustawienie wstępne, naciśnij przycisk PRESET na urządzeniu lub pilocie, a następnie naciśnij przycisk [] przyciski, aby wybrać jedną z wymienionych zaprogramowanych stacji.
2. Naciśnij przycisk WYBIERZ, aby potwierdzić wybór.

Alternatywnie, na pilocie,

- Naciśnij Preset [] przyciski umożliwiające przełączanie się pomiędzy zaprogramowanymi stacjami.
- Lub naciśnij klawisze numeryczne (0-9) na pilocie, aby bezpośrednio przełączyć się na zaprogramowaną stację 1-10
- Jeśli nie ma zapisanej żadnej stacji, wyświetli się informacja o Pustym ustawieniu wstępnym.

Obsługa zaprogramowanych i przywoływanych stacji jest taka sama dla radia internetowego/podcastów, DAB i FM.

Tryby wyświetlania radia internetowego

Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk INFO na urządzeniu lub pilocie, na wyświetlaczu pojawią się następujące tryby wyświetlania:

Informacje o kanale/opis – Język/lokalizacja – Szybkość transmisji/format dźwięku/Samprędkość odtwarzania – Bufor odtwarzania – Data

Podcasty

Aby słuchać podcastów, Twoje radio musi być podłączone do Internetu.

Spróbuj umieścić radio jak najbliżej routera, aby uzyskać najlepsze prędkości połączenia.

Aby uzyskać dostęp do menu trybów, naciśnij przycisk MODE na urządzeniu lub pilocie.

Obróć pokrętkę SCROLL/SELECT na urządzeniu lub naciśnij [] Naciśnij przyciski na pilocie, aby wybrać tryb Podcastów, a następnie naciśnij pokrętkę SCROLL/SELECT na urządzeniu lub przycisk SELECT na pilocie, aby potwierdzić.

Ostatnio słuchane

1. Naciskać

Naciśnij przyciski, aby wybrać opcję [Ostatnio słuchane], a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
2. Naciskać

naciśnij przyciski , aby wybrać historię stacji, których wcześniej słuchałeś i naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

Lista podcastów

W trybie Podcasts naciśnij przycisk MENU, aby uzyskać dostęp do menu.

Naciśnij naciśnij przyciski, aby wybrać [Listę podcastów] i naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

Po ponownym uruchomieniu radia automatycznie wybierane są ostatnio słuchane stacje. Aby powrócić do [Listy podcastów], naciśnij przycisk BACK. Jeśli słuchasz podcastów radiowych po raz pierwszy, radio będzie na [liście podcastów].

Naciśnij aby wybrać jedną z poniższych opcji, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.



Kraje	Możesz wyszukiwać stacje ze swojego kraju. W tym zakresie wyświetli lokalne stacje radiowe w Twojej lokalizacji.
Szukaj	Możesz wyszukiwać stacje za pomocą różnych słów kluczowych. Nazwa i opis wybranej stacji p ojawia się na wyświetlaczu.
Lokalizacja	Możesz wybierać stacje z listy dostępnych krajó w
Odkryć	Wybierz stacje z różnych kategorii w menu: Kra j, Gatunek lub Język.

Zapisywanie i przywoływanie zaprogramowanej stacji

– Instrukcje znajdują się w rozdziałach „Zaprogramowane stacje” i „Przywoływanie zapisanej stacji” w części Radio internetowe.

Połącz Spotify

Używaj telefonu, tabletu lub komputera jako pilota do Spotify.

Idź do spotify.com/connect aby dowiedzieć się jak.

Licencje

Oprogramowanie Spotify podlega licencjom stron trzecich, które można znaleźć tutaj: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Obsługa odtwarzacza muzyki

Wbudowany odtwarzacz muzyczny umożliwia odtwarzanie niezabezpieczonego dźwięku files przechowywane na podłączonym urządzeniu pamięci masowej USB za pośrednictwem urządzenia. Naciśnij przycisk MODE na urządzeniu lub pilocie, aby uzyskać dostęp do menu trybu.

Obróć pokrętkę SCROLL/SELECT na urządzeniu lub naciśnij przyciski na pilocie, aby wybrać tryb odtwarzacza muzyki, a następnie naciśnij pokrętkę SCROLL/SELECT na urządzeniu lub przycisk SELECT na pilocie, aby potwierdzić.

Odtwarzanie USB

– Po podłączeniu urządzenia USB do urządzenia w trybie odtwarzacza muzyki na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Podłączono dysk USB – otworzyć folder?”. Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić [TAK].



Alternatywnie,

– W trybie odtwarzacza muzyki naciśnij przyciski, aby wybrać odtwarzanie USB i naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

Naciśnij przyciski do wyboru i naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić piosenkę file.



1. Odtwarzacz obsługuje muzykę z USB file w formacie MP3.

2. Urządzenie obsługuje pamięć flash USB o pojemności do 128 GB.
3. Urządzenie może nie być kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami USB; nie oznacza to jednak, że występuje problem z urządzeniem.

Odtwarzanie muzyki za pomocą odtwarzacza muzyki

1. Naciśnij SKANUJ/ przycisk na urządzeniu lub przycisk na pilocie do odtwarzania / wstrzymywania muzyki lub
2. Naciskać przyciski na urządzeniu lub pilocie, aby przejść do poprzedniego/następnego utworu.

Moja lista odtwarzania

1. W menu trybu odtwarzacza muzyki naciśnij Naciśnij przyciski, aby wybrać Moją listę odtwarzania i naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
2. Naciskać Wybierz utwory za pomocą przycisków i naciśnij przycisk SELECT, aby rozpocząć odtwarzanie listy odtwarzania.

Zapisywanie utworów na Mojej liście odtwarzania

- Aby zapisać piosenkę na Mojej liście odtwarzania, musisz najpierw słuchać piosenki, którą chcesz zapisać.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk SELECT, aby zapisać.

Tryb powtarzania



1. W menu trybu Odtwarzacza muzyki naciśnij przyciski do wyboru opcji Powtarzaj odtwarzanie i naciskaj przycisk SELECT wielokrotnie, aby włączyć/wyłączyć powtarzanie odtwarzania. Na pasku stanu pojawi się odpowiedni symbol Powtórz.
2. Alternatywnie, naciśnij kilkakrotnie przycisk REPEAT na pilocie, aby włączyć/wyłączyć tryb.

Tryb tasowania

1. W menu trybu Odtwarzacza muzyki naciśnij przyciski do wyboru Shuffle play i naciskaj przycisk SELECT wielokrotnie, aby włączyć/wyłączyć shuffle play. Odpowiedni symbol Shuffle pojawia się na pasku stanu.
2. Alternatywnie, naciśnij kilkakrotnie przycisk RANDOM na pilocie, aby włączyć/wyłączyć tryb.

Naładuj swoje urządzenie

Możesz ładować swoje urządzenie przez gniazdo USB tego urządzenia za pomocą kabla USB (brak w zestawie).

1. Maksymalny prąd ładowania USB to 1A.
2. Nie gwarantuje się możliwości ładowania przez USB wszystkich urządzeń.
3. Ładowanie przez USB nie jest obsługiwane w trybie odtwarzacza muzyki.

Działanie DAB

Naciśnij przycisk MODE na urządzeniu lub pilocie, aby uzyskać dostęp do menu Mode. Obróć pokrętkę SCROLL/SELECT na urządzeniu lub naciśnij przycisków na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać tryb radia DAB, a następnie naciśnij pokrętkę SCROLL/SELECT na urządzeniu lub przycisk SELECT na pilocie zdalnego sterowania, aby potwierdzić. Urządzenie przejdzie w tryb DAB i wykona funkcję automatycznego skanowania. Podczas skanowania na wyświetlaczu będzie widoczny komunikat „Scanning...” wraz z paskiem suwaka, który wskazuje postęp skanowania i liczbę stacji znalezionych do tej pory. Po zakończeniu skanowania urządzenie wybierze pierwszą znaną alfanumerycznie stację.

Aby przeglądać znalezione stacje, naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

Wybierz przyciskami i

Lista stacji

1. W trybie DAB naciśnij przycisk MENU, aby uzyskać dostęp do menu DAB.
2. Naciskać [przycisk] Naciśnij przyciski, aby wybrać Listę stacji, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
3. Na wyświetlaczu pojawi się lista stacji DAB.

Automatyczne skanowanie

– Naciśnij przycisk SCAN/ [przycisk] przycisk na urządzeniu lub przycisk SCAN na pilocie, aby aktywować automatyczne skanowanie.

Alternatywnie,

– Naciśnij przycisk MENU, a następnie naciśnij [przyciski] przyciski do wyboru Scan. Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

1. Na wyświetlaczu pojawi się „Scanning...” i pasek postępu.
2. Wszystkie znalezione stacje zostaną automatycznie zapisane. Aby przeglądać i słuchać znalezionych stacji, naciśnij [przyciski] Wybierz przyciskami i naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

Strojenie ręczne

Oprócz funkcji automatycznego strojenia możesz ręcznie dostroić odbiornik. Ta funkcja może pomóc, gdy chcesz ustawić antenę lub dodać nowe stacje radiowe, które mogłeś przegapić podczas automatycznego skanowania.

1. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
2. Naciskać [przyciski] wybierz opcję Strojenie ręczne, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

3. Wyświetlacz pokaże multipleks od 5A do 13F.
4. Naciskać Wybierz kanał za pomocą przycisków i naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
5. Aby słuchać znalezionych stacji, wróć do ekranu odtwarzania i naciśnij Wybierz odpowiednią stację z listy za pomocą przycisków i naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

Tryby wyświetlania DAB

Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk INFO na urządzeniu lub pilocie, na wyświetlaczu pojawią się następujące tryby wyświetlania:

DLS – Typ programu – Zespół/Częstotliwość – Błąd/siła sygnału – Szybkość transmisji/kodek/Kanały – Data

DLS (dynamiczny segment etykiet)

Jest to przewijana wiadomość zawierająca informacje w czasie rzeczywistym, np. Tytuły piosenek, nagłówki wiadomości itp.

Typ programu

Opisuje „styl” lub „gatunek” nadawanego programu.

Nazwa zespołu/częstotliwość

Wyświetla nazwę multipleksu zawierającego stację, której słuchasz, i częstotliwość. Multipleks to zbiór stacji radiowych, które są łączone i transmitowane na jednej częstotliwości. Istnieją multipleksy krajowe i lokalne. Lokalne zawierają stacje specyficzne dla tego obszaru.

Błąd sygnału/siła sygnału

Błąd jest pokazywany jako liczba. Jeśli liczba wynosi 0, oznacza to, że odbierany sygnał jest wolny od błędów, a siła sygnału jest silna. Jeśli poziom błędów jest wysoki, zaleca się zmianę położenia anteny radiowej lub zmianę położenia urządzenia. Na wyświetlaczu pojawi się suwak wskazujący siłę sygnału. Im silniejszy sygnał, tym dłuższy będzie pasek od lewej do prawej.

Szybkość transmisji / kodek / kanały

- ⚙ Wyświetlacz pokaże odbieraną szybkość transmisji dźwięku cyfrowego oraz dodatkowe informacje o kodeku audio i konfiguracji kanałów.

Data

Wyświetla aktualną datę dostarczoną automatycznie przez nadawcę.

Przytnij Nieprawidłowe

Możesz usunąć wszystkie niedostępne stacje z listy.

1. W trybie DAB naciśnij przycisk MENU i naciśnij naciśnij przyciski e, aby wybrać opcję Przytnij nieprawidłowe i naciśnij przycisk

WYBIERZ, aby potwierdzić.

2. Naciskać przyciski, aby wybrać [TAK] i nacisnąć przycisk SELECT, aby potwierdzić. Lub wybierz [NIE], aby anulować.

DRC (kompresja zakresu dynamiki)

Jeśli słuchasz muzyki o wysokim zakresie dynamiki w hałaśliwym otoczeniu, możesz chcieć skompresować zakres dynamiki dźwięku.

1. W trybie DAB naciśnij przycisk MENU i naciśnij Naciśnij przyciski, aby wybrać DRC i naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
2. Naciskać Naciśnij przyciski, aby wybrać DRC wysoki/niski/wyłączony i naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić ustawienie.

Kolejność stacji

Możesz uporządkować kolejność na liście stacji.

1. W trybie DAB naciśnij przycisk MENU i naciśnij Naciśnij przyciski, aby wybrać Kolejność stacji i naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
2. Naciskać naciśnij przyciski, aby wybrać opcję Alfanumeryczny/Zespół i naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić ustawienie.

Zapisywanie i przywoływanie zaprogramowanej stacji

– Instrukcje znajdziesz w sekcjach „Stacje zaprogramowane” i „Przywoływanie zapisanej stacji” w części poświęconej radiu internetowemu.

Obsługa FM

Aby uzyskać dostęp do menu trybów, naciśnij przycisk MODE na urządzeniu lub pilocie.

Obróć pokrętło SCROLL/SELECT na urządzeniu lub naciśnij Naciśnij przyciski na pilocie, aby wybrać tryb radia FM, a następnie naciśnij pokrętło

SCROLL/SELECT na urządzeniu lub przycisk SELECT na pilocie, aby potwierdzić. Wyświetlacz pokaże częstotliwość.

Automatyczne skanowanie

– Naciśnij przycisk SCAN/ przycisk na urządzeniu lub przycisk SCAN na pilocie, aby rozpocząć wyszukiwanie stacji. Po znalezieniu stacji skanowanie zatrzyma się automatycznie.

Alternatywnie,

- Naciśnij i przytrzymaj przyciski, aby rozpocząć wyszukiwanie stacji.

Wyszukiwanie może nie zakończyć się na stacji o bardzo słabym sygnale

Strojenie ręczne

Aby ręcznie wyszukać stacje FM, obróć pokrętło SCROLL/SELECT na urządzeniu lub naciśnij naciskaj przyciski na pilocie, aż osiągniesz żadaną częstotliwość.



W przypadku radia FM może być konieczne dokładne dostrojenie każdej stacji poprzez obrócenie pokrętła SCROLL/SELECT na urządzeniu lub

naciśnięcie przycisku przycisków na pilocie. Każde naciśnięcie spowoduje zmianę częstotliwości o 0.05 MHz. Jeśli odbiór nadal jest słaby, zmień położenie anteny lub spróbuj przenieść radio w inne miejsce.

Tryby wyświetlania FM

- Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk INFO na urządzeniu lub pilocie, na wyświetlaczu pojawią się następujące tryby wyświetlania: Tekst radiowy – Typ programu – Częstotliwość – Data

Tekst radiowy RDS

Jest to przewijana wiadomość informująca o bieżącym programie.

Typ programu

Opisuje „Styl” lub „Gatunek” nadawanej muzyki.

Nazwa stacji/częstotliwość

Gdy odbierana jest stacja RDS, wyświetlana jest nazwa tej stacji, a jeśli nie, wyświetlana jest częstotliwość.

Data

Wyświetla aktualną datę dostarczoną automatycznie przez nadawcę.

Ustawienia skanowania

1. Naciśnij przycisk MENU, aby uzyskać dostęp do menu FM.
2. Naciskać  Naciśnij przyciski, aby wybrać ustawienie skanowania, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
3. Naciskać  Naciśnij przyciski, aby wybrać opcję [Tak], aby odbierać tylko silny sygnał, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

Ustawienia audio

1. Naciśnij przycisk MENU, aby uzyskać dostęp do menu głównego.
2. Naciskać  Naciśnij przyciski, aby wybrać ustawienie Audio i naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
3. Naciskać  przyciski, aby wybrać [Tak], aby słuchać tylko w trybie mono lub [NIE], aby urządzenie automatycznie wybrało tryb Stereo lub Mono.
4. Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
Można również nacisnąć przycisk MONO/ST. na pilocie, aby przełączać się między trybem Mono lub
Wybór Mono/Stereo.

Zapisywanie i przywoływanie zaprogramowanej stacji

- Instrukcje znajdziesz w sekcjach „Stacje zaprogramowane” i „Przywoływanie zapisanej stacji” w części poświęconej radiu internetowemu.

Działanie Bluetooth

Urządzenie posiada funkcję Bluetooth, która może odbierać sygnał w promieniu 8 metrów.

Sparuj jednostkę z urządzeniem Bluetooth, takim jak telefon lub tablet, aby odtwarzać muzykę z:

1. Aby uzyskać dostęp do menu trybów, naciśnij przycisk MODE na urządzeniu lub pilocie.

Obróć pokrętkę SCROLL/SELECT na urządzeniu lub naciśnij

Naciśnij przyciski na pilocie, aby wybrać tryb Bluetooth Audio, a następnie naciśnij pokrętkę SCROLL/SELECT na urządzeniu lub przycisk SELECT na pilocie, aby potwierdzić.

2. Jeśli urządzenie nie jest sparowane z żadnym urządzeniem Bluetooth, logo Bluetooth zacznie migać, wskazując, że urządzenie znajduje się w trybie parowania.

3. Aktywuj urządzenie Bluetooth i wybierz tryb wyszukiwania. „Majority Fitzwilliam 3” pojawi się na liście urządzeń Bluetooth.

4. Wybierz „Majority Fitzwilliam 3” i w razie potrzeby wprowadź „0000” jako hasło. Po połączeniu logo Bluetooth na ekranie przestanie migać. Twoje urządzenie jest teraz sparowane z jednostką.

5. Naciśnij i przytrzymaj Naciśnięcie przycisku na urządzeniu lub przycisku PAIR na pilocie zdalnego sterowania umożliwia rozłączenie istniejącego połączenia Bluetooth. Inne urządzenia Bluetooth będą mogły je zlokalizować i nawiązać połączenie z urządzeniem.



6. Aby odłączyć funkcję Bluetooth, przełącz na inną funkcję na urządzeniu lub wyłącz funkcję w urządzeniu Bluetooth.

Odtwarzanie muzyki przez Bluetooth

Może być konieczne dostosowanie głośności radia i urządzenia Bluetooth.

Naciśnij przycisk SCAN / przycisk na urządzeniu lub przycisk na pilocie, aby odtwarzać/wstrzymywać muzykę lub naciśnij przyciski na

urządzeniu lub pilocie, aby przejść do poprzedniego/następnego utworu.

- Zasięg działania pomiędzy jednostką a urządzeniem wynosi około 8 metrów.
- Jeśli siła sygnału jest słaba, odbiornik Bluetooth może się rozłączyć, ale automatycznie wejdzie ponownie w tryb parowania.
- Aby uzyskać lepszy odbiór sygnału, usuń wszelkie przeszkody między jednostką a urządzeniem Bluetooth.
- Nie gwarantujemy zgodności ze wszystkimi urządzeniami i typami nośników.
- Niektóre telefony komórkowe z funkcją Bluetooth mogą łączyć się i rozłączać podczas wykonywania i kończenia połączeń. Nie jest to oznaką problemu z urządzeniem."

Wejście pomocnicze

Za pomocą urządzenia możesz odtwarzać dźwięk z urządzenia zewnętrznego

1. Podłącz urządzenie zewnętrzne do analogowego wejścia audio w urządzeniu za pomocą odpowiedniego kabla AUX (brak w zestawie).
2. Naciśnij przycisk MODE na urządzeniu lub pilocie, aby uzyskać dostęp do menu Mode. Obróć pokrętkę SCROLL/SELECT na urządzeniu lub naciśnij Naciśnij przyciski na pilocie, aby wybrać tryb AUX In, a następnie naciśnij pokrętkę OLL/SELECT na urządzeniu lub przycisk SELECT na pilocie, aby potwierdzić.
3. Włącz /VOLUME pokrętkę na urządzeniu lub naciśnij przyciski VOL +/- na pilocie, aby dostosować poziom głośności do pożądanego poziomu wyjściowego dźwięku. Ustaw pożądaną poziom głośności w radiu i zewnętrznym urządzeniu audio, jeśli to konieczne.
4. W trybie AUX obsługuj urządzenie audio bezpośrednio, aby korzystać z funkcji odtwarzania.



Podłączając zewnętrzne urządzenie audio, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia zewnętrznego.

NetRemote

Urządzenie udostępnia funkcję NetRemote za pomocą smartfona lub tabletu w systemie iOS lub Android. Pobierając przypisaną aplikację o nazwie UNDOK, możesz view wszystkie tryby radia internetowego, podcastów, Spotify, odtwarzacza muzyki, DAB, FM, Bluetooth i wejścia AUX. Wyszukaj aplikację UNDOK w Google Play lub Apple Store i zainstaluj ją na swoim smartfonie lub tablecie.

Przed użyciem aplikacji UNDOK upewnij się, że urządzenie i smartfon lub tablet znajdują się w tej samej sieci Wi-Fi. Uruchom aplikację.

Aplikacja inicjuje się i wyszukuje urządzenie w sieci. Stuknij urządzenie, aby nawiązać połączenie NetRemote.

– Gdy smartfon lub tablet uzyska już dostęp do urządzenia, połączy się automatycznie przy następnym otwarciu aplikacji.

– Należy pamiętać, że jeśli inny smartfon lub tablet z aplikacją w tej samej sieci ma dostęp do urządzenia; oryginalne połączenie zostanie przerwane.

Gdy po raz pierwszy połączysz urządzenie z jednostką, możesz zostać poproszony o podanie kodu PIN. Domyślny kod PIN to 1234. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zmiany kodu PIN ze względów bezpieczeństwa, zapoznaj się z sekcją Ustawienia systemowe: Sieć – Konfiguracja kodu PIN NetRemote.

Wybierz żądany tryb na stronie głównej. Możesz wtedy sterować wybranym trybem na smartfonie lub tablecie i na urządzeniu jednocześnie.

Korzystanie ze słuchawek

Podczas korzystania ze słuchawek nie słuchaj muzyki przy wysokim poziomie głośności. Może to spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Przed użyciem słuchawek ustaw najniższy poziom głośności tunera.

> Używaj wyłącznie słuchawek z wtyczką typu jack 3.5 mm.

> Włóż wtyczkę słuchawkową do gniazda słuchawkowego z przodu urządzenia.

Długotrwałe słuchanie głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Najlepiej unikać ekstremalnej głośności podczas korzystania ze słuchawek, szczególnie przez dłuższy czas.

Ustawienie snu

Funkcja ta umożliwia zaprogramowanie urządzenia tak, aby po upływie określonego czasu samoczynnie przełączyło się w tryb czuwania.

1. Aby aktywować funkcję snu, naciśnij przycisk SLEEP na pilocie kilkakrotnie.

Czas zmieni się w poniższej sekwencji po każdym naciśnięciu: Sen



WYŁĄCZONY → 15 minut → 30 minut → 45 minut → 60 minut → 90 minut
→ 120 minut

2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się żądany czas snu, przestań naciskać przycisk, a funkcja zasypiania zostanie aktywowana w ciągu dwóch sekund. „ ” pojawi się na wyświetlaczu. Obok ikony snu zobaczysz również wyświetlany czas pozostały do przełączenia urządzenia.

3. Gdy timer snu odlicza do zera, urządzenie przełączy się w tryb gotowości. Aby WYŁĄCZYĆ funkcję snu, gdy timer snu nadal odlicza, naciśnij przycisk SLEEP kilkakrotnie, aby wybrać „SLEEP OFF”.



Alternatywnie,

- Naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby wyświetlić menu główne funkcji.
Naciśnij przyciski 12 w /s 3, aby wybrać menu główne, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
- Naciskać Naciśnij przyciski, aby wybrać opcję Uśpienie, a następnie naciśnij przycisk WYBIERZ, aby potwierdzić.
- Naciskać Naciśnij przyciski, aby wybrać wyłącznik czasowy, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

Ustawianie alarmu

- Naciśnij przycisk ALARM na pilocie, wyświetlacz pokaże „Alarm (1 lub 2): Wył. [gg:mm]”.
- Naciskać Naciśnij przyciski, aby wybrać numer alarmu (1 lub 2), a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby rozpocząć ustawianie następujących parametrów.

Naciskać wybierz przyciskami, a następnie naciśnij przycisk WYBIERZ, aby potwierdzić



Włączać	Wył. / Codziennie / Raz / Weekendy / Dni powszednie
Czas	(Alarm na czas)
Tryb	Buzzer / radio internetowe / DAB / FM
Ustawienie wstępne	Ostatnio słuchane / (zaprogramowana stacja)
Tom	0-32
Ratować	Zapisz i potwierdź ustawienie alarmu

3. Na koniec wybierz „Zapisz” i naciśnij przycisk SELECT, aby zapisać ustawienie alarmu. Na wyświetlaczu pojawi się Alarm zapisany. Po ustawieniu alarmu na wyświetlaczu pojawi się ikona alarmu.
4. Aby tymczasowo wyłączyć alarm, naciśnij przycisk SNOOZE na pilocie, aby włączyć funkcję drzemki po włączeniu alarmu. Naciśnij kilkakrotnie przycisk SNOOZE na pilocie, aby ustawić czas drzemki na 5, 10, 15 lub 30 minut. Ustawiony czas drzemki pojawi się na wyświetlaczu, a urządzenie przejdzie w tryb gotowości.
5. Aby wyłączyć alarm, naciśnij przycisk  /Pokrętło GŁOŚNOŚCI na urządzeniu lub  przycisk na pilocie lub przycisk ALARM na pilocie

Anulowanie alarmu



1. Naciśnij przycisk ALARM na pilocie, na wyświetlaczu pojawi się „Alarm (1 lub 2): Włączony [gg:mm]”.
2. Naciśnij  Naciśnij przyciski, aby wybrać numer alarmu (1 lub 2), a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby rozpocząć ustawianie timera.
3. Naciśnij  Naciśnij przyciski, aby wybrać opcję „Włącz”, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

4. Naciśnij Naciśnij przyciski, aby wybrać opcję „Wył.”, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
5. Na koniec wybierz „Zapisz” i naciśnij przycisk WYBIERZ, aby zapisać ustawienie.
6. Alternatywnie, w trybie czuwania naciśnij kilkakrotnie przycisk ALARM na pilocie, aby sekwencyjnie włączać i wyłączać zapisany Alarm 1/2.

Dane techniczne i gwarancja

Marka	Większość
Model	Fitzwilliam 3
Sekcja systemowa	
Zasilacz	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
Pobór mocy	7.8 W
Środowisko pracy – temperatura	0 ~ 35 °C
Masa netto	Jednostka główna: ok. 2.3 kg
Wymiary jednostki (szer.) × (gł.) × (wys.)	Wymiary: 435 x 298 x 74 mm
Częstotliwość radiowa	Częstotliwość FM 87.50–108.00 MHz DAB 174.928 239.200 – XNUMX XNUMX MHz



Jak aktywować port sieci bezprzewodowej:

- Podłącz urządzenie do zasilania
- Przełącz na tryb bezprzewodowy (np. Internet)

Jak dezaktywować port sieci bezprzewodowej:

- Przejdź do Menu główne – Ustawienia systemowe – Sieć – Utrzymuj połączenie sieciowe. Wybierz Nie, a następnie naciśnij przycisk WYBIERZ, aby utrzymać rozłączenie sieci

Wersja Bluetooth	Wersja	V4.2 (obsługuje tylko BR + EDR)
	Maksymalna przesyłana moc	5 dBm
	Pasmo częstotliwości	2402–2480 MHz
Wi-Fi	Maksymalna przesyłana moc	15 dBm
	Pasmo częstotliwości	2412–2472 MHz

Pobór mocy w trybie czuwania:

Wi-Fi wyłączone: < 1.00 W (standardowy tryb czuwania)

WiFi włączone: < 2.00 W (tryb czuwania sieci)

Notatka:

- Urządzenie przejdzie w tryb gotowości sieciowej po ok. 15 minut.
- FM jest wyjątkowy, jest niezgodny z przeznaczeniem sprzętu, jeśli urządzenie nie odbiera sygnału radiowego w trybie FM.
- W radiu internetowym, podcastach, Spotify, odtwarzaczu muzycznym, radiu DAB, Bluetooth Audio, trybie AUX In urządzenie automatycznie przejdzie w tryb gotowości po 15 minutach, jeśli nie odtwarza dźwięku. Naciśnij przycisk gotowości, aby wznowić.
- Produkt może emitować zakłócenia (sygnał 1 kHz) w obecności silnych pól elektromagnetycznych. W przypadku awarii spowodowanej przez silne pola elektromagnetyczne użytkownik musi poczekać na wznowienie normalnej pracy bez interwencji.

Wsparcie

Dziękujemy za zakup książki Majority Fitzwilliam 3.

Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji, aby skonfigurować urządzenie i cieszyć się jego fantastycznymi funkcjami.

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy dotyczącej nowego urządzenia, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej na stronie Większość webstrona:

<https://www.majority.co.uk/support>

Gwarancja

Zarejestruj swój produkt na www.wiekszość.pl w ciągu 30 dni od zakupu, aby aktywować przedłużoną gwarancję.

Obowiązują zasady i warunki

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je na przyszłość.
- Sprawdź, czy objętośćtage oznaczone na etykiecie znamionowej odpowiada natężeniu prądu w siecitage.
- Urządzenie należy umieścić na płaskiej i stabilnej powierzchni, nie narażając go na wibracje.
- Nie umieszczaj urządzenia na pochyłych lub niestabilnych powierzchniach, ponieważ może ono spaść lub się przewrócić.
- Gniazdo sieciowe musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
- Unikaj ekstremalnych temperatur, zarówno gorących, jak i zimnych. Umieść urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub piece gazowe/elektryczne. Unikaj narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i innych źródeł ciepła.
- Nigdy nie umieszczaj żadnego rodzaju świec ani otwartego ognia na górze lub w pobliżu urządzenia.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia produktu, nie wystawiaj tego urządzenia na deszcz, wilgoć, kapanie lub rozpryskiwanie. Na urządzeniu nie należy stawiać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon.
- Jeśli wylejesz jakąkolwiek ciecz na urządzenie, może to spowodować  oważne uszkodzenia. Natychmiast wyłącz je z sieci. Wyciągnij wtyczkę sieciową i skonsultuj się ze sprzedawcą.
- Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym lub pożaru na skutek przegrzania, należy upewnić się, że zasłony i inne materiały nie blokują otworów wentylacyjnych.
- Nie instaluj ani nie umieszczaj tego urządzenia w obudowie boSELECT, wbudowanej szafce lub innej zamkniętej przestrzeni; upewnij się, że wokół urządzenia jest co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni, aby umożliwić wentylację.

Bezpieczeństwo

- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania sieciowego przed podłączaniem/odłączaniem innych urządzeń lub przenoszeniem urządzenia.
- Podczas burzy z piorunami należy odłączyć urządzenie od gniazdka sieciowego.
- Ta jednostka będzie się nagrzewać, gdy będzie używana przez dłuższy czas. Jest to normalne i nie wskazuje na problem z jednostką.



Symbol błyskawicy zakończonej strzałką w trójkącie równobocznym ma ostrzegać użytkownika przed obecnością nieizolowanego „niebezpiecznego ładunku”.tag„e” wewnątrz obudowy urządzenia, którego wielkość może być na tyle duża, że stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji (serwisowania) w instrukcji dołączonej do urządzenia.

Kabel sieciowy

Upewnij się, że urządzenie nie znajduje się na kablu sieciowym, gdyż ciężar urządzenia może uszkodzić kabel sieciowy i stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa.

Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

Ingerencja

Nie umieszczaj urządzenia na lub w pobliżu urządzeń, które mogą powodować zakłócenia elektromagnetyczne. Jeśli to zrobisz, może to niekorzystnie wpłynąć na wydajność pracy urządzenia i spowodować zniekształcenie dźwięku.

Nadzór

Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

- ⚙ Nigdy nie pozwalaj nikomu, a zwłaszcza dzieciom, wciskać cegokolwiek do otworów, szczelin lub innych otworów w obudowie - może to spowodować śmiertelne porażenie prądem.

Serwis / konserwacja

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie wykręcaj śrub. Urządzenie nie zawiera żadnych części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Wszelkie prace konserwacyjne należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi.

Nie otwieraj żadnych stałych pokryw, ponieważ może to ujawnić niebezpieczne voltagt.j.

Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od gniazdka sieciowego.

Nie używaj żadnego rodzaju ściereczek ani środków do szorowania, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia.

Nie używaj płynów do czyszczenia urządzenia.

Symbol oznacza objętość prądu stałego

Symbol oznacza objętość prądu przemiennego

Symbol oznacza sprzęt klasy II

Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

RECYKLING Ten produkt nosi symbol selektywnej segregacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Oznacza to, że ten produkt musi być traktowany zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE, aby mógł zostać poddany recyklingowi lub zdemontowany w celu zminimalizowania jego wpływu na środowisko. Użytkownik ma wybór, czy oddać swój produkt do kompetentnej organizacji recyklingowej, czy do sprzedawcy detalicznego, gdy kupuje nowy sprzęt elektryczny lub elektroniczny.

– Wtyczkę sieciową lub przewód zasilający należy stosować jako urządzenie rozłączające. Gniazdko powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.

– **OSTROŻNOŚĆ**

Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na niewłaściwy typ

– **Ostrzeżenie**

Aby uniknąć wymiany baterii na niewłaściwy typ

Nie wolno wrzucać baterii do ognia lub gorącego piekarnika, ani mechanicznie kruszyć lub ciąć baterii.

Nie pozostawiaj akumulatora w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze. Aby uniknąć narażenia akumulatora na działanie bardzo niskiego ciśnienia powietrza.

W środowisku, w którym występują zakłócenia o częstotliwości radiowej, produkt może działać nieprawidłowo; może on również sam odzyskać sprawność po ustąpieniu zakłóceń.

⚙ Zachowaj tę instrukcję.

Wszystkie instrukcje są dostępne do pobrania pod adresem www.wiekszość.pl



WAŻNY: Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je do wykorzystania w przyszłości.

Deklaracja zgodności UE

Oświadczam, że produkt:

Nazwa produktu: Inteligentny tuner radia internetowego i system muzyczny

Numer modelu: Fitzwilliam 3

Marka: Większość

Kod SKU: 1000002802 / 1000002803 / 1000002810 / 1000002811

Spełnia wszystkie wymagania techniczne odnoszące się do produktu w zakresie dyrektyw Rady 2014/35/UE i 2014/30/UE, 2009/125/WE, 2012/19/UE, 2014/53/UE, 2011/65/UE, 1907/2006.

2014/35/UE (dyrektywa LVD)

EN62368-1:2014+A11:2017

2014/30/UE (Dyrektywa EMC)

EN55032:2015+A11:2020, klasa B, EN IEC 61000-3-2:

2019, EN61000-3-3:2013 +A1:2019, EN55035:2017+

A11:2020, EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 30148917 V3.2.4 (2020-09)

2009/125/WE (dyrektywa ERP)

EN50564:2011, EN62311:2008

2012/19/UE (dyrektywa WEEE)

2014/53/UE (dyrektywa RED)

EN55032:2015+A11:2020, klasa B, EN IEC 61000-3-2:

2019, EN61000-3-3:2013 +A1:2019, EN55035:2017+A11:

2020, EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301489-17

V3.2.4 (2020-09), EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06), EN 303

345-3 V1.1.1 (2021-06), EN 303 345-4 V1.1.1 (2021-06),

ETSI EN300 328 V2.2.2 (2019-07), EN62368-1:2014+A11:

2017, EN 62479:2010, EN 50663:2017

2011/65/UE i 2015/863/UE (dyrektywa RoHS)

1907/2006 (dyrektywa REACH)

Przeprowadzono wszystkie niezbędne zestawy testów.

Niniejsza deklaracja wydawana jest na wyłączną odpowiedzialność iZilla Ltd.

Osoba kontaktowa: Eddie Latham I Założyciel

Podpisano:



Wielka Brytania: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge,
CB24 9PT, UK

EU RP: AR Experts, PO Box 5047, 3620 AA Breukelen, Holandia

USA: Izilla Ltd, C/O AN Deringer, Inc., 19520 Wilmington Ave, Rancho
Dominguez, Kalifornia, 90220

Większość jest własnością i jest zarządzana przez iZilla Ltd. Zarejestrowana w
Anglii pod numerem firmy: 08520738

www.wiekszość.pl

Dokumenty / Zasoby

	MAJORITY FITZWILLIAM 3 Inteligentny tuner radia internetowego [pdf] Instrukcja instalacji FITZWILLIAM 3 Inteligentny tuner radia internetowego, FITZWILLIAM 3, Inteligentny tuner radia internetowego, Tuner radia internetowego, Tuner radiowy, Tuner
--	---

Odniesienia

- [Spotify — Połącz](#)
- [Majority – Domowy sprzęt audio | Radia DAB i internetowe | Soundbary](#)
- [Wsparcie – Większość](#)
- [Licencje stron trzecich | Spotify dla programistów](#)
- [Instrukcja obsługi](#)

Instrukcje + Polityka prywatności

Ten webWitryna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakiegokolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitryna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

