

MAJORITY

D40 INSTRUKCJA OBSŁUGI

3 ROK GWARANCJI


Zarejestruj swój produkt online i otrzymaj BEZPŁATNĄ rozszerzoną gwarancję na 3 lata pod adresem: www.wiekszość.pl

Zawartość

- 1 ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA**
- 2 STEROWANIE I FUNKCJE**
 - 2.1 ZDALNE STEROWANIE**
- 3 KONFIGURACJA WIĘKSZOŚCI GŁOŚNIKÓW D40**
- 4 PODSTAWOWA OPERACJA**
- 5 STEROWANIE BLUETOOTH, SD i USB**
- 6 TRYBY POMOCNICZE I OPTYCZNE**
- 7 TRYB BLUETOOTH**
- 8 TRYB USB I KARTY SD**
- 9 PODŁĄCZANIE SŁUCHAWEK**
- 10 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**
- 11 WSPARCIE**
- 12 SPECYFIKACJA I GWARANCJA**
 - 12.1 SPECYFIKACJA**
- 13 Gwarancja**
- 14 Informacje dotyczące bezpieczeństwa**
- 15 Dokumenty / Zasoby**
 - 15.1 Odniesienia**
- 16 Powiązane posty**

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

CO JEST W PUDEŁKU

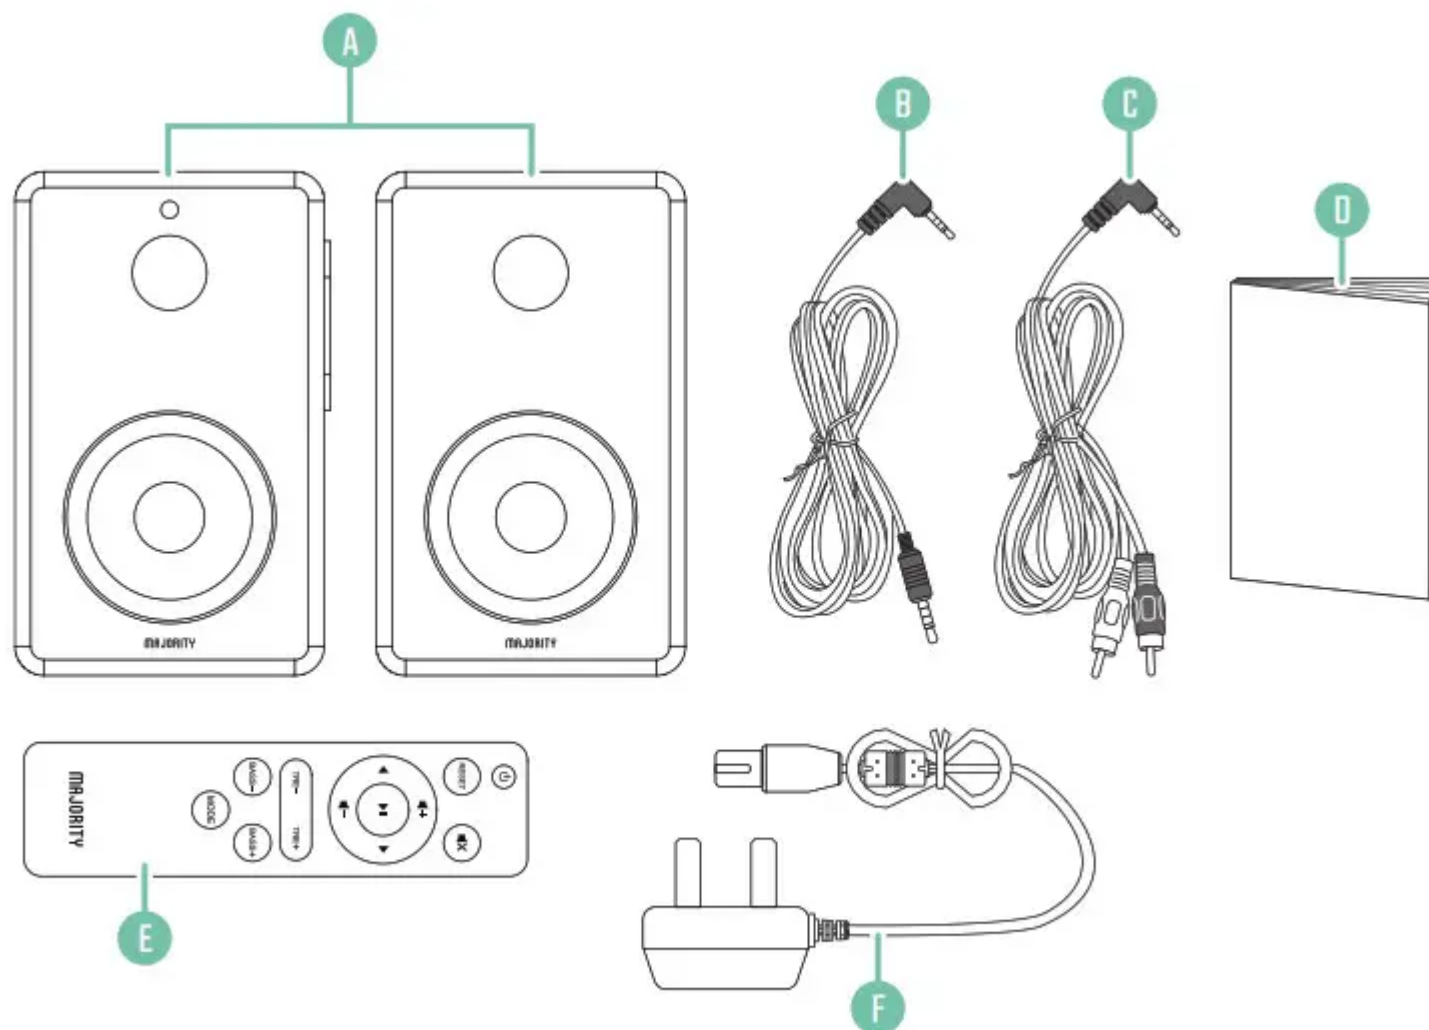


A. Większość głośników półkowych D40
B. Kabel AUX 3.5 mm do 3.5 mm
C. Kabel 3.5 mm do RCA

D. Przewodnik po instrukcjach
E. Pilot zdalnego sterowania
F. Zasilacz


STEROWANIE I FUNKCJE

PRZÓD VIEW

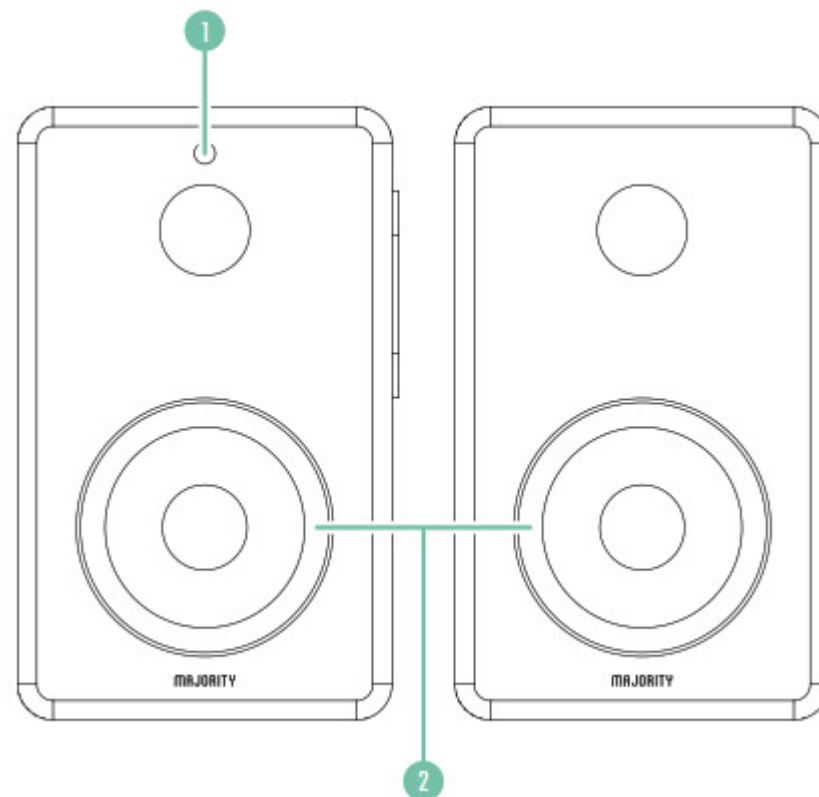

1. Zdalny czujnik	2. Głośniki
-------------------	-------------


STRONA VIEW

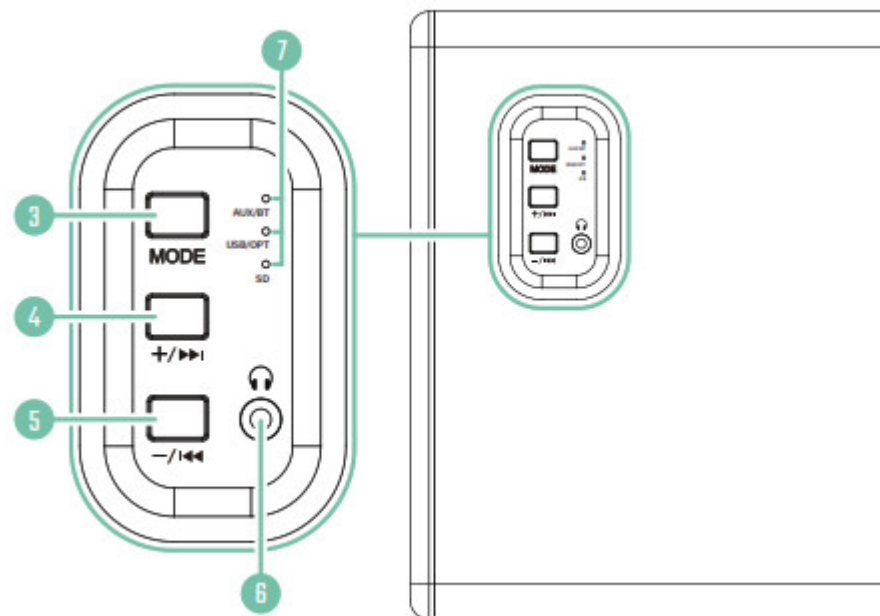

- 3. Tryb
- 4. Tom + / Dalej
- 5. Tom - / Poprzedni

- 6. Gniazdo słuchawkowe
- 7. Wskaźnik trybu świeci


Z POWROTEM VIEW

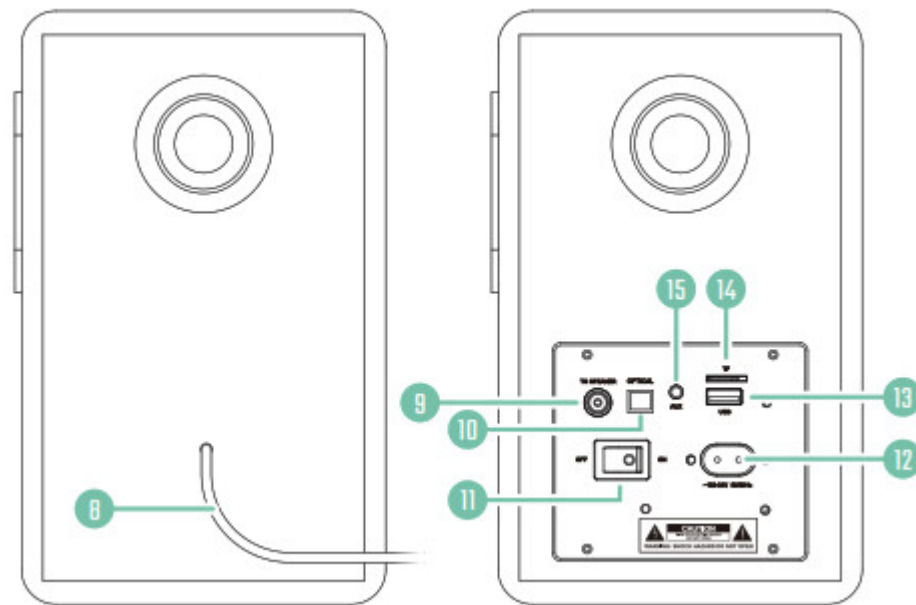

8. Kabel połączeniowy głośnika
9. Wejście głośnikowe
10. Wejście OPTYCZNE
11. Włączanie/wyłączanie zasilania

12. 100–240V/50-60HZ Power
13. Gniazdo USB
14. Gniazdo kart SD
15. Wejście AUX

ZDALNE STEROWANIE

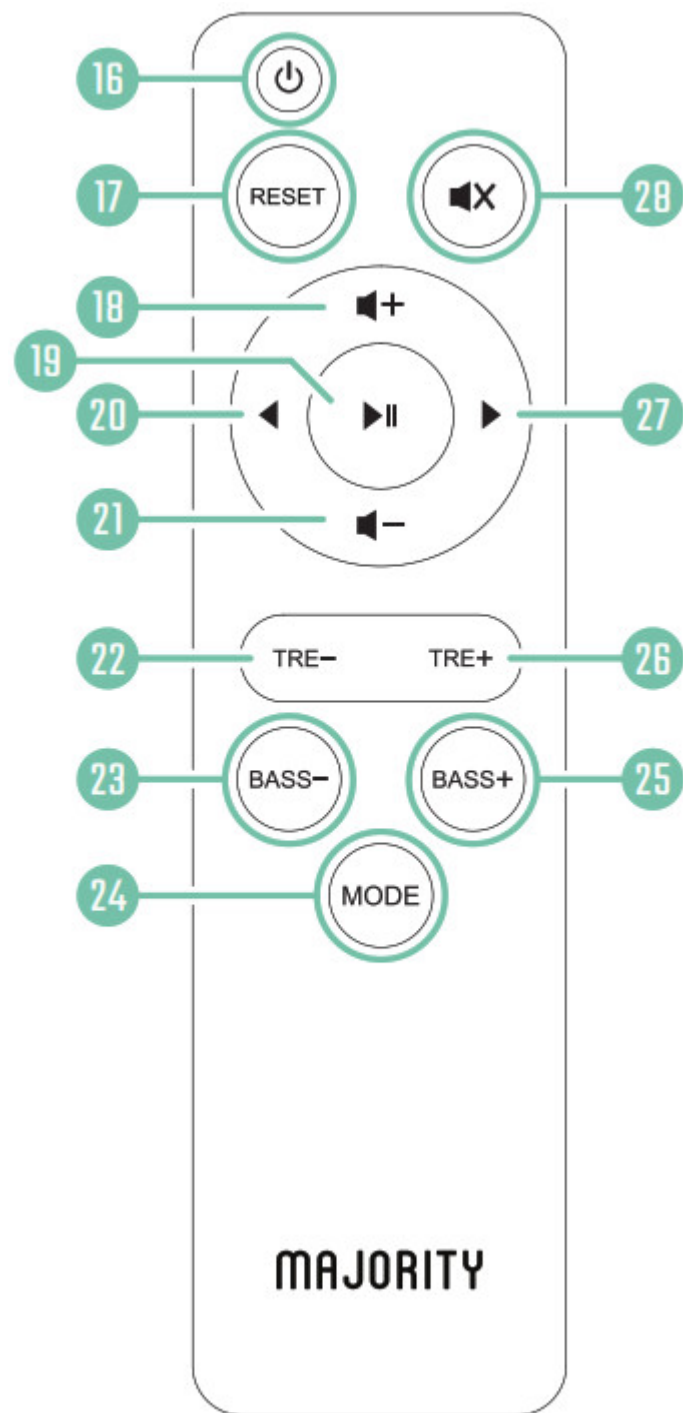

16. Moc 17. Zresetuj 18. Tom + 19. Odtwórz/Pauza 20. Poprzedni/Powrót 21. Tom 22. Góra	23. Bas 24. Tryb 25. Bas + 26. Tony wysokie + 27. Następny 28. Wycisz
--	--

KONFIGURACJA WIĘKSZOŚCI GŁOŚNIKÓW D40

Należy pamiętać, że instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji odnoszą się do numeru głośnika lub przycisku pilota np. (Ref.*numer*) zgodnie ze schematami na stronach 2-4.

Podłączanie i zasilanie urządzenia

Używając dostarczonego przewodu zasilającego, podłącz jeden koniec do tylnej części głównego głośnika (nr 12), a drugi koniec do głównego gniazdka. Włącz urządzenie z tyłu głównego głośnika (nr ref. 11).

Połącz ze sobą dwa głośniki za pomocą kabla połączeniowego głośnika (nr 8), wkładając kabel połączeniowy do wejścia głośnika głównego głośnika (nr 9).

Włącz głośniki większościowe D40

Naciśnij  (Ref.16) lub naciśnij i przytrzymaj przycisk 'Mode' na urządzeniu (Ref.3), aby włączyć głośniki. wciśnij  przycisk (nr 16), aby wyłączyć głośniki.

Zdalne zasilanie

Zdejmij pokrywę baterii pilota. Włóż 1 x baterię AAA (w zestawie).

Założ z powrotem pokrywę baterii.

Uwaga: podczas korzystania z pilota upewnij się, że wskazujesz czujnik pilota (odn. 1), w przeciwnym razie urządzenie może nie reagować na naciskanie klawiszy.

PODSTAWOWA OPERACJA

Podstawowe sterowanie

Głośność, tony wysokie i basy można zmieniać we wszystkich trybach głośników.

Użyj przycisków + (Ref.18)/(Ref.4) i – (Ref.21)/(Ref.5) do regulacji głośności.

Naciśnij X (nr 28), aby wyciszyć dźwięk.

Użyj przycisków Treble- (Ref.22), Treble+ (Ref.26), Bass- (Ref.23) i Bass+ (Ref.25), aby kontrolować ustawienia basów i sopranów dźwięku. Naciśnij „RESET” (odn. 17), aby zresetować ustawienia tonów wysokich i niskich.

W trybie Bluetooth, SD lub USB użyj przycisków ◀ ▶ (Ref.20)/(Ref.27) i -/◀▶ +/▶▶ (naciśnij i przytrzymaj (Ref.4)/(Ref.5)), aby pominąć utworów i przewijaj do tyłu lub do przodu (patrz strona 7).

Przełączanie trybu

Po włożeniu kabla USB, karty SD lub AUX urządzenie automatycznie przełączy się na właściwy tryb i rozpocznie odtwarzanie dźwięku.

W razie potrzeby wybierz odpowiedni tryb za pomocą przycisku „Tryb” (Ref.24)/(Ref.3).

Na zestawie głośników tryby Bluetooth i USB są sygnalizowane niebieskim światłem. Wszystkie inne tryby są oznaczone czerwonym światłem (Ref.7).

STEROWANIE BLUETOOTH, SD i USB

Należy pamiętać, że poniższe elementy sterujące i funkcje dotyczą wyłącznie trybu Bluetooth, karty SD i USB. Informacje na temat sterowania i funkcji AUX i optycznego można znaleźć w części „Tryby AUX i optyczne” (strona 8).

Uwaga: w poniższej tabeli (H) = „Naciśnij i przytrzymaj”.

Zdalny	Głośnik	Funkcjonować
- +	-/⏮ +/⏭	Zwiększanie/zmniejszanie głośności
◀ ▶ .	(H) -/⏮ +/⏭	Poprzedni/następny utwór
(H)	brak	Przewijanie do tyłu/do przodu
X	brak	Niemy
⏮	TRYB	Odtwórz/Pauza
TRE-/TRE+	brak	Tony wysokie w górę/w dół
BAS-/BASS+	brak	Bas w górę/w dół
TRYB	(H) TRYB	Zmień tryb
NASTAWIĆ	brak	Zresetuj tony wysokie/basy

TRYBY POMOCNICZE I OPTYCZNE

Użyj kabla AUX 3.5 mm do 3.5 mm lub kabla 3.5 mm do RCA, aby podłączyć zewnętrzne urządzenie AUX do wejścia „AUX” głośników D40 (nr ref. 15).

Przełącz na tryb AUX

Gdy kabel AUX jest podłączony do portu AUX z tyłu głośnika (nr ref. 15),

urządzenie automatycznie przełączy się w tryb AUX (wskazywane przez czerwone światło (Ref.7))

i wykonaj 3 krótkie narastające sygnały dźwiękowe. W razie potrzeby wybierz tryb „AUX” za pomocą przycisku „Tryb” (Ref.24)/(Ref.3).

Tryb optyczny

Aby podłączyć głośniki D40 do urządzenia zewnętrznego, użyj kabla optycznego do połączenia przez wejście OPTICAL (nr ref.10).

Naciśnij przycisk 'Mode' (Ref.24)/(Ref.3), aby przełączyć tryb na optyczny. Po wybraniu trybu optycznego odpowiednia kontrolka trybu (nr 7) zaświeci się na czerwono i wyda krótki dźwięk.

Elementy sterujące i funkcje – AUX/optyczne

Uwaga: w poniższej tabeli (H) = „Naciśnij i przytrzymaj”.

Zdalny	Głośnik	Funkcjonować
- +	-/⏮ +/⏭	Zwiększanie/zmniejszanie głośności
X	TRYB	Niemy
TRE-/TRE+	brak	Tony wysokie w górę/w dół
BAS-/BASS+	brak	Bas w górę/w dół
TRYB	(H) TRYB	Zmień tryb
NASTAWIĆ	brak	Zresetuj tony wysokie/basy

TRYB BLUETOOTH

Aby podłączyć urządzenie zewnętrzne do głośników D40, upewnij się, że głośniki są w trybie „Bluetooth”. Wybierz ręcznie tryb „Bluetooth” za pomocą przycisku „Mode” (nr 24)/(nr 3), aż odpowiednia kontrolka trybu, oznaczona jako „AUX/BT”, (nr 7) zaświeci się na niebiesko. Głośniki wydadzą serię krótkich, wznoszących się sygnałów dźwiękowych, aby wskazać, że tryb Bluetooth jest teraz aktywny.

Włącz Bluetooth na swoim urządzeniu zewnętrznym. Wybierz „D40” z listy urządzeń. Po podłączeniu urządzenia zewnętrznego głośniki wydadzą krótki sygnał dźwiękowy, aby zasygnalizować pomyślne połączenie. Możesz teraz odtwarzać dźwięk przez głośniki. Gdy Bluetooth jest rozłączony, głośniki zabrzmią z 5 krótkimi wznoszącymi się sygnałami dźwiękowymi, aby wskazać pomyślne rozłączenie.

TRYB USB I KARTY SD

USB

Aby korzystać z trybu USB, włóż dysk USB do portu USB z tyłu głośnika (nr ref. 13). Głośniki wydadzą 2 krótkie sygnały dźwiękowe, aby

wskazać, że tryb USB jest aktywny, a kontrolka trybu „USB/OPT” (odn. 7) zaświeci się na niebiesko. Jeśli to konieczne, wybierz tryb 'USB' za pomocą przycisku 'Mode' (Ref.24)/(Ref.3).

SD

Aby korzystać z trybu SD, włóż kartę SD/TF do portu SD z tyłu głośnika (nr ref. 14). Głośniki wydadzą 3 krótkie sygnały dźwiękowe, aby wskazać, że tryb SD jest aktywny, a kontrolka trybu „SD” (nr ref. 7) zaświeci się na czerwono. W razie potrzeby wybierz tryb „SD” za pomocą przycisku „Tryb” (Ref.24)/(Ref.3).

Maksymalna kompatybilność pamięci dla kart USB i SD/TF: 64 GB.

PODŁĄCZANIE SŁUCHAWEK

Podłącz słuchawki przewodowe (brak w zestawie) do portu słuchawek większości głośników D40 (nr ref. 6), aby słuchać dźwięku przez słuchawki.

Upewnij się, że głośność jest zmniejszona przed użyciem słuchawek.

Teraz będziesz słyszeć dźwięk w słuchawkach.

Należy pamiętać, że większość D40 nie jest kompatybilna ze słuchawkami Bluetooth.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Obserwacja	Możliwa przyczyna/rozwiązanie
Brak zasilania/funkcji	Sprawdź, czy zasilanie jest włączone lub wyłączone na ścianie. Sprawdź, czy zasilacz jest prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego.
Brak dźwięku	Sprawdź, czy urządzenie jest ustawione na MUTE. Sprawdź, czy TRYB jest poprawnie wybrany. Zwiększ głośność głośników lub urządzenia zewnętrznego. Sprawdź, czy kable są prawidłowo zainstalowane.
Zaburzenie funkcji	Wyłącz i odłącz urządzenie. Pozostaw na 2 minuty i włącz je ponownie.
Bluetooth nie łączy się	Upewnij się, że w głośniku jest włączony tryb Bluetooth, a Bluetooth w urządzeniu jest włączony. Wybierz urządzenie Bluetooth „D40” i powinieneś być w stanie odtwarzać dźwięk.

WSPARCIE

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy z nową listwą dźwiękową, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej na większości webstrona: www.wiekszość.co.uk/support

SPECYFIKACJA I GWARANCJA

SPECYFIKACJA

Zasilacz	100-240 V/50-60 Hz
Tryb:	Bluetooth Wejście AUX 3.5 mm Czytnik USB Czytnik kart SD
Pobór mocy	0.5 W (tryb czuwania)
Wymiary	Wymiary: 223 x 137 x 179 mm
Waga	3.80 kilogramów
Głośniki	Pełnozakresowy 2*4" + 2*1" głośnik wysokotonowy
Wersja Bluetooth	5.0
Zakres Bluetooth	do 10 metrów
Zgodny file typy	MP3, WMA, FLAC, MAV, APE
Maksymalna kompatybilność USB/SD składowanie	64 GB

Gwarancja

Wszystkie produkty są objęte standardową 12-miesięczną gwarancją. Wszystkie przedmioty muszą być zarejestrowane na www.wiekszość.pl aby gwarancja była ważna. Po wejściu na stronę, użyj menu, aby znaleźć „Zarejestruj swój produkt”. Będziesz mieć również możliwość bezpłatnego przedłużenia gwarancji o dodatkowe 24 miesiące.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Przeczytaj te instrukcje.
2. Zachowaj te instrukcje. Instrukcje są również dostępne do pobrania na stronie www.wiekszośćradia.co.uk
3. Zwróć uwagę na wszystkie ostrzeżenia
4. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami
5. Nie czyść urządzenia w pobliżu wody ani za jej pomocą.
6. Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Zainstaluj zgodnie z instrukcją producenta.
7. Nie należy instalować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kratki wentylacyjne, piece lub inne urządzenia (w tym amplifiers) wytwarzające ciepło.
8. Chronić przewody zasilające przed deptaniem i przytrzaśnięciem, zwłaszcza w pobliżu wtyczek, gniazdek i punktów wyjścia z urządzenia.
9. Stosować wyłącznie dodatki/akcesoria wskazane przez producenta.
10. Odłączaj urządzenie od zasilania podczas burz lub jeśli nie używasz go przez dłuższy czas.
11. Wszelkie prace serwisowe należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Serwisowanie jest wymagane, gdy urządzenie zostało uszkodzone w taki sposób, jak uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka, wylany został płyn lub do urządzenia wpadły przedmioty, urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie lub zostało upuszczone.

12. Na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec.
13. Zużyty sprzęt elektryczny i baterie należy utylizować w sposób bezpieczny, zgodnie z lokalnymi przepisami.

DODATKOWE OSTRZEŻENIA

Urządzenie nie może być narażone na kapanie lub zachlapanie i nie wolno na nim stawiać żadnych przedmiotów wypełnionych cieczą, takich jak wazony. Wtyczka sieciowa służy do odłączania urządzenia i powinna być łatwo dostępna podczas użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od sieci zasilającej, należy całkowicie wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka. Baterii nie wolno wystawiać na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak światło słoneczne, ogień itp.

RECYKLING PRODUKTÓW ELEKTRYCZNYCH



Już dziś powinieneś poddać recyklingowi zużyty sprzęt elektryczny i w ten sposób pomóc środowisku. Ten symbol oznacza, że produktu elektrycznego nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Po wykorzystaniu należy zadbać o przekazanie odpadów do odpowiedniego zakładu utylizacji.

WAŻNY: Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je na przyszłość.



Ryzyko porażenia prądem.

Nie otwierać



Przed użyciem przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.



Podczas serwisowania należy używać wyłącznie identycznych części zamiennych



WAŻNY: Przed użyciem przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość