

DOMO



INSTRUKCJA DO9260G



LINEA 2000



Importer:
Terabajt Mateusz Reszka
ul. gen. Władysława Andersa 38
15-113 Białystok
serwis: serwis@emidas.com.pl

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

- Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
 - Upewnij się, że wszystkie materiały opakowaniowe i naklejki promocyjne zostały usunięte przed pierwszym użyciem urządzenia. Upewnij się, że dzieci nie mogą bawić się materiałami opakowaniowymi.
 - To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym.
 - Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
 - To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 16 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub są poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
 - Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
 - Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 16 lat lub są pod nadzorem.
 - Przechowuj urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 16 roku życia.
 - Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez producenta lub jego serwis posprzedażowy.
-

- Wszelkie obrażenia lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tych zasad są ponoszone na własne ryzyko. Ani producent, ani importer, ani dostawca nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności.

OSTRZEŻENIA ELEKTRYCZNE

- Aby uniknąć zagrożenia, to urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak timer lub oddzielny pilot zdalnego sterowania, ani podłączane do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez sieć.
- Urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania, gdy nie jest używane, podczas serwisowania i wymiany części. Pozostawić do ostygnięcia przed założeniem lub zdjęciem części oraz przed czyszczeniem urządzenia. Aby odłączyć, ustaw elementy sterujące w pozycji "OFF" lub "o", a następnie wyjmij wtyczkę ze ściany. Nigdy nie ciągnij za przewód ani urządzenie, aby wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Przed użyciem sprawdź dokładnie, czy napięcie elektryczne i częstotliwość sieci zasilającej w Twoim domu są zgodne ze wskazówkami na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Urządzenie musi być podłączone do odpowiedniego gniazdka, które jest zainstalowane i uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami instalacyjnymi.
- Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał z krawędzi blatu lub dotykał gorących powierzchni.
- Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących części i nie zakrywaj urządzenia.
- Całkowicie rozwiń przewód, aby zapobiec przegrzaniu przewodu. Nie pozwól, aby przewód zasilający przebiegał pod urządzeniem lub wokół niego.
- Urządzenie nie może być używane z przedłużaczem ani gniazdkiem wielokrotnym.
- Nie używaj tego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką lub w przypadku, gdy urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone.

Zwróć urządzenie do Działu Serwisowego DOMO lub jego przedstawiciela serwisowego w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji elektrycznej lub mechanicznej. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

INSTALACJA

- Nie umieszczaj w pobliżu materiałów łatwopalnych, gazów lub materiałów wybuchowych.
- Nie używaj ani nie przechowuj tego urządzenia na zewnątrz.
- Zawsze używaj urządzenia na stabilnej, suchej i równej powierzchni.
- Nigdy nie umieszczaj tego urządzenia w pobliżu kuchenki gazowej lub kuchenki elektrycznej ani w miejscu, w którym może mieć kontakt z ciepłym urządzeniem.
- Nie używaj tego urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.
- Używaj urządzenia wyłącznie do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia lub nieprzestrzegania instrukcji opisanych w niniejszej instrukcji.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas jego pracy. · Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami.
- Używanie akcesoriów, które nie są zalecane lub sprzedawane przez producenta, może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia. Używaj wyłącznie przyborów dostarczonych z urządzeniem.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Aby zabezpieczyć się przed porażeniem prądem lub oparzeniami, nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innej cieczy.
 - Nieutrzymywanie tego urządzenia w czystości może niekorzystnie wpłynąć na żywotność urządzenia i spowodować niebezpieczną sytuację.
-

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW




Urządzenie nagrzewa się podczas użytkowania.
Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących części i nie zakrywaj urządzenia.

- Nie dotykaj gorących powierzchni, używaj uchwytów.
- Upewnij się, że powietrze może swobodnie krążyć wokół urządzenia.
- Nie używaj żadnych ostrych przedmiotów do usuwania wszelkich pozostałości.
- Zawsze odłączaj urządzenie podczas czyszczenia. Poczekaj również, aby urządzenie całkowicie ostygło.
- Nie używaj tego urządzenia z węglem drzewnym lub podobnymi łatwopalnymi paliwami.
- Uważaj, aby gorąca patelnia i para ulatniały się wraz z urządzeniem, aby uniknąć obrażeń, oparzeń lub pożaru. · Użyj uchwytów, aby przesunąć urządzenie.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ

CZĘŚCI

1. Osłona przednia
2. Ruszt do grillowania
3. Powierzchnia do pieczenia z powłoką zapobiegającą przywieraniu
4. Termostat
5. Lampka sygnalizacyjna
6. Zbiornik na tłuszcz i wilgoć
7. Uchwyt

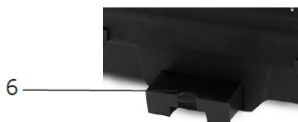

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i wszelkie naklejki promocyjne.
 - Wytrzyj blachę do pieczenia i zewnętrzną część urządzenia miękką szmatką.
 - Przy pierwszym użyciu urządzenia może wyczuć lekki zapach i lekki dym z blachy do pieczenia. To normalne.
-

Obsługa

1. Umieść urządzenie na suchej, płaskiej powierzchni i upewnij się, że jest odpowiednia wentylacja.
2. Przekręć pokrętkę termostatu na "MIN". Włóż wtyczkę sieciową do gniazdka ściennego. Lampka sygnalizacyjna wokół pokrętki termostatu zmieni kolor na niebieski.
3. Możesz ustawić temperaturę urządzenia zgodnie z wymaganiami. Temperatura waha się od minimum (MIN) do maksimum (MAX). Zalecana jest temperatura średnia. Ten przełącznik jest również przełącznikiem "włączonym", a MIN jest pozycją wyłączoną.
4. Urządzenie zacznie się nagrzewać. Lampka sygnalizacyjna zmieni kolor na czerwony.
5. Lampka sygnalizacyjna zmieni kolor z czerwonego na niebieski, gdy urządzenie osiągnie ustaloną temperaturę.
6. Umieść żywność na urządzeniu.
7. Gdy urządzenie zakończy grillowanie, wyjmij żywność z urządzenia za pomocą plastikowej lub drewnianej szpatułki. Nigdy nie używaj metalowych przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić powłokę zapobiegającą przywieraniu.
8. Po użyciu przekręć termostat do pozycji "MIN". Wyjmij wtyczkę sieciową z gniazdka ściennego.



Uwagi

- Lekko nasmaruj blachę do pieczenia, aby uzyskać najlepsze rezultaty.
- Rozmrażaj zamrożoną żywność przed włożeniem jej do urządzenia.
- Nadmiar tłuszczu lub wilgoci z żywności zbiera się w tacce ociekowej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Po użyciu przekręć termostat do pozycji "MIN". Wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego i poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- Zaleca się usunięcie wszystkich resztek jedzenia drewnianą szpatułką lub żaroodpornym plastikowym naczyniem, gdy urządzenie jest jeszcze gorące. Jeśli pozostałości wyschną, będą trudniejsze do usunięcia.
- Wyjmij blachę do pieczenia z urządzenia. Blachę do pieczenia można myć w zmywarce.
- Blachę do pieczenia można również czyścić gorącą wodą i łagodnym detergentem.
Dokładnie osusz blachę do pieczenia przed ponownym włożeniem jej do urządzenia.




- Wyczyść zewnętrzną część urządzenia za pomocą czystej wilgotnej ściereczki. Dokładnie wysusz urządzenie. Nigdy nie używaj agresywnych lub ściernych środków czyszczących.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia, przewodu elektrycznego ani wtyczki w wodzie lub innej cieczy.
- Naciśnij zacpek z tyłu urządzenia, a następnie pociągnij, aby wyjąć tackę ociekową. Tackę ociekową na tłuszcz i wilgoć, przednią osłonę i ruszt grilla można wyjąć w celu łatwej konserwacji. Wyczyść go w gorącej wodzie z użyciem łagodnego detergentu. Części te można myć w zmywarce.


PROBLEM I ROZWIĄZANIE

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Lampka sygnalizacyjna nie świeci.	Sprawdź, czy wtyczka znajduje się w gniazdku i czy bezpiecznik w skrzynce bezpieczników nie został wyzwolony.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

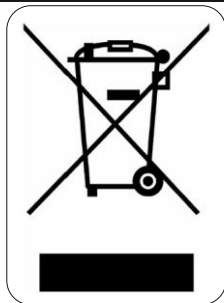

Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że ten produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zamiast tego należy go przynieść do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwą utylizacją tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

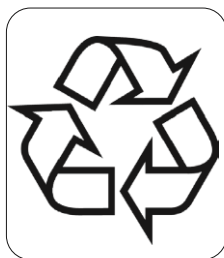

Opakowanie nadaje się do recyklingu. Prosimy o ekologiczne obchodzenie się z opakowaniem.