

# DOMO



INSTRUKCJA D09245G

**LINEA** 2000



Importer:  
Terabajt Mateusz Reszka  
ul. gen. Władysława Andersa 38  
15-113 Białystok  
serwis: [serwis@emidas.com.pl](mailto:serwis@emidas.com.pl).

## INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

- Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
- Upewnij się, że wszystkie materiały opakowaniowe i naklejki promocyjne zostały usunięte przed pierwszym użyciem urządzenia. Upewnij się, że dzieci nie mogą bawić się materiałami opakowaniowymi.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym.
- Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 16 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub są poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 16 lat i są pod nadzorem.
- Przechowuj urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 16 roku życia.
- Uwaga: To urządzenie nie może być używane z zewnętrznym timerem lub oddzielnym pilotem.




Urządzenie może się nagrzewać podczas użytkowania. Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących części i nie zakrywaj urządzenia.

- Nie dotykaj gorących powierzchni, używaj uchwytów.
- Nie wkładaj urządzenia do wody ani innego płynu.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów lub gorących piekarników.
- Upewnij się, że powietrze może swobodnie krążyć wokół urządzenia.
- Zleć naprawę urządzenia profesjonalście, jeśli zostało upuszczone i/lub uszkodzone.
- Nie używaj żadnych ostrych przedmiotów do usuwania wszelkich pozostałości.
- Nigdy nie używaj urządzenia, gdy przewód lub wtyczka są uszkodzone.
- Nie używaj urządzenia mokrymi rękami.
- Umieść urządzenie na suchej i płaskiej powierzchni.
- Zawsze odłączaj urządzenie podczas czyszczenia. Poczekał również, aby urządzenie całkowicie ostygło.
- Regularnie sprawdzaj przewód pod kątem uszkodzeń. Nigdy nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu ani nie dotykał gorących powierzchni.
- Używaj urządzenia tylko w pomieszczeniach.
- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z celem, do którego zostało wykonane.
- To urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku domowego.

## ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ

1. Uchwyt
2. Powierzchnia nośna z powłoką nieprzywierającą
3. Zbiornik na tłuszcz i wilgoć
4. Włącznik/wyłącznik
5. Termostat
6. Lampka kontrolna "On/off"
7. Lampka kontrolna "Gotowy do użycia"
8. Zablokuj, aby przechowywać w pozycji pionowej

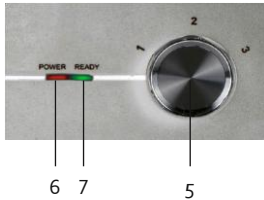

## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i wszelkie naklejki promocyjne.
- Wytrzyj wewnątrz i zewnętrzną część grilla miękką szmatką.
- Przy pierwszym użyciu urządzenia może wyczuć lekki zapach i lekki dym z płyt grzewczych. To normalne.

## Obsługa

1. Umieść urządzenie na suchej, płaskiej powierzchni i upewnij się, że jest odpowiednia wentylacja.
2. Włóż wtyczkę sieciową do gniazdka ściennego. Włącz urządzenie za pomocą włącznika zasilania.
3. Przekręć termostat do pozycji wymaganej do ugotowania potrawy. Wynosi to od 1 do maksymalnie 3. Urządzenie zacznie się nagrzewać. Kontrolka "wł./wył." zaświeci się, wskazując, że urządzenie jest włączone.
4. Kontrolka gotowości do użycia zaświeci się, gdy urządzenie osiągnie ustawioną temperaturę. Otwórz urządzenie i włóż do niego żywność. Następnie zamknij urządzenie. Ruchoma pokrywka automatycznie dostosowuje się do grubości żywności. Dzięki temu powierzchnia do gotowania utrzymuje optymalny kontakt z żywnością, zapewniając równomierny efekt grillowania. Uwaga: Kontrolka "gotowy do użycia" będzie regularnie gasnąć i włączać się, ponieważ urządzenie stale utrzymuje temperaturę.
5. Gdy jedzenie zakończy grillowanie, otwórz pokrywę i wyjmij żywność z urządzenia za pomocą plastikowej lub drewnianej szpatułki. Nigdy nie używaj metalowych przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić powłokę zapobiegającą przywieraniu.
6. Po użyciu przekręć termostat na minimum. Wyłącz urządzenie, ustawiając przełącznik w pozycji 0. Wyjmij wtyczkę sieciową z gniazdka ściennego.



## Uwaga

- Należy rozmrozić zamrożoną żywność przed włożeniem jej do urządzenia.

- Nadmiar tłuszczu lub wilgoci z żywności zbiera się w tacce ociekowej.
- Uwaga: nigdy nie zamykaj blokady bezpieczeństwa podczas gotowania urządzenia. Ta blokada powinien być używany wyłącznie do łatwego przechowywania urządzenia.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


- Ustaw termostat w pozycji minimalnej. Wyłącz urządzenie, ustawiając przełącznik w pozycji o. Wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego i poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- Zaleca się usunięcie wszystkich resztek jedzenia drewnianą szpatułką lub żaroodpornym plastikowym naczyniem, gdy urządzenie jest jeszcze gorące. Jeśli pozostałości wyschną, będą trudniejsze do usunięcia.
- Wyczyść zewnętrzną stronę i blachy do pieczenia za pomocą czystej ściereczki. Dobrze wysusz urządzenie. Nigdy nie używaj agresywnych lub ściernych środków czyszczących.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia, przewodu elektrycznego ani wtyczki w wodzie lub innej cieczy.
- Zbiornik na tłuszcz i wilgoć można wyjąć w celu łatwego czyszczenia. Wyczyść go w gorącej wodzie z użyciem łagodnego detergentu.
- Urządzenie można przechowywać w pozycji pionowej. W tym celu zamknij zamek, aby zapobiec otwarciu urządzenia.



## WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA



Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że ten produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zamiast tego należy go przynieść do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwą utylizacją tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

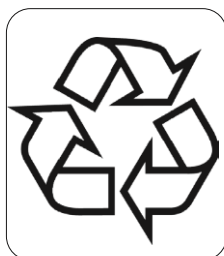

Opakowanie nadaje się do recyklingu. Prosimy o ekologiczne obchodzenie się z opakowaniem.