

Instrukcja obsługi systemu głośników imprezowych SVEN PS-730

SVEN®

Party Speaker System
with Bluetooth and FM-radio



PS-730

www.sven.fi

***Gratulujemy zakupu zestawu głośnikowego
SVEN!***

PRAWO AUTORSKIE

© SVEN PTE. SP. Z O.O. Wersja 1.2 (28.12.2022).

Niniejsza Instrukcja i zawarte w niej informacje są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

REKOMENDACJE KUPUJĄCEGO

- Ostrożnie rozpakuj urządzenie. Upewnij się, że w pudełku nie ma żadnych akcesoriów. Sprawdź dew przypadku uszkodzenia towaru w transporcie, należy skontaktować się z firmą, która przewoziła samochódodebraniu przesyłki; jeżeli produkt działa nieprawidłowo, należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą.
- Sprzęt do wysyłki i transportu dozwolony jest wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

- Nie wymaga szczególnych warunków realizacji.
- Utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu gospodarstwa domowego i sprzętu komputerowego.
- Data produkcji produktu podana jest na pudełku.

APLIKACJA

System głośników imprezowych SVEN PS-730 z Bluetooth i radiem FM przeznaczony jest do współpracy z komputerem, notebooków i innych urządzeń mobilnych za pomocą transmisji danych za pomocą protokołu Bluetooth. Może być stosowany również w telefonii internetowej, podczas wideokonferencji, w aplikacjach multimedialnych, w interakcjach, do rozpoznawania mowy i nauczania języków obcych. Wejście mikrofonowe z echem W zestawie znajduje się tuner FM, odtwarzacz z pamięcią USB i kartami micro SD.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- System głośników — 1 szt
- Kabel sygnałowy mini-jack 3.5 mm do mini-jack 3.5 mm — 1 szt
- Zasilacz — 1 szt
- Pilot zdalnego sterowania (RC) — 1 szt
- Baterie RC (typu AAA) — 2 szt
- Instrukcja obsługi — 1 szt.
- Karta gwarancyjna — 1 szt.

CECHY SPECJALNE

- Dynamiczne, przełączane podświetlenie RGB.
- Bezprzewodowa transmisja sygnału przez Bluetooth.
- Bezprzewodowe połączenie dwóch głośników do jednego źródła (TWS).
- Dwa wejścia mikrofonowe do karaoke.
- Regulacja poziomu echa mikrofonu karaoke.

- Obsługa odtwarzania z pamięci USB i kart microSD.
- Wyświetlacz LED.
- Zdalne sterowanie.
- Funkcja korektora.
- Radio FM*.
- Wejście AUX do podłączenia źródła dźwięku.
- Szybkie połączenie Bluetooth przez NFC**.
- Uchwyt do przenoszenia.

* Wymagana zewnętrzna antena (w zestawie).

** NFC działa tylko z urządzeniami z Androidem (wersja 4.1 i nowsze).

Opis systemu głośników

1. Wskaźnik.
2. DC 9V-1.5A: podłączenie ładowarki, laptop/komputer.

3. USB: Gniazdo karty flash USB.
4. ZASILANIE: przycisk zasilania.
5. MICRO SD: gniazdo kart micro SD.
6. AUX: mini-jack 3.5 mm do podłączenia sygnału audio (telefon, odtwarzacz MP3 itp.).
7. MIC 1: Gniazdo mikrofonowe typu jack 6.3 mm.
8. MIC 2: Gniazdo mikrofonowe typu jack 6.3 mm.
9. MENU: Podłączanie dodatkowego głośnika (długie naciśnięcie); Ustawienia tonów niskich/wysokich/echa.
0. : przełączanie trybu podświetlenia (krótkie naciśnięcie); włączanie/wyłączanie podświetlenia (długie naciśnięcie).
1. : poprzedni utwór (krótkie naciśnięcie w trybie Player i Bluetooth); Nawigacja na trasie (długie naciśnięcie w trybie odtwarzacza i Bluetooth); Poprzednia stacja (krótkie naciśnięcie w trybie

Radio); Wyszukaj stację o niższej częstotliwości
(długie naciśnięcie w trybie Radio).

2. – VOLUME +: pokrętło regulacji głośności.

3. Wyświetlacz.

4. Technologia NFC.

5. MODE: przycisk przełączania trybów:

Bluetooth/Radio/Odtwarzacz/WEJŚCIE LINE IN

(krótkie naciśnięcie); WŁ./WYŁ. sygnały serwisowe

(długie naciśnięcie).

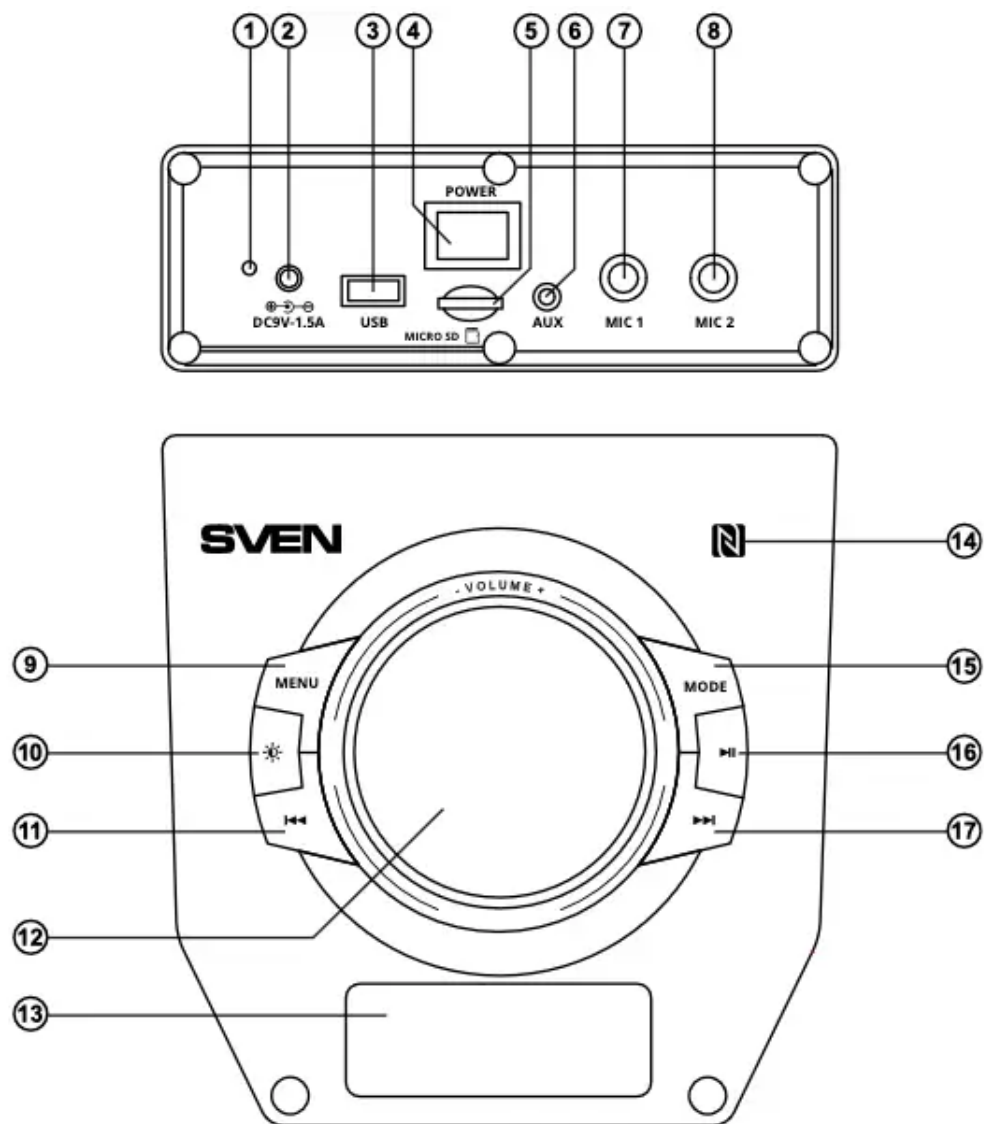


Fig. 1.

6. ►|| : Przycisk Odtwórz/Pauza (krótkie naciśnięcie w trybie Odtwarzacz i Bluetooth);

Rozpocznij/zatrzymaj automatyczne skanowanie (długie naciśnięcie w trybie radia); wyciszenie (krótkie naciśnięcie w trybie radia i LINE IN); rozłączenie z urządzenia (długie naciśnięcie w trybie Bluetooth).

7. ►►: następny utwór (krótkie naciśnięcie w trybie odtwarzacza i Bluetooth); nawigacja po utworze (długie naciśnięcie) naciśnięcie w trybie Odtwarzacz i Bluetooth); Następna stacja (krótkie naciśnięcie w trybie Radio); Szukaj dla stacji o wyższej częstotliwości (długie naciśnięcie w trybie Radio).

Zdalne sterowanie

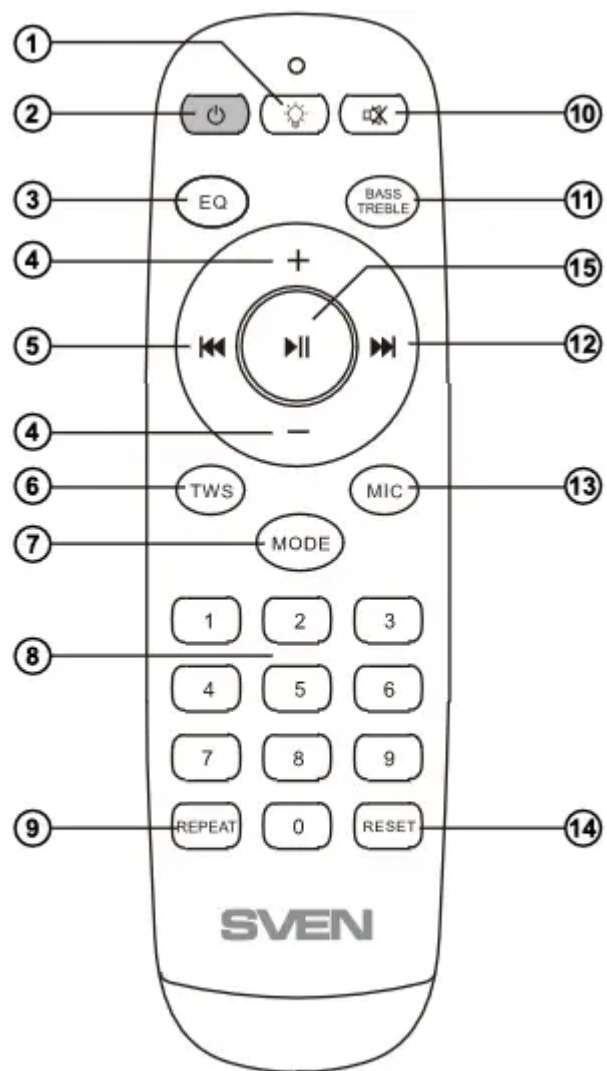


Fig.2.

1. : przełączanie trybu podświetlenia (krótkie naciśnięcie); włączanie/wyłączanie podświetlenie

(długie naciśnięcie).

2. : Włącznik / wyłącznik.
3. EQ: Przycisk przełączania trybu EQ.
4. +/- : zwiększanie/zmniejszanie głośności.
5. : poprzedni utwór (krótkie naciśnięcie w odtwarzaczu i Bluetooth) tryb); nawigacja po utworach (długie naciśnięcie w odtwarzaczu i niebieskim trybie zębów); poprzednia stacja (w trybie Radia).
6. TWS: Podłączanie dodatkowego głośnika.
7. MODE: przycisk przełączania trybów:
Bluetooth/Radio/Odtwarzacz/LINE IN (krótkie naciśnięcie); WŁ./WYŁ. sygnałów serwisowych (długie naciśnięcie) pilny).
8. 0-9: klawiatura numeryczna do wprowadzania numeru utworu (w trybie odtwarzacza) lub numer utworu/stacji (w trybie Radia).

9. REPEAT: Przycisk wyboru trybu powtarzania (w trybie odtwarzacza).
0. : Wyciszenie (krótkie naciśnięcie).
1. BASS/TREBLE: Regulacja poziomu tonów niskich/wysokich.
2. : następny utwór (krótkie naciśnięcie w trybie odtwarzacza i Bluetooth); nawigacja po utworach (długie naciśnięcie w trybach Odtwarzacza i Bluetooth); następna stacja (w trybie Radia).
3. MIC: Regulacja głośności mikrofonu/poziomu echa (krótkie naciśnięcie); Włącz tryb priorytetu mikrofonu (długie naciśnięcie).
4. RESET: resetowanie ustawień (długie naciśnięcie).
5.  : Przycisk Odtwórz/Pauza (krótkie naciśnięcie w Odtwarzaczu i na niebieskim tryb zęba);
Uruchom/zatrzymaj automatyczne skanowanie (długie naciśnięcie w radiu) tryb); Wyciszenie (krótkie naciśnięcie w trybie Radia i LINE IN);

Rozłączenie z urządzeniem (długie naciśnięcie w trybie Bluetooth).

PODŁĄCZENIE I DZIAŁANIE

Uwaga! Wbudowany akumulator musi być całkowicie naładowany przed aplikacją.

Ładowanie baterii zestawu głośnikowego

- Podłącz system głośnikowy do ładowarki. Podczas ładowania akumulatora wskaźnik **(1)** jest czerwony. Wskaźnik **(1)** będzie świecić na jasnozielony kolor, gdy bateria będzie naładowana.
- Akumulator jest integralną częścią zestawu głośnikowego, dlatego nie należy próbować go używać nie należy go wyjmować ani wymieniać, gdyż może to skutkować unieważnieniem gwarancji lub uszkodzeniem urządzenia.

TRYBY PRACY

Tryb Bluetooth

- Bezprzewodowa transmisja danych za pomocą protokołu Bluetooth umożliwia podłączenie zestawu głośnikowego do komputera. urządzeń przenośnych. Maksymalny promień działania transmisji danych wynosi 10 m. Przeszkody takie jak ściany lub inne Urządzenia elektroniczne mogą zakłócać przesył sygnału.

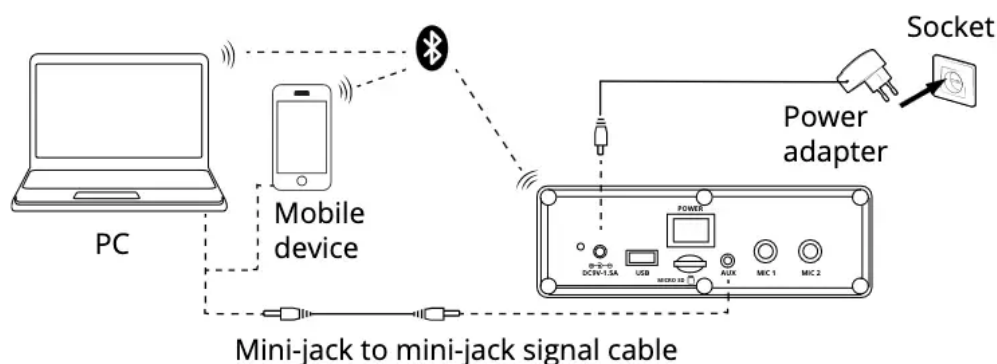


Fig.3. Connection diagram

- Włącz tryb Bluetooth systemu głośnikowego — naciśnij przycisk MODE **(15)** kilka razy, aż na wyświetlaczu widnieje napis „NIEBIESKI”.
- Należy wybrać tryb wyszukiwania urządzeń z Bluetooth na źródle sygnału (tele)telefon, notebook, smartfon itp.). „SVEN PS-710/730/770/800/850”, zostanie wyświetlony komunikat na ekranie, do którego ma zostać nawiązane połączenie*.
- Po pomyślnym nawiązaniu połączenia rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy i pojawi się wskazanie wyszukiwania. tryb w systemie głośnikowym został zakończony**.

* Może być konieczne wprowadzenie kodu „0000”, aby połączyć niektóre modele urządzeń przez Bluetooth.

** Jeżeli element został już zarejestrowany na liście urządzeń źródła, wówczas zostanie

przeprowadzone drugie wyszukiwanie aktywacja trybu nie jest obowiązkowa. Wybierz nazwę elementu „SVEN PS-710/730/770/800/850” i polecenie „connect” w źródle.

Łączenie z głośnikiem przez Bluetooth za pomocą NFC

NFC działa tylko z urządzeniami z Androidem (wersja 4.1 i nowsze).

Aby połączyć głośnik ze smartfonem, smartfon musi być wyposażony w układ NFC.

Musi być włączona w ustawieniach sieci bezprzewodowej.

- Włącz tryb Bluetooth systemu głośnikowego — naciśnij przycisk MODE **(15)** kilka razy, aż na wyświetlaczu widnieje napis „NIEBIESKI”.
- Przytrzymaj telefon blisko znaku NFC **(14)** na górnym panelu i poczekaj na krótki sygnał

dźwiękowy potwierdzający udane połączenie głośnikowe.

Notatka. Musisz zezwolić na połączenia w telefonie (w zależności od systemu operacyjnego telefonu).

Tryb radiowy

Uwaga! Aby poprawić jakość odbioru sygnału radiowego, podłącz 3.5 mm mini-jack kabel (w zestawie) do wejścia AUX (6).

- Włącz system głośników — naciśnij przycisk **MODE (15)** kilka razy, aż na wyświetlaczu pojawi się częstotliwość stacji. Długotrwałe naciśnięcie przycisku **(16)** aktywuje tryb automatycznego wyszukiwania. Po skanowaniu Po zakończeniu skanowania pierwsza zeskanowana stacja radiowa zacznie działać automatycznie. Za pomocą

przycisków **(11)** i **(17)** wybierz żądaną stację radiową.

Tryb odtwarzacza

Uwaga! Plik file system nośnika micro SD to FAT32. Maksymalna pojemność to 32 GB.

System automatycznie przejdzie w tryb odtwarzacza po podłączeniu nośnika (pamięci USB lub karty SD).podłączony do odpowiednich portów. Użyj przycisku **(16)** aby przełączać się między trybami Play/Pause. Możesz kontrolować śledzi za pomocą przycisków **(11)** (poprzedni utwór) i **(17)** (następny utwór). Zastosowanie w trybie przewodowym (LINE IN).

Tryb LINE IN

System głośników może być używany jako urządzenie zewnętrzne do amppodłączanie

dowolnego źródła dźwięku za pomocą wyjścia 3.5 mm wtyczki mini-jack. Podłącz kabel mini USB, podłącz 3.5 mini-jack do wejścia audio AUX **(6)**. Włącz mowę do trybu LINE IN — naciśnij przycisk MODE **(15)** kilka razy, aż na wyświetlaczu pojawi się „LINE”.

Podłączanie dodatkowego głośnika

Do modelu PS-730 można podłączyć dodatkowy głośnik.

- W przypadku połączenia TWS w trybie Bluetooth:
 - Przełącz oba głośniki w tryb Bluetooth (oba głośniki powinny być w trybie wyszukiwania).
 - Na innym głośniku naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU **(9)** na panelu sterowania lub przycisku TWS **(6)** na pilocie zdalnego sterowania.

- Jeżeli dwa głośniki zostaną pomyślnie połączone ze sobą, na wyświetlaczu jednostki głównej pojawi się komunikat „NIEBIESKI” stale, jednostka podrzędna wyświetli „SLAU”.
- Podłącz źródło sygnału przez Bluetooth. Oba głośniki pojawią się na liście wyszukiwania jako jeden urządzenie.
- W przypadku połączenia w innych trybach (radio FM/odtwarzacz/LINE IN):
 - na dowolnym głośniku naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU **(9)** na panelu sterowania lub przycisku TWS **(6)** na pilocie.
 - Jeżeli dwa głośniki zostaną pomyślnie połączone ze sobą, zostanie wyświetlony tryb pracy na urządzeniu głównym, a „SLAU” będzie wyświetlane na urządzeniu podrzędnym.

Nastawić

Aby zresetować ustawienia, naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET **(14)** na pilocie. Ustawienia zostaną zresetowane.

DANE TECHNICZNE

Parameter, measurement unit	Value
Frequency response, Hz	40–22 000
Output power (RMS), W	100 (2 × 50)
Speaker diameter, mm	Ø 38 + Ø 145
Battery capacity, mA·h	4 400 (2 pcs)
Power supply, V	~230/50  , 9 V/1.5 A
Weight, g	5 000
Dimensions, mm	290 × 265 × 560

Uwagi. Dane techniczne podane w tej tabeli są informacjami uzupełniającymi i nie mogą być uznane za wiarygodne. powodu do roszczeń.

Specyfikacje techniczne i zawartość opakowania mogą ulec zmianie bez powiadomienie w związku z udoskonaleniem produkcji SVEN.